

Einbaulautsprecher für FlexMount Kameras



- Einfache und schnelle Montage
- Lautsprecher um 20° schwenkbar
- Hochwertige Metallausführung
- Passend für alle S14/S15 (Mono und Dual)

Mit dem in Weiß und mattem Chrom erhältlichen **SpeakerMount** bietet MOBOTIX einen einfach per Zweidrahtleitung direkt an die S14/S15 FlexMount Kamera anzuschließenden, externen Lautsprecher an (kein zusätzliches Netzteil erforderlich). Der hochwertige Lautsprecher ist bereits ab Werk im praktischen, mit 20°-Schwenkmechanismus ausgestatteten HaloMount-Einbausystem befestigt und wird auf die selbe Weise in abgehängten Decken und Wänden montiert. Der SpeakerMount ist nicht für die Montage im ungeschützten Außenbereich geeignet.



Temperaturbereich: 0 bis +60 °C; Schutzart: IP20; Impedanz: 8 Ohm; Material Lautsprecher: Metall mit Lochblechabdeckung; Anschlussart: 2-adrige Litze, Lüsterklemme inklusiv; max. Lautsprecher-Kabellänge: 2 m.


Lieferumfang



| Position | Anzahl | Bezeichnung |
|----------|--------|------------------|
| 1.1 | 1 | SpeakerMount |
| 1.2 | 1 | Kabel mit Klemme |

Kamera-Anschluss

Montieren Sie eine geeignete Zweidrahtleitung (**Leitungsdurchschnitt** ohne Aderendhülse: 0,15 – 0,5 mm², **Leitungsdurchschnitt** mit Aderendhülse: 0,25 – 0,34 mm²) an die Kamera wie im **S14/S15-Kamerahandbuch** beschrieben. Auch nach dem Durchstechen des weißen Einzeladerstopfens mit der Zweidrahtleitung muss die Dichtigkeit der Kamera gewährleistet bleiben. Pro Kamera kann jeweils **nur ein Lautsprecher** angeschlossen werden.

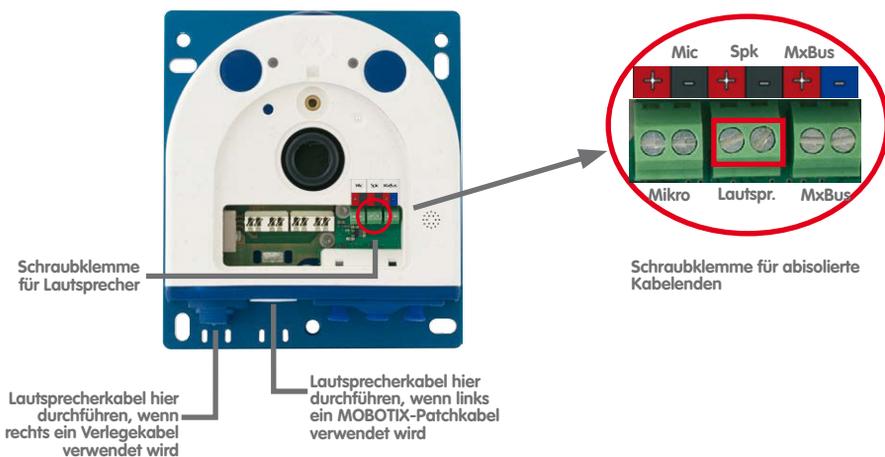

Montage

1. Einbauöffnung vorbereiten

Bereiten Sie mit einer Lochsäge eine kreisrunde, 68 mm große Einbauöffnung vor.



2. Kabel zuführen und Enden vorbereiten

Führen Sie das Kamera-Lautsprecherkabel zur Einbauöffnung und lassen Sie es herausragen (je länger, desto einfacher die Montage). Isolieren Sie die Kabelenden (des an die Kamera angeschlossenen Kabels) ab und bringen Sie ggf. Aderendhülsen an.



3. Kabel mit Klemme verbinden

Drücken Sie auf die Entriegelung der Kabelklemme, führen Sie das Kabel zu und lassen Sie die Entriegelung zum Fixieren los. Da nur ein Lautsprecher angeschlossen werden kann, spielt die Polarität hier keine Rolle.



4. SpeakerMount einsetzen

Drücken Sie die beiden Federbügel des Außenrings nach oben (Vorsicht: Federbügel sind vorgespannt!) und setzen Sie den SpeakerMount in die Einbauöffnung ein. Der Innenring des SpeakerMounts ist um bis zu 20° schwenkbar. Beachten Sie, dass die Position der Federbügel auch die Position der Schwenkachse des Lautsprechers bestimmt.



5. SpeakerMount ausbauen

Drücken Sie in Schwenkrichtung auf den Rand des Lautsprechers. Sie können dann den Lautsprecher oder die komplette Halterung entfernen bzw. austauschen.



Hinweis: Bei zusätzlicher Verwendung eines Mikrofons sollte ein Mindestabstand von 15 cm zum Lautsprecher eingehalten werden (akustische Entkopplung).