

## Ruf annehmen und sprechen

Hörer abnehmen > Taste 7 > Mikrofon aktiviert



## Tür öffnen

Hörer abnehmen > Taste 1



## Licht schalten

Hörer abnehmen > Taste 3



## Videoaufnahme bei Verdacht

Hörer abnehmen > Taste 9



## Klingel stumm schalten

Hörer abnehmen > 3x Taste \* > Taste 1 > Taste 1 wiederholt drücken bis Anrufprofil 0 aktiviert > Taste \* > Klingel stumm



**Klingel wieder einschalten:** Anrufprofil 1 aktivieren

## Lautstärke Telefonhörer ändern

Leitungstaste > Taste F1 > Hörer abnehmen > Pfeiltasten



## Neueste Nachricht abrufen

Hörer abnehmen > Taste \* > Taste 1 > Taste 2




## Videoaufzeichnungen betrachten

Hörer abnehmen > 2x Taste \* > Playermodus aktiviert




## Kamerabild bewegen

Hörer abnehmen > Taste 2 (nach oben), Taste 8 (nach unten), Taste 6 (nach rechts), Taste 4 (nach links). Taste 0 (Standardansicht); alternativ verwenden Sie die Pfeiltasten

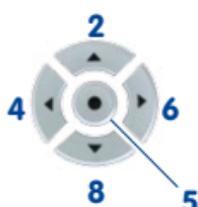

## Kamerabild vergrößern

Hörer abnehmen > Taste 5 (Zoommodus aktivieren) > Taste 2 (vergrößern), Taste 8 (verkleinern), Taste 0 (Standardansicht); alternativ verwenden Sie die Pfeiltasten

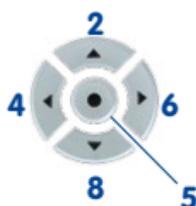

## Statusanzeigen

	Tür offen		Licht an
	Tür zu		Mikrofon stumm
	Tür verriegelt		Aufzeichnung läuft
	Tür unverriegelt		Neue Nachricht
	Fehler/Manipulation		Kamerafehler

Hauptmenü



Statusanzeigen

Submenü

Pfeiltasten

Freisprechen

## Tür öffnen mit blauer User-Karte

User-Karte vorhalten > Tür entriegelt



## Tür öffnen mit Zutritts-PIN

Zutritts-PIN eingeben > Schlüsseltaste drücken > Tür entriegelt



Zutritts-PIN

## Tür öffnen bei Stromausfall (rote LED blitzt alle 4 Sek.)

ESC/ALARM drücken (bis Signalton/Beleuchtung an) > Tür öffnen mit Karte und PIN jetzt möglich



gedrückt halten



## Nachricht aufsprechen (für Standard-Mailbox)

Brief Taste drücken > Ansage läuft > Brief Taste gedrückt halten und aufsprechen



Ansage



gedrückt halten

Nachricht

## Nachrichten abhören\*

User-Karte vorhalten > Taste 0 – 9 blinkt: 0 – 9 Nachrichten vorhanden > Abspielen mit Taste 0 – 9



Nachrichten

## Neue Ansage aufnehmen (für Standard-Mailbox)\*

OK/MENU lang drücken > User-Karte vorhalten > Klingeltaste drücken > Klingeltaste erneut drücken > Brief Taste gedrückt halten und aufsprechen > Brief Taste loslassen > Ansage aktiv



gedrückt halten



gedrückt halten

Status-LEDs ● ●



<span style="color: green;">●</span> an	Normalzustand
<span style="color: red;">●</span> an	Gerätefehler
blitzt alle 4 Sek.	Notbetrieb

## Tür öffnen (auch bei Stromausfall)

Taste Türöffner (rechts) **3 Sekunden** gedrückt halten



## Nachrichten quittieren (grüne LED blinkt alle 2 Sek.)

Taste Türöffner (rechts) **kurz** drücken



## Türgong ein-/ausschalten

Taste Tür Gong (links) **kurz** drücken > ein- bzw. ausschalten



## Lautstärke ändern

Taste Tür Gong (links) **2 Sekunden** gedrückt halten (bis zum zweifachen Tonsignal)



**Leiser:** Taste Tür Gong (links) kurz drücken

**Lauter:** Taste Türöffner (rechts) kurz drücken

## Klingelton ändern

Taste Tür Gong (links) **2 Sekunden** gedrückt halten (bis zum zweifachen Tonsignal) > beide Tasten gleichzeitig kurz drücken > Taste Türöffner (rechts) wiederholt kurz drücken (bis zum gewünschten Klingelton)



● an	Tür zu & verriegelt	Tür
⚡ blitzt alle 2 Sek.	Tür zu & nicht verriegelt	
● an	Kein Kontakt	Kontaktaufnahme
● blinkt alle 2 Sek.	Neue Nachricht	
○ kurz aus nach 1 Sek.	Klingeln verpasst weniger als 5 Min.	
○ kurz aus nach 2 Sek.	Klingeln verpasst mehr als 5 Min.	
● an	Gerätefehler	Fehler
⚡ blitzt alle 4 Sek.	Notbetrieb	
⚡ blitzt alle 3 Sek.	Akku leer	