

BulletCamera

# MOBOTIX MOVE **BC-2-IR**

Installation rapide



Ce guide fournit des instructions destinées à l'installation et à la connexion rapides de la BulletCamera MOBOTIX MOVE BC-2-IR. Vous trouverez des informations détaillées concernant l'installation et la connexion dans le manuel de la caméra (fichier PDF disponible sur [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > Support > Centre de téléchargement > Documentation > Manuels).

### Avertissements liés à l'installation

- Cette caméra doit être installée par un opérateur qualifié, conformément à l'ensemble des normes locales.
- Cette caméra contient des batteries remplaçables. Pour éviter tout risque d'explosion, vérifiez le type des batteries avant de les remplacer. Mettez les batteries usagées au rebut conformément aux réglementations locales.
- Si vous souhaitez utiliser un bloc d'alimentation externe, contactez le fabricant de la caméra pour vous assurer qu'il présente les mêmes spécifications électriques que la caméra. Le bloc d'alimentation doit être conforme aux exigences de protection contre la foudre (LPS).

### Logement pour carte microSD/bouton de réinitialisation


#### Logement pour carte microSD

Insérez la carte microSD dans le logement correspondant pour enregistrer des photos et des vidéos. Ne retirez pas la carte microSD lorsque la caméra est sous tension.

**REMARQUE :** Il est déconseillé d'enregistrer au contenu sur la carte microSD, car il se peut qu'elle ne prenne pas en charge la lecture/l'écriture de données en continu sur une période prolongée. Contactez le fabricant de la carte microSD pour obtenir des informations sur sa fiabilité et sa durée de vie.

#### Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 20 secondes à l'aide d'un outil approprié pour restaurer le système.

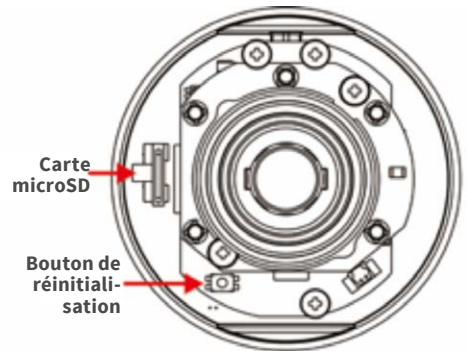

## Câblage de la caméra

Suivez les instructions ci-dessous pour procéder au câblage de la caméra.

### Connexion du câble Ethernet

Raccordez une extrémité du câble Ethernet au connecteur RJ-45 du câble tout-en-un, puis l'autre extrémité au commutateur réseau ou à l'ordinateur.

**REMARQUE :** vérifiez que les voyants d'alimentation et d'activité réseau sont allumés. Si l'un des voyants est éteint, vérifiez le branchement correspondant.

## Câble de connexion



Câble RJ-45

N°	Connecteur	Contact	Description	Remarques
1	RJ-45	-	Connexions réseau et PoE	

## Avant de vous connecter à la caméra

Un logiciel client s'installera automatiquement sur l'ordinateur lorsque vous connecterez la caméra. Avant de vous connecter à la caméra, vérifiez que le téléchargement du contrôle ActiveX est autorisé en modifiant les contrôles ActiveX et plug-ins ou en définissant le niveau de sécurité Internet sur le paramètre par défaut.

Paramètres des contrôles ActiveX et plug-ins	Niveau de sécurité Internet
<p><b>Etape 1 :</b> Lancez Internet Explorer (IE).</p> <p><b>Etape 2 :</b> Sélectionnez &lt;Outils&gt; dans le menu principal du navigateur.</p> <p><b>Etape 3 :</b> Cliquez sur l'onglet &lt;Sécurité&gt;, sélectionnez &lt;Internet&gt;, puis cliquez sur &lt;Personnaliser le niveau&gt; pour modifier les paramètres ActiveX.</p> <p><b>Etape 4 :</b> Définissez les options Contrôles ActiveX et plug-ins sur &lt;Demander&gt; ou &lt;Activer&gt;.</p>	<p><b>Etape 1 :</b> Lancez Internet Explorer (IE).</p> <p><b>Etape 2 :</b> Sélectionnez &lt;Outils&gt; dans le menu principal du navigateur, puis cliquez sur &lt;Options Internet&gt;.</p> <p><b>Etape 3 :</b> Cliquez sur l'onglet &lt;Sécurité&gt;, puis sélectionnez &lt;Internet&gt;.</p> <p><b>Etape 4 :</b> En bas de la page, cliquez sur &lt;Niveau par défaut&gt;, puis sur &lt;OK&gt; pour confirmer. Fermez la fenêtre du navigateur, puis ouvrez-en une nouvelle pour accéder à la caméra IP.</p>

## Connexion à la caméra

L'adresse IP par défaut de la caméra est la suivante : **10.x.x.x**. Par défaut, la caméra se lance en tant que client DHCP et tente automatiquement d'obtenir une adresse IP auprès d'un serveur DHCP.

### Identifiant et mot de passe de connexion

Saisissez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'URL du navigateur Web et appuyez sur Entrée. Saisissez le nom d'utilisateur (**admin**) et le mot de passe (**meinsm**) par défaut dans la boîte de dialogue d'invite. Le mot de passe doit être modifié à la première connexion.

### Installation du contrôle ActiveX

- Une fois la connexion à la caméra établie, l'invite d'installation du contrôle ActiveX s'affiche juste en dessous de la barre d'URL.
- Effectuez un clic droit sur la barre d'informations, puis cliquez sur <Installer le contrôle ActiveX...> pour autoriser son installation.
- Dans la fenêtre contextuelle d'avertissement de sécurité, cliquez sur <Installer> pour lancer le téléchargement du logiciel Viewer sur votre ordinateur.
- Cliquez sur <Terminé> une fois l'installation terminée.

