Guía rápida de instalación

MOBOTIX M73

©2021 MOBOTIX AG

BeyondHumanVision

MOBOTIX

V7.10_10/04/2021, Código de pedido: Mx-M73

Índice

Índice **2**

Soporte **4**

Advertencias de seguridad **5**

Notas legales **6**

Notas sobre la seguridad del sistema **8**

Limpieza de la cámara y los objetivos **9**

Plantilla de perforación **11**

mx_DT_M73_de-en-fr 12

Piezas suministradas y dimensiones **13**

MOBOTIX M73: Alcance de la entrega 14

Caja de conectores LSA: Alcance de la entrega 15

Materiales de montaje: Alcance de la entrega 16

Especificaciones técnicas **19**

Montaje **27**

Antes de montar la cámara 28

Instalación de los módulos de sensor 28

Apertura de la carcasa del módulo 36

Instalación de los clips de seguridad 39

Cierre de la carcasa del módulo 41

Instalación de una placa frontal térmica 44

Extracción de los clips de seguridad 46

Extracción de los módulos de sensor instalados 47

Instalación de los módulos de sensor en la placa frontal térmica 51

Opciones de montaje 55

Montaje en pared 56

Montaje en un soporte 60

Conexión de la cámara a la red 67

Conexión del Caja de conectores RJ45 68
Conexión del Caja de conectores LSA 70
Finalización de la instalación de la cámara 77
Funcionamiento de la cámara **83**
Primeros pasos 83
Opciones de inicio de la cámara 84
Configuración de red 86
Ajuste la cámara 93
Enfoque del módulo de sensor TELE 15° 94
Software de la cámara en el navegador **99**
Ajustes Básicos 100
Configuración de los módulos de los sensores 101

Soporte

Si necesita soporte técnico, póngase en contacto con su distribuidor MOBOTIX. Si su distribuidor no puede ayudarle, se pondrá en contacto con el canal de soporte para obtener una respuesta lo antes posible.

Si dispone de acceso a Internet, puede abrir el servicio de soporte técnico MOBOTIX para encontrar información adicional y actualizaciones de software. Visite:

www.mobotix.com > Soporte > Help Desk

Advertencias de seguridad

- Este producto no debe utilizarse en lugares expuestos a riesgos de explosión.
- Asegúrese de instalar este producto como se describe en este documento. Una instalación defectuosa puede dañar la cámara.
- Cuando instale este producto, asegúrese de que solo utiliza piezas originales de MOBOTIX y cables de conexión MOBOTIX. Instale este producto únicamente en materiales sólidos y adecuados que proporcionen una instalación resistente de los elementos de fijación utilizados.

Instalación eléctrica: Los sistemas eléctricos y los equipos solo pueden ser instalados, modificados y mantenidos por un electricista cualificado o bajo la dirección y supervisión de un electricista cualificado de acuerdo con las normas eléctricas aplicables. Asegúrese de configurar correctamente todas las conexiones eléctricas.

Sobretensiones eléctricas: Las cámaras MOBOTIX están protegidas contra los efectos de pequeñas sobretensiones eléctricas mediante numerosas medidas. Sin embargo, es posible que estas medidas no impidan que la cámara se dañe cuando se produzcan sobretensiones eléctricas más fuertes. Se debe tener especial cuidado cuando se instale la cámara fuera de los edificios para garantizar una protección adecuada contra los rayos, ya que esto también protege el edificio y toda la infraestructura de la red.

Consumo de potencia máx. de los módulos de extensión conectados: El consumo de energía de todos **los módulos MxBus conectados** no debe superar **los 3 W**. Si la fuente de alimentación de la cámara se ha establecido en PoE clase 3, puede conectar los módulos a las tomas y USB de MxBus que no superen un **consumo total de energía de 4 W**. Si la cámara utiliza PoE clase 2, no podrá alimentar ningún dispositivo externo.

Temperaturas altas: El M73 no debe instalarse al alcance de personas. Debido a la alta potencia del procesador y en función del entorno de funcionamiento, la carcasa de la cámara puede alcanzar **temperaturas altas**. Esto no daña de ninguna manera la cámara.

Apague la cámara antes de abrirla: Antes de abrir la carcasa, asegúrese de que la fuente de alimentación de la cámara está desconectada (por ejemplo, al cambiar la tarjeta SD o al conectar cables dentro de la carcasa).

Seguridad de red: Los productos MOBOTIX incluyen todas las opciones de configuración necesarias para el funcionamiento en redes Ethernet, de conformidad con las leyes de protección de datos. El operador es responsable del concepto de protección de datos en todo el sistema. Se pueden configurar en el software los ajustes básicos necesarios para evitar el uso indebido. Se encuentran protegidos por contraseña. De este modo, se evita que las partes no autorizadas accedan a esta configuración.

Evite las descargas electrostáticas: En caso de que deba abrir este dispositivo (por ejemplo, para cambiar la tarjeta SD o añadir un disco duro), debe tomar precauciones para evitar descargas electrostáticas (ESD). Use una pulsera ESD o toque una superficie metálica con toma a tierra antes de abrir el dispositivo.

Notas legales

Normativas especiales de exportación

Las cámaras con sensores térmicos de imagen ("cámaras térmicas") están sujetas a la normativa especial de exportación de EE. UU., incluida la ITAR (International Traffic in Arms Regulation, normativa internacional de tráfico de armas):

- De acuerdo con la normativa de exportación vigente de EE. UU. y la ITAR, las cámaras con sensores térmicos de imagen o partes de ellos no deben exportarse a países restringidos por los EE. UU., excepto cuando se presente un permiso especial. En la actualidad, esto se aplica a los siguientes países: Región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. La misma prohibición de exportación se aplica a todas las personas e instituciones enumeradas en la "The Denied Persons List" ("Lista de personas excluidas") (véase www.bis.doc.gov, "Policy Guidance > Lists of Parties of Concern" ("Directrices sobre políticas > Listas de partes de preocupación"); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx).
- No se debe utilizar bajo ninguna circunstancia la propia cámara o sus sensores térmicos de imagen en el diseño, el desarrollo o la producción de armas nucleares, biológicas o químicas ni en las propias armas.

Aspectos legales de la grabación de vídeo y sonido

Debe cumplir todas las normativas de protección de datos para el control de vídeo y sonido cuando utilice productos MOBOTIX AG. Según la legislación nacional y la ubicación de instalación del M73, la grabación de datos de vídeo y sonido puede estar sujeta a documentación especial o puede estar prohibida. Por lo tanto, todos los usuarios de productos MOBOTIX deben familiarizarse con todas las normativas aplicables y cumplir estas leyes. MOBOTIX AG no se hace responsable del uso ilegal de sus productos.

Declaración de conformidad

Los productos de MOBOTIX AG están certificados de acuerdo con las normativas aplicables de la CE y de otros países. Puede encontrar las declaraciones de conformidad para los productos de MOBOTIX AG en www.mobotix.com en Support > Download Center > Certificates & Declarations of Conformity (Soporte > Centro de descargas > Certificados y declaraciones de conformidad).

Declaración de RoHS

Los productos de MOBOTIX AG cumplen plenamente con las restricciones de la Unión Europea sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva 2011/65/UE) (RoHS) en cuanto a su sujeción a estas normativas (para obtener la declaración de RoHS de MOBOTIX, consulte www.mobotix.com, Support > Download Center > Documentation > Brochures & Guides > Certificates [Asistencia > Centro de descargas >Marketing & Documentación > Folletos y guías > Certificados]).

Eliminación

Los productos eléctricos y electrónicos contienen numerosos materiales valiosos. Por este motivo, le recomendamos que deseche los productos de MOBOTIX al final de su vida útil de acuerdo con todos los requisitos legales y normativas (o deposítelos en un centro de recogida municipal). Los productos de MOBOTIX no deben desecharse en la basura doméstica. Si el producto contiene alguna batería, deséchela por separado (los manuales del producto correspondientes contienen instrucciones específicas cuando el producto contiene alguna batería).

Exención de responsabilidad

MOBOTIX AG no asume ninguna responsabilidad por daños que sean a consecuencia de un uso inadecuado o de un incumplimiento de los manuales o de las normas y reglamentos aplicables. Se aplican nuestros términos y condiciones generales. Puede descargar la versión actual de los **Términos y Condiciones generales** de nuestro sitio web en www.mobotix.com, haciendo clic en el enlace correspondiente en la parte inferior de cada página.

Exención de responsabilidad de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de clase A, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Es probable que el uso de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Notas sobre la seguridad del sistema

Para proteger la cámara frente a riesgos de seguridad en la tecnología de datos, se recomiendan las siguientes medidas una vez finalizada la instalación:

MxManagementCenter:

- Menú **Ver > Asistentes y herramientas > Sistema seguro**:
  - **Cambiar la contraseña predeterminada de fábrica para la cámara**: √
  - **Habilitar HTTPS cifrado**: √
  - **Deshabilitar el acceso público**: √
  - **Gestión de usuarios** (para todos los usuarios):
    - **Forzar contraseña compleja**: √
    - **Cerrar sesión por inactividad:** Tras 5 min

Interfaz de usuario de la cámara en el navegador:

- **Menú Administración > Configuración de red > Servidor Web**:
  - **Habilitar MxWeb**: –
  - **Habilitar detección de intrusos**: √
  - **Umbral de notificación**: 10
  - **Tiempo de espera agotado**: 60 minutos
  - **Bloqueo de la dirección IP**: √

Para obtener más información sobre esta nueva función, consulte la "Guía de protección cibernética" en www.mobotix.com (en Soporte > Dowload Center > Marketing & Documentación > Folletos y guías > Cyber Security).

Limpieza de la cámara y los objetivos

Limpie la carcasa de la cámara con un detergente suave sin alcohol y sin partículas abrasivas.
Para proteger el cristal de protección de la lente, utilice únicamente los materiales de montaje proporcionados (consulte MOBOTIX M73: Alcance de la entrega, p. 14).

Limpieza del cristal de protección del objetivo

- Utilice el extremo ancho de la llave del módulo gris (M.1) para desmontar/instalar el cristal de protección del objetivo. El lado estrecho de la llave se utiliza para ajustar la nitidez (longitud focal) de los teleobjetivos.
- Debe limpiar el objetivo y el anillo de protección del objetivo con regularidad utilizando un paño de algodón limpio que no suelte pelusa. Si persiste la suciedad, añada un detergente suave sin alcohol ni partículas abrasivas.
- Asegúrese de indicarle al personal de limpieza cómo limpiar la cámara.

1

Plantilla de perforación

Abra este archivo en un lector de PDF (Acrobat Reader, Foxit Reader o similar) e imprima el archivo **al tamaño original**.

Nota

Puede descargar la plantilla de perforación de la sección MOBOTIX:

www.mobotix.com > Soporte > Download Center > Marketing & Documentación > Plantillas de perforación.

Atención:

Imprima o copie siempre al 100 % del tamaño original.

Bohrschablone / Drilling Template / Gabarit de perçage
Solution Platform M73

Montageplatte / Mounting Plate / Plaque de fixation
Maßstab / Scale / Echelle : 1:1

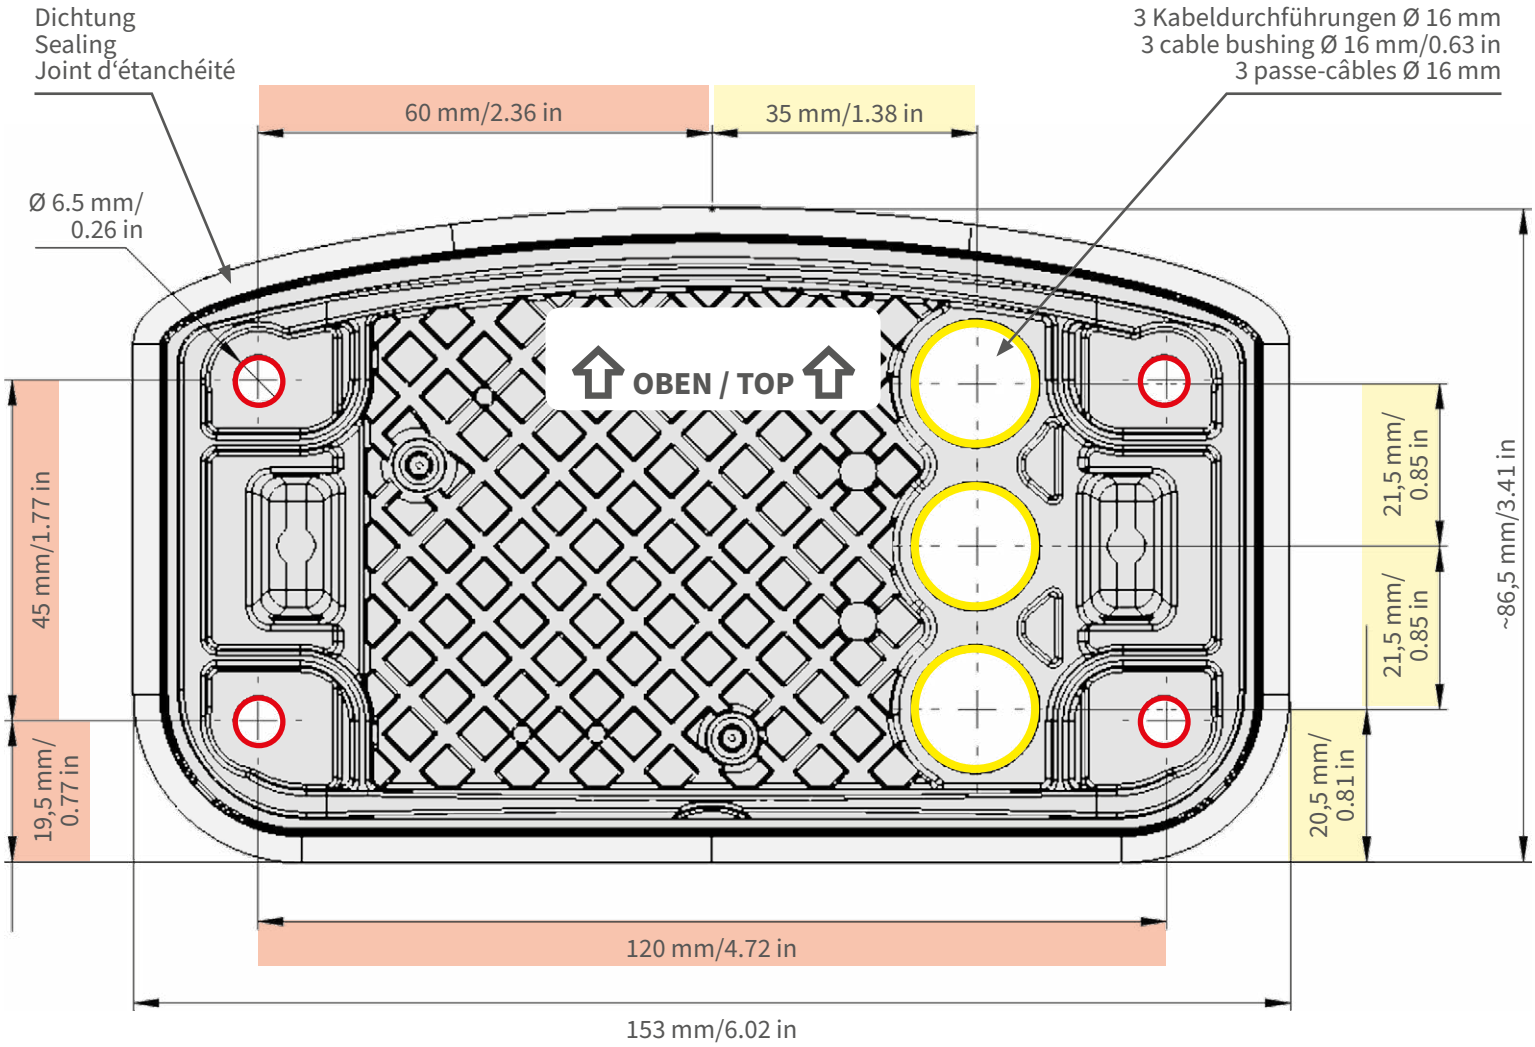

- Bohrungen für Befestigungsschrauben Ø 5 mm
- Holes for mounting screws 5 mm diameter
- Trous pour les vis de montage de 5 mm diamètre

- Kabeldurchführungen Ø 16 mm
- Cable bushings 16 mm/0.63 in diameter
- Passe-câbles de 6 mm diamètre

Installation nur auf ebener Fläche! Unebenheiten dürfen 0,5 mm nicht überschreiten!

Installation only on level surface! Unevenness must not exceed 0.5 mm/0.02 in!

Montage uniquement sur une surface plane ! Les inégalités ne doivent pas dépasser 0,5 mm !

Nur in Originalgröße kopieren oder ausdrucken!

Always copy or print at 100% of original size!

Copier ou imprimer uniquement aux dimensions d'origine !

MOBOTIX, das MX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG und MxActivitySensor sind in der Europäischen Union, den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der MOBOTIX AG • Änderungen vorbehalten • MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische Fehler, Druckfehler oder Auslassungen • Alle Rechte vorbehalten • © MOBOTIX AG 2019
www.mobotix.com > Support > Download Center > Dokumentation > Zertifikate & Konformitätserklärungen

MOBOTIX, the MX logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX AG registered in the European Union, the U.S.A., and other countries • Information subject to change without notice • MOBOTIX does not assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG 2019
www.mobotix.com > Support > Download Center > Documentation > Certificates & Declarations of Conformity

MOBOTIX, le logo MX, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG et MxActivitySensor sont des marques déposées de MOBOTIX AG dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. • Sous réserve de modifications • MOBOTIX décline toute responsabilité concernant les erreurs techniques, les fautes d'impression ou les omissions • Tous droits réservés • © MOBOTIX AG 2019
www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Documentation > Certificats & Déclarations de conformité

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil
Germany
Tel.: +49 6302 9816-0
Fax: +49 6302 9816-190
info@mobotix.com / sales@mobotix.com
www.mobotix.com

MOBOTIX

2

Piezas suministradas y dimensiones

MOBOTIX M73: Alcance de la entrega

Fig. 1: Alcance de la entrega M73 Chasis

Alcance de la entrega M73 Chasis		
Artículo	**Cantidad**	**Descripción**
1.1	1	M73 Chasis con carcasa del módulo, placa frontal y tapones de transporte, completos
1.2	1	Carcasa del módulo
1.3	1	Placa frontal
1.4	3	Tapón de transporte
1.5	1	Módulo ciego (se debe instalar cuando se utilicen solo dos módulos del sensor)
1.6	1	Placa de montaje con sellado de pared (instalada), dos conectores estándar (instalados) y caja de conectores introducida.
1.7	1	MOBOTIX Cable de conexión Ethernet, 50 cm/19,7 pulg. con sellado
1.8	1	Tarjeta SD de 8 GB (instalada)

Alcance de la entrega M73 Chasis		
Artículo	**Cantidad**	**Descripción**
1.9	1	Materiales de montaje (consulte Alcance de la entrega de los materiales de montaje M73, p. 16)
1.10	1	Información importante sobre seguridad
1.11	1	Pegatina con el número EAN de la cámara
1.12	1	Pegatina con la dirección IP de la cámara

Caja de conectores LSA: Alcance de la entrega

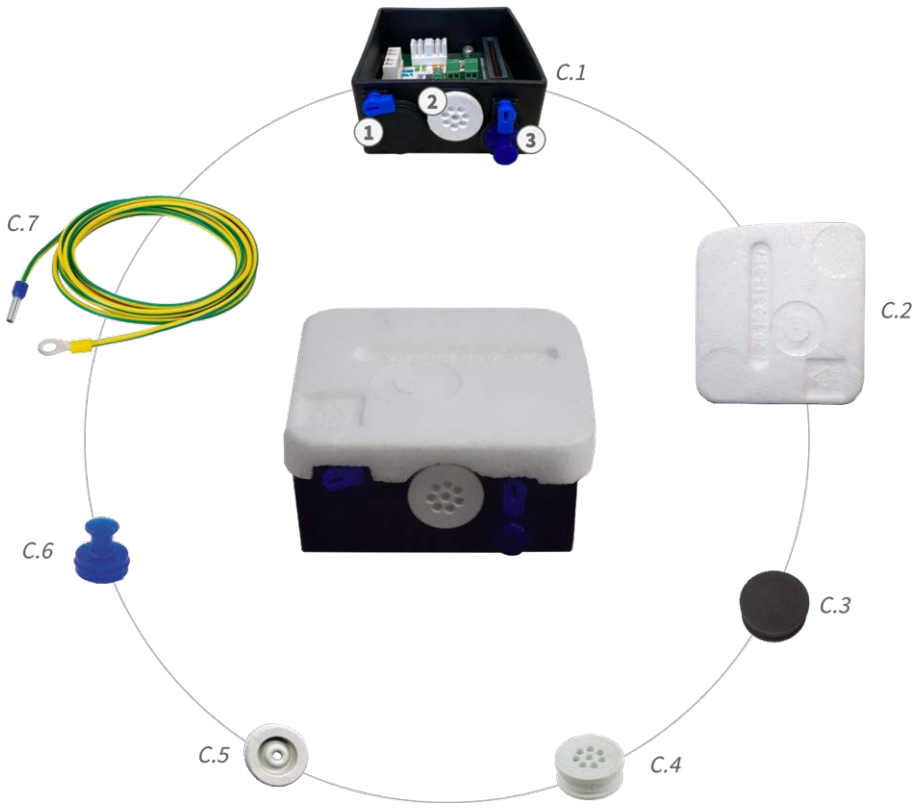

Fig. 2: Alcance de la entrega M73 Caja de conectores LSA

Alcance de la entrega M73 Caja de conectores LSA		
Artículo	**Cantidad**	**Descripción**
C.1	+1	Caja de conectores LSA negro con tapón de caucho negro, tapón de caucho de un solo cable blanco, tapón para USB azul (instalado)
C.2	+1	Cubierta protectora para caja de conectores, poliestireno blanco (instalada)

Alcance de la entrega M73 Caja de conectores LSA		
Artículo	**Cantidad**	**Descripción**
C.3	+1	Tapón de caucho negro (instalado)
C.4	+1	Tapón de caucho de un solo cable blanco (instalado)
C.5	+1	Tapón de caucho para cable de diám. 3,5 mm blanco (para sustituir C.5)
C.6	+1	Tapón cuadrado para conector USB azul (instalado)
C.7	+1	Cable de tierra (para la funcionalidad de protección contra sobretensión)

Materiales de montaje: Alcance de la entrega

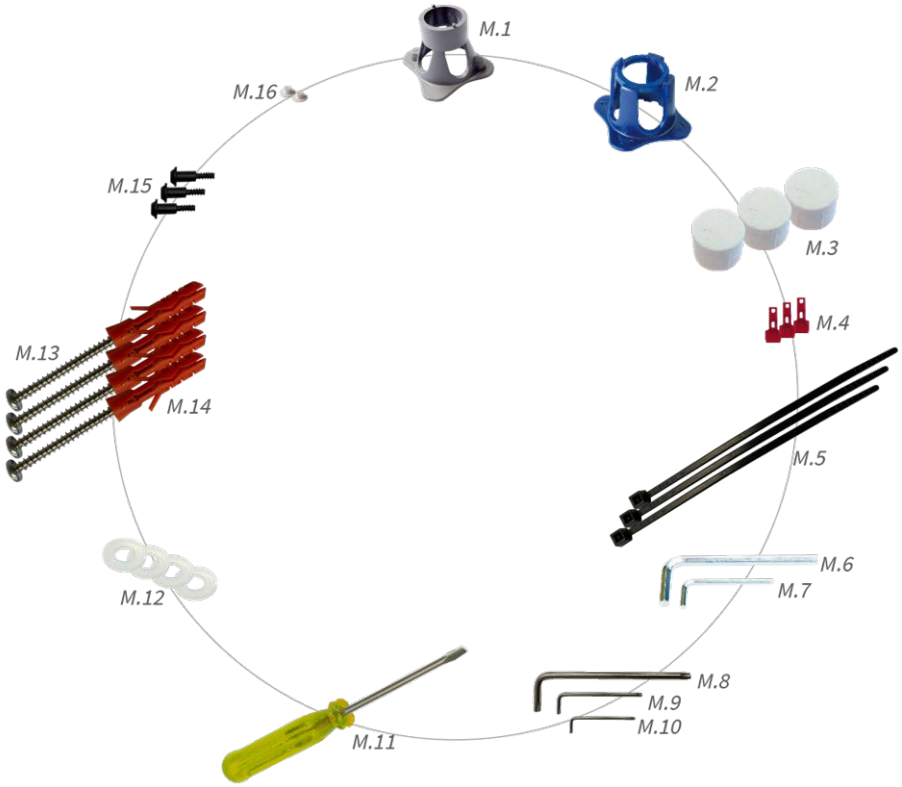

Fig. 3: Alcance de la entrega de los materiales de montaje M73

Alcance de la entrega de los materiales de montaje M73		
Artículo	**Cantidad**	**Descripción**
M.1	+1	Llave de módulo (gris)
M.2	+1	Llave de objetivo azul

Alcance de la entrega de los materiales de montaje M73		
Artículo	**Cantidad**	**Descripción**
M.3	3	Tapones para la carcasa de silicona blanca
M.4	3	Clips de seguridad de plástico rojos
M.5	2	Brida negra
M.6	+1	Llave Allen de 5 mm
M.7	+1	Llave Allen de 2,5 mm
M.8	1	Llave TORX TX20
M.9	+1	Llave TORX TX10
M.10	+1	Llave TORX TX8
M.11	+1	Destornillador amarillo
M.12	4	Arandela de plástico blanca de 6,4 mm de diámetro
M.13	4	Tornillo para madera de 4,5 x 60 mm
M.14	4	Pasador S8
M.15	3	Tornillo de cabeza ovalada con vástago de 2,5 x 6,5 mm de acero inoxidable negro (montado previamente)
M.16	2	Cubierta para tornillo de plástico blanco

3

Especificaciones técnicas

Hardware

Sensor de imagen (sensor de color o blanco y negro)	4K UHD 3840 x 2160, 16:9, 1/1,8"
Sensibilidad a la luz	- Sensor de color (día): 0,1 lx a 1/60 s; 0,005 lx a 1 s. - Sensor blanco y negro (noche): 0,02 lx a 1/60 s; 0,001 lx a 1 s.
Control de exposición	Modo manual y automático 1 s a 1/16 000 s
Códecs de vídeo	H.264, H.265 con transmisión triple MxPEG+ MJPEG
Grado de protección IK	IK10 (carcasa)
Grado de protección IP	IP66
Temperatura ambiente (intervalo, incluida la carcasa)	De –40 a 65 °C/–40 a 149 °F/95 % de humedad relativa (sin condensación)

DVR interno, listo para usar	Tarjeta microSD (8 GB), solo grabación MxPEG+
E/S	1 entrada/1 salida La salida requiere una fuente de alimentación externa (50 V / 1A máx.)
Micrófono/altavoz	Módulo de audio funcional, máx. 4,5 vatios (consulte Módulos funcionales compatibles, p. 25) Sensibilidad del micrófono: -35 + -4 dB (0 dB = 1 V/pa, 1 kHz) Altavoz: 0,9 W a 8 ohmios
Sensor de infrarrojos pasivo (PIR)	Disponible con módulo funcional, máx. 4,5 vatios (consulte Módulos funcionales compatibles, p. 25)
Iluminación por infrarrojos	Tres módulos funcionales para objetivos gran angular, estándar y teleobjetivo
Gama de iluminación por infrarrojos	Hasta 30 m/100 pies (puede ser más en función de la escena)
Detector de golpes (detección de manipulación)	Sí
Consumo de energía máximo	25 vatios
Protección contra sobretensiones eléctricas	integrada en Caja de conectores LSA (no forma parte del alcance de la entrega)
PoE estándar	PoE Plus (802.3at-2009)/clase 4
Interfaces	Ethernet 1000BaseT miniUSB
Opciones de montaje	Montaje en pared o soporte (con accesorio para soporte)
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	228 x 153 x 232 mm
Peso sin módulos de sensor	Aprox. 2,5 kg/5,5 lb
Carcasa	Aluminio, PBT-30GF
Accesorios estándar	Consulte MOBOTIX M73: Alcance de la entrega, p. 14
Inclinación de la cámara	Horizontal: 2 x 180 grados Vertical: 110 grados
Documentación técnica detallada	**www.mobotix.com > Soporte > Download Center > Marketing & Documentación**

MTBF	80 000 horas
Certificados	EN 50121-4:2015, EN 50581:2012, EN 55032:2012+AC:2013, EN 55035:2017, FprEN 61000-6-1:2015, EN 61000-6-2:2015, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 62368-1:2014 + AC: 2015 + A11: 2017 + CA: 2017, IEC 60950-22:2016, AS/NZS CISPR32:2015, 47 CFR parte 15b
Protocolos	DHCP (cliente y servidor), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, NFS, NTP (cliente y servidor), RTP, RTCP, RTSP, SIP (cliente y servidor), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS
Garantía del fabricante	3 años

Formatos de imagen, frecuencias de fotogramas, almacenamiento de imágenes

Códecs de vídeo disponibles	MxPEG+/MJPEG/H.264/H.265
Resoluciones de imagen	VGA 640x360, XGA 1024x576, HD 1280x720, FullHD 1920x1080, QHD 2560x1440, 4K UHD 3840x2160
Transmisión múltiple H.264	Transmisión triple
Transmisión multidifusión a través de RTSP	Sí
Resolución de imagen máx. (imagen dual de ambos sensores)	4K UHD 3840 x 2160 (8 MP)
Frecuencia de fotogramas máx.	MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K

Características generales

WDR	Hasta 120 dB
Características del software	- H.264, H.265 transmisión múltiple - Transmisión multidifusión a través de RTSP - Panorámica digital, inclinación, zoom/vPTZ (zoom de hasta 8x) - Integración del protocolo Genetec - Zonas de exposición personalizadas - Grabación de instantáneas (imágenes previas/posteriores a la alarma) - Grabación continua - Grabación de eventos - Lógica de eventos flexible controlada por tiempo - Programas semanales de grabaciones y acciones - Vídeo de eventos y transferencia de imagen a través de FTP y correo electrónico - Reproducción y QuadView a través del navegador web - Logos animados en la imagen - Funcionalidad primaria/secundaria - Programación de zonas de privacidad - Notificación de alarma remota (mensaje de red) - Interfaz de programación (HTTP-API) - MOBOTIX MessageSystem
Compatibilidad con ONVIF	Perfil S, T
Funcionalidad primaria/secundaria	Sí
Notificación de alarma remota	Correo electrónico, mensaje de red (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem
DVR/gestión de almacenamiento (solo MxPEG+)	Dentro de la cámara a través de la tarjeta microSD, en dispositivos externos USB y NAS, diferentes flujos para la imagen en vivo y la grabación, MxFFS con archivo en memoria intermedia, imágenes previas y posteriores a la alarma, control de almacenamiento con notificación de errores.
Cámara y seguridad de datos	Gestión de usuarios y grupos, conexiones SSL, control de acceso basado en IP, IEEE 802.1X, detección de intrusos, firma de imagen digital

Video Analysis

Detección de movimiento de vídeo	Sí
MxActivitySensor	Versión 1.0, 2.1 y MxAnalytics AI basado en objetos
Compatibilidad con ONVIF	Perfil S, T*
MxAnalytics	Mapa de calor, recuento de personas y recuento basado en objetos
Compatibilidad con la aplicación MOBOTIX	Sí

Software de gestión de vídeo

MxManagementCenter	Sí (MxMC 2.2 y superior) **www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads (Soporte > Centro de descargas > Descargas de software)**
MxBell	Sí **www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads (Soporte > Centro de descargas > Descargas de software)**

Dimensiones de los módulos de sensor

Dimensiones (alto x ancho)	58 x 42,5 mm (diámetro 50 mm)

Peso de los módulos de sensor

Módulos de sensor estándar	máx 150 g
Módulo de sensor térmico con placa frontal	450 g
Módulos funcionales	máx 150 g

Funciones de los sensores térmicos

Sensibilidad del sensor térmico de imagen	Tipo 50 mK, intervalo de IR de 7,5 a 13,5 µm; intervalo de medición de temperatura: De –40 a 550 °C/–40 a 1022 °F
Sensor de imagen: Sensor térmico de imagen	Microbolómetro no refrigerado, CIF: 336 x 256 píxeles/VGA: 640 x 480

Tamaño de imagen máx. del módulo de sensor MX	Se puede ampliar hasta 3072 x 2048 (6 MP), se puede ampliar automáticamente al tamaño del módulo de sensor MX
Frecuencia de fotogramas máx. del sensor térmico de imagen	9 fps (cuando se muestre un módulo MxSensor y un módulo de sensor térmico, la frecuencia de cuadro total de la cámara se reduce a 9 fps)
Software (incluido)	Software de gestión de vídeo MxManagementCenter

Módulos de los sensores compatibles

Módulo de sensor	Código de pedido
Módulo de sensor con objetivo estándar de 45°	Mx-O-M7SA-8DN100 Mx-O-M7SA-8D100 Mx-O-M7SA-8N100 Mx-O-M7SA-4DN100
Módulo de sensor con teleobjetivo de 30°	Mx-O-M7SA-8DN150 Mx-O-M7SA-8D150 Mx-O-M7SA-8N150 Mx-O-M7SA-4DN150
Módulo de sensor con teleobjetivo de 15°	Mx-O-M7SA-8DN280 Mx-O-M7SA-8D280 Mx-O-M7SA-8N280 Mx-O-M7SA-4DN280
Módulo de sensor con objetivo gran angular de 60°	Mx-O-M7SA-8DN080 Mx-O-M7SA-8D080 Mx-O-M7SA-8N080 Mx-O-M7SA-4DN080
Módulo de sensor con objetivo súper gran angular de 95°	Mx-O-M7SA-8DN050 Mx-O-M7SA-8D050 Mx-O-M7SA-8N050 Mx-O-M7SA-4DN050
Módulo de sensor con objetivo ultra gran angular 4K de 120°	Mx-O-M7SA-8DN040 Mx-O-M7SA-8D040 Mx-O-M7SA-8N040 Mx-O-M7SA-4DN040

Módulos de sensor térmico compatibles

Módulo de sensor	Código de pedido
CIF térmico 45° x 35°	Mx-O-M7SA-336TS100
CIF térmico 25° x 19°	Mx-O-M7SA-336TS150
CIF térmico 17° x 13°	Mx-O-M7SA-336TS280
CIF radiometría térmica 45° x 35°	Mx-O-M7SA-336RS100
CIF radiometría térmica 25° x 19°	Mx-O-M7SA-336RS150
CIF radiometría térmica 17° x 13°	Mx-O-M7SA-336RS280
VGA térmico 90° x 69°	Mx-O-M7SA-640TS050
VGA térmico 69° x 56°	Mx-O-M7SA-640TS080
VGA térmico 45° x 37°	Mx-O-M7SA-640TS100
VGA térmico 30° x 26°	Mx-O-M7TA-640TS150
VGA radiometría térmica 90° x 69°	Mx-O-M7TA-640RS050
VGA radiometría térmica 69° x 56°	Mx-O-M7TA-640RS080
VGA radiometría térmica 45° x 37°	Mx-O-M7SA-640RS100
VGA radiometría térmica 30° x 26°	Mx-O-M7SA-640RS150

Las variantes de **radiometría térmica** emiten una alarma de forma automática cuando la temperatura supera o es inferior a los límites definidos. Esto es fundamental para la detección de fuentes de fuego o de calor. Se pueden configurar simultáneamente hasta 20 eventos de temperatura diferentes en las denominadas ventanas TR o en toda la imagen del sensor en un intervalo de temperatura de De –40 a 550 °C/–40 a 1022 °F. Las variantes **térmicas** solo miden en el centro de la imagen (exposímetro puntual de 2 x 2 píxeles).

Módulos funcionales compatibles

Módulo funcional	Código de pedido/comentario
Módulo de audio	a través de tarjeta de interfaz de E/S.
Módulo de audio	Mx-F-AUDA: Módulo de audio con micrófono y altavoz

Módulo funcional	Código de pedido/comentario
Módulo de detección múltiple	Mx-F-MSA: Sensor PIR, sensor de temperatura, sensor de iluminación, micrófono
Módulo de luz IR	Mx-F-IRA-W: para módulos de sensor de objetivo de gran angular de 95° Mx-F-IRA-S: para módulos de sensor de objetivo estándar y gran angular de 45° a 60° Mx-F-IRA-T: para módulos de sensor de teleobjetivo de 15° a 30°
Consumo de energía	Módulo de luz IR: 4,2 W al 100 % de brillo.

4

Montaje

¡Cuidado!
Asegúrese de copiar la dirección IP ① de la parte posterior de la carcasa de la cámara o en el embalaje de la cámara. Necesitará esta dirección para configurar más adelante la cámara en el navegador (consulte Software de la cámara en el navegador, p. 99).

Fig. 4: Dirección IP en la parte posterior de la carcasa de la cámara

La MOBOTIX M73 se ha diseñado para el montaje en pared. Con el accesorio para soporte, también podrá instalar la cámara en un soporte (consulte Opciones de montaje, p. 55).

Nota
Puede descargar la plantilla de perforación de la sección MOBOTIX:
www.mobotix.com > Soporte > Download Center > Marketing & Documentación > Plantillas de perforación.

Atención:
Imprima o copie siempre al 100 % del tamaño original.

Antes de montar la cámara

Antes de montar el MOBOTIX M73, se deben responder las siguientes preguntas:

- ¿Dónde y cómo se montará la cámara?
- ¿Cómo está el nivel de la superficie de montaje?
- ¿Qué otras opciones de montaje están disponibles?
- ¿Qué accesorios podrían ser necesarios?
- ¿Cómo se conecta la cámara a la red y cómo se suministra la alimentación?
- ¿Cómo se suministran las conexiones del edificio?
- ¿Qué consideraciones sobre el cableado son necesarias?
- ¿Desea utilizar una tarjeta SD más grande? (consulte Cambio de la tarjeta microSD)

Las siguientes secciones responderán a estas preguntas. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto directamente con su socio MOBOTIX o póngase en contacto con el soporte de MOBOTIX en **www.mobotix.com > Soporte > Help Desk**

Instalación de los módulos de sensor

En el momento de la entrega, las tomas del módulo de sensor de la placa delantera 1.3 están equipadas con tapones de transporte 1.4 . Al utilizar la cámara, debe estar equipada con módulos de sensor o ciegos 1.5. De este modo, se cierra la placa frontal y se protege la cámara frente a objetos desconocidos, animales y agua.

Advertencia:
Asegúrese de que la fuente de alimentación de la cámara está desconectada antes de instalar o sustituir módulos de sensor.

Advertencia:
Cuando instale los módulos de sensor o el cierre de la carcasa del módulo, asegúrese de que los cables del módulo de sensor no estén dañados ni doblados bruscamente.

¡Cuidado!
No utilice la cámara hasta que los tres receptáculos del módulo estén equipados con módulos de sensor o módulos ciegos.

Procedimiento

1. **Prepare el módulo de sensor:** Retire el cierre de bayoneta girándolo hacia la izquierda y, a continuación, retire el tapón de caucho azul.

   Nota
   Si se ha colocado la tuerca de plástico, retírela.
   Esta tuerca ya **no** se utilizará en el proceso de montaje.

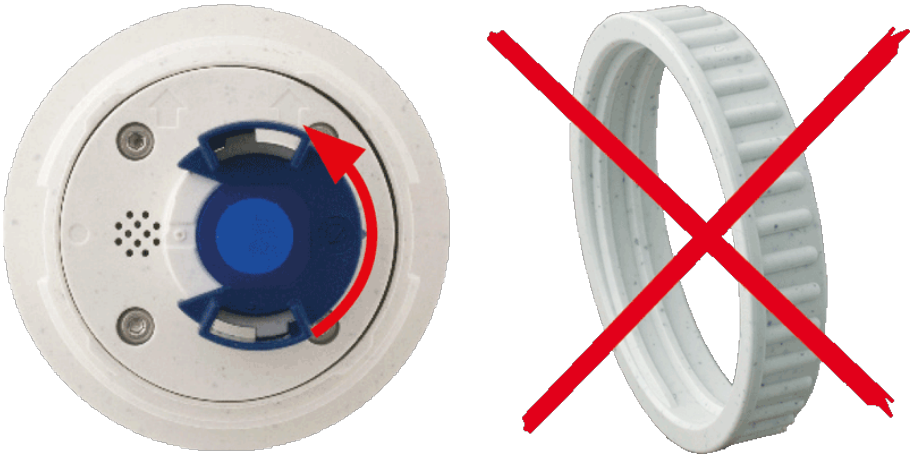

Fig. 5: Prepare el módulo de sensor para el montaje. Retire la tuerca de plástico.

2. **Retire los tapones de transporte:** Tire suavemente de los tapones de transporte para sacarlos de los receptáculos del módulo de sensor y tire de los tapones para sacarlos de los cables del módulo de sensor.

   ¡Cuidado!
   Tire con cuidado de los cables del módulo de sensor para sacarlos de la carcasa hasta que llegue al tope.

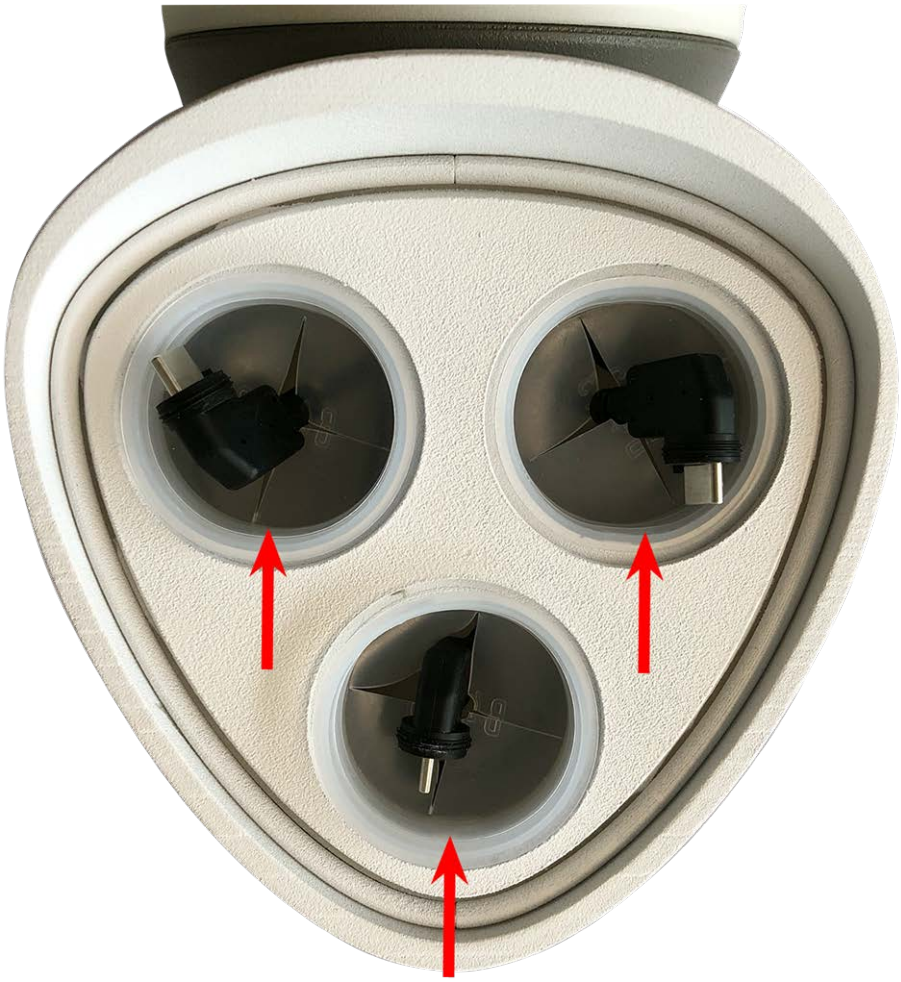

Fig. 6: Retire los tapones de transporte

3. **Asigne correctamente los cables del módulo de sensor:**

   Los cables del módulo de sensor están numerados (anillas pequeñas junto a los conectores, consulte la imagen siguiente).

   ¡Cuidado!
   Cuando conecte los módulos de sensor, asegúrese de que se siguen estas reglas:
   - La MOBOTIXM73 puede estar equipada con estos tipos de módulos:
     - Se puede utilizar un máximo de dos módulos ópticos.
     - Se puede utilizar un máximo de dos módulos funcionales.
     - Se puede utilizar un módulo térmico en lugar de un módulo **óptico** (consulte Instalación de los módulos de sensor en la placa frontal térmica, p. 51).
   - Utilice los siguientes cables de módulo de sensor para estos tipos de módulos:
     - **Cables ① y ②:** Módulos de sensor óptico o funcional. **Sin módulos térmicos**, **sin módulo de audio**.
     - **Cable ③:** Módulos funcionales o térmicos. **Sin módulos ópticos**.

   Al colocar los módulos, puede elegir las posiciones de cada módulo (a excepción del módulo de sensor térmico, ya que está instalado previamente en una placa frontal especial).

Fig. 7: Cables del módulo de sensor numerados

4. **Conecte correctamente los cables del módulo de sensor:**
   Presione **firmemente** la clavija de cada cable del módulo de sensor sobre el conector de la parte posterior del módulo hasta que el conector esté completamente insertado en su lugar. **Si no es así, vuelva a presionar el conector firmemente en su sitio hasta que no pueda introducirse más.**

Fig. 8: Conecte el cable del módulo del sensor

Cuando utilice módulos ciegos, inserte también el conector en el receptáculo como se muestra a continuación.

Fig. 9: Parte posterior del módulo ciego con el conector conectado

5. **Bloquee el cable del módulo del sensor:** Coloque el cierre de bayoneta azul en el conector del módulo del sensor tal como se muestra y gírelo hacia la derecha hasta que encaje suavemente.

Fig. 10: Bloquee el módulo de sensor

6. **Inserte el módulo de sensor:** Introduzca el módulo de sensor en su receptáculo. La flecha situada en la parte posterior del módulo apunta a las 9 en punto cuando se observa el módulo tal como se muestra.

Fig. 11: Inserte el módulo de sensor en la carcasa del módulo

7. **Bloquee el módulo de sensor:** Con la llave del módulo gris M.1, gire el módulo de sensor hacia la derecha hasta que se detenga.

Fig. 12: Bloquee el módulo de sensor

¡Cuidado!
Si no puede girar el módulo de sensor es debido a que no se ha insertado correctamente. Retire el módulo de sensor, gírelo 180 grados y vuelva a insertarlo.

8. Repita los pasos del 3 a 6 para los módulos de sensor restantes o el módulo ciego 1.5 respectivamente.

¡Cuidado!
Los módulos de sensor aún no están protegidos contra robos ni rotaciones no deseadas (por ejemplo, por vibraciones). Por lo tanto, se recomienda encarecidamente instalar los clips de seguridad M.4. Proceda como se describe a continuación:

- Apertura de la carcasa del módulo, p. 36
- Instalación de los clips de seguridad, p. 39
- Cierre de la carcasa del módulo, p. 41

Si **no** desea instalar los clips de seguridad, seleccione Opciones de montaje, p. 55.

Apertura de la carcasa del módulo

Las siguientes tareas requieren la apertura de la carcasa del módulo:

- Inserción de clips de seguridad en el módulo de sensor o en el módulo ciego respectivamente.
- Cambio de un módulo de sensor o un módulo ciego.
- Sustitución de la placa frontal predeterminada 1.3 por una placa frontal térmica o viceversa.

Procedimiento

1. Retire el tapón de caucho de la parte posterior de la carcasa del módulo (por ejemplo, con un destornillador pequeño).

2. Con la llave Allen M.6, p. 17 de 5 mm proporcionada, afloje el tornillo de la parte posterior de la carcasa del módulo. Deje el perno y la arandela en la carcasa del módulo.

Fig. 13: Apertura de la carcasa del módulo

3. Con la llave Allen, presione **con cuidado** el tornillo desde atrás y saque la placa frontal de la carcasa.

Fig. 14: Placa frontal predeterminada con módulos de sensor (parte trasera)

Instalación de los clips de seguridad

¡Cuidado!
Para evitar que el módulo gire o se extraiga, se recomienda encarecidamente instalar los clips de seguridad.

Los clips de seguridad M.15, p. 17 protegen los módulos del sensor o el módulo ciego de la placa delantera del M73 contra robos y rotaciones no deseadas (por ejemplo, por vibraciones cuando se montan en un soporte o en un automóvil).

¡Cuidado!
No utilice las tuercas de plástico que se entregan junto con los módulos de los sensores para bloquear los módulos en su lugar.

Fig. 15: No utilice ninguna tuerca de plástico.

Procedimiento

1. **Abra la carcasa del módulo (consulte Apertura de la carcasa del módulo, p. 36).**
2. **Inserte los clips de seguridad:** inserte un clip de seguridad en la muesca entre la rosca interior y exterior del módulo del sensor. Presiónelo hasta el final de la muesca y asegúrese de que encaje debajo de la cabeza del tornillo premontado ①.

Fig. 16: Inserte el clip de seguridad hasta el final

3. **Repita el paso 2** para colocar los clips de seguridad en todos los módulos.
4. **Cierre la carcasa del módulo:** (consulte Cierre de la carcasa del módulo, p. 41).

Cierre de la carcasa del módulo

Inserte la placa frontal del M73 para cerrar la carcasa del módulo.

Procedimiento

1. Asegúrese de que la flecha de la placa frontal (marcada con un círculo rojo en la imagen) apunta hacia arriba cuando inserte la placa frontal en la carcasa del módulo (en la imagen se muestra la placa frontal con los cables retirados).

2. Presione la placa frontal en la carcasa del módulo hasta que se detenga.

   Cuando introduzca la placa frontal en la carcasa del módulo, asegúrese de que los cables del módulo del sensor no estén dañados ni doblados bruscamente.

3. Con la llave Allen M.6, p. 17 de 5 mm proporcionada, apriete el tornillo de la parte posterior de la carcasa de la cámara.

4. Vuelva a colocar el tapón de caucho en la abertura del tornillo para evitar que entre humedad y suciedad en la cámara.

Instalación de una placa frontal térmica

Puesto que el módulo de sensor térmico está permanentemente conectado a la **placa frontal térmica**, debe sustituir la placa frontal estándar e instalar la nueva (consulte la Fig. 17: M73 Placa frontal térmica con módulo de sensor térmico).

En el momento de la entrega, dos de los tres huecos del módulo de sensor en la placa frontal térmica están equipados con tapones de transporte 1.4. Cuando se utiliza la cámara, deben estar equipados con módulos de sensor o ciegos 1.5. De este modo, se cierra la placa frontal y se protege la cámara frente a objetos desconocidos, animales y agua.

Fig. 17: M73 Placa frontal térmica con módulo de sensor térmico

Advertencia:
Sustituya los módulos de sensor solamente cuando la cámara esté desconectada de la fuente de alimentación. Asegúrese de que la fuente de alimentación de la cámara está desconectada antes de instalar o sustituir módulos de sensor.

¡Cuidado!
No utilice la cámara hasta que los tres receptáculos estén equipados con módulos de sensor o módulos ciegos.

¡Cuidado!
Cuando se instalen los módulos de sensor, asegúrese de que los cables del módulo de sensor no estén dañados ni doblados bruscamente.

Apertura de la carcasa del módulo

Para extraer la placa frontal instalada de fábrica, abra la carcasa de la cámara tal y como se indica en Apertura de la carcasa del módulo, p. 36

Extracción de los clips de seguridad

Nota
El siguiente procedimiento solo se aplica si se va a añadir una placa frontal térmica a una M73 "normal". Si no es así, puede continuar con Instalación de los módulos de sensor en la placa frontal térmica, p. 51.

Los clips de seguridad protegen los módulos del sensor o el módulo ciego de la placa delantera del M73 contra robos y rotaciones no deseadas (por ejemplo, por vibraciones cuando se montan en un soporte o en un automóvil). Si están instalados, debe retirarlos antes de poder extraer los módulos del sensor.

Procedimiento

1. **Abra la carcasa del módulo (consulte Apertura de la carcasa del módulo, p. 36).**
2. Extraiga **los clips de seguridad**: Presione ligeramente el clip de seguridad hacia el módulo del sensor y sáquelo de su lugar.

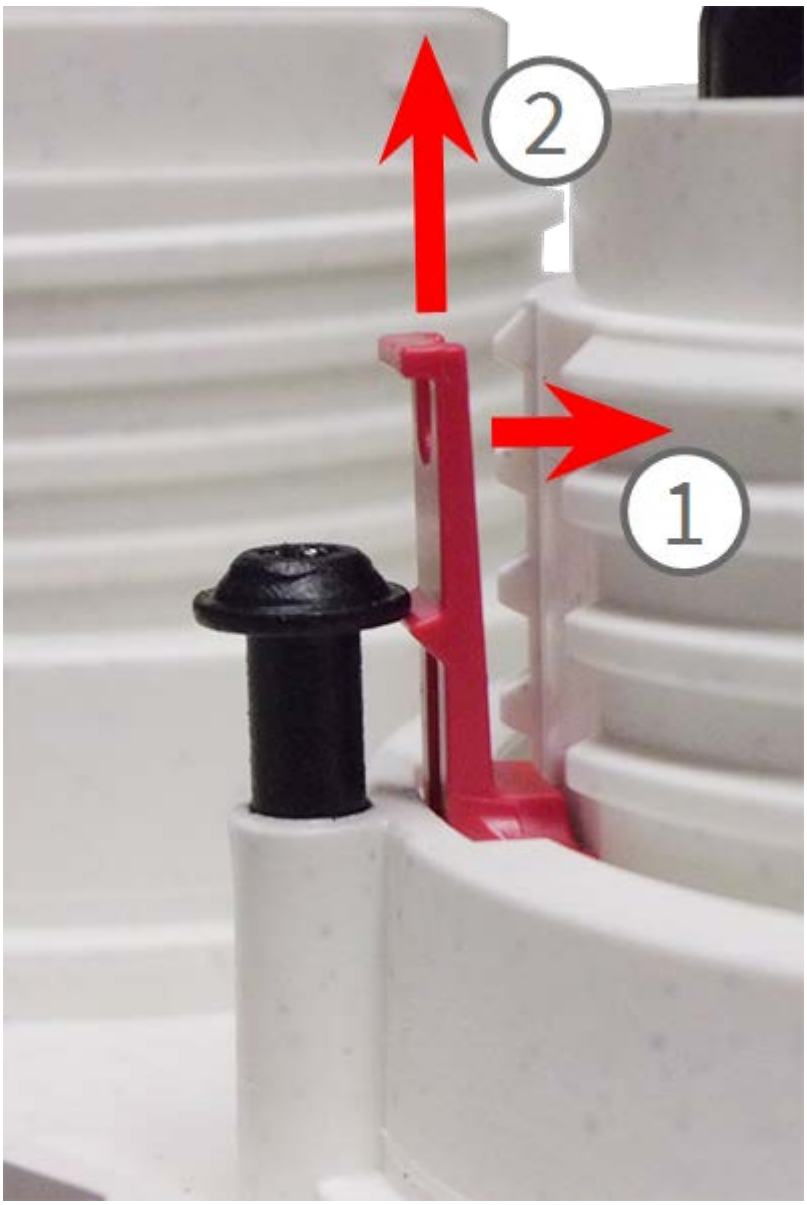

Fig. 18: Extracción de un clip de seguridad

3. Repita los pasos 1 y 2 para extraer los otros clips de seguridad.

Proceda con Extracción de los módulos de sensor instalados, p. 47.

Extracción de los módulos de sensor instalados

En algunos casos, por ejemplo cuando se sustituyen módulos, es necesario extraer los módulos de sensor. Se trata del mismo procedimiento tanto para la placa frontal predeterminada como para la placa frontal térmica.

¡Cuidado!
No utilice la cámara hasta que los tres receptáculos estén equipados con módulos de sensor o módulos ciegos.

Advertencia:
Sustituya los módulos de sensor solamente cuando la cámara esté desconectada de la fuente de alimentación. Asegúrese de que la fuente de alimentación de la cámara está desconectada antes de instalar o sustituir módulos de sensor.

Advertencia:
Cuando se instalen los módulos de sensor, asegúrese de que los cables del módulo de sensor no estén dañados ni doblados bruscamente.

Procedimiento

1. **Extracción de clips de seguridad:** Si hay algún clip de seguridad instalado, extráigalo (consulte Extracción de los clips de seguridad, p. 46).
2. **Desbloqueo del cable del módulo de sensor:** Gire el cierre de bayoneta azul hacia la izquierda desde el conector del módulo de sensor hasta que se suelte y retírelo.

Fig. 19: Desbloqueo del cable del módulo de sensor

3. **Extracción del cable del módulo de sensor:** Tire de la clavija del cable del módulo de sensor desde el conector de la parte posterior del módulo de sensor.

Fig. 20: Extracción del cable del módulo de sensor

4. **Desbloqueo del módulo de sensor:** Con la llave del módulo gris M.1, gire el módulo de sensor hacia la izquierda hasta que se detenga.

Fig. 21: Desbloqueo del módulo de sensor

5. **Extracción del módulo de sensor:** Tire del módulo de sensor desde su receptáculo.

Fig. 22: Extracción del módulo de sensor desde la carcasa del módulo

6. Repita los pasos 1 a 3 para el resto de los módulos de sensor.

Instalación de los módulos de sensor en la placa frontal térmica

Puesto que el módulo térmico está preinstalado, basta con instalar módulos de sensor adicionales (funcionales u ópticos).

Procedimiento:

1. **Prepare el módulo de sensor:** Retire el cierre de bayoneta girándolo hacia la izquierda y, a continuación, retire el tapón de caucho azul.

   ¡Cuidado!
   Si se ha colocado la tuerca de plástico, retírela.
   Esta tuerca ya **no** se utilizará en el proceso de montaje.

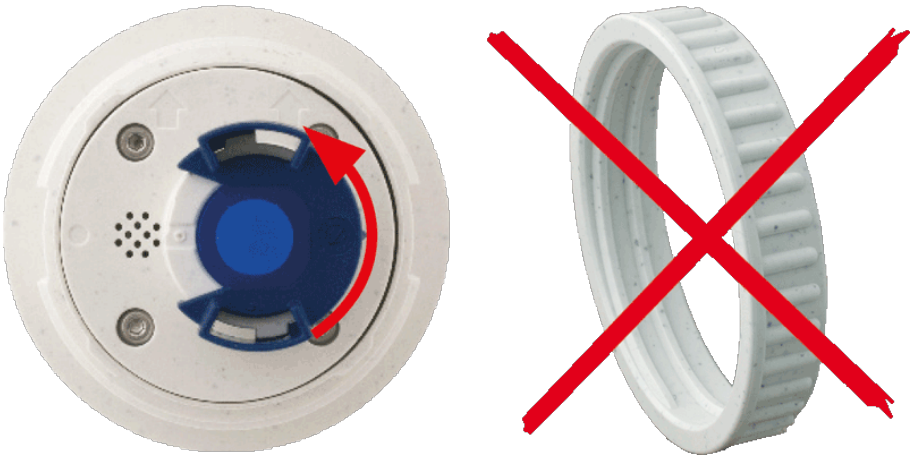

Fig. 23: Prepare el módulo de sensor para el montaje. Retire la tuerca de plástico.

2. **Inserte los módulos de sensor/funcionales en la placa frontal térmica:** Introduzca el módulo de sensor en su receptáculo. La flecha situada en la parte posterior del módulo apunta a las 9 en punto cuando se observa el módulo tal como se muestra.

Fig. 24: Inserte el módulo de sensor en la placa frontal térmica

3. **Bloquee el módulo de sensor:** Con la llave del módulo gris M.1, gire el módulo de sensor hacia la derecha hasta que se detenga.

Fig. 25: Bloquee el módulo de sensor

¡Cuidado!
Si no puede girar el módulo de sensor es debido a que no se ha insertado correctamente. Retire el módulo de sensor, gírelo 180 grados y vuelva a insertarlo.

4. **Conecte correctamente los cables del módulo de sensor:**

Nota
Los cables del módulo de sensor están numerados. Cuando conecte los módulos de sensor, asegúrese de que se siguen estas reglas:

- La MOBOTIXM73 puede estar equipada con hasta tres módulos de sensor.
- Utilice los siguientes cables de módulo de sensor para estos tipos de módulos:
  - **1/2:** Módulos de sensor ópticos o funcionales. **No módulos térmicos**.
  - **3:** Conecte este cable al módulo térmico.
- Asegúrese de que el cierre del conector del módulo de sensor esté alineado en la muesca del módulo de sensor.

Presione **firmemente** la clavija de cada cable del módulo de sensor sobre el conector de la parte posterior del módulo hasta que el conector esté completamente insertado en su lugar. **Si no es así, vuelva a presionar el conector firmemente en su sitio hasta que no pueda introducirse más.**

Fig. 26: Conecte el cable del módulo del sensor

5. **Bloquee el cable del módulo del sensor:** Coloque el cierre de bayoneta azul en el conector del módulo del sensor tal como se muestra y gírelo hacia la derecha hasta que encaje suavemente.

Fig. 27: Bloquee el cable del módulo del sensor

6. Repita los pasos del 3 a 6 para los módulos de sensor restantes o el módulo ciego 1.5 respectivamente.

¡Cuidado!
Los módulos de sensor aún no están protegidos contra robos ni rotaciones no deseadas (por ejemplo, por vibraciones). Por lo tanto, se recomienda encarecidamente instalar los clips de seguridad M.4. Proceda como se describe en Instalación de los clips de seguridad, p. 39.

Proceda con Cierre de la carcasa del módulo, p. 41.

Opciones de montaje

Puede montar la M73 en cualquier superficie uniforme de una pared o en postes con un diámetro de hasta 180 mm/7.1" gracias al soporte de acero inoxidable disponible como accesorio. Si se oculta el cableado, se mejora la seguridad de la instalación.

¡Cuidado!
Instalación solo en superficie plana. El desnivel no debe superar los 0,5 mm/0,02 pulgadas.
Utilice únicamente cables de conexión originales MOBOTIX para garantizar la impermeabilidad.

La placa de montaje C.1 se ha diseñado para cubrir completamente las tomas convencionales de montaje empotrado (sin marco) o las tomas de cavidad.

Nota
Antes de montar la cámara, determine su posición ideal y asegúrese de que el campo de visión no tiene ningún obstáculo en ninguna de las formas. Una vez montada cámara, podrá ajustar la imagen con precisión. Si el área controlada cambia o la cámara tiene que instalarse en una ubicación diferente, puede simplemente cambiar los módulos de sensor.

Montaje en pared

Antes de montar la cámara, asegúrese de que en la posición de montaje hay disponible una conexión de red con una fuente de alimentación de acuerdo con el estándar PoE Plus (802.3at-2009) (consulte Conexión de la cámara a la red, p. 67).

Nota
Puede descargar la plantilla de perforación de la sección MOBOTIX:
www.mobotix.com > Soporte > Download Center > Marketing & Documentación > Plantillas de perforación.

Atención:
Imprima o copie siempre al 100 % del tamaño original.

Nota
No utilice los pasadores de posicionamiento si la superficie de instalación es de madera. Utilice únicamente los tornillos para fijar la placa de montaje directamente en la superficie. Para facilitar el atornillado en madera, las posiciones se deben taladrar previamente con una broca de 2 mm, por ejemplo (la profundidad de perforación es ligeramente inferior a la longitud del tornillo).

Capacidad de inclinación cuando se monta en la pared:

- Horizontalmente: 2 x 180 grados
- Verticalmente: 110 grados

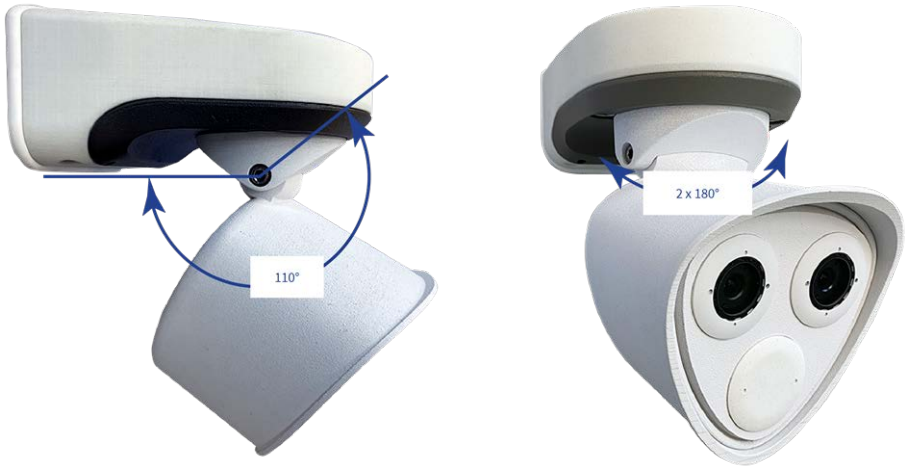

Fig. 28: Capacidad de inclinación cuando se monta en la pared

Taladre los agujeros para la placa de montaje

Marque los agujeros que taladrará con la plantilla de perforación (consulte Plantilla de perforación como PDF). Cuando se disponga a taladrar, utilice una broca de 8 mm adecuada y haga perforaciones con una profundidad mínima de 60 mm/1,2".
Presione hasta el final las clavijas M.14 en los agujeros que ha perforado.

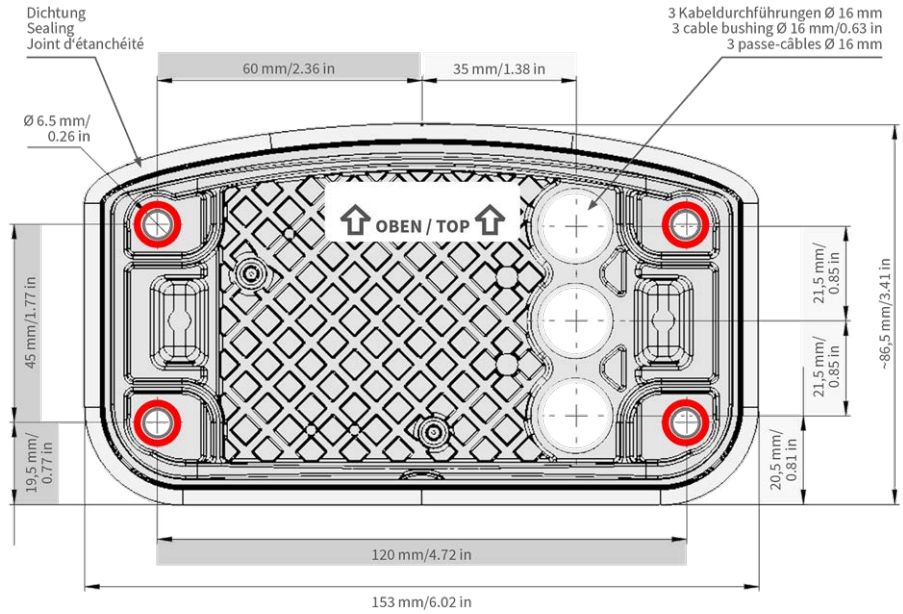

Fig. 29: Placa de montaje con agujeros para colocar los tornillos de fijación

Preparación de la placa de montaje cuando se utiliza Caja de conectores RJ45

Fig. 30: Caja de conectores RJ45

1. Conecte el cable de conexión 1.7 de la cámara a la conexión de red del edificio (consulte Conexión de la cámara a la red, p. 67).

Fig. 31: Conexión de red de M73

2. El cable de red suministrado 1.7 tiene una junta de caucho integrada. Introduzca el cable de red a través del agujero superior de la placa de montaje, de forma que el embudo del tapón de caucho ① apunte hacia la cámara.

Fig. 32: Placa de montaje preparada para Caja de conectores RJ45

Preparación de la placa de montaje cuando se utiliza Caja de conectores LSA

Fig. 33: Caja de conectores LSA

1. Corte la punta del tapón blanco superior de la placa de montaje ① y dos niveles del tapón blanco inferior de la placa de montaje ②:

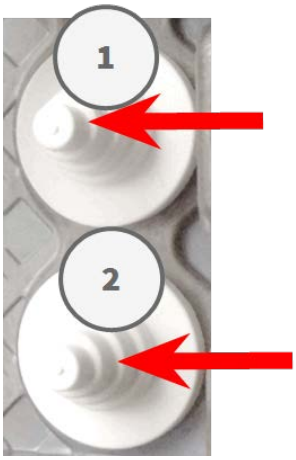

2. Vuelva a colocar los tapones en la placa de montaje según sea necesario.
3. Pase el cable de conexión de tierra a través del tapón superior del cable ① y el cable de red a través del tapón del cable inferior ② de la placa de montaje tal como se muestra:

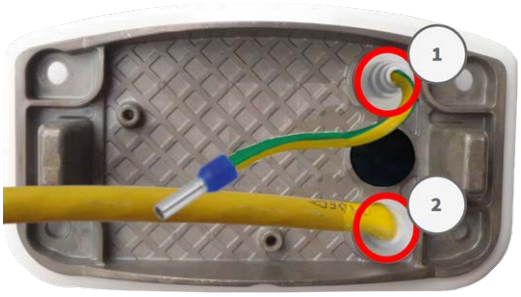

Fig. 34: Placa de montaje con cable de tierra y cable de red

Instalación de la placa de montaje

Coloque la placa de montaje sobre los agujeros (los círculos rojos en las siguientes imágenes) y utilice los cuatro tornillos M.13 con una arandela M.12 cada uno y la M.8, p. 17 para montar la placa en el soporte.

¡Cuidado!
Instalación solo en superficie plana. El desnivel no debe superar los 0,5 mm/0,02 pulgadas.

Caja de conectores RJ45	Caja de conectores LSA
Fig. 35: Instalado y listo para Caja de conectores RJ45	**Fig. 36: Instalado y listo para Caja de conectores LSA**

Montaje en un soporte

¡Cuidado!
Antes de montar la cámara, asegúrese de que en la posición de montaje hay disponible una conexión de red con una fuente de alimentación de acuerdo con el estándar PoE Plus (802.3at-2009) (consulte Conexión de la cámara a la red, p. 67).

Nota
El soporte de montaje debe tener un diámetro entre 60 y 180 mm.

Dimensiones del soporte de montaje M73

Fig. 37: Dimensiones del soporte de montaje M73: vista trasera

Fig. 38: Dimensiones del soporte de montaje M73: vista lateral

Capacidad de inclinación cuando se monta en un soporte

- Horizontalmente: 2 x 180 grados
- Verticalmente: 110 grados

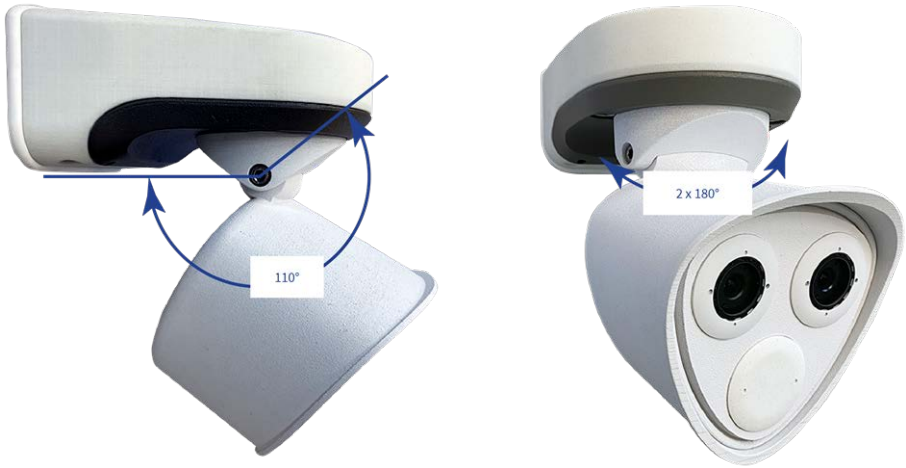

Fig. 39: Capacidad de inclinación cuando se monta en un soporte

Preparación del soporte

1. Pase las correas de acero inoxidable por las aberturas del soporte del poste, como se muestra en la imagen.

Fig. 40: Preparación del soporte con correas de acero

2. Apriete las correas de acero inoxidable del soporte con un destornillador. Si es necesario, se pueden cortar los extremos de las correas.

Fig. 41: Ajuste de las correas

3. Introduzca el cable de red suministrado (Caja de conectores RJ45) a través del agujero superior ① o el cable de red amarillo (Caja de conectores LSA) a través del agujero inferior ② de la placa de montaje.

Caja de conectores RJ45	Caja de conectores LSA
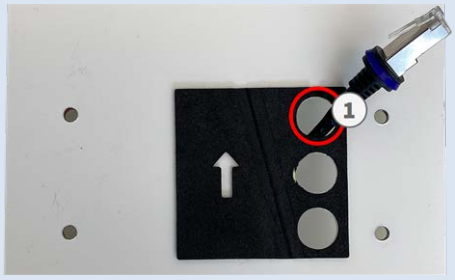	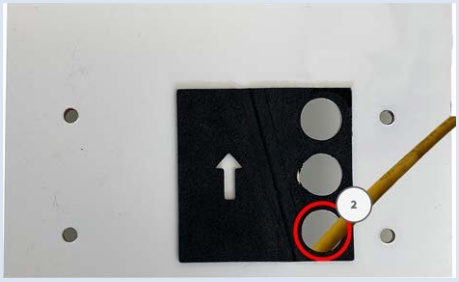
Fig. 42: Preparación de Caja de conectores RJ45	Fig. 43: Preparación de Caja de conectores LSA

Fig. 44: Preparación del cableado de red

Preparación de la placa de montaje cuando se utiliza Caja de conectores RJ45

Fig. 45: Caja de conectores RJ45

El cable de red suministrado 1.7 tiene una junta de caucho integrada. Introduzca el cable de red a través del agujero superior de la placa de montaje, de forma que el embudo del tapón de caucho ① apunte hacia la cámara.

Fig. 46: Preparación de la placa de montaje

Preparación de la placa de montaje cuando se utiliza Caja de conectores LSA

Fig. 47: Caja de conectores LSA

1. Corte la punta del tapón blanco superior de la placa de montaje ① y dos niveles del tapón blanco inferior de la placa de montaje ②:

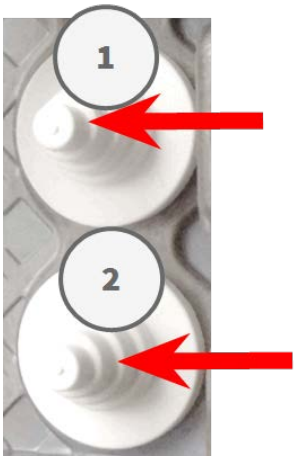

2. Vuelva a colocar los tapones en la placa de montaje según sea necesario.
3. Pase el cable de conexión de tierra a través del tapón superior del cable ① y el cable de red a través del tapón del cable inferior ② de la placa de montaje tal como se muestra:

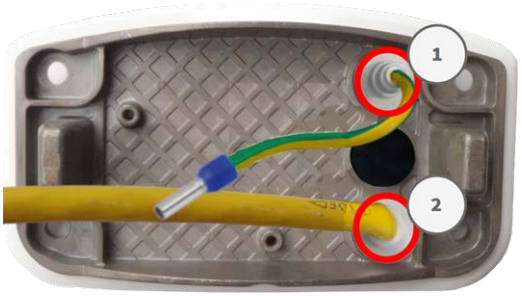

Fig. 48: Placa de montaje con cable de tierra y cable de red

Instalación de la placa de montaje

Coloque la placa de montaje sobre los agujeros (los círculos rojos en las siguientes imágenes) y utilice los cuatro tornillos M.13 con una arandela M.12 cada uno y la M.8, p. 17 para montar la placa en el soporte.

Caja de conectores RJ45	Caja de conectores LSA
Fig. 49: Instalado y listo para Caja de conectores RJ45	Fig. 50: Instalado y listo para Caja de conectores LSA

Conexión de la cámara a la red

Todas las conexiones de la cámara (red, fuente de alimentación, entradas/salidas) se establecen a través de la caja de conectores C.1 Cuando monte la cámara en la placa de montaje 1.6, se conectará automáticamente. Los conmutadores PoE proporcionan la fuente de alimentación de la cámara.

¡Cuidado!

- El conmutador PoE debe proporcionar la clase 4 según la PoE Plus (802.3at-2009), así como la interfaz Ethernet de 100/1000 Mbps de la cámara.
- Se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para el conmutador.
- La longitud máxima del cable de red para la alimentación de forma remota es de 100 m (300 pies).

Fig. 51: Fuente de alimentación mediante un conmutador PoE según la PoE Plus (802.3at-2009)

Conexión del Caja de conectores RJ45

Fig. 52: Caja de conectores RJ45 con tapón de caucho negro C.3 ①, tapón de caucho de un solo cable C.4 ②, tapón para USB ① y dos cierres azules

Conecte el cable a la caja de conectores

1. Retire el tapón negro de la abertura izquierda ①.
2. Conecte el cable de red suministrado de la cámara 1.7 al conector de red ① de la caja de conectores.
3. Conecte los demás cables según sea necesario (entradas/salidas, USB).
4. Fije el conector del cable de red girando el bloqueo azul hacia la derecha como se muestra a continuación:

Fig. 53: Bloquee el cable de red en la caja de conectores

5. Con la llave TORX TX10 M.9 y los dos tornillos montados previamente (resaltados en rojo en la imagen), fije la caja de conectores a la placa de montaje:

Nota
Estos son tornillos autorroscantes. Asegúrese de apretarlos correctamente, pero sin apretarlos en exceso.

Fig. 54: Monte el Caja de conectores RJ45 (imagen superior) con los dos tornillos (resaltados en rojo) en la placa de montaje

¡Cuidado!
Asegúrese de que la caja de conectores está correctamente fijada a la placa de montaje tal como se muestra arriba. De no ser así, podría dañar la placa base de la cámara.

Continúe con Finalización de la instalación de la cámara, p. 77.

Conexión del Caja de conectores LSA

Se necesita un Caja de conectores LSA para conectar la cámara a la red, para suministrar alimentación a través de PoE y para proteger la cámara frente a sobretensiones eléctricas. La Caja de conectores LSA no forma parte del alcance de la entrega (consulte Piezas suministradas y dimensiones). Debe encargarse aparte de la cámara.

Fig. 55: Caja de conectores LSA con tapón de caucho negro C.3 ①, tapón de caucho de un solo cable C.4 ②, tapón para USB ③ y dos cierres azules

Nota
Necesitará una herramienta LSA+/Krone para este procedimiento:

Fig. 56: Herramienta LSA+/Krone

Prepare la placa de montaje y los cables

1. Corte la punta del tapón blanco superior de la placa de montaje ① y dos niveles del tapón blanco inferior de la placa de montaje ①:

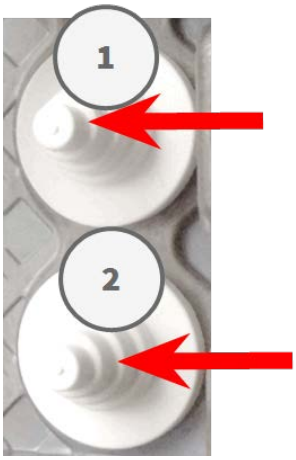

2. Vuelva a colocar los tapones en la placa de montaje según sea necesario.
3. Pase el cable de conexión de tierra a través del tapón superior del cable y el cable de red a través del tapón del cable inferior de la placa de montaje tal como se muestra:

Fig. 57: Placa de montaje con cable de tierra y cable de red

4. Inserte el cable de red en el tapón de caucho blanco C.5:

Fig. 58: Cable de red con tapón de caucho C.5

5. Retire el aislamiento del cable de red como se muestra a continuación:

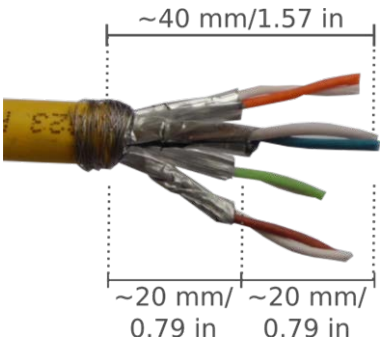

Conecte el cable a la caja de conectores

1. Retire el tapón negro de la abertura izquierda (tapón ① en la Fig. 55: Caja de conectores LSA con tapón de caucho negro C.3 ①, tapón de caucho de un solo cable C.4 ②, tapón para USB ③ y dos cierres azules:Fig. 55: Caja de conectores LSA con tapón de caucho negro C.3 ①, tapón de caucho de un solo cable C.4 ②, tapón para USB ③ y dos cierres azules).
2. Inserte el cable de red en la caja de conectores y asegúrese de que el tapón de caucho está correctamente colocado alrededor de la abertura:

Fig. 59: El cable de red está introducido y el tapón, correctamente colocado

3. Inserte la brida en las ranuras azules y fije el cable de red a la placa de conexión de tierra de color cobre:

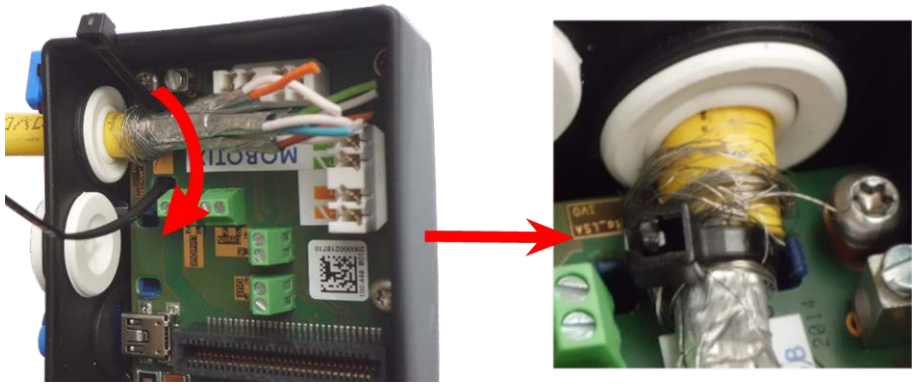

Fig. 60: Brida introducida debajo del cable de red

4. Prepare la herramienta LSA+/Krone:

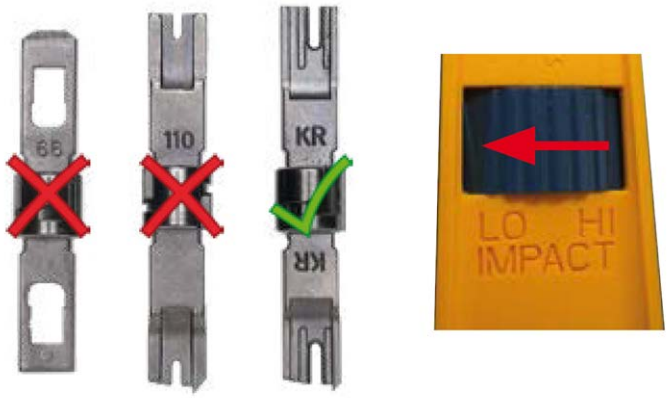

Fig. 61: Herramienta LSA+/Krone ajustada a un impacto BAJO

¡Cuidado!
Utilice siempre la hoja LSA+/Krone adecuada y **ajuste la herramienta a un impacto BAJO**.

5. Conecte los cables del cable de red con la herramienta LSA+/Krone siguiendo las indicaciones del código de color que hay en el interior de la caja:

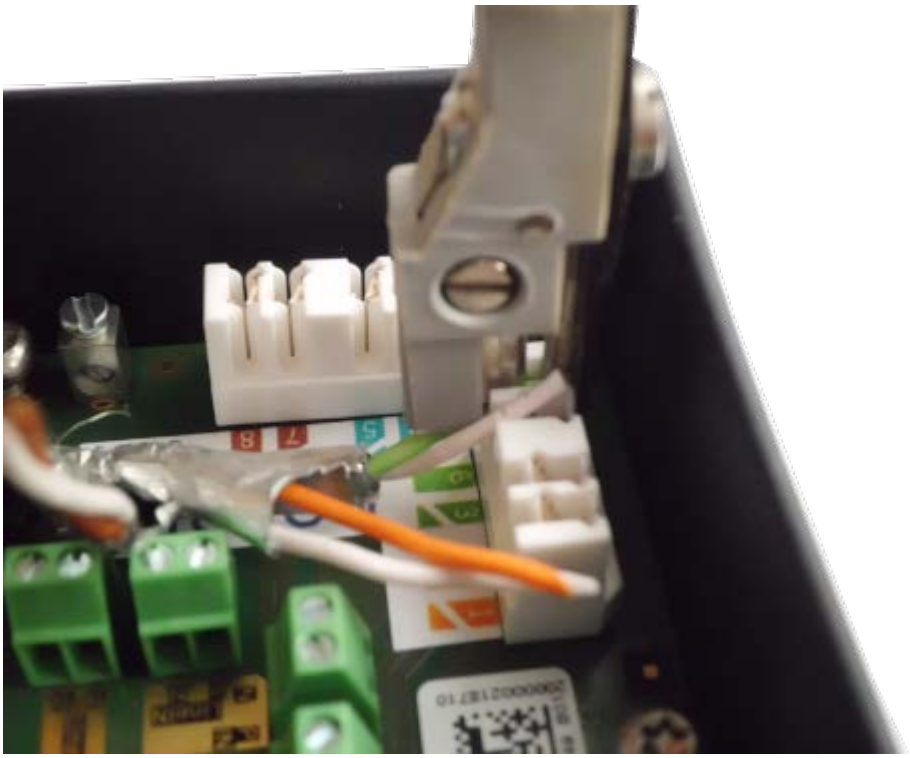

Fig. 62: Cables de red conectados mediante la herramienta LSA+/Krone

¡Cuidado!
Retire todos los extremos de los cables cortados para evitar cortocircuitos.

6. Inserte el cable de tierra en el tapón de caucho blanco de un solo cable C.4:

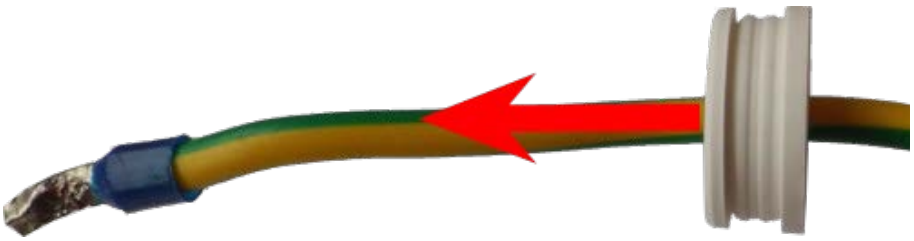

Fig. 63: Cable de tierra con tapón de caucho de un solo cable C.4

7. Inserte el cable de conexión de tierra en la caja de conectores y asegúrese de que el tapón de caucho está correctamente colocado alrededor de la abertura:

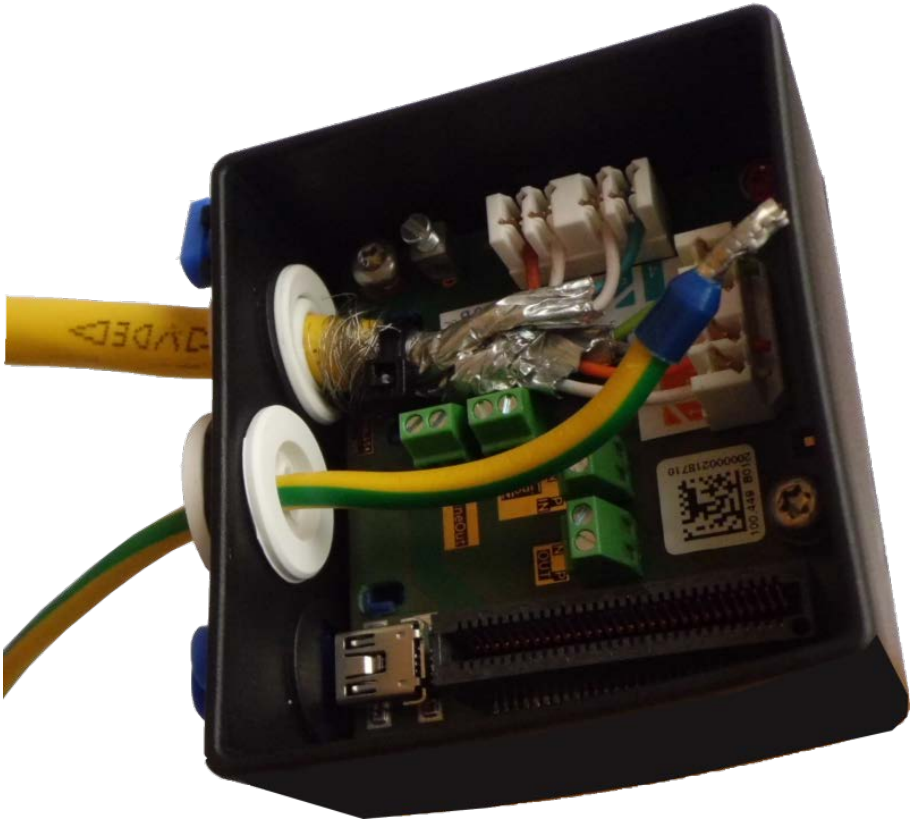

Fig. 64: El cable de tierra está introducido y tapón, correctamente colocado

8. Afloje el tornillo del borne del cable de tierra, introduzca el cable de tierra y apriete correctamente el tornillo del borne:

Fig. 65: Cable de tierra conectado al borne

9. Con la llave TORX TX10 M.9 y los dos tornillos montados previamente (resaltados en rojo en la imagen), fije la caja de conectores a la placa de montaje:

Nota
Estos son tornillos autorroscantes. Asegúrese de apretarlos correctamente, pero sin apretarlos en exceso.

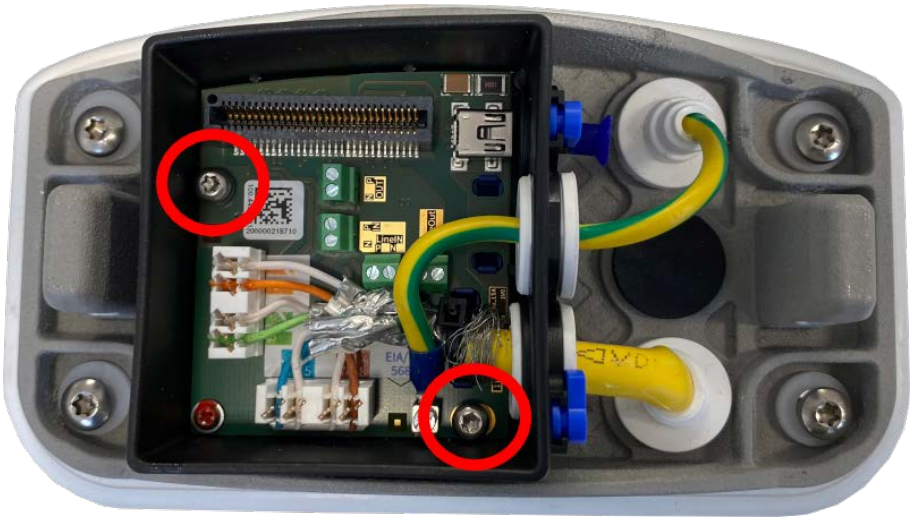

Fig. 66: Monte el Caja de conectores LSA (imagen superior) con los dos tornillos (resaltados en rojo) en la placa de montaje

¡Cuidado!
Asegúrese de que la caja de conectores está correctamente fijada a la placa de montaje tal como se muestra arriba. De no ser así, podría dañar la placa base de la cámara.

Continúe con Finalización de la instalación de la cámara, p. 77.

Finalización de la instalación de la cámara

Para finalizar la instalación de M73, se monta la cámara al completo en la placa de montaje con los dos tornillos de bloqueo. Las conexiones de la cámara se establecen automáticamente. La instalación se termina mediante la aplicación de los tapones restantes de la cubierta.

Necesitará:

- Llave Allen de 5 mm M.6
- 2 tapones para la carcasa de silicona blanca M.3
- 2 tapas para tornillos de plástico blanco M.16

Fig. 67: Fije la cámara a la placa de montaje para completar el montaje de la cámara

Procedimiento

1. Presione el cuerpo de la cámara sobre la placa de montaje instalada, de modo que la junta de la pared selle bien el cuerpo de la cámara.

Fig. 68: Presione la cámara sobre la placa de montaje

2. Apriete los dos tornillos Allen con la llave Allen M.6.

Fig. 69: Apriete los tornillos Allen

3. Inserte los dos tapones de la carcasa M.3 firmemente en los agujeros de los tornillos de fijación.

Fig. 70: Coloque los tapones de caucho

4. Dirija la cámara hacia la dirección de visión.
5. Fije la cámara apretando los dos tornillos Allen (1, giro) y los dos tornillos Allen (2, inclinación) del pivote central.

Para orientar correctamente la cámara hacia la dirección de visión deseada, lea la sección Ajuste de la cámara.

Fig. 71: Fijación de la cámara

6. Presione las dos cubiertas M.16 sobre los dos tornillos Allen (2, imagen anterior) del pivote central.

Fig. 72: Instalada correctamente M73

5

Funcionamiento de la cámara

Primeros pasos

Puede utilizar el M73 con cualquier navegador actual o con MxManagementCenter.

Puede descargar MxManagementCenter gratuitamente desde **www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads (Soporte > Centro de descargas > Descargas de software)**.

Procedimiento

1. **Conecte la cámara a la red.** El cable de red también proporciona alimentación a la cámara (consulte Conexión de la cámara a la red, p. 67).
2. **Establezca una conexión con la cámara y ajuste la configuración de red si es necesario:** De forma predeterminada, las cámaras MOBOTIX se inician como cliente DHCP con una dirección IP fija adicional en el rango 10.x.x.x (por ejemplo, 10.16.0.128). Las redes de equipos locales suelen tener direcciones IP en los rangos 172 o 192. En función de si hay un servidor DHCP en la red local o si la red se ha configurado para utilizar direcciones IP fijas, existen varias posibilidades para establecer una conexión con la cámara y cambiar su Configuración de red, p. 86:

- **Red con direcciones IP dinámicas**

  Con un navegador: Si conoce la dirección IP que el servidor DHCP asignó a la cámara, simplemente introduzca esa dirección en la barra de direcciones del navegador para conectarse directamente a la cámara

  Con MxManagementCenter: Con MxManagementCenter, puede mostrar e integrar la cámara sin tener que conocer su dirección IP actual.
- **Red con direcciones IP estáticas**

  Para acceder a la cámara, debe tener una dirección IP dentro del rango de la red local. Para establecer los parámetros de red de la cámara, puede utilizar uno de los métodos siguientes:

  De manera manual, mediante un navegador web: Es posible que tenga que ajustar la configuración de red de su equipo.
- **De manera automática, mediante MxManagementCenter:** La cámara se muestra en MxManagementCenter aunque la dirección IP no forme parte de la red local, lo que le permite volver a configurar sus ajustes.

3. **Configure la cámara:** Puede utilizar la interfaz de usuario de la cámara en un navegador o en MxManagementCenter.

Opciones de inicio de la cámara

La cámara se inicia de forma predeterminada como cliente DHCP e intenta automáticamente obtener una dirección IP de un servidor DHCP. Para iniciar la cámara en un modo diferente al predeterminado, active el menú de inicio de la cámara.

Fig. 73: Vista de la M73 desde abajo con el LED ① y el tornillo con sellado ② que oculta la llave dentro del chasis de la cámara

Nota

Cuando pulse la tecla de la cámara, esta última mostrará la dirección IP actual en el altavoz (en caso de haber un altavoz conectado a la cámara).

Procedimiento

1. **Prepare la cámara:**
   - Desconecte la fuente de alimentación de la cámara.
   - Retire el tornillo Allen ② con la llave Allen de 2,5 mm MOBOTIX M73: Alcance de la entrega, p. 14. Tenga cuidado de no perder la arandela de plástico.
   - Utilice una herramienta adecuada para accionar el menú de inicio (por ejemplo, el destornillador incorporado MOBOTIX M73: Alcance de la entrega, p. 14 o la llave Allen de 2,5 mm MOBOTIX M73: Alcance de la entrega, p. 14. (**pero no utilice un clip ni objetos puntiagudos**)
   - Vuelva a conectar la fuente de alimentación de la cámara.
2. **Active el menú de inicio:** El LED rojo ① se ilumina entre 5 y 10 segundos tras establecer la fuente de alimentación y permanece encendido durante 10 segundos. Presione la tecla insertando la herramienta en el agujero ②. La cámara accede al menú de inicio y está lista para seleccionar una de las opciones de inicio. El LED parpadeará una vez. La señal de parpadeo se repetirá cada segundo.

Nota
El número de parpadeos corresponde a la opción de inicio actual.

3. **Cambie la opción de inicio:** Pulse brevemente la tecla (< 1 segundo). Después de la última opción de inicio, la cámara vuelve a la primera opción de inicio (el LED parpadea una vez).

El LED parpadea	Opción de inicio	Significado	Confirmación de audio*
1x	•/•	Esta opción no es compatible con este modelo de cámara.	•/•
2x	Configuración por defecto	Inicie la cámara con los valores predeterminados de fábrica (la dirección IP predeterminada de fábrica, los usuarios y las contraseñas no se restablecerán).	**Boing**
3X	Dirección IP automática	Inicie la cámara como cliente DHCP e intente obtener una dirección IP de un servidor DHCP. Si no se puede encontrar un servidor DHCP o no se puede obtener ninguna dirección IP, la cámara comenzará con la dirección predeterminada de fábrica.	**Boing-Boing**
4x	Sistema de recuperación	Inicie la cámara con el sistema de recuperación. Por ejemplo, para restablecerse de una actualización fallida del software de la cámara.	**Sonido de alarma**

*Solo en cámaras con opción de audio y altavoz instalado.

4. **Seleccione una opción de inicio:** Pulse la tecla durante más tiempo (> 2 segundos). La cámara confirma la selección mediante un parpadeo rápido del LED durante 3 segundos. Después de 20 segundos, la

cámara reproducirá un sonido, según la tabla anterior.

5. Inserte los tornillos Allen y la arandela de plástico con la llave Allen M.7 de 2,5 mm y tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo.

Nota
Si no selecciona una opción de inicio, la cámara reanudará su proceso de inicio normal después de un determinado tiempo.

¡Cuidado!
Inicio de la cámara con los valores predeterminados de fábrica o una dirección IP automática (DHCP)
Las configuraciones cargadas al utilizar las opciones de inicio 2 y 3 no se guardarán automáticamente en la memoria flash de la cámara. Cuando encienda la cámara la próxima vez, esta utilizará la última configuración almacenada. Puede almacenar la configuración en la memoria flash de la cámara mediante el comando **Admin Menu > Store (Menú administración > Guardar)** . Tenga en cuenta que puede restaurar después partes específicas de la configuración de la cámara, mediante "Restore" ("Restaurar"), para volver a aplicar los ajustes almacenados en la cámara.
A diferencia del restablecimiento de la cámara mediante **Admin Menu > Reset configuration to factory defaults (Menú administración > Restablecer configuración a los valores predeterminados de fábrica)**, la información del usuario no se restablecerá si la cámara se inicia con los valores predeterminados de fábrica.
Cuando inicie la cámara con compatibilidad DHCP (opción 2), asegúrese de que la red tiene un servidor DHCP que funcione correctamente. Si no es así, la cámara no podrá obtener una dirección IP válida y volverá a su última dirección IP.
También debe asegurarse de que las cámaras siempre obtengan las mismas direcciones IP asignando las direcciones MAC de las cámaras a las direcciones IP deseadas.

Configuración de red

Una vez que la cámara se haya conectado a la red, deberá configurar la interfaz de red de la cámara MOBOTIX por consiguiente. Este paso implica configurar y comprobar los parámetros de red de la cámara. Si la red tiene un servidor DHCP activo o si ya se está ejecutando en una red 10.x.x.x con una máscara de red 255.0.0.0, no es necesario cambiar los parámetros de red de la cámara. Puede acceder directamente a la cámara. Si ni la red ni el ordenador utilizan una dirección IP en la red 10.x.x.x (por ejemplo, una red 192.168.-x.x o 172.x.x.x), debe seguir uno de los siguientes procedimientos para cambiar los parámetros de red de la cámara:

- Configuración manual
- Configuración automática mediante MxManagementCenter

Nota
Para los siguientes ejemplos, utilizaremos una cámara con la dirección IP de fábrica: 10.16.0.99. Sustituya esta dirección IP por la dirección IP de la cámara. Encontrará esta dirección en una pequeña pegatina de la cámara. Asegúrese de que las direcciones IP utilizadas en los siguientes ejemplos no las utiliza ningún otro dispositivo de la red.

Windows 8.1/10

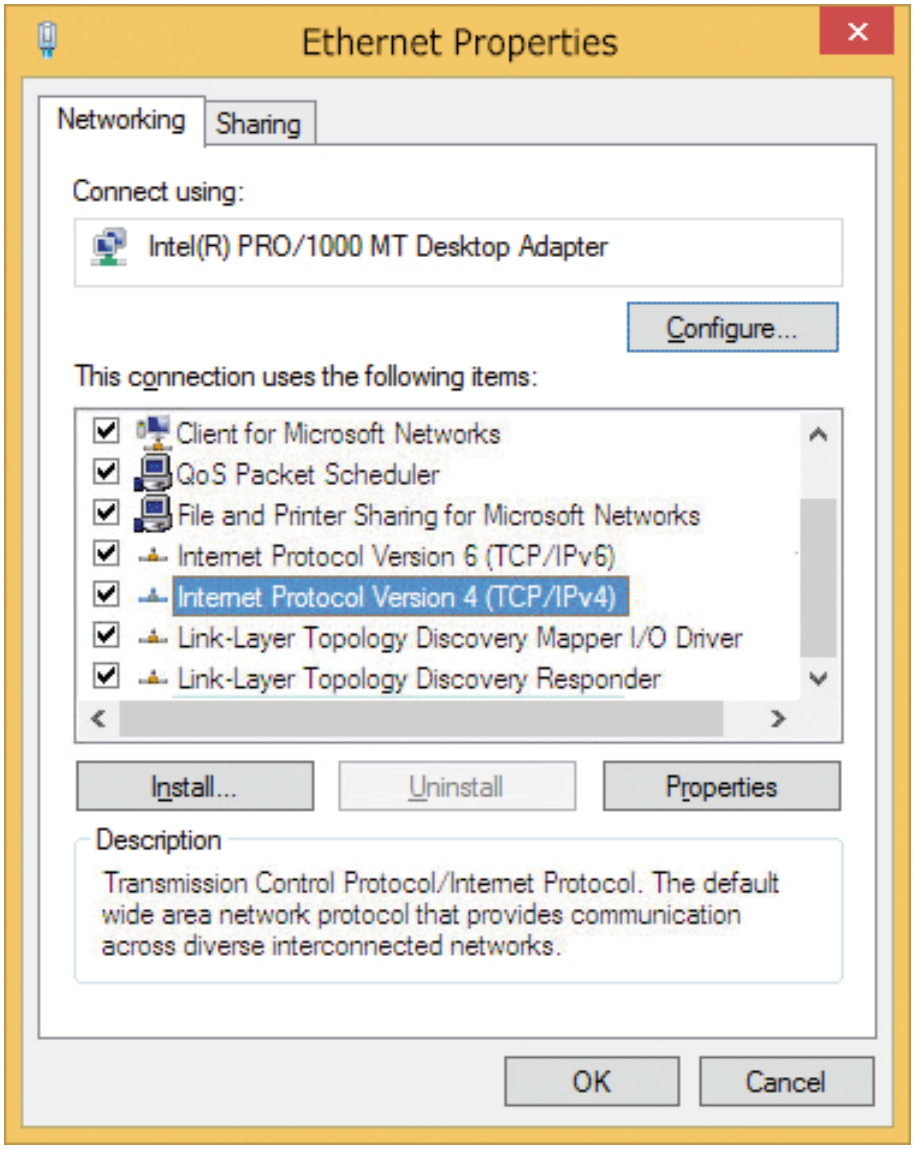

Fig. 74: Configuración de red en equipos Windows

1. Abra en Windows **Panel de control > Red e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador > Ethernet**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el adaptador de red correspondiente y seleccione **Propiedades**.
3. Abra las propiedades de **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**.

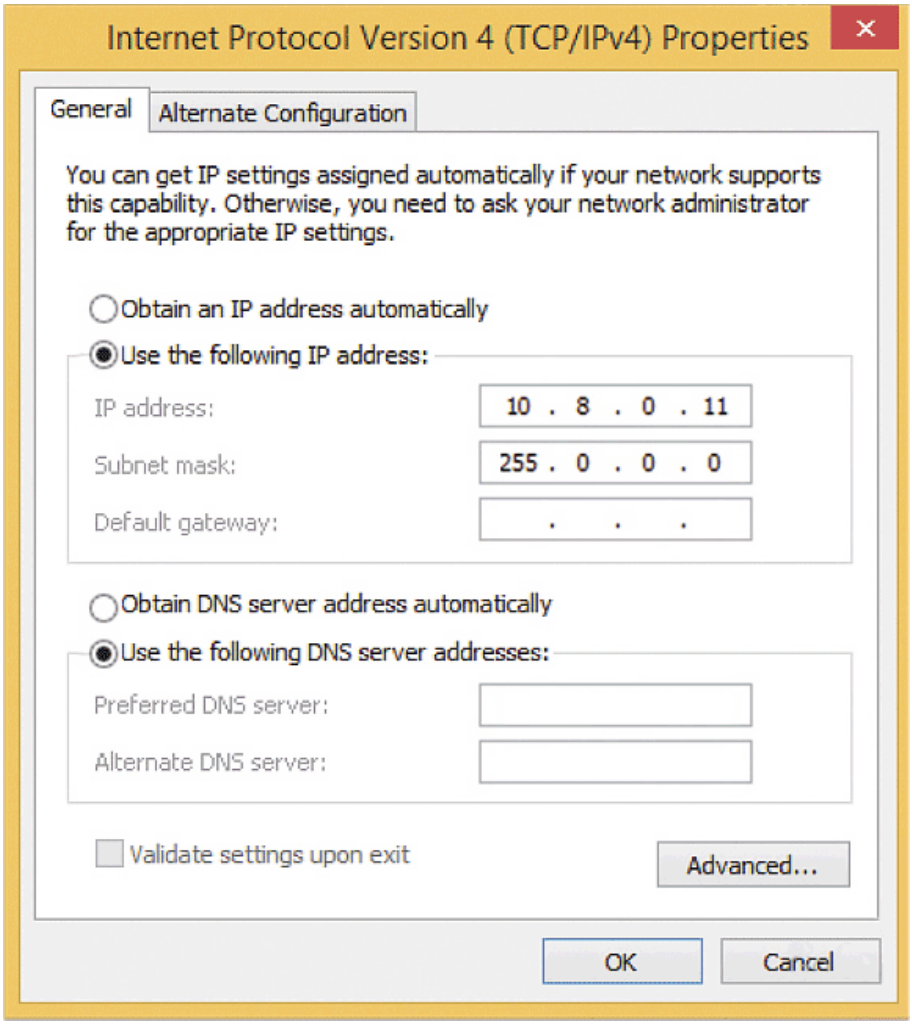

Fig. 75: Propiedades del protocolo de Internet V4

4. Active **Usar la siguiente dirección IP**. Introduzca una dirección IP en el rango 10.x.x.x de este campo (por ejemplo, 10.16.0.11).
5. Haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración.

Linux/Unix

1. Abra un terminal como usuario `root`.
2. Introduzca el siguiente comando: `Ifconfig eth0:1 10.16.0.11`.
3. El equipo ahora tiene la dirección IP adicional `10.16.0.11`.

MacOS

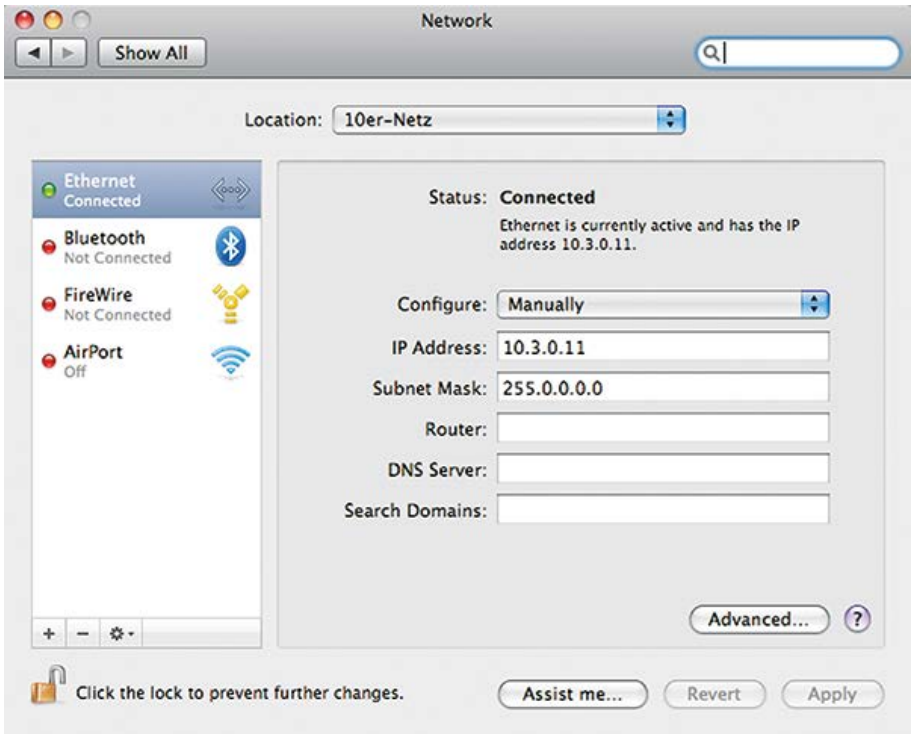

Fig. 76: Configuración de red en equipos MacOS

1. Abra **Ajustes de sistema > Red**.
2. Haga clic en **Ethernet** y en el campo **Configuración** seleccione la entrada de la lista *Manual* e introduzca una dirección IP en el rango de direcciones IP 10.x.x.x (por ejemplo, `10.16.0.11`).
3. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Cámara MOBOTIX en el navegador

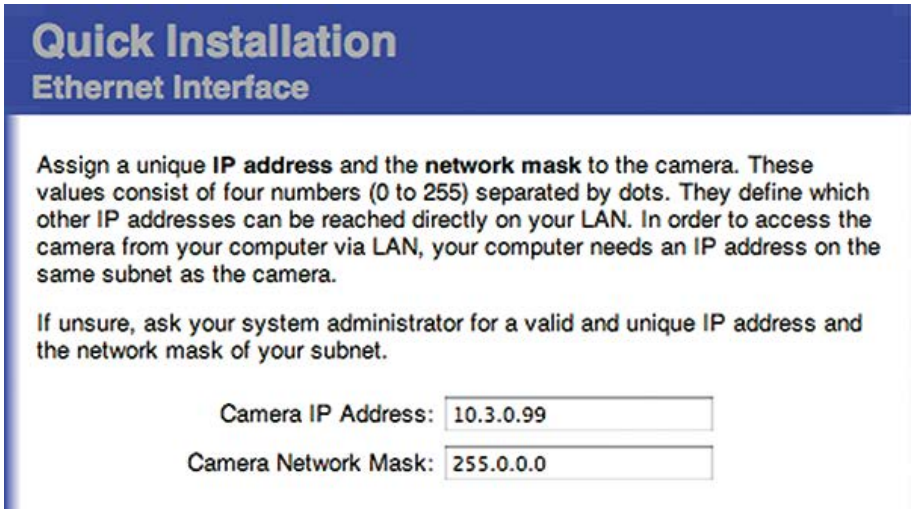

Fig. 77: Configuración de red en la interfaz web de la cámara

1. Utilice un navegador web para acceder a la interfaz web de la cámara MOBOTIX e introduzca la dirección IP de fábrica (por ejemplo, `10.16.0.99`).
2. Haga clic en el botón **Admin Menu** de la interfaz de usuario de la cámara. La instalación rápida se inicia automáticamente tras introducir las credenciales de acceso del usuario administrador.

Credenciales de acceso de fábrica:
Nombre de usuario: admin
Contraseña: meinsm

Nota
También puede ejecutar la instalación rápida más adelante en (**Menú Admin > Configuración de la red > Instalación rápida**. Consulte el manual de referencia).

3. **Introduzca los parámetros de red de la cámara durante la instalación rápida.**

Nota
También puede cambiar los parámetros de red más adelante ejecutando **Menú Admin > Configuración de la red > Instalación rápida**.

4. Reinicie la cámara para aplicar la configuración de red.

Cámara MOBOTIX en MxManagementCenter

MxManagementCenter es un software de gestión de vídeo para configurar y utilizar todo el sistema de video-vigilancia y ofrece una variedad de funciones para diferentes tareas y grupos de usuarios. Puede descargar la versión más reciente de MxManagementCenter desde el sitio web MOBOTIX (www.mobotix.com > Soporte > Download Center > Software Downloads, sección MxManagementCenter).

Consulte la ayuda de MxManagementCenter para obtener más información.

Procedimiento

Cuando inicie MxManagementCenter por primera vez, se abrirá el asistente de configuración y comenzará a buscar automáticamente cámaras MOBOTIX. El número de cámaras encontradas se muestra como un contador junto al icono **Añadir dispositivos**. Este número se actualiza automáticamente si el número de cámaras de la red MOBOTIX ha cambiado (es decir, al conectar cámaras nuevas o al desconectar cámaras existentes).

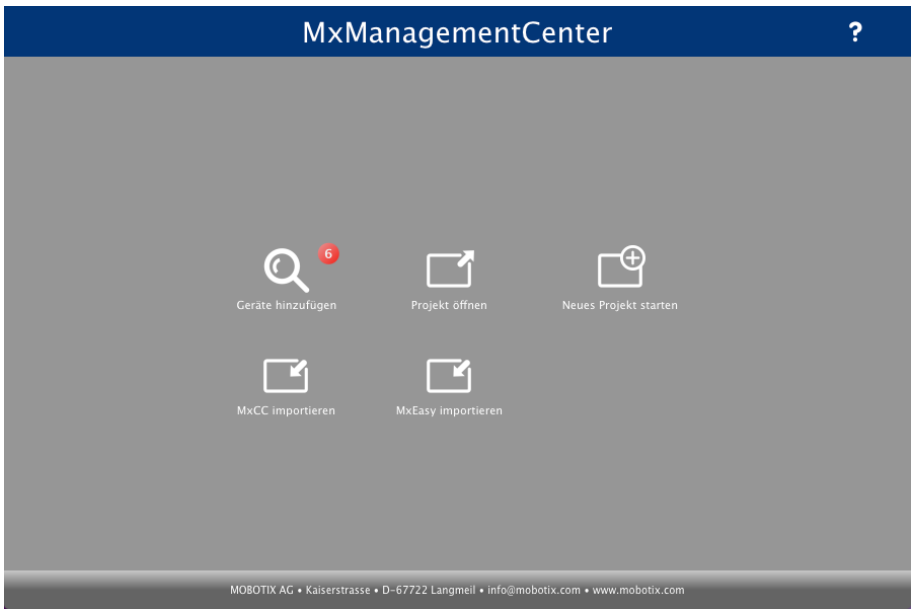

Pantalla de inicio del MxManagementCenter

1. Haga clic en **Añadir dispositivos**. Las cámaras se muestran en una lista o en mosaicos. Utilice los botones Lista y Mosaico para cambiar el modo de visualización.

Fig. 78: Cámaras como lista

La aplicación controla y muestra automáticamente el estado de funcionamiento de todas las cámaras mediante los iconos correspondientes. Ejemplo:

- La cámara no está en la misma subred que el equipo.
- El nombre de usuario y la contraseña de la cámara se han modificado.

Nota
Mediante el servicio Bonjour (https://es.wikipedia.org/wiki/Bonjour_(software)), la aplicación no solo encuentra cámaras MOBOTIX en la misma subred, sino también en otras subredes. Normalmente, no podrá establecer ninguna conexión con las cámaras de una red o subred diferente.

Nota
Este es el caso, por ejemplo, si se integran cámaras en una red sin servidor DHCP (es decir, con direcciones IP fijas) y el rango de direcciones IP es diferente del rango 10.x.x.x compatible con las cámaras, además de DHCP.
MxManagementCenter puede configurar automáticamente dicha cámara para que esté "integrada" en la red existente.

2. Seleccione la cámara que desee configurar y haga clic en **Editar configuración de red** en la parte inferior de la ventana del programa. Se abre el cuadro de diálogo **Cambiar configuración de red para los dispositivos seleccionados**.

Fig. 79: Cambiar red para los dispositivos seleccionados

3. Introduzca la dirección IP y la máscara de subred de la cámara seleccionada.

Nota
Las direcciones IP de las otras cámaras se incrementan automáticamente en 1.

4. Haga clic en **Aplicar** para aplicar la configuración.

Nota
Para obtener más información sobre esta función, consulte la ayuda en línea MxManagementCenter o el tutorial (consulte www.mobotix.com> Soporte > Download Center > Marketing & Documentación > Folletos y Guías > Tutoriales).

Ajuste la cámara

Si ajusta la cámara en la posición de montaje, verá el campo de visión deseado más adelante.

Cuando ajuste el enfoque de la imagen o el campo de visión de la cámara, asegúrese siempre de que puede ver la imagen completa de la cámara (consulte)

Ajuste correcto de la cámara

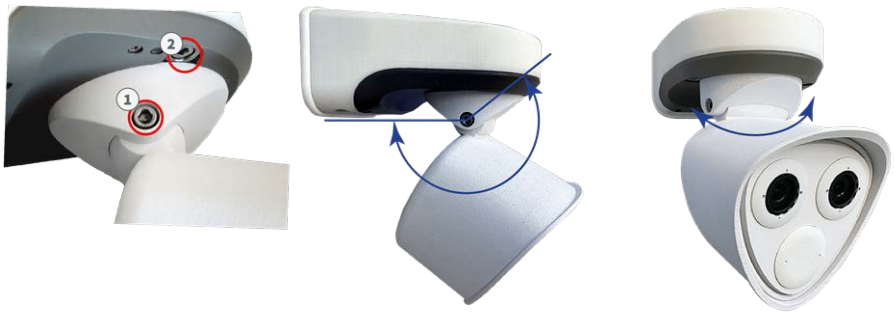

Fig. 80: Ajuste de la cámara

1. Muestra la imagen en directo de la cámara en el monitor (Para obtener más información, consulte el manual de referencia de la cámara.).
2. Retire los tapones de rosca si ya se han instalado.
3. Con la llave Allen M.6, afloje el tornillo ① por ambos lados del pivote central para poder inclinar fácilmente la carcasa del módulo.
4. Con la llave Allen M.6, afloje los tornillos ② que fijan el pivote central para poder girar fácilmente la carcasa del módulo.
5. Muestre la sección de la cámara deseada en el monitor del equipo, luego gire e incline la cámara hasta que haya encontrado la mejor posición y nitidez.
6. Apriete los tornillos ① y ② para bloquear la cámara en su posición.
7. Si es necesario, limpie las superficies ópticas con un paño de algodón limpio y que no suelte pelusa.

Enfoque del módulo de sensor TELE 15°

Fig. 81: Llave de módulo M.1, p. 16 y llave de objetivo M.2, p. 16 de la M73

Una vez montada la cámara, se debe comprobar que **el módulo de sensor TELE 15º** tiene la nitidez adecuada. Necesitará la **llave para objetivos azul M.2** y la **llave de módulo gris M.1** que forman parte del MOBOTIX M73: Alcance de la entrega, p. 14.

Cuando ajuste el enfoque de la imagen o el campo de visión de la cámara, asegúrese siempre de que puede ver la imagen completa de la cámara (consulte)

Para corregir la nitidez de la imagen, también puede utilizar la **ayuda de enfoque** de la cámara (consulte **el Manual de referencia de la cámara**, sección **Visión en directo de la MOBOTIX cámara**).

Enfoque de los objetivos de la cámara

1. Muestra la imagen en directo de la cámara en el monitor.
2. Inserte la llave de objetivo azul en las muescas del módulo del sensor.
3. Gire la llave hacia la izquierda hasta que se detenga:

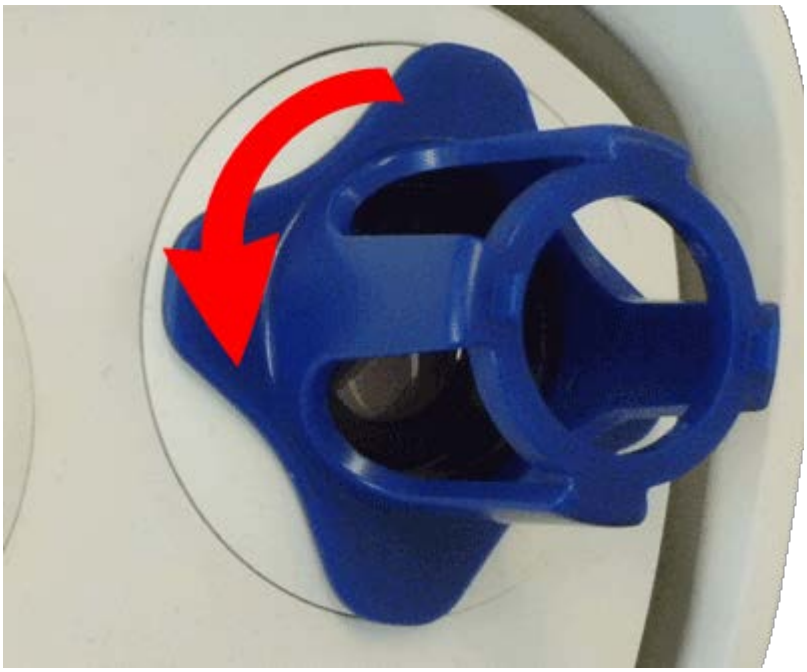

Fig. 82: Gire el módulo del sensor hacia la izquierda hasta que se detenga

¡Cuidado!
Si no se han instalado los clips de seguridad rojos M.14, el módulo del sensor también girará. Si ocurre esto, siga girando hasta que el módulo del sensor se detenga en su posición para retirarlo.

4. Gire la llave hacia la izquierda hasta que el cristal de protección del objetivo se deslice fuera del módulo del sensor.

5. Inserte la llave de módulo gris (con sus dos pequeños pasadores) en los agujeros del objetivo y gírela con cuidado hacia la izquierda y la derecha. Ajuste la nitidez de la imagen según la imagen en directo del monitor del ordenador:

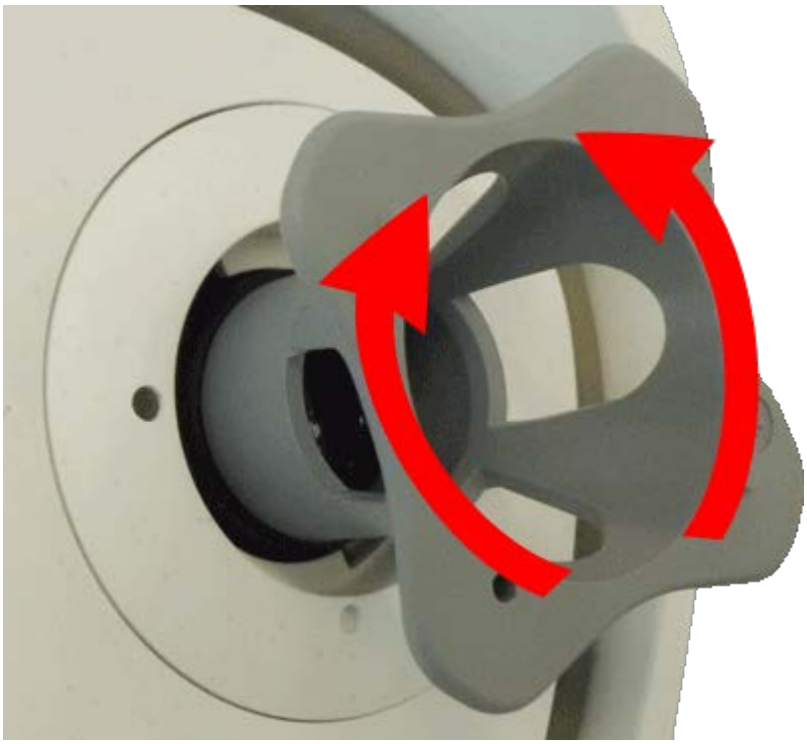

Fig. 83: Ajuste el enfoque del objetivo

¡Cuidado!
Nunca ejerza fuerza cuando gire el objetivo ni lo enrosque demasiado en la rosca, ya que podría dañar el sensor de imagen. En caso de duda, continúe girando el objetivo hacia la izquierda y, a continuación, gire hacia la derecha para enfocar el objetivo.

6. Si es necesario, limpie el interior del cristal de protección del objetivo con un paño limpio y sin pelusa:

Fig. 84: Cristal de protección del objetivo

7. Coloque el cristal de protección del objetivo en las muescas de la llave de objetivo azul y coloque el cristal de protección con sus dos puntas sobre los receptáculos correspondientes del módulo de sensor:

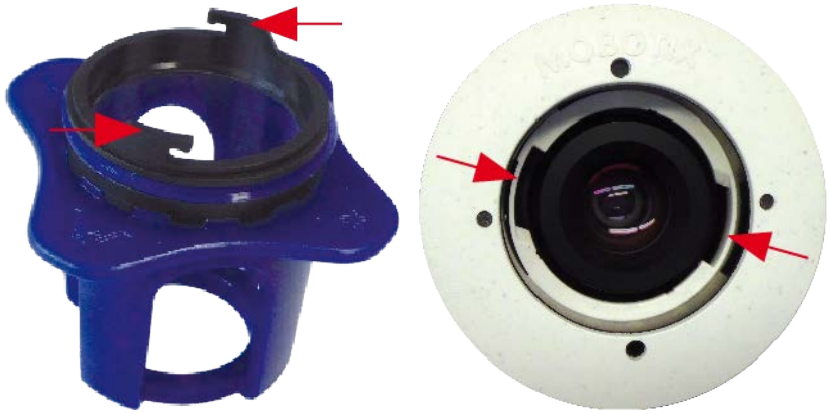

Fig. 85: Inserte el cristal de protección del objetivo con la llave de objetivo

8. Con la llave de objetivo, presione firmemente el cristal de protección del objetivo en el módulo de sensor hasta que el cristal se quede ajustado con la carcasa del módulo de sensor.

Fig. 86: Presione con fuerza para insertar el cristal de protección del objetivo y gírelo para encajar en su sitio

9. Gire el cristal de protección del objetivo hacia la derecha con la llave de objetivo azul hasta que encaje en su sitio.
10. Si es necesario, limpie el exterior del cristal de protección del objetivo con un paño limpio y sin pelusa:

¡Cuidado!
Después de ajustar el enfoque, asegúrese de que el módulo de sensor está alineado correctamente y de que está encajado en su sitio (utilice la llave de módulo gris para girar el módulo de sensor hacia la derecha hasta que se detenga).

6

Software de la cámara en el navegador

El software integrado del M73 incluye una multitud de funciones, como detección de movimiento por vídeo, grabación de larga duración, mensajes de alarma y telefonía IP de vídeo. Son especialmente destacables las funciones de análisis basadas en IA y la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros en la cámara. Gracias a las funciones PTZ virtuales, puede ampliar o reducir continuamente la imagen en directo mediante la rueda del ratón o con un joystick.

Al grabar imágenes o secuencias de vídeo, puede elegir almacenar el área visible de la imagen en directo o la imagen completa del sensor. Esto también permite observar las partes de una imagen o vídeo que no se hayan visto en la sección de imagen en tiempo real de la pantalla en el momento de la grabación.

En lugar de utilizar un navegador web, también puede descargar de forma gratuita MxManagementCenter a través del sitio web de MOBOTIX que permite mostrar varias cámaras en un monitor, buscar cómodamente y evaluar los clips de vídeo de alarma con audio, y proporciona funciones de alerta (www.mobotix.com > Support [Soporte]). MOBOTIX MxBell está disponible de forma gratuita para dispositivos móviles iOS y Android.

Una vez establecidas la alimentación y la conexión de red del MOBOTIX, puede abrir la interfaz del software de la cámara en un navegador web.

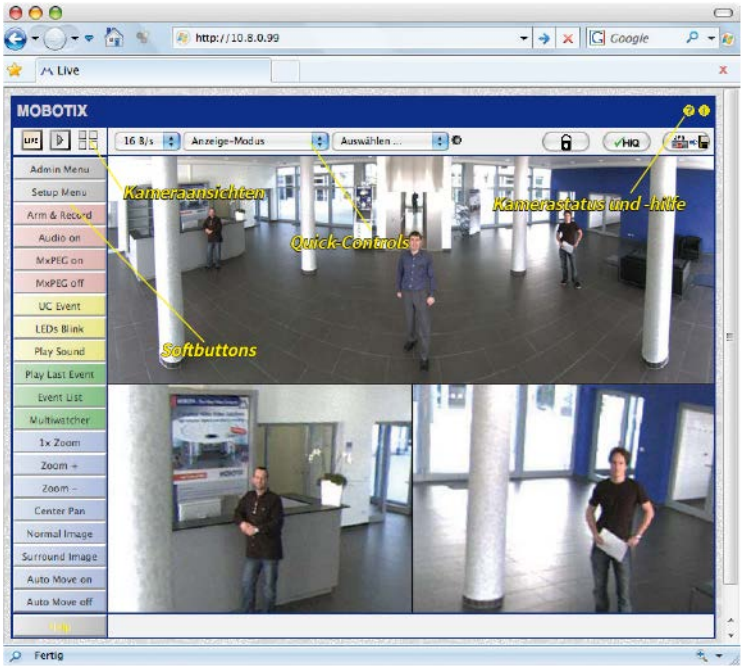

Fig. 87: Interfaz del software de la cámara

Credenciales de acceso predeterminadas para el menú Administración:
Nombre de usuario: admin
Contraseña: meinsm
Deberá cambiar la contraseña cuando inicie sesión por primera vez

Abra el sitio web de la cámara en el navegador

1. Introduzca la dirección IP de la cámara en el campo de dirección del navegador web.

Nota
Asegúrese de copiar la dirección IP de la cámara de la parte posterior de la carcasa de la cámara o de la pegatina M.12.

Ajustes Básicos

Contraseña para el menú Administración: El acceso al área de administración de la cámara (botón Admin Menu) en el navegador solo es posible tras la introducción de un nombre de usuario y una contraseña.

- **Nombre de usuario predeterminado:** admin
- **Contraseña predeterminada:** meinsm

Nota
Debe cambiar la contraseña cuando inicie sesión por primera vez.

Asegúrese de almacenar la información sobre nombres de usuario y contraseñas en un lugar seguro. Si pierde la contraseña de administrador y no puede acceder al menú Administración, la contraseña solo se podrá restablecer de fábrica. Este servicio está sujeto a un cargo por servicio.

El asistente de instalación rápida aparecerá automáticamente cuando acceda al menú Administración por primera vez. Ofrece una manera sencilla para ajustar los ajustes básicos de la cámara al escenario de aplicación actual. Por motivos de seguridad, se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña de administrador predeterminada una vez que la cámara se haya configurado correctamente.

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña exactamente como se muestra arriba. Tenga en cuenta que todas las entradas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Administración de la cámara: Puede modificar la configuración de la cámara en el menú Administración o en el menú Configuración:

- **Menú Administración:** Este menú contiene los cuadros de diálogo de configuración básica de la cámara (por ejemplo, contraseñas, interfaces o actualización del software).
- **Menú de Configuración:** Este menú contiene los cuadros de diálogo para configurar los parámetros de imagen, evento y grabación. Algunos de estos ajustes se pueden cambiar mediante los controles rápidos correspondientes de la pantalla en directo.

Para obtener más información, consulte el manual de referencia de la cámara.

Configuración de los módulos de los sensores

El uso de diferentes combinaciones de los módulos de sensor de la MOBOTIX M73 influirá en los modos de visualización y en las variantes de configuración disponibles.

Un M73 comprobará y verificará automáticamente los módulos del sensor instalados al iniciarse por primera vez y en cada reinicio posterior (p. ej., la longitud focal, variante día o noche). Nota:

- Si solo hay un módulo del sensor conectado, la cámara actuará como una cámara mono (es decir, sin cambio automático de día/noche).
- Si los módulos no se intercambian en las primeras 12 horas de funcionamiento, la cámara almacenará la información de los nuevos módulos del sensor en la configuración de la cámara.
- La cámara comprobará la configuración cada vez que reinicie el sistema para comprobar si los módulos del sensor almacenados siguen presentes. Si se han detectado cambios en la configuración del módulo del sensor (por ejemplo, si se ha tenido que sustituir un módulo del sensor), la cámara mostrará el mensaje correspondiente en la imagen en directo.

Si es necesario, se puede ajustar la configuración del módulo. Por ejemplo, en una pantalla de doble imagen, puede definir en qué imagen de la cámara (izquierda o derecha) se debe mostrar el módulo del sensor.

Nota sobre el uso de los módulos térmicos
Si ha instalado el *módulo de sensor térmico* (consulte Instalación de una placa frontal térmica, p. 44), es ***obligatorio abrir el cuadro de diálogo siguiente*** y establecer uno de los sensores de imagen (izquierdo o derecho) en **M3 (sensor térmico)**. Si no ve ninguna imagen térmica en ninguno de los sensores, no ha realizado este paso.

Abra el cuadro de diálogo **Admin Menu > Image Sensor Configuration**:

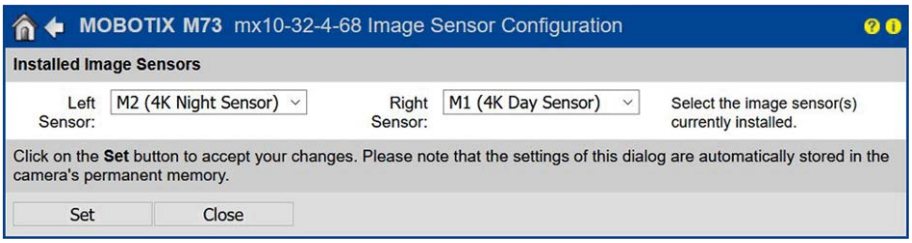

Fig. 88: Configuración de los módulos del sensor

Abra el cuadro de diálogo **Image Sensor Configuration** en los siguientes casos:

- **Cambio de las imágenes de la cámara mostradas:** Desea mostrar la imagen de la cámara izquierda a la derecha (y viceversa), sin tener que cambiar físicamente los conectores del módulo en la propia cámara.
- **Intercambio de módulos del sensor:** En este caso, la M73 mostrará un cuadro de mensaje y registrará un mensaje del sistema para informarle de que se han cambiado los módulos de sensor (consulte también Instalación de los módulos de sensor en la placa frontal térmica, p. 51).
- **Adición/activación de módulos del sensor:** Puede activar módulos que se hayan desactivado anteriormente.
- **Desconexión/extracción de módulos del sensor:** Si es necesario, puede desactivar los módulos conectados en este cuadro de diálogo.

Para obtener más información, consulte el manual de referencia de la cámara.

MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES_04/21

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca registrada de MOBOTIX AG en la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no se hace responsable de los errores técnicos o de redacción ni de las omisiones que pueda contener este documento. Todos los derechos reservados. © MOBOTIX AG 2020