

Manuale utente

MOBOTIX MOVE 2MP Varifocal IR Vandal Turret

© 2025 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

MOBOTIX MOVE

Indice dei contenuti

Indice dei contenuti	2
Prima di iniziare	5
Supporto	6
MOBOTIX Supporto	6
MOBOTIX eCampus	6
MOBOTIX Comunità	6
Note sulla sicurezza	7
Note legali	7
Panoramica	9
Caratteristiche	10
Contenuto della confezione	10
Accessori per telecamere Vandal Turret	12
Dimensioni	18
Accessori per tutte le telecamere	23
Ulteriori letture	27
Connessione	29
Collegamento dell'alimentazione	30
Collegamento del cavo Ethernet	30
Installazione	31
Osservazioni generali	32
Configurazione	33
Requisiti di sistema per il funzionamento della telecamera	34
Accesso alla telecamera	34
Interfaccia web - Funzioni di base	35
Vista live	36
Lettore multimediale	36
Controllo dell'obiettivo	37
Analisi video	38
Configurazione	38
Codificare	39
Immagine	43
Controllo dell'obiettivo	50
Video	52
Rete	56
Sistema	72

Conto	78
Fonte dell'evento	81
Analisi video	93
Impostazioni evento	98
Informazioni sull'assistenza tecnica	107
Specifiche tecniche	108
Specifiche DORI	112
Livelli DORI Secondo la norma IEC EN62676-4: 2015	112
Distanze DORI	113

Prima di iniziare

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Supporto	6
Note sulla sicurezza	7
Note legali	7

Supporto

MOBOTIX Supporto

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il vostro rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di aiutarvi, contatterà il canale di assistenza per ottenere una risposta il più rapidamente possibile.

Se si dispone di un accesso a Internet, è possibile aprire l'help desk di MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti del software.

Visitare il sito www.mobotix.com > Assistenza > Help Desk.



MOBOTIX eCampus

L'eCampus di MOBOTIX è una piattaforma di e-learning completa. Vi permette di decidere quando e dove visualizzare ed elaborare i contenuti dei vostri seminari di formazione. È sufficiente aprire il sito nel browser e selezionare il seminario di formazione desiderato.

Visitare il sito www.mobotix.com/ecampus-mobotix.



MOBOTIX Comunità

La comunità di MOBOTIX è un'altra preziosa fonte di informazioni. Il personale di MOBOTIX e gli altri utenti condividono le loro informazioni, e anche voi potete farlo.

Visitare il sito community.mobotix.com.



Note sulla sicurezza

- Questa telecamera deve essere installata da personale qualificato e l'installazione deve essere conforme a tutte le norme locali.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato in luoghi esposti al pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi.
- Proteggere il prodotto dall'umidità o dall'acqua che penetra nell'alloggiamento.
- Installare il prodotto come indicato in questo documento. Un'installazione errata può danneggiare il prodotto!
- Non sostituire le batterie del dispositivo. Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, può esplodere.
- Installare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Gli alimentatori esterni devono essere conformi ai requisiti LPS (Limited Power Source) e condividere le stesse specifiche di alimentazione con la telecamera.
- Per soddisfare i requisiti della norma EN 50130-4 relativi all'alimentazione dei sistemi di allarme per il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, si raccomanda vivamente di utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per il backup dell'alimentazione di questo prodotto.

NOTA! Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Note legali

Aspetti legali della registrazione video e sonora

Quando si utilizzano i prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati per il monitoraggio video e audio. A seconda delle leggi nazionali e del luogo di installazione delle telecamere, la registrazione di dati video e audio può essere soggetta a documentazione speciale o può essere vietata. Tutti gli utenti dei prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative vigenti e a rispettarle. MOBOTIX AG non è responsabile per l'uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità

I prodotti di MOBOTIX AG sono certificati secondo le normative vigenti della CE e di altri Paesi. Le dichiarazioni di conformità per i prodotti di MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com alla

voce **Supporto > Centro di download > Marketing e documentazione > Certificati e dichiarazioni di conformità.**

Dichiarazione RoHS

I prodotti di MOBOTIX AG sono pienamente conformi alla Direttiva RoHS 2011/65/CE (Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) dell'Unione Europea, nella misura in cui sono soggetti a tali normative (per la dichiarazione RoHS di MOBOTIX, consultare www.mobotix.com, **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificates**).

Smaltimento

I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smaltire i prodotti MOBOTIX alla fine del loro ciclo di vita in conformità con tutti i requisiti e le normative legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta comunale). MOBOTIX prodotti non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (se il prodotto contiene una batteria, i manuali del prodotto contengono indicazioni specifiche).

Esclusione di responsabilità

MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza dei manuali o delle norme e dei regolamenti applicabili. Si applicano i nostri Termini e condizioni generali. È possibile scaricare la versione aggiornata delle **Condizioni Generali** dal nostro sito web www.mobotix.com facendo clic sul link corrispondente in fondo a ogni pagina.

È responsabilità dell'Utente rispettare tutte le leggi, le norme, i trattati e i regolamenti locali, statali, nazionali ed esteri applicabili in relazione all'uso del Software e del Prodotto, compresi quelli relativi alla privacy dei dati, all'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPPA), alle comunicazioni internazionali e alla trasmissione di dati tecnici o personali.

Panoramica

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Caratteristiche	10
Contenuto della confezione	10
Accessori per telecamere Vandal Turret	12
Accessori per tutte le telecamere	23
Ulteriori letture	27

Caratteristiche


La telecamera MOBOTIX MOVE 2MP Varifocal IR Vandal Turret è stata progettata per offrire chiarezza e vigilanza alle vostre esigenze di sorveglianza. Questa telecamera a torretta all'avanguardia con analisi video basata su DNN combina funzioni avanzate con un design compatto ed elegante, che la rende una scelta ideale per varie applicazioni in interni ed esterni. La telecamera a torretta Vari-Focal consente di regolare facilmente e a distanza il campo visivo e la messa a fuoco grazie a un obiettivo motorizzato, garantendo un posizionamento e un allineamento ottimali per soddisfare i requisiti specifici dello scenario di sorveglianza. Il design resistente agli agenti atmosferici della telecamera, IP67 e IK10, garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Il suo fattore di forma compatto a torretta, unito alle facili opzioni di installazione, la rende una scelta senza problemi.

- Elevata sensibilità alle basse luci
- CMOS progressivo da 1/2,8
- Obiettivo multifocale motorizzato da 2,7 mm a 13,5 mm
- WDR fino a 120 dB
- Illuminazione IR adattativa integrata, distanza di lavoro fino a 30 m/98 ft
- Triplo streaming H.264/H.265/MJPEG
- Riduzione del rumore con compensazione del movimento 2D e 3D (MCTF)
- Supporto del profilo ONVIF S/G/T/M
- La scheda Micro SD supporta fino a 512 GB.
- Microfono integrato
- Conforme all'NDAA
- Rilevamento di oggetti basato su DNN con filtraggio (persone/veicoli, ecc.)
- Doppia alimentazione IEEE802.3af Classe 3 / DC 12 V
- Temperatura. Intervallo Da -30°C a 60°C/-22°F a 140°F con riscaldatore integrato ON
- Grado di protezione IP67 / IK10
- La codifica intelligente, il controllo intelligente del bitrate ridotto sono gli stessi della compressione intelligente e offrono una larghezza di banda e uno spazio di archiviazione utilizzabili in modo ottimale.

NOTA! Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga gli elementi elencati di seguito.

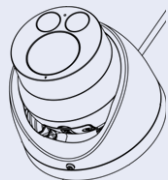

2MP Varifocal IR Vandal Turret



3 x Ancoraggi in plastica



3 viti autofilettanti




1 x Coperchio ingresso cavi



1 x Coperchio impermeabile



1 x Chiave Torx di sicurezza (T10) * 1

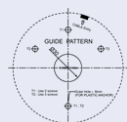

1 x dima di foratura

Accessori per telecamere Vandal Turret


Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-SD-C	Montaggio ad angolo resistente alle intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATTENZIONE! Non può essere utilizzato con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB!	Acciaio SPCC, verniciato a martello RAL9003	2,17 kg
 Mx-M-SD-P	Montaggio su palo resistente alle intemperie.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATTENZIONE! Non può essere utilizzato con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB!	Acciaio SECC zincato, verniciato a polvere RAL9003	1,58 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 MX-MH-SecureFlex-ESWS	Supporto a palo resistente alle intemperie per condizioni estreme.	Mx-M-SD-W o Mx-M-SD-WL. ATTENZIONE! Non può essere utilizzato con MX-M-SD-WM o Mx-M-SD-WMJB!	Acciaio inox 3 mm, bianco	1,23 kg
 Mx-M-SD-W	Supporto a parete resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato a Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P e alle piastre di adattamento della telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a martello RAL9003	0,84 kg
 Mx-M-SD-WL	Supporto a parete esteso e resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato a Mx-M-SD-C o Mx-M-SD-P e alle piastre di adat-	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a martello RAL9003	1,5 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
tamento della tele- camera (MX-M-VT- AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).				
 MX-M-SD-WM	Supporto a parete resistente alle intemperie per le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere montato anche sopra la scatola di giunzione a parete MX-M-SD-WMJB.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).	Lega di alluminio pressofuso ADC12, RAL9003	1,3 kg
NOTA! Può essere combinato con MX-M-SD-WMJB (il supporto a parete è montato sulla parte superiore della scatola di giunzione).				
 MX-M-SD-WMJB	Scatola di giunzione a parete resistente alle intemperie (IP66) per Mx-M-SD-WM. Consente un cablaggio confortevole e l'installazione di apparecchiature HW aggiuntive come iniettori PoE, protezione dai ful-	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Turret.	Staffa: Acciaio, verniciato a polvere RAL9003 Scatola di giunzione: Lega di alluminio pressofuso ADC12, RAL9003	4,8 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
	mini, ecc.	ATTENZIONE! Da utilizzare solo come base per Mx-M-SD-WM (il supporto a parete è montato sulla parte superiore della scatola di giunzione).		
	Kit di montaggio a sospensione, comprensivo di base, tubo di sospensione da 25 cm, materiali di installazione e cavi di sicurezza da 50 cm e 1 m.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VMSD-AP).	Lega di alluminio ADC10 presofusa, verniciata a polvere RAL9003	1,58 kg
MX-M-SD-PM				

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 MX-M-SD-PMEXT	Tubo di prolunga da 25 cm/10 in per MX-M-SD-PM.	Prolunga MX-M-SD-PM; la lunghezza totale massima estesa è di 1 m (3 prolunghe).	Lega di alluminio ADC10 presofusa, verniciata a polvere RAL9003	0,8 kg
 MX-M-SD-GN	Montaggio a parete resistente alle intemperie (collo d'oca; IP66) con scatola di giunzione integrata. La scatola di giunzione integrata consente un comodo cablaggio e l'installazione di apparecchiature hardware aggiuntive come iniettori PoE, protezione dai fulmini, ecc.	Tutte le telecamere MOVE Speed Dome/Vandal Multisensor/Vandal Turret. Può essere abbinato alle piastre adattatore per telecamera (MX-M-VT-AP, MX-M-VM-AP, Mx-M-VM-SD-AP).	Staffa e collo d'oca: Acciaio, verniciato a polvere RAL9003 Scatola di giunzione: Lega di alluminio presofuso ADC12, RAL9003	14,8 kg
 Mx-M-VT-AP	Piastra di montaggio adattatore per le telecamere MOVE Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Turret (VT). Può essere combinato con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W,	Staffa: Lega di alluminio ADC12 presofusa, finitura con smalto a fuoco RAL9003	0,3 kg

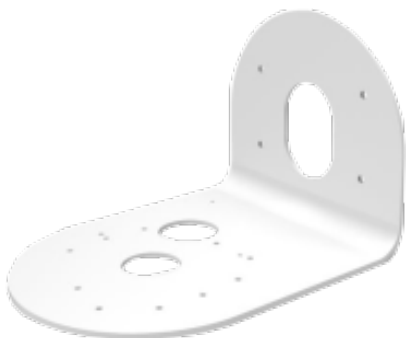
Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
		Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.	Piastra di montaggio: Lega di alluminio A1050P, finitura con smalto per stufa RAL9003	
	Supporto a parete per telecamere MOVE Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Turret (VT). Può essere combinato con Mx-M-VT-JB.	Lega di alluminio A1050P, finitura con smalto per stufe RAL9003	0,3 kg
Mx-M-VT-WM				
	Scatola di giunzione per telecamere MOVE Vandal Turret.	Tutte le telecamere MOVE Vandal Turret (VT). Può essere combinato con Mx-M-VT-WM.	Coperchi superiore e inferiore: Lega di alluminio ADC12 pressofusa, finitura con smalto per stufe RAL9003	0,85 kg
Mx-M-VT-JB				

Dimensioni


Codice d'ordine

Dimensioni


Mx-M-SD-C

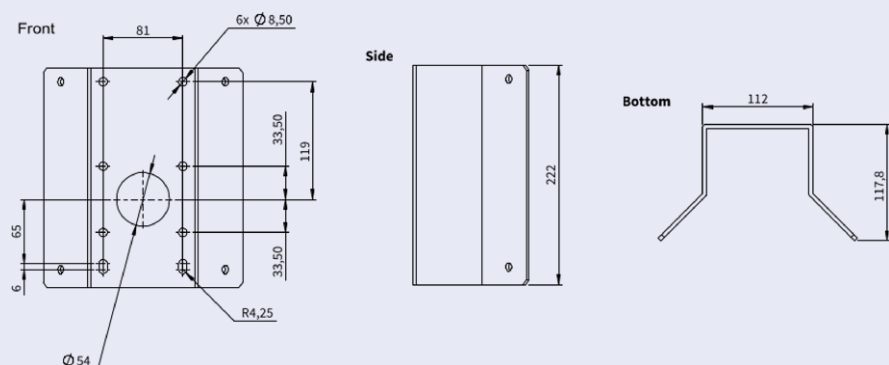

Mx-M-SD-P

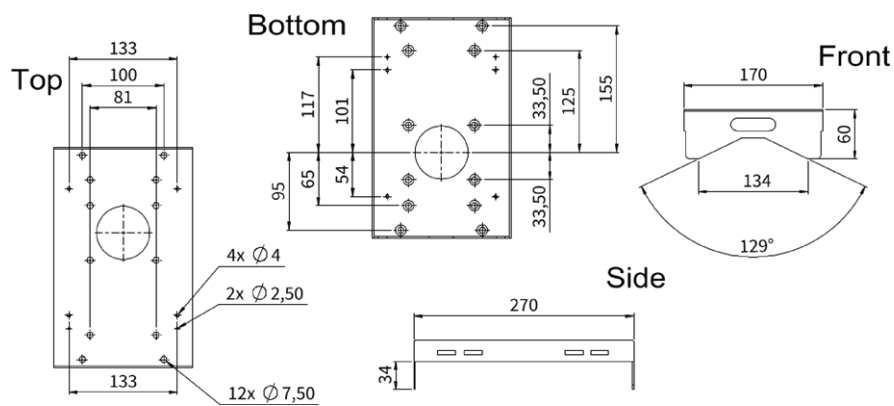


Mx-M-SD-W

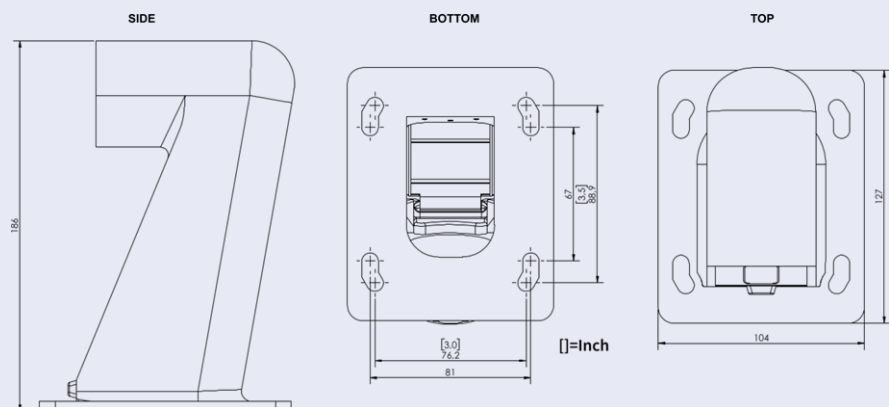


Codice d'ordine

Mx-M-SD-WL


Dimensioni

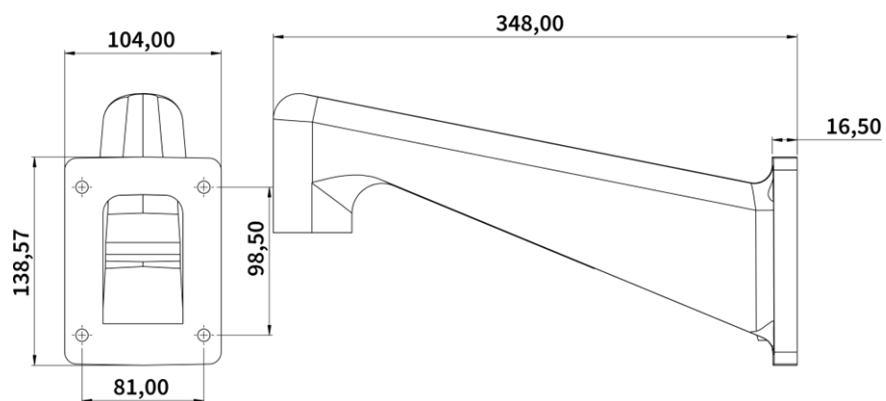

MX-M-SD-WM

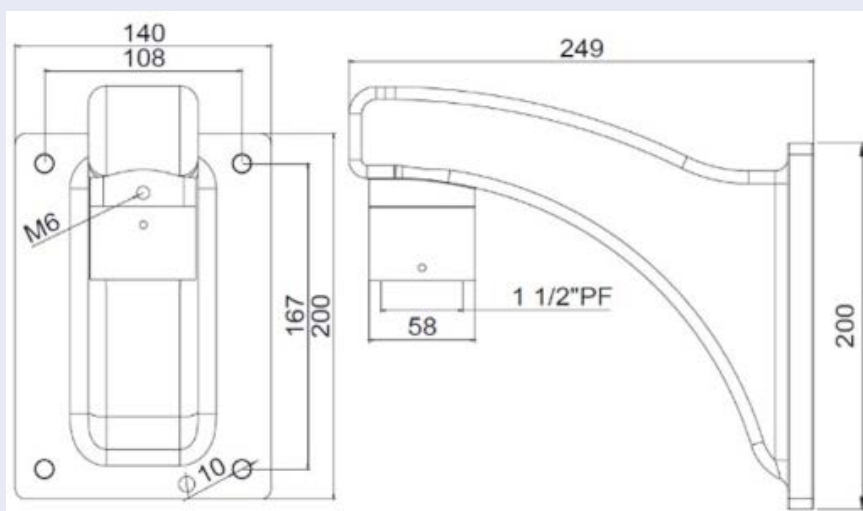


MX-M-SD-PM

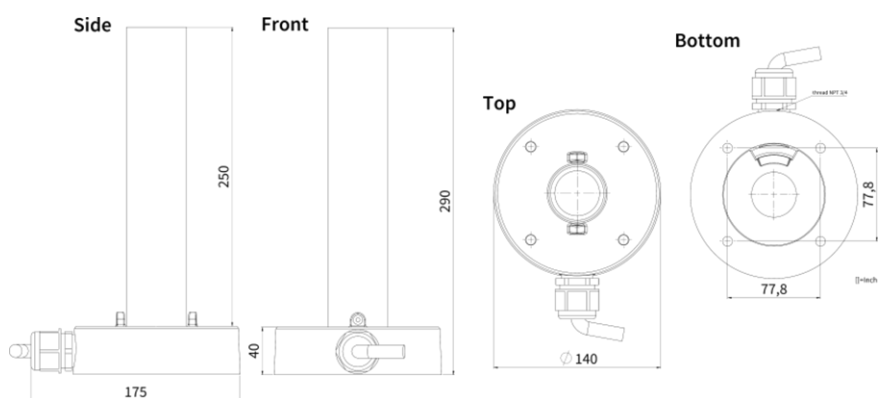


Codice d'ordine

Dimensioni

MX-M-SD-PMEXT

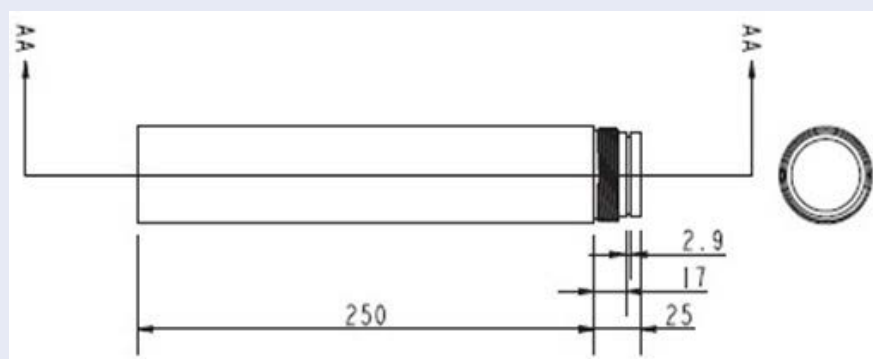


MX-M-SD-GN

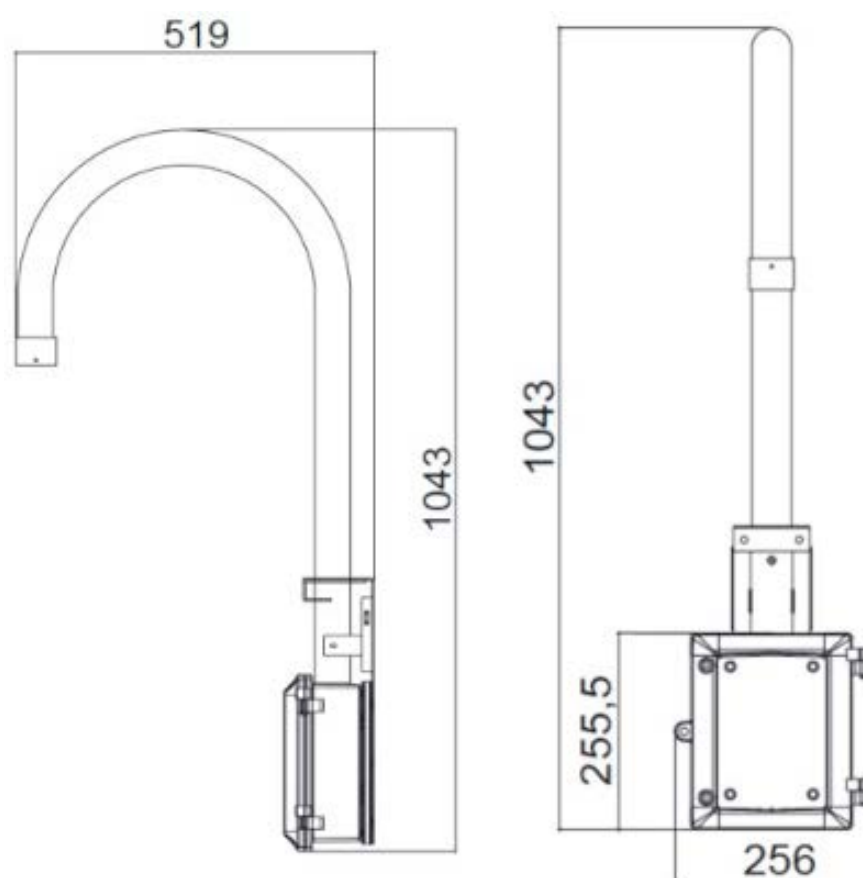


Codice d'ordine

Dimensioni

MX-M-SD-WMJB

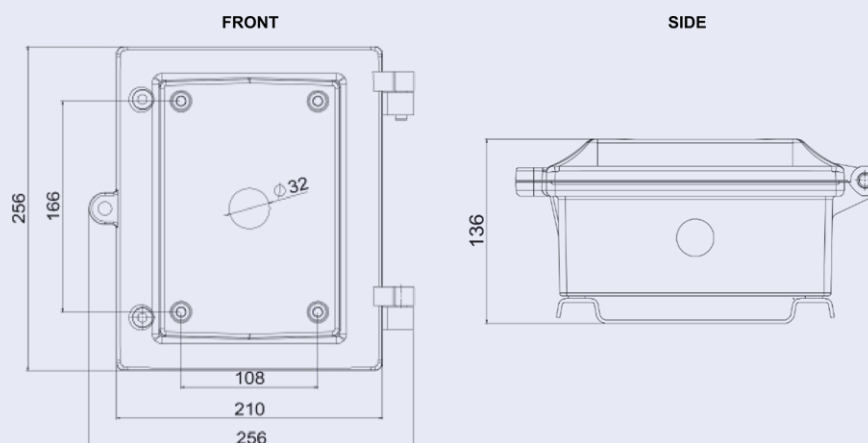


Mx-M-VT-AP

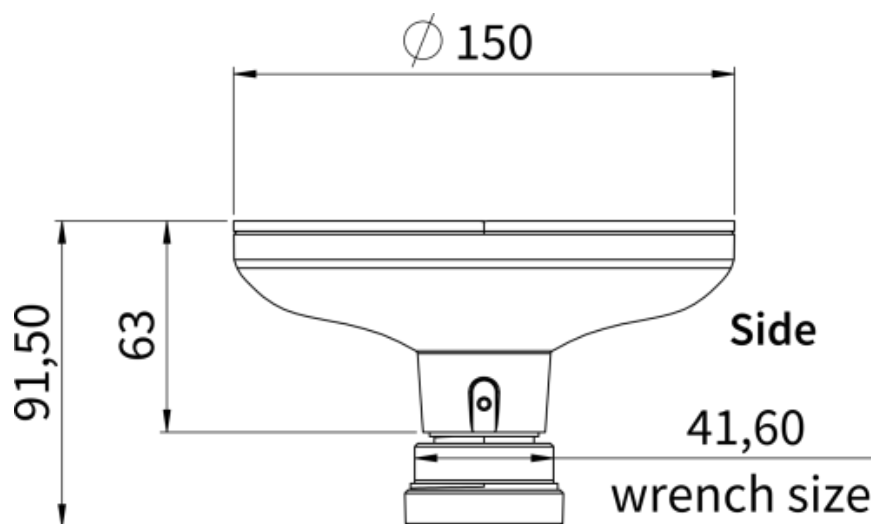


Codice d'ordine

Dimensioni

Mx-M-VT-WM

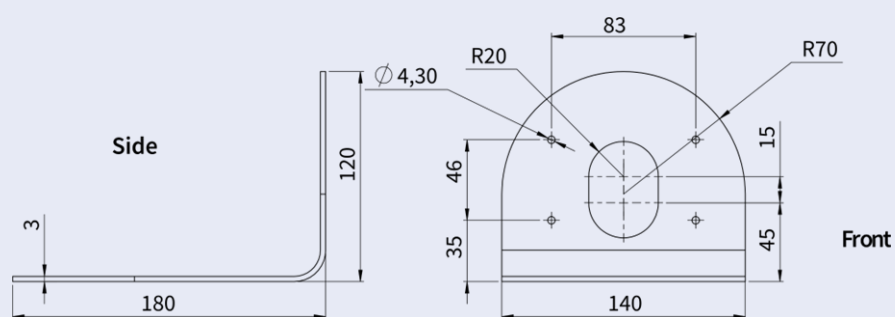

Mx-M-VT-JB

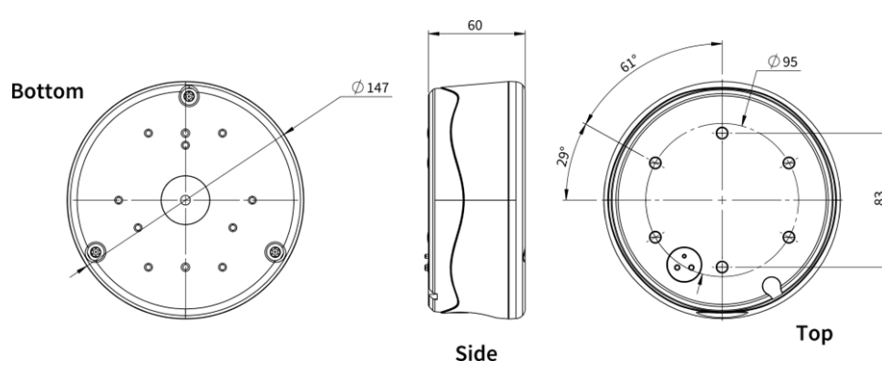

Tutte le misure sono espresse in mm.

Accessori per tutte le telecamere

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
 MX-NPA-UPOE1A-60W	Iniettore di potenza UPoE 60W. Iniettore di rete PoE++ 60W - Tensione di ingresso AC: da 100 a 240 VAC (da 50 a 60Hz) - Corrente di ingresso AC: 1,5A @100-240 VAC - Temperatura ambiente di funzionamento: - Da -10° a 40°C @60W - Da -10° a 50°C, umidità dal 10 al 90% @30W - Reclamo IEEE 802.3bt - Potenza di uscita di 60W su 4 coppie - Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T - Installazione plug-and-play - Protezione completa OVP, OCP- Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T.	Tutte le telecamere.	Alloggiamento in plastica, nero	0,45 kg
 Mx-A-ETP1A-2601-SET	Set di convertitori multimediali Ethernet (PoE+) - Twisted-Pair. Set completo composto da due unità di trasmissione/ricezione a due fili per la creazione di un percorso di	Tutte le telecamere. Richiede Mx-A-ETP1A-2601-POW.	Alloggiamento in plastica, nero	0,368 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
	trasmissione Ethernet tramite cavi a dop- pino. - Trasmissione di Ethernet e ali- mentazione PoE+ tra- mite linea bifilare secondo IEEE1901. - Semplice connessione di dispositivi finali Ethernet 10/100 MBit/s - Larghezza di banda di trasmissione max. 95 MBit/s di larghezza di banda di tra- smissione, portata fino a 600 m/656 yd per i solli dati, 300 m/328 yd per il PoE a seconda della qualità del col- legamento a doppino - Crittografia dei dati di rete AES a 128 bit - Ali- mentazione del tra- smettitore (Tx) e del ricevitore (Rx) a due fili e del dispositivo finale tramite switch di rete PoE+ o alimentatore esterno 56VDC / 1. 2A (non incluso!) - Ali- mentazione del dispo- sitivo finale PoE+ e del trasmettitore (Tx).2A (non incluso!) - I dispo- sitivi finali collegati sono alimentati tra-			

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
	- LED di stato (dati, alimentazione, collegamento dati, PoE) - Protezione da sovratensione integrata (IEC 61000-4-5 4kV(1,2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) - Alimentazione: TX: T-Linx o DC12V~57V, RX: Switch PoE o DC48V~57V - Temperatura di funzionamento: da -20 a 60°C - Dimensioni: 80,4 (L) x 61,6(L) x 24(H) mm - Peso: RX/TX: 102 g - Garanzia: 2 anni			
 Mx-A-ETP1A-2601-POW	Alimentatore a spina per Mx-A-ETP1A-2601-SET. Uscita: 57V DC +/-3% / 1,2 A - Ingresso: 90-260V AC (47-63Hz) - 68,4 Watt - Temperatura di funzionamento: 0-40°C/32-122°F	Mx-A-ETP1A-2601-SET	Alloggiamento in plastica, nero	0,49 kg
 Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG	MOBOTIX Tastiera USB con joystick PTZ e Jog-Shuttle. Pannello di controllo USB per il funzionamento di MOBOTIX MxMC 2.6 e	Tutte le telecamere. Richiede un computer Windows o macOS con USB 2.0 o superiore.	Alloggiamento in plastica, nero	1,9 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
	versioni successive e MOBOTIX HUB incl. Controllo di tele- camere PTZ e PTZ motorizzate e dispo- sitivi pan/tilt - Joystick a 3 assi integrato - Jog shuttle integrato - 38 tasti di controllo con retroilluminazione pre- definiti per le funzioni MxMC o liberamente definibili per MOBOTIX HUB - Cicalino di allarme integrato - Adatto per il fun- zionamento come dispositivo HID su MOBOTIX VMS con sistemi operativi basati su Windows e MAC tramite USB 2.0 - Adatto per utenti destri e mancini - Ali- mentazione: USB, max. 350 mA - Temperatura di funzionamento: 0°- 45°C/32-113 °F.			
	MOBOTIX com- mutatore di rete per montaggio su guida DIN (top-hat). 5x porte RJ45 con 100 MBit/s (1x uplink, 4x PoE+ con max. 75 W). Alimentazione: 48 V	Tutte le tele- camere.	Alloggiamento in plastica, gri- gio	0,31 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
MX-SWITCH1	DC, max. 75 W. Cablaggio semplificato per i posti esterni grazie alla connettività disponibile per protezione antifurto, apriporta e MxBus. MxBus, protezione antifurto, contatto porta e serratura possono essere collegati tramite fili separati del cavo Ethernet.			

Ulteriori letture

[Manuali e documenti di installazione rapida](#)



[Specifiche tecniche](#)



[MOBOTIX MOVE Suggerimenti per l'installazione](#)



[MOBOTIX Comunità](#)



Connessione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Collegamento dell'alimentazione	30
Collegamento del cavo Ethernet	30

Collegamento dell'alimentazione

Utilizzo di Power over Ethernet (PoE)

Utilizzare uno switch PoE+ (Classe 3) e collegare il cavo Ethernet alla porta RJ-45 della telecamera.

Utilizzo della corrente continua

Per accendere la telecamera, collegare la fonte di alimentazione DC (min. 10 W) al connettore di alimentazione DC della telecamera.


Collegamento del cavo Ethernet

Collegamento del cavo Ethernet

NOTA!

- La lunghezza del cavo Ethernet non deve superare i 100 m/300 ft.
- Controllare lo stato dei LED dell'indicatore di collegamento e dell'indicatore di attività dello switch. Se i LED sono spenti, controllare la connessione LAN.
- In alcuni casi, quando si collega la telecamera direttamente al PC, può essere necessario un cavo crossover Ethernet.

LED del connettore Ethernet

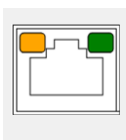

- Il LED verde **Link** indica una buona connessione di rete.
- Il LED **di attività** arancione lampeggia per indicare l'attività di rete.

Installazione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Osservazioni generali	32
------------------------------	-----------

Osservazioni generali

Prima di installare la telecamera, leggere attentamente le istruzioni fornite in questo capitolo.

NOTA! Questa telecamera deve essere installata da personale qualificato e l'installazione deve essere conforme a tutte le norme locali.

NOTA! Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Configurazione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Requisiti di sistema per il funzionamento della telecamera	34
Accesso alla telecamera	34
Interfaccia web - Funzioni di base	35
Vista live	36
Configurazione	38

Requisiti di sistema per il funzionamento della telecamera

Per utilizzare la telecamera IP tramite il browser web, assicurarsi che il PC abbia una buona connessione di rete e soddisfi i requisiti di sistema descritti di seguito.

Hardware del sistema

CPU	CPU i5-2430M@ 2,40GHZ
RAM	6 GB o superiore
Display	NVIDIA GeForce Serie 6 o ATI Mobility Radeon 9500
Alimentazione	PoE (IEEE 802.3af Classe 3)
Rete	Ethernet 10/100BASE-T (connettore RJ-45)

Software di sistema

Sistema operativo	Microsoft Windows 10 o superiore, MacOS Sierra o superiore
Browser	Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge

Accesso alla telecamera

NOTA!

Questa telecamera MOBOTIX MOVE è progettata per la piena integrazione con MOBOTIX software e soluzioni di registrazione di terze parti utilizzando i profili comuni ONVIF S/G/T/M.

Per l'integrazione di questa telecamera negli ambienti MOBOTIX (ad esempio MOVE NVR, MOVE CMS, MOBOTIX HUB, MxMC, MOBOTIX CLOUD ecc.) o in software di terze parti, utilizzare esclusivamente il metodo di ricerca e integrazione dei dispositivi ONVIF.

L'indirizzo IP della telecamera è riportato sull'etichetta dell'alloggiamento.

1. Accedere all'indirizzo IP della telecamera con un browser web.
2. Se si accede per la prima volta all'interfaccia web della telecamera, è necessario modificare la password di amministratore per l'utente "ADMIN".

This Camera is Not Secure

Please setup the password for this device.

User Name:

Password:


Re-type Password:

NOTA!

La password deve includere almeno

- 8 caratteri di cui
- 1 lettera maiuscola
- 1 carattere speciale


Interfaccia web - Funzioni di base

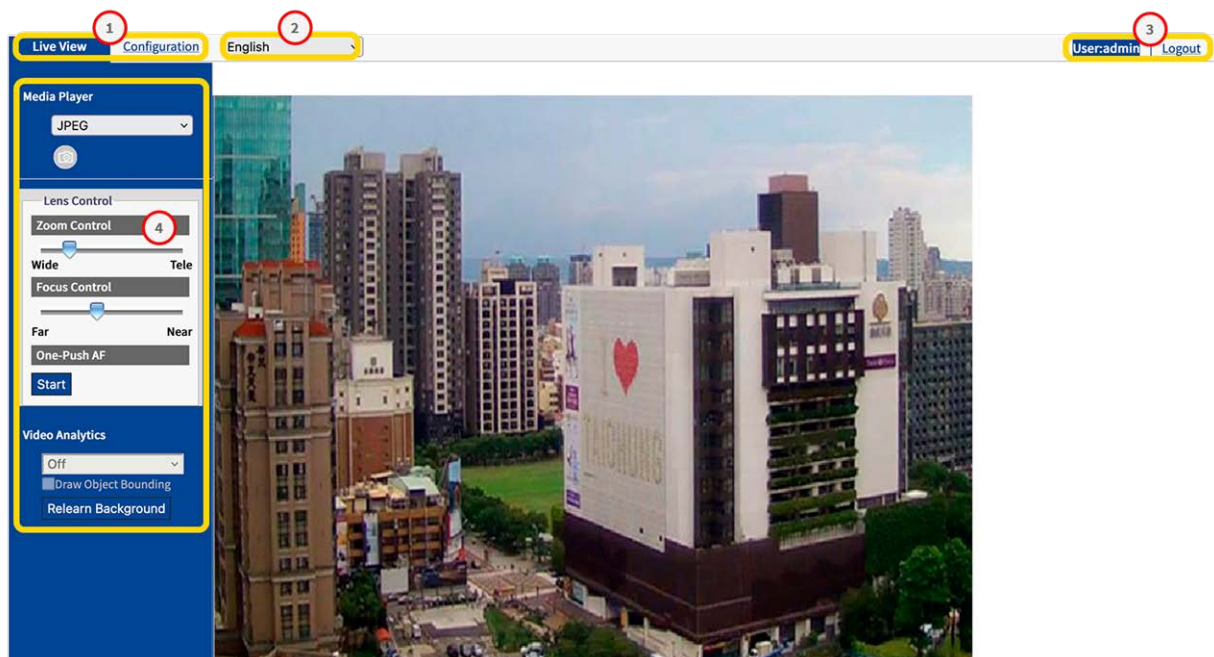

1. **Selezione della vista:** Selezionare tra Vista dal vivo e Vista di configurazione.
2. **Menu Lingua:**selezionare la lingua dell'interfaccia utente preferita.

3. **Utente:** qui viene visualizzato l'utente attualmente connesso, che può essere disconnesso.
4. **Pannello di controllo:** la Vista dal vivo contiene funzioni per il controllo della telecamera e dell'immagine. Nella Vista di configurazione è presente un menu di navigazione.

Vista live

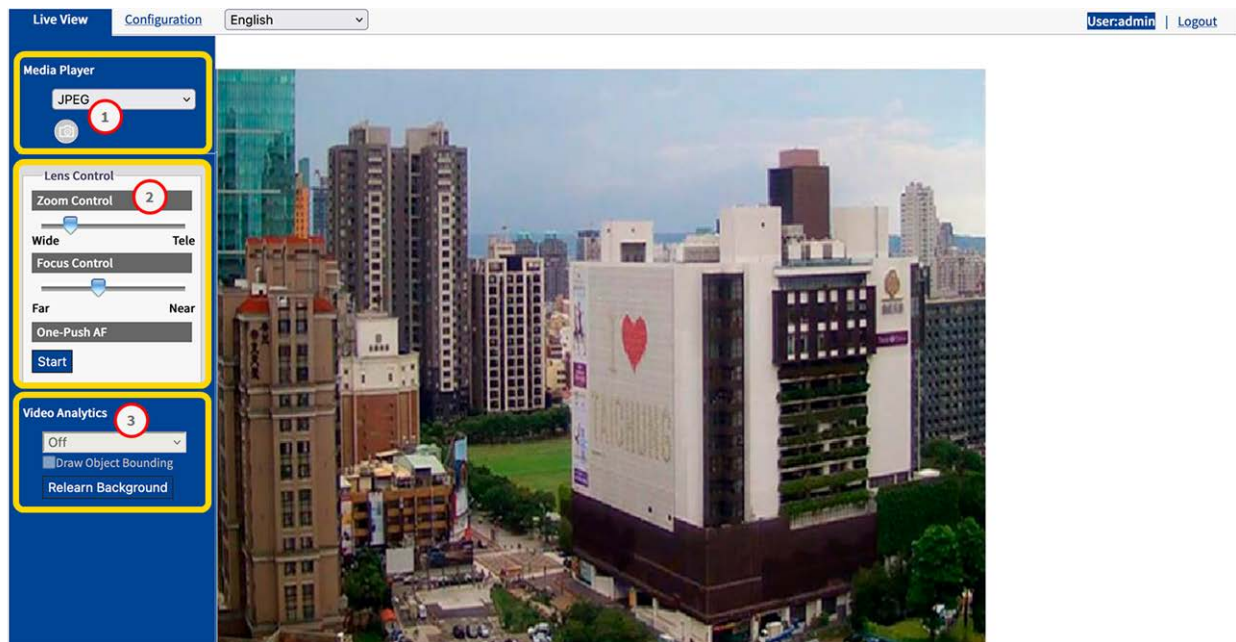

In "Live View" è possibile controllare l'immagine dal vivo con le seguenti funzioni:

1. Lettore multimediale
2. Controllo dell'obiettivo
3. Analisi video


Lettore multimediale



Il lettore multimediale offre le seguenti funzioni:

1. **Formato di streaming:** Nel menu a tendina Selezionare il formato di streaming per l'immagine dal vivo
 - JPEG
 - H.264
2. **Istantanea:** Fare clic sull'icona della telecamera per creare e salvare un'istantanea dall'immagine live corrente.

Controllo dell'obiettivo

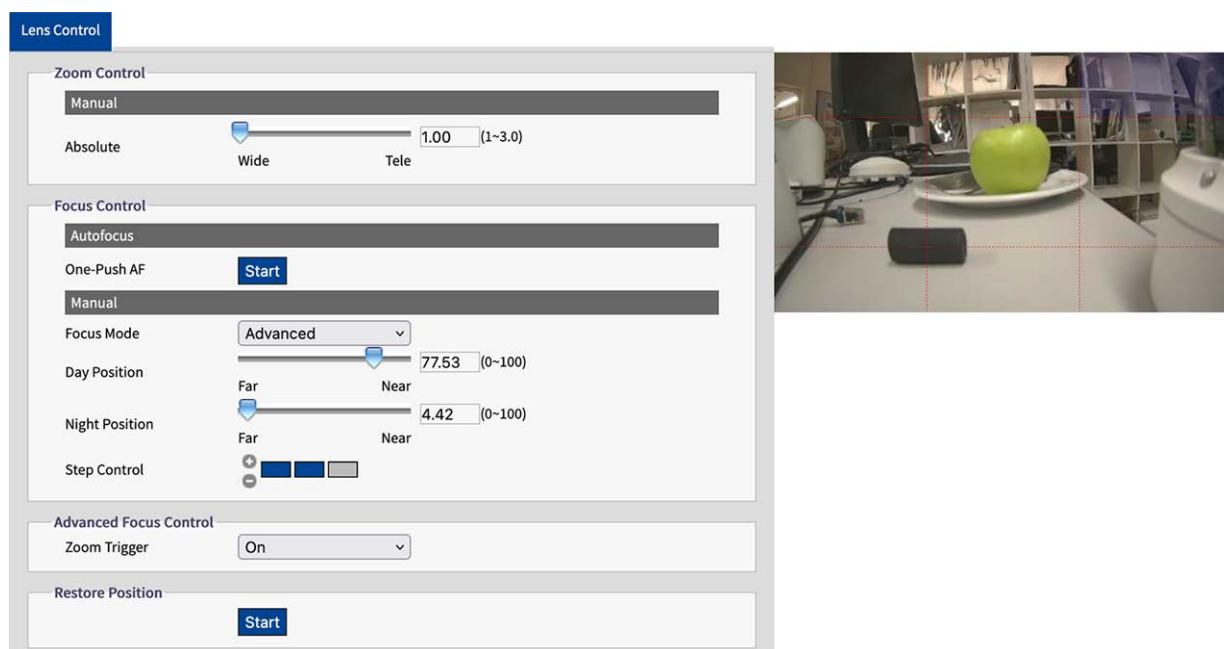


Le funzioni di controllo dell'obiettivo sono

1. **Controllo dello zoom:** Spostare il cursore di controllo dello zoom su Wide o Tele.
2. **Controllo della messa a fuoco:** Spostare il cursore di controllo della messa a fuoco su Lontano o Vicino.
3. **One-Push-AF:** fare clic su Start per impostare la messa a fuoco automatica sulla scena corrente.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare la sezione Configurazione > [Controllo dell'obiettivo](#), p. 50.


Analisi video

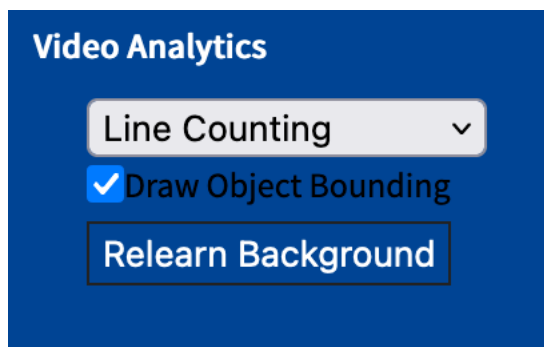

Le funzioni di analisi video sono

- **Tipo di analisi:** Quando viene configurato, è possibile scegliere tra Conteggio linee o Linea di confine. Vedere anche la sezione [Analisi video, p. 93](#).
- **Disegna contorno oggetto:** Attivare per disegnare un riquadro di delimitazione attorno agli oggetti rilevati.
- **Riapprendi sfondo:** Fare clic per riapprendere lo sfondo, ad esempio se la scena da analizzare è cambiata.

Configurazione

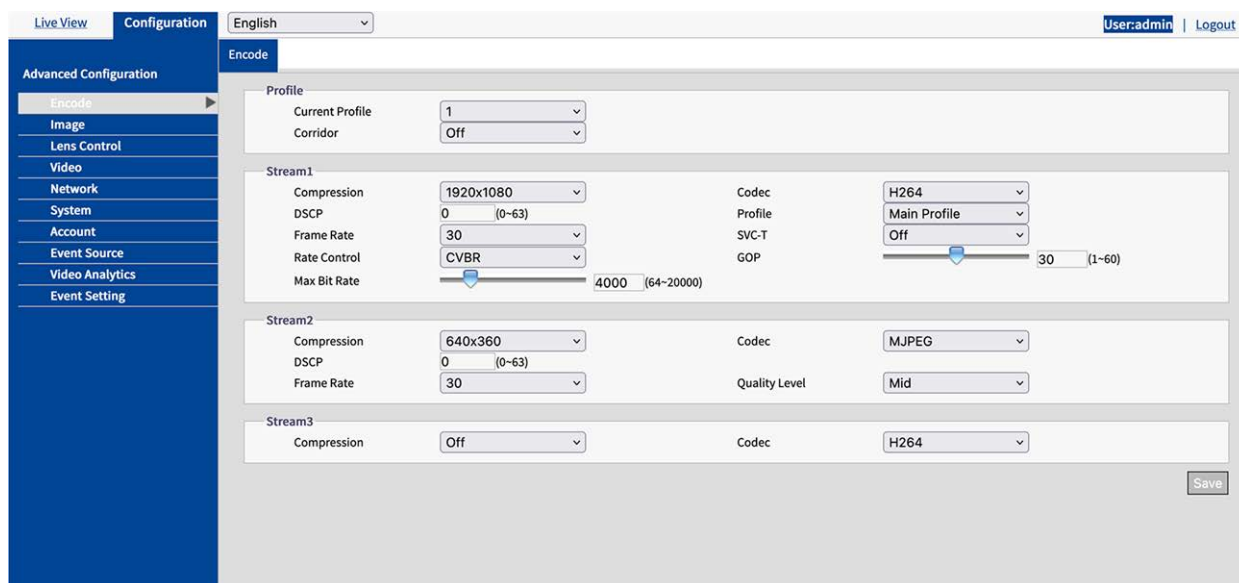

A seconda dei diritti dell'utente, è possibile accedere alla "Vista di configurazione", dove è possibile configurare la telecamera in base alle seguenti sezioni:

- Codificare
- Immagine
- Controllo dell'obiettivo
- Video
- Rete
- Sistema
- Conto
- Fonte dell'evento
- Analisi video
- Impostazioni evento

Codificare

Per ottenere una qualità video ottimale per diversi ambienti di rete e applicazioni, è possibile configurare fino a tre profili diversi, ciascuno con tre flussi.

Exposure

White Balance

Basic Setting

Basic Setting

Exposure Mode

Auto

Digital WDR

Off

Max Shutter time

1/60

Min Shutter time

1/10000

P Iris Control

Auto

EV

0

BLC

Off

Day Night Setting

Day Night Switch Control

Mode

Auto

Time

Normal

Day To Night

Low

High

3

(0~6)

(~4lux)

Sensitivity

Night To Day

Low

High

3

(0~6)

(~11lux)

IR Control

IR Mode

Auto

Smart IR

Off

Adaptive IR

Off

Broad

Low

High

100

(10~100)

Adjustable IR Level

Narrow

Low

High

100

(10~100)



Profilo

È possibile definire fino a tre profili video.

Profile	
Current Profile	1
Corridor	Off

- **Profilo corrente:** Selezionare il profilo da modificare.
- **Corridoio:** Attiva o disattiva il formato corridoio. Il formato corridoio è adatto al monitoraggio di scene che richiedono un orientamento verticale dell'immagine, ad esempio i corridoi.
 - **Acceso:** L'immagine è allineata verticalmente.
 - **Off:** per impostazione predefinita, l'immagine è allineata orizzontalmente.

Stream (1/2/3)

È possibile definire fino a tre flussi video per profilo. Ogni flusso può essere basato su MJPG, H.264 o H.265.

Stream1	
Compression	1920x1080
DSCP	0 (0-63)
Frame Rate	30
Rate Control	CVBR
Max Bit Rate	4000 (64-20000)
Codec	H264
Profile	Main Profile
SVC-T	Off
GOP	30 (1-60)
Stream2	
Compression	640x360
DSCP	0 (0-63)
Frame Rate	30
Quality Level	Mid
Stream3	
Compression	Off
Codec	H264
Save	

MJPG

MJPEG (Motion JPEG) è un codec video in cui ogni singolo fotogramma viene compresso separatamente come immagine JPEG. I video compressi con MJPEG hanno una qualità indipendente dal movimento dell'immagine e in cui ogni singola immagine può essere valutata o salvata. Il formato MJPG richiede solitamente molta larghezza di banda e spazio di archiviazione.

- **Compressione:** Selezionare la risoluzione video 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 640×480, 640x360, 320x240.

- **DSCP:** impostare un valore da 0 (predefinito) a 63. DSCP (Differentiated Services Code Point) is a scheme for classifying IP packets. This classification can be used by the network scheduler to prioritize IP data packets in order to ensure quality of service: The higher the value, the higher the priority.
- **Frame rate:** The frame rate indicates how many images (frames) are displayed per second. You can set a frame rate between 1 and 30 frames per second (fps). The higher the frame rate, the smoother the video stream.
- **Livello di qualità:** Selezionare un livello di qualità basso, medio o alto. "Alto" produce la migliore qualità dell'immagine (minore compressione delle singole immagini), ma comporta una maggiore dimensione del file e richiede una maggiore larghezza di banda di rete. Al contrario, "Basso" produce la qualità d'immagine più bassa con una dimensione di file inferiore.

H.264 / H.265

MJPEG (Motion JPEG) è un codec video in cui ogni singolo fotogramma viene compresso separatamente come immagine JPEG. I video compressi con MJPEG hanno una qualità indipendente dal movimento dell'immagine e in cui ogni singola immagine può essere valutata o salvata. Il formato MJPG richiede solitamente molta larghezza di banda e spazio di archiviazione.

- **Compressione:** Selezionare la risoluzione video 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 640×480, 640×360, 320×240.
- **DSCP:** impostare un valore da 0 (predefinito) a 63. DSCP (Differentiated Services Code Point) is a scheme for classifying IP packets. This classification can be used by the network scheduler to prioritize IP data packets in order to ensure quality of service: The higher the value, the higher the priority.
- **Frame rate:** The frame rate indicates how many images (frames) are displayed per second. You can set a frame rate between 1 and 30 frames per second (fps). The higher the frame rate, the smoother the video stream.

■ Controllo del tasso:

- **VBR:** With a variable bit rate, the bit rate of a video signal is varied during compression depending on the complexity of the underlying signals, with the aim of achieving constant quality.
 - **CBR:** With a constant bit rate, the bit rate of a video signal remains constant during compression, regardless of the complexity of the signal. The quality of the result can vary.
 - **CVBR:** Constrained Variable Bitrate (CVBR) is a method of encoding your video with an adaptive bitrate. Essentially, more bitrate is allocated if the video image is more complex and less bitrate is used if the video image is simply structured. Note that the higher the bitrate used, the larger the file size. CVBR may reduce the file size for simply structured scenes with few contrasts.
- **Livello di qualità:** Per VBR è possibile impostare un livello di qualità compreso tra 1 e 10. "10" produce la migliore qualità dell'immagine, ma comporta una maggiore dimensione del file e richiede una maggiore larghezza di banda di rete. Al contrario, "0" produce la qualità di flusso più bassa, ma richiede meno larghezza di banda.
- **Velocità di trasmissione CBR / Velocità di trasmissione massima:** Bit rate is the data transfer rate of digital multimedia formats such as audio or movie files. The bit rate indicates the ratio of the amount of data that is displayed in a certain amount of time. A bit rate that is too low can have a negative effect on the video quality, whereas a bit rate that is set too high causes a higher network load.
- **Profilo:** È possibile selezionare un profilo adatto alla propria applicazione. Il codec H.264 supporta i profili Main Profile e High Profile. Il codec H.265 supporta solo il Profilo principale.
- **Profilo di base:** Profilo primario per applicazioni a basso costo con risorse hardware limitate. Questo profilo è utilizzato per le videoconferenze e le applicazioni mobili.
 - **Profilo principale:** Questo profilo è destinato alle trasmissioni e ai requisiti più complessi.
 - **Profilo alto:** Profilo ad alta definizione per applicazioni broadcast e di archiviazione su disco. Il profilo High è utilizzato principalmente per le applicazioni televisive ad alta definizione. Il profilo High è generalmente utilizzato per i dischi HD-DVD e BluRay.
- **SVC-T:** Attiva o disattiva SVC-T (impostazione predefinita). Grazie al supporto di più browser, le prestazioni della visualizzazione live variano in base all'efficienza di ciascun browser e dispositivo client. Di conseguenza, è stata introdotta la "Frequenza fotogrammi scalabile" per aiutare l'utente a regolare dinamicamente la frequenza fotogrammi desiderata per ogni browser applicato per una visualizzazione video fluida. L'opzione "Full" indica la visualizzazione dell'intera frequenza dei fotogrammi in risposta all'impostazione della pagina "Encode", mentre "1/2" e "1/4" significano che la frequenza dei fotogrammi sarà ridotta rispettivamente a metà e a un quarto. Attivare "SVC-T" prima di utilizzare la funzione "Scalable Frame Rate".

- **GOP:** Impostare un valore da 1 a 60 (valore predefinito: 30).

Il Gruppo di immagini (GoP) è un gruppo di fotogrammi consecutivi nel flusso di immagini di un video digitale compresso che sono codificati in dipendenza l'uno dall'altro. Un flusso MPEG è costituito essenzialmente da fotogrammi I e P. Un I-frame (immagine intra-codificata) è un'immagine di riferimento che corrisponde a un'immagine fissa completa, simile a un'immagine JPEG, ed è indipendente da altri tipi di immagine. Un P-frame (immagine a codifica predittiva) contiene informazioni differenziali rispetto al precedente I-frame.

La lunghezza del GOP è definita dalla distanza tra due fotogrammi I. Una lunghezza GOP elevata consuma meno banda di rete, ma ad esempio in una rete instabile comporta un rischio maggiore di perdita dei dati dell'immagine.

NOTA! I valori GOP disponibili dipendono dalla frequenza dei fotogrammi.

Immagine

In questa sezione è possibile specificare le impostazioni per Esposizione, Bilanciamento del bianco e Impostazioni di base.

Exposure
White Balance
Basic Setting

Basic Setting

Exposure Mode: Auto
Digital WDR: Off
Max Shutter time: 1/60
Min Shutter time: 1/10000
P Iris Control: Auto
EV: 0
BLC: Off

Day Night Setting

Day Night Switch Control

Mode: Auto
Time: Normal
Day To Night: 3 (0-6) (~=4lux)
Sensitivity: 3 (0-6) (~=11lux)
Night To Day: 3 (0-6) (~=11lux)

IR Control

IR Mode: Auto
Smart IR: Off
Adaptive IR: Off
Broad: 100 (10-100)
Adjustable IR Level: 100 (10-100)
Narrow: 100 (10-100)



Esposizione

Exposure

White Balance

Basic Setting

Basic Setting


Exposure Mode	Auto	▼
Digital WDR	Off	▼
Max Shutter time	1/60	▼
Min Shutter time	1/10000	▼
P Iris Control	Auto	▼
EV	0	▼
BLC	Off	▼

Day Night Setting

Day Night Switch Control

Mode	Auto	▼
Time	Normal	▼

Day To Night



Sensitivity

Night To Day



IR Control

IR Mode	Auto	▼
Smart IR	Off	▼
Adaptive IR	Off	▼

Broad



Adjustable IR Level

Narrow




Esposizione

- **Modalità di esposizione:** Selezionare una delle seguenti modalità:
 - **Auto:** consente alla telecamera di scegliere automaticamente l'esposizione corretta.
 - **Senza sfarfallio:** la telecamera sovrascrive la velocità dell'otturatore, evitando così l'interferenza delle luci fluorescenti in alcuni ambienti.
 - **Priorità otturatore:** La telecamera rimane in modalità bianco e nero quando è selezionata la modalità B/N.
 - **Manuale:** Consente di controllare manualmente il valore del guadagno e la velocità dell'otturatore. Si consiglia di adottare questa modalità a un amministratore esperto.
 - **True WDR:** fornisce immagini chiare anche in condizioni di controllo, dove l'intensità dell'illuminazione può variare eccessivamente; in particolare, nel campo visivo sono presenti contemporaneamente aree estremamente chiare e scure. True WDR è una tecnologia basata sul sensore che consente di ottenere livelli di esposizione adeguati catturando le esposizioni brevi e lunghe singolarmente e combinandole in un unico fotogramma per ottenere un'immagine di qualità superiore. Si noti che quando **True WDR** è abilitato, la frequenza massima dei fotogrammi sarà limitata a 30 fps.

NOTA! A seconda delle modalità di esposizione selezionate in precedenza, non tutte le opzioni seguenti sono disponibili.

- **Digital WDR:** a differenza del True WDR basato sul sensore, il Digital WDR si basa su un algoritmo software che ottimizza la qualità dell'immagine regolando il valore di gamma, facilitando una migliore qualità dei dettagli sia nelle aree chiare che in quelle scure, in modo da ottenere dettagli cristallini in entrambe le aree estreme. Le aree luminose non sono sature e le aree scure non sono troppo torbide.
- **Tempo massimo di otturazione:** È possibile regolare la sensibilità da giorno a notte e da notte a giorno. Un valore più alto (Alto) significa che la telecamera può passare automaticamente dalla modalità giorno a quella notte anche in presenza di una leggera variazione dell'intensità luminosa.
- **Tempo di otturazione minimo:** Selezionare "Auto" (impostazione predefinita) in modo che la telecamera accenda o spenga il LED IR a seconda dell'intensità della luce o delle varie applicazioni. Selezionare "On" affinché la telecamera attivi il LED IR in modo permanente e "Off" per spegnere il LED IR.
- **Velocità dell'otturatore:** selezionare "Auto" (impostazione predefinita) in modo che la telecamera attivi o disattivi il LED IR in base all'intensità della luce o a seconda delle varie applicazioni. Selezionare "On" affinché la telecamera attivi il LED IR in modo permanente e "Off" per spegnere il LED IR.

- **P Controllo dell'iride:** Controlla il diaframma dell'obiettivo della telecamera. L'impostazione **Auto** regola automaticamente le dimensioni del diaframma in base alla quantità di luce disponibile. Quando si seleziona **Manuale**, è possibile regolare manualmente le dimensioni dell'iride utilizzando il cursore **P Livello iride**. Utilizzare valori più alti se si desidera ottenere una maggiore profondità di campo nelle immagini.
- **EV:** il *valore di esposizione* consente di regolare la luminosità di una scena. I numeri positivi rendono l'immagine più luminosa, mentre quelli negativi la rendono più scura.
- **BLC:** la *compensazione del controllo luce* riduce l'effetto di una scena retroilluminata (ad esempio, il sole che filtra da una finestra). Di conseguenza, l'obiettivo a iride automatico si chiude rapidamente, dando luogo a un'immagine sottoesposta. In questo caso, selezionare l'area che si desidera osservare; l'area rimanente dell'immagine potrebbe risultare sovraesposta.
- **Off:** utilizza l'intera immagine per il controllo dell'esposizione.
- **Superiore:** Utilizza i due terzi superiori dell'immagine per il controllo dell'esposizione.
- **Inferiore:** Utilizza i due terzi inferiori dell'immagine per il controllo dell'esposizione.
- **Centro 1/3:** utilizza un terzo dell'immagine al centro per il controllo dell'esposizione.
- **Centro 1/6:** utilizza un sesto dell'immagine al centro per il controllo dell'esposizione.
- **Sinistra:** utilizza la metà sinistra dell'immagine per il controllo dell'esposizione.
- **Destra:** Utilizza la metà destra dell'immagine per il controllo dell'esposizione.
- **Frequenza:** Selezionare la frequenza di rete (50/60 Hz) per evitare che le luci fluorescenti creino strani effetti di immagine. In Europa, la frequenza di rete (anche detta frequenza di *linea* o di *rete*) è generalmente di 50 Hz, mentre nelle Americhe è di 60 Hz.
- **Guadagno:** utilizzare il cursore per regolare il guadagno del sensore.

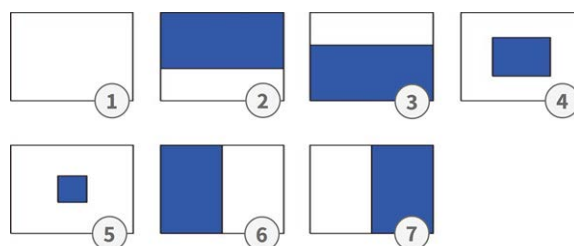

Impostazione giorno notte

Controllo dell'interruttore giorno-notte

Modalità: Selezionare una delle seguenti modalità:

- **Auto:** consente alla telecamera di passare automaticamente dalla modalità colore alla modalità giorno/notte, a seconda dell'intensità dell'illuminazione.
- **Colore:** la telecamera è costretta a rimanere in modalità Colore in modo permanente.
- **B/N:** quando si seleziona B/N, la telecamera rimane in modalità bianco e nero.

NOTA! In modalità di esposizione *manuale* sono disponibili solo il **colore** e il **b/n**.

A seconda della modalità selezionata, sono disponibili le seguenti impostazioni:

- **Tempo:** Tempo di ritardo per la commutazione tra modalità giorno e notte. Veloce significa che la telecamera commuta costantemente e quasi senza ritardi. Lento significa che la telecamera ha un tempo tampone più lungo prima di passare dalla modalità giorno a quella notte.

NOTA! Il tempo non è disponibile in modalità di esposizione *manuale*.

- **Sensibilità:** È possibile impostare la sensibilità da giorno a notte e da notte a giorno. La sensibilità del meccanismo di commutazione giorno/notte. Un valore più alto (Alto) significa che la telecamera è in grado di passare automaticamente dalla modalità giorno a quella notte anche in presenza di una leggera variazione dell'intensità luminosa.

Controllo IR

- **Modalità IR:** Selezionare "Auto" (impostazione predefinita) in modo che la telecamera accenda o spenga il LED IR a seconda dell'intensità della luce o delle varie applicazioni. Selezionare "On" affinché la telecamera attivi il LED IR in modo permanente e "Off" per spegnere il LED IR.
- **Smart IR:** attiva Smart IR per proteggere gli oggetti vicini dalla sovraesposizione in condizioni di scarsa illuminazione. Questo regola dinamicamente la velocità dell'otturatore e il guadagno del sensore. Inoltre, il WDR digitale si attiva automaticamente per preservare i dettagli nelle aree scure.
- **IR adattiva:** With adaptive infrared (IR) technology, the power of the IR LED is dynamically adjusted to the changing light at night to avoid oversaturation in the scene.
- **Livello IR regolabile:** Quando Adaptive IR è impostato su "OFF", è possibile trascinare i cursori per impostare manualmente l'intensità IR.

Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco serve a regolare il materiale dell'immagine di una telecamera in base alla temperatura del colore della luce nel luogo di ripresa.



Impostazioni di base

- **Modalità:** Selezionare una delle seguenti modalità:
 - **ATW:** ATW: "Bilanciamento del bianco a ricalco automatico" controlla automaticamente la gamma della temperatura del colore.
 - **Auto:** questa modalità regola continuamente il bilanciamento del colore della telecamera in base a qualsiasi variazione della temperatura del colore.
 - **Manuale:** In questa modalità è possibile regolare manualmente il bilanciamento del bianco regolando il guadagno dei colori rosso e blu.
 - **Guadagno R:** Trascinare il cursore per regolare il guadagno del rosso nell'immagine.
 - **Guadagno B:** Trascinare il cursore per regolare il guadagno del blu nell'immagine.
 - **Una pressione:** Fare clic su questo pulsante per regolare automaticamente la telecamera sui valori di guadagno corretti.

Impostazioni di base

In questa sezione è possibile regolare le impostazioni per la qualità dell'immagine, il colore e la rotazione dell'immagine.

Exposure	White Balance	Basic Setting
Quality		
Sharpness		50 (0~100)
3D Noise Reduction		20 (0~100)
Gamma Correction	0.45	▼
Color		
Brightness		0 (-100~100)
Contrast		0 (-100~100)
Saturation		0 (-100~100)
Hue		0 (-100~100)
Image Rotation		
Orientation	Off	▼

Qualità

- **Nitidezza:** Aumentare il valore della nitidezza per rendere più nitidi i bordi e i dettagli dell'immagine. L'intervallo di valori è compreso tra 0 e 100.
- **Riduzione del rumore 3D:** Con questa impostazione è possibile ridurre il rumore dell'immagine. Più alto è il valore, più forte è l'effetto di riduzione del rumore. L'intervallo di valori è compreso tra 0 e 100.
- **Correzione gamma:** La correzione gamma può essere necessaria per visualizzare correttamente i valori di grigio dell'immagine della telecamera su un monitor. Selezionare un valore compreso tra 0,45 (standard) e 1.

Colore


- **Luminosità:** Se si seleziona un valore più alto, l'immagine sarà più luminosa. L'intervallo di valori è compreso tra -100 e 100.
- **Contrasto:** Se si seleziona un valore più alto, l'immagine sarà più contrastata. Il valore è compreso tra -100 e 100.
- **Saturazione:** Riducendo la saturazione del colore si avvicina l'immagine a una scala di grigi (monocromatica). La selezione di 100 offre la massima saturazione del colore. L'intervallo di valori è compreso tra -100 e 100.
- **Tinta:** Il valore della tinta specifica la tonalità del colore. L'intervallo di valori è compreso tra -100 e 100.

Rotazione dell'immagine

- **Orientamento:** È possibile ruotare l'immagine in base alle proprie esigenze.
- **Off:** impostazione predefinita. L'immagine viene visualizzata come la vede la telecamera.
- **Capovolgimento:** L'immagine viene specchiata intorno all'asse orizzontale.
- **Specchio:** L'immagine viene specchiata intorno all'asse verticale.
- **Entrambi:** l'immagine è specchiata intorno all'asse verticale e orizzontale.

Controllo dell'obiettivo

In questa sezione è possibile regolare le impostazioni specifiche dell'obiettivo, come lo zoom e la messa a fuoco.

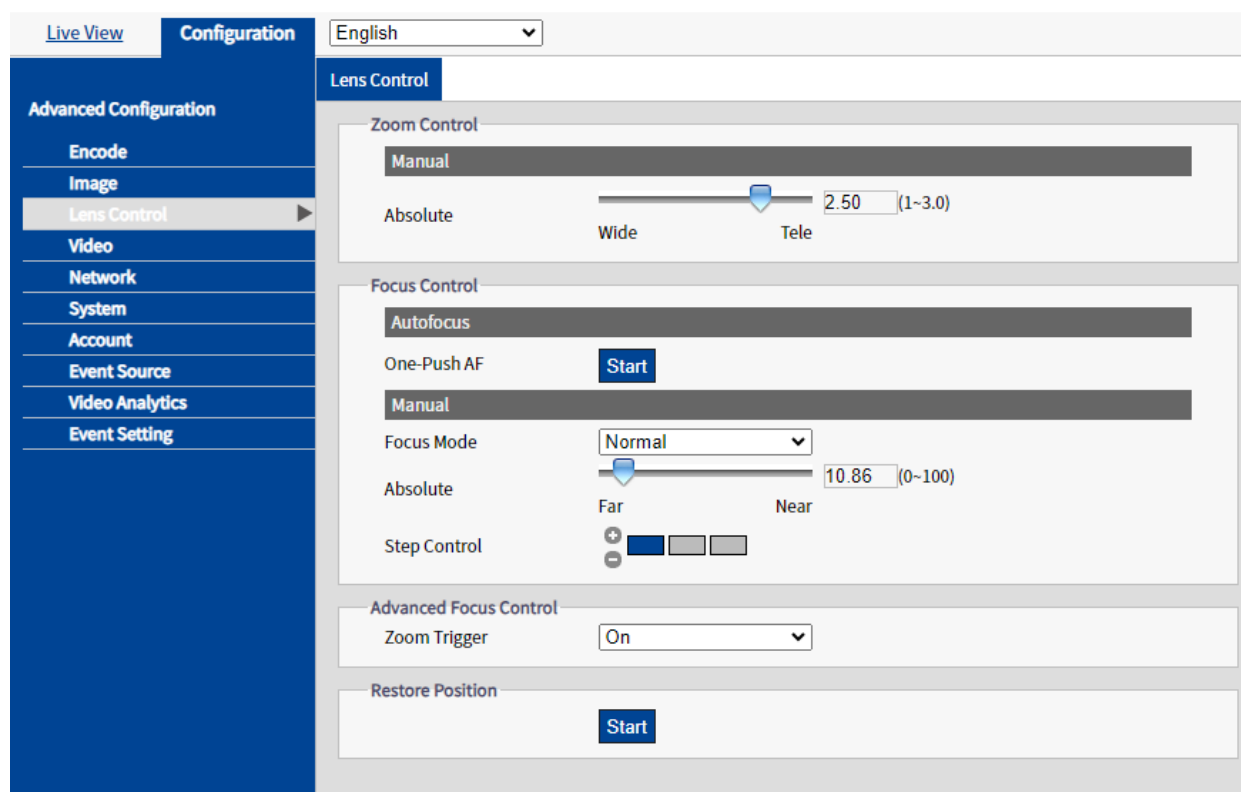

Controllo dello zoom

- **Assoluto:** spostando il cursore, è possibile ingrandire gli oggetti lontani (Tele), riducendo l'angolo di campo, o rimpicciolirli per ottenere una visione grandangolare (Wide). Il fattore di zoom è compreso tra 1 e 3,0.

Controllo della messa a fuoco

- **One-Push AF:** L' autofocus (AF) one-push è normalmente utilizzato nelle telecamere dome e bullet con obiettivi motorizzati. La telecamera muove l'obiettivo durante il processo di autofocus. Fare clic su "Avvia" per mettere a fuoco l'obiettivo automaticamente e immediatamente.
- **Modalità di messa a fuoco:** Sono disponibili due modalità di messa a fuoco:
 - **Normale:** selezionare questa modalità se si desidera impostare una distanza di messa a fuoco generale.
 - **Avanzato:** Selezionare questa modalità se si desidera impostare distanze di messa a fuoco diverse per la modalità diurna e notturna.
- **Assoluto:** con l'opzione "Assoluto" è possibile impostare la messa a fuoco in base alle impostazioni dello zoom. "Vicino" è generalmente adatto per lo zoom tele, mentre "Lontano" è adatto per la vista grandangolare.

NOTA! Assoluto è disponibile solo in modalità di messa a fuoco Normale.

- **Posizione giorno:** È possibile impostare una messa a fuoco specifica per la modalità Giorno della telecamera in base alle impostazioni dello zoom. "Vicino" è generalmente adatto per lo zoom tele, mentre "Lontano" è adatto per la vista grandangolare.

NOTA! Posizione giorno è disponibile solo in modalità di messa a fuoco avanzata.

- **Posizione notturna:** È possibile impostare una messa a fuoco specifica per la modalità notturna della telecamera in base alle impostazioni dello zoom. "Vicino" è generalmente adatto allo zoom tele, mentre "Lontano" è adatto alla visione grandangolare.

NOTA! Posizione notturna è disponibile solo in modalità di messa a fuoco avanzata.

- **Controllo dei passi:**

Controllo avanzato della messa a fuoco


- **Trigger dello zoom:** Quando l'intensità della luce ambientale cambia tra il giorno e la notte, la messa a fuoco dell'obiettivo può essere fortemente influenzata. Selezionare "On" per regolare automaticamente la messa a fuoco quando si passa dalla modalità giorno a quella notte o viceversa.

Ripristino della posizione


- **Avvio:** Fare clic per ripristinare le impostazioni di zoom e messa a fuoco dell'obiettivo alle impostazioni predefinite.

Video

In questa sezione è possibile definire le impostazioni dei codec video Privacy e Avanzato.

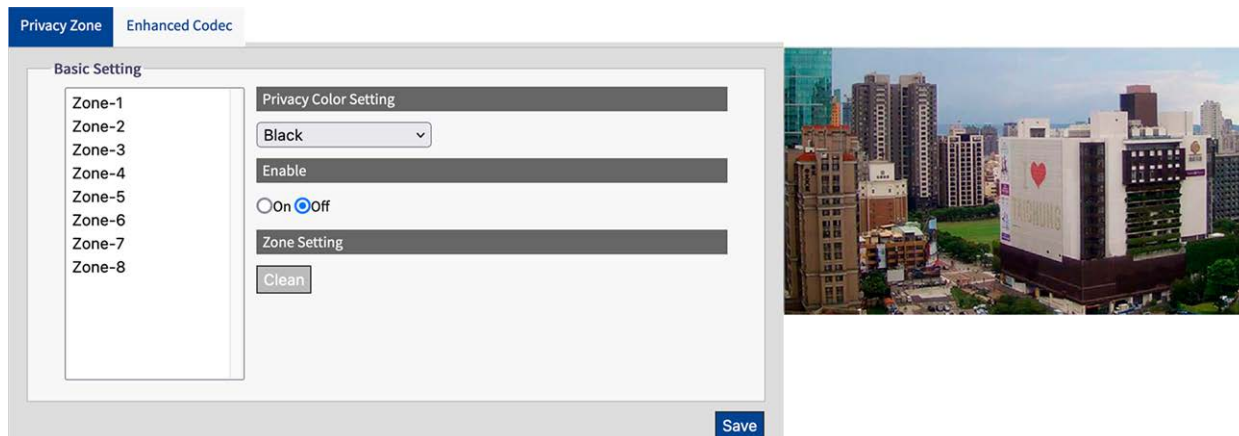

Zona Privacy

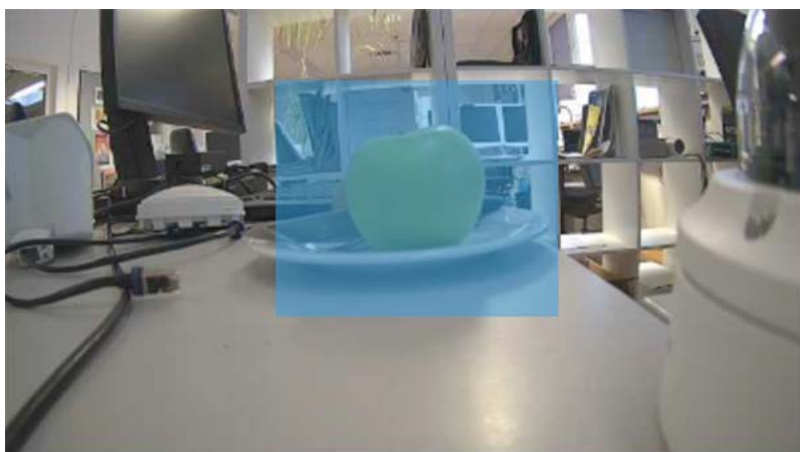

Una zona di privacy maschera un'area di immagine definita per proteggere la privacy. Si applica a tutti i flussi, alla registrazione e alla visualizzazione live e non influisce sulle funzioni di analisi, come il rilevamento del movimento. È possibile definire fino a 8 diverse zone di privacy. Dopo aver impostato una zona di privacy, nella visualizzazione live viene visualizzato un riquadro di cui è possibile regolare il colore, le dimensioni e la posizione.

Impostazioni di base

È così che si imposta una zona di privacy:

1. Selezionare una delle 8 zone.
2. Disegnare con il mouse una zona di privacy rettangolare nell'immagine live.
3. Impostare le opzioni della zona:
 - **Opzioni colore zona privacy:** Selezionare il colore con cui mascherare la zona.
 - **Abilita:** Attiva o disattiva la zona selezionata (impostazione predefinita).
 - **Impostazioni della zona:** Fare clic su Cancella per eliminare le impostazioni della zona selezionata.

Codec avanzato

Enhanced Codec è un metodo per garantire una velocità in bit inferiore quando si seleziona H.264/H.265.

The screenshot shows a software interface with two tabs at the top: "Privacy Zone" and "Enhanced Codec". The "Enhanced Codec" tab is selected and highlighted in blue. Below the tabs is a "Basic Setting" section. It contains three radio button options: "Off" (which is selected), "iZone", and "iStream". Under the "iZone" option, there are two expandable sections, "Zone 1" and "Zone 2", each with a plus icon on the right. The "Zone 1" section is expanded, showing a "Level" dropdown menu set to "Mid", a "Zone" label, and two buttons: "Save" and "Clean". The "iStream" option is also expanded, showing three settings: "Level" (dropdown set to "Mid"), "Mode" (dropdown set to "EcoZone"), and "Dynamic 3DNR" (dropdown set to "Off").

Impostazioni di base

- **Off:** il codec avanzato è disattivato.
- **iZone:** iZone è una funzione che consente livelli di compressione diversi su aree diverse dell'immagine, mantenendo la velocità di trasmissione target.

Attivando questa funzione, è possibile definire una zona definita dall'utente all'interno dell'immagine che viene compressa meno. Le aree dell'immagine al di fuori della zona vengono compresse maggiormente.

Per prima cosa, disegnare una Zona rettangolare nell'immagine live utilizzando il mouse, quindi eseguire le seguenti impostazioni:

- **Livello:** Un livello alto significa una qualità dell'immagine più elevata e una minore compressione nella zona.
- **Zona:** Fare clic su Salva per applicare le impostazioni. Fare clic su Elimina per eliminare l'iZone.

- **iStream:** Questa tecnologia consente di risparmiare in modo efficiente la larghezza di banda della rete, mantenendo la migliore qualità possibile per i dettagli critici dell'immagine. Attivando questa funzione, è possibile definire una zona dell'immagine definita dall'utente che viene compressa meno. Le aree dell'immagine al di fuori della zona vengono compresse maggiormente.

NOTA! Se la funzione "iStream" è attivata, ulteriori funzioni di controllo della velocità di trasmissione non sono disponibili a causa della gestione dinamica della velocità di trasmissione (vedere [H.264 / H.265, p. 41](#)).

Per prima cosa, disegnare una Zona rettangolare nell'immagine live utilizzando il mouse, quindi eseguire le seguenti impostazioni:

- **Livello:** Un livello alto significa una qualità dell'immagine più elevata e una minore compressione nella zona.
- **Modalità:** sad
- **EcoZone:** a differenza di iZone, EcoZone è in grado di identificare più rapidamente il movimento dinamico all'interno di una scena e di preservarne i dettagli in una qualità chiara, mentre sottopone le aree rimanenti, come gli sfondi statici, a un livello di compressione più elevato, riducendo economicamente la larghezza di banda per gli aspetti meno importanti e preservando i dettagli del movimento dinamico per ulteriori scopi forensi.
- **EcoZone + EcoFrame:** Questa opzione aumenta l'efficienza complessiva della modalità EcoZone.
- **3DNR dinamico:** mentre il 3DRN consente all'utente di regolare manualmente il livello di riduzione del rumore, il 3DNR dinamico regola dinamicamente e automaticamente il miglior livello di riduzione del rumore in base alla quantità di rumore presente nell'immagine. La variazione del livello di lux attiva la modifica del livello di riduzione del rumore per il 3DNR dinamico. Un lux più alto attiva un livello di riduzione del rumore minore.

NOTA! Tenere presente che l'uso di Dynamic 3DNR in una scena che contiene movimento può causare immagini sfocate.

Basic Setting

☐ Off
☐ iZone

Zone 1

Level: Mid

Zone:

Zone 2

☒ iStream

Level: Mid

Mode: EcoZone

Dynamic 3DNR: Off

Due to the dynamic bitrate management, "Rate Control" options under Encode page will be N/A when "iStream" function is activated.

NOTA!

Quando la funzione Dynamic 3DNR è "ON", la funzione 3DNR in Immagini non è disponibile (vedere [Impostazioni di base](#), p. 48).

Rete

In questa sezione è possibile regolare le impostazioni specifiche della rete.

Live View Configuration English User:admin Logout

General FTP Server SFTP Server RTSP SNMP 802.1X Firewall DDNS SSL

Advanced Configuration

Encode
Image
Video
Network
System
Account
Event Source
Video Analytics
Event Setting

Basic Setting

Device Name: Mx-VT1A-2-IR

HTTP Port: 80 (80, 1025-65535)

Enable LDAP: Off

Bonjour: On

WS Discovery: Off

View Current Network Settings:

IP Settings

Mode: DHCP

APIPA: Off

IPv4 Address: 192.168.178.138

IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0

IPv4 Default Gateway: 192.168.178.1

IPv6 Enable: ☐

Accept IPv6 router advertisements: Off

Enable DHCPv6: Off

IPv6 Address:

Subnet prefix length: (1-128)

IPv6 default router address:

Subnet prefix length: (1-128)

IPv6 DNS:

Wired Setting

Speed & Duplex: Auto

UPnP

Enable UPnP: On

Mode: IP and Device Name

SSL

Enable SSL: Off

Generale

General	FTP Server	SFTP Server	RTSP	SNMP	802.1X	Firewall	DDNS	SSL
---------	------------	-------------	------	------	--------	----------	------	-----

Basic Setting

Device Name

Mx-VT1A-2-IR

HTTP Port

80 (80, 1025-65535)

Enable LDAP

Off

Bonjour

On

WS Discovery

Off

View Current Network Settings

View

IP Settings

Mode

DHCP

APIPA

Off

IPv4 Address

192.168.178.138

IPv4 Subnet Mask

255.255.255.0

IPv4 Default Gateway

192.168.178.1

IPv6 Enable

☐

Accept IPv6 router advertisements

Off

Enable DHCPv6

Off

IPv6 Address

Subnet prefix length

(1-128)

IPv6 default router address

Subnet prefix length

(1-128)

IPv6 DNS

Wired Setting

Speed & Duplex

Auto

UPnP

Enable UPnP

On

Mode

IP and Device Name

SSL

Enable SSL

Off

Save

Impostazioni di base

Basic Setting	
Device Name	Mx-VT1A-2-IR
HTTP Port	80 (80, 1025-65535)
Enable LDAP	Off
Bonjour	On
WS Discovery	Off
View Current Network Settings	View

- **Nome del dispositivo:** Il nome predefinito corrisponde al tipo di dispositivo. È possibile modificarlo se necessario.
- **Porta HTTP:** In generale, non è necessario modificare la porta. In caso di dubbio, contattare l'amministratore.
- **Abilitare LDAP:** LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is a network protocol for querying and changing information from distributed directory services. LDAP is an industry standard for authentication, authorization, address and user directories. Most software products that have to deal with user data and are relevant on the market support LDAP.

- Chiedere all'amministratore prima di abilitare LDAP.
- **Bonjour:** Bonjour, also known as Zero-Configuration Networking, enables the automatic detection of devices and services in a local network using industry-standard IP protocols. Bonjour is also used in Apple Safari, iTunes, AirPrint and some Adobe applications as well as network-enabled hardware. Please ask your administrator before activating Bonjour.
- **WS Discovery:**WS-Discovery (Web Services Dynamic Discovery) is a technical specification that defines a multicast discovery protocol for finding services in a local network. It works over TCP and UDP port 3702 and uses the IP multicast address 239.255.255.250 or ff02::c. It can be used to search for ONVIF-enabled devices in a network. Chiedere all'amministratore prima di attivare WS-Discovery.
- **Visualizza impostazioni di rete correnti:** Fare clic per visualizzare le impostazioni di rete correnti.

Basic Setting

Network Interface Information

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:C5:C3:00:14
inet addr:192.168.178.138 Bcast:192.168.178.255
Mask:255.255.255.0

IPv6 Address

IPv6 DNS

Impostazioni IP

IP Settings

Mode	DHCP
APIPA	Off
IPv4 Address	192.168.178.138
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
IPv4 Default Gateway	192.168.178.1
IPv6 Enable	☐
Accept IPv6 router advertisements	Off
Enable DHCPv6	Off
IPv6 Address	
Subnet prefix length	(1-128)
IPv6 default router address	
Subnet prefix length	(1-128)
IPv6 DNS	

- **Modalità:** Selezionare una delle seguenti modalità di rete:
 - **Manuale:** Inserire un indirizzo IP fisso e le impostazioni corrispondenti.
 - **Indirizzo IPv4:** Inserire un indirizzo IPv4 fisso.
 - **Maschera di sottorete IPv4:** inserire la maschera di sottorete in base alla configurazione di rete (di solito 255.255.255.0).
 - **Gateway predefinito IPv4:** Inserire l'indirizzo IP del gateway in base alla configurazione della rete (di solito l'indirizzo IP predefinito del router).
 - **DNS primario:** Inserire l'indirizzo DNS (Domain Name System Server) primario in base alla configurazione della rete (di solito l'indirizzo IP predefinito del router).
 - **DNS secondario:** Inserire l'indirizzo DNS secondario in base alla configurazione della rete (di solito l'indirizzo IP predefinito del router).
 - **PPPoE:** È un protocollo punto-punto che fornisce autenticazione, crittografia e compressione. Autentica l'utente principalmente con un nome utente e una password predefiniti.
 - **DHCP:** la telecamera ottiene automaticamente un indirizzo IP dinamico disponibile dal server DHCP ogni volta che si connette alla LAN.
 - **APIPA:** APIPA (Automatic Private IP Addressing) helps to reserve a specific address block for link-local addressing if DHCP is not available in the connected Internet environment.

- **Abilita IPv6:** Abilita/disabilita il protocollo IPv6.
 - **Accetta gli annunci del router IPv6:** Selezionare per attivare RA (Router Advertisement). Un messaggio di annuncio del router viene emesso regolarmente da un router o in risposta a un messaggio di sollecitazione del router da parte di un host. Questi annunci di router informano un client se riceve un indirizzo IP da un server DHCPv6 o se ne assegna uno da solo.

Abilita DHCPv6: se questa opzione è attivata, la telecamera ottiene automaticamente un indirizzo IP dinamico disponibile secondo il protocollo IPv6 dal server DHCP ogni volta che si connette alla LAN.
 - **Indirizzo IPv6:** Inserire un indirizzo IPv6 fisso.
 - **Lunghezza del prefisso di sottorete:** Quando DHCPv6 è disattivato, impostare la lunghezza del prefisso per la sottorete. L'intervallo è compreso tra 1 e 128.
 - **Indirizzo del router IPv6 predefinito:** Inserire l'indirizzo IPv6 del router in base alla configurazione della rete.
 - **Lunghezza del prefisso di sottorete:** Quando DHCPv6 è disattivato, impostare la lunghezza del prefisso per la sottorete. L'intervallo è compreso tra 1 e 128.
 - **DNS IPv6:** Inserire l'indirizzo DNS (Domain Name System Server) primario in base alla configurazione della rete (di solito l'indirizzo IPv6 predefinito del router).

Impostazioni cablate

Wired Setting	
Speed & Duplex	Auto ▼

- **Velocità e Duplex:** selezionare in base all'ambiente di rete. A causa di possibili collisioni di dati, l'half-duplex può solo inviare o ricevere dati contemporaneamente, mentre il full-duplex è in grado di ricevere e inviare dati contemporaneamente alla massima velocità della linea senza che si verifichino collisioni. Quanto segue si applica alla velocità di trasmissione dei dati selezionata (Mbit/s): Più alta è la velocità, più veloce è la trasmissione dei dati. Con l'impostazione "Auto", la telecamera decide automaticamente quale modalità utilizzare.

UPnP

UPnP	
Enable UPnP	On ▼
Mode	IP and Device Name ▼

- **Abilita UPnP:** se la funzione UPnP (Universal Plug & Play) è attivata, la telecamera può essere riconosciuta dai dispositivi UPnP della rete.
 - **IP e nome del dispositivo:** Il nome del dispositivo e l'indirizzo IP saranno visibili ad altri dispositivi di rete.
 - **Nome del dispositivo:** Sarà visibile solo il nome del dispositivo.
 - **Input utente:** è possibile fornire un nome personalizzato per la telecamera in modo che sia visibile ad altri dispositivi di rete.

SSL

SSL

Enable SSL Off

- **SSL:** abilita l'uso di SSL (Secure Sockets Layer) per impostare una comunicazione sicura sia per HTTP che per HTTPS.

NOTA! "Solo HTTPS" funziona solo all'interno di una connessione HTTPS.

Server FTP

Questa sezione descrive come utilizzare la telecamera come server FTP.

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo standard di Internet che consente il trasferimento di file tra due computer tramite una rete basata su TCP.

A differenza di SFTP (vedere [Server SFTP, p. 62](#)), la comunicazione con FTP non è criptata.

La telecamera può funzionare sia come server FTP che come client FTP.

Finché il server FTP è abilitato, gli utenti possono utilizzare un client FTP per accedere ai file (registrazioni video/immagini) memorizzati sulla scheda SD della telecamera.

I dati di accesso corrispondono all'account utente. È possibile un massimo di 30 connessioni simultanee al server FTP.

ESEMPIO: Per accedere ai dati memorizzati sulla scheda SD tramite FTP utilizzando un browser web, immettere ad esempio ftp://<login ID>:<password>@<indirizzo IP> (ad esempio ftp://admin:1234@192.168.0.30.) nel campo di ricerca del browser.

General **FTP Server** SFTP Server RTSP SNMP 802.1X Firewall DDNS SSL

Basic Setting

Enable Off

Port 21 (21, 1025~65535)

Save

Impostazioni di base

- **Abilita:** Abilita o disabilita il server FTP.
- **Porta:** In generale, non è necessario modificare la porta (predefinita: 21). In caso di dubbio, contattare l'amministratore.

Server SFTP

Questa sezione descrive come utilizzare la telecamera come server SFTP.

SFTP (Secure File Transfer Protocol) è un protocollo Internet che consente il trasferimento di file tra due computer tramite una rete basata su TCP. A differenza di FTP (vedere [Server FTP, p. 61](#)), la comunicazione con SFTP è criptata. La telecamera può funzionare sia come server SFTP che come client SFTP.

Finché il server SFTP è attivato, gli utenti possono utilizzare un client SFTP per accedere ai file (registrazioni video/immagini) memorizzati sulla scheda SD della telecamera.

I dati di accesso corrispondono all'account utente. È possibile effettuare un massimo di 30 connessioni simultanee al server SFTP.

ESEMPIO: Per accedere ai dati memorizzati sulla scheda SD tramite FTP utilizzando un browser web, immettere ad esempio ftp://<login ID>:<password>@<indirizzo IP> (ad esempio ftp://admin:1234@192.168.0.30.) nel campo di ricerca del browser.

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs: General, FTP Server, SFTP Server (selected), RTSP, SNMP, 802.1X, Firewall, DDNS, and SSL. Below the tabs, the 'Basic Setting' section is visible. It contains two fields: 'Enable' with a dropdown menu set to 'Off', and 'Port' with a text input field containing '2221' and a range '(1025-65535)' to its right. A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

Impostazioni di base

- **Abilita:** Abilita o disabilita il server SFTP.
- **Porta:** In generale, non è necessario modificare la porta (predefinita: 2221). In caso di dubbio, contattare l'amministratore.

RTSP

Questa sezione descrive come configurare una connessione RTSP.

RTSP (Realtime Streaming Protocol) è un protocollo standard per la connessione di un client all'impostazione e al controllo di flussi di dati su Internet.

Se si desidera consentire a dispositivi o software di terze parti di accedere ai flussi video/audio della telecamera IP attraverso la rete, è necessario configurare le porte RTSP.

La differenza principale tra unicast e multicast è il modo in cui il client e il server comunicano i pacchetti tra loro.

Una trasmissione unicast è una comunicazione diretta uno-a-uno tra la telecamera e l'applicazione client. In un sistema multicast, invece, si parla di comunicazione uno-a-molti.

Unicast richiede una maggiore larghezza di banda di rete rispetto a multicast, ma è più facile da configurare e generalmente più stabile grazie alla sua struttura semplice.

Il multicast, invece, richiede meno larghezza di banda e risorse ed è più pratico per la trasmissione a più dispositivi, a condizione che tutte le periferiche interessate, come switch o router, supportino il protocollo multicast.

È possibile configurare indirizzi IP diversi per video, audio e metadati per ogni sessione RTSP. Se le informazioni relative al codec vengono modificate, il server RTSP viene riavviato.

General	FTP Server	SFTP Server	RTSP	SNMP	802.1X	Firewall	DDNS	SSL
Basic Setting Authentication: Off Port: 554 (554,1025-65535) Multicast Auto Connection: Off								
Stream1 URL: stream1 Metadata: Off Multicast Address Setting Address Type: Auto Multicast URL: stream1m Video Address: 239.195.0.112 Video Port: 5846 (1025-65535, even number) Audio Address: 239.195.0.112 Audio Port: 3380 (1025-65535, even number) Meta Address: 239.195.0.112 Meta Port: 4726 (1025-65535, even number)								
Stream2 URL: stream2 Metadata: Off Multicast Address Setting Address Type: Auto Multicast URL: stream2m Video Address: 239.195.0.112 Video Port: 3012 (1025-65535, even number) Audio Address: 239.195.0.112 Audio Port: 2916 (1025-65535, even number) Meta Address: 239.195.0.112 Meta Port: 5262 (1025-65535, even number)								
Stream3 URL: stream3 Metadata: Off Multicast Address Setting Address Type: Auto Multicast URL: stream3m Video Address: 239.195.0.112 Video Port: 3956 (1025-65535, even number) Audio Address: 239.195.0.112 Audio Port: 2736 (1025-65535, even number) Meta Address: 239.195.0.112 Meta Port: 3204 (1025-65535, even number)								

Impostazioni di base

- **Autenticazione:** Impostare l'autenticazione su "On" per proteggere il processo di connessione RTSP.

NOTA! Se l'autenticazione è abilitata, il nome utente e la password devono essere immessi sul client.

- **Porta:** inserire la porta RTSP
- **Connessione automatica multicast:** Se si imposta la connessione automatica su "ON", si attiva la connessione automatica in modalità multicast.

Stream

È possibile configurare fino a 3 flussi RTSP. Ogni flusso può essere configurato singolarmente.

- **URL:** Inserire un nome individuale per lo stream unicast. Il nome fa parte dell'URL attraverso il quale è possibile accedere allo stream.

ESEMPIO: Supponiamo che il nome del stream sia "stream1", l'URL potrebbe essere così:
rtsp://192.168.0.30:1554/stream1

- **Metadati:** Impostare su "ON" se i metadati devono essere trasmessi con lo stream.
- **Connessione automatica multicast:** Se si imposta la connessione automatica su "ON", si attiva la connessione automatica in modalità multicast.
- **URL multicast:** Inserire un nome individuale per lo stream multicast. Il nome fa parte dell'URL attraverso il quale è possibile accedere allo stream.

ESEMPIO: Supponiamo che il nome del stream multicast sia "stream1m", l'URL potrebbe essere così:
rtsp://192.168.0.30:1554/stream1m

- **Tipo di indirizzo:** Selezionare "Manuale" per impostare manualmente gli indirizzi IP e le porte per il recupero delle impostazioni video, audio e meta. L'opzione "Auto" (predefinita) offre l'indirizzo IP e le porte predefinite della telecamera.
- **Indirizzo video:** Se il tipo di indirizzo è impostato su "Manuale", è possibile modificare l'indirizzo IP per lo streaming dei dati video.
- **Indirizzo audio:** Se il tipo di indirizzo è impostato su "Manuale", è possibile modificare l'indirizzo IP per lo streaming dei dati audio.
- **Indirizzo metadati:** Se il Tipo di indirizzo è impostato su "Manuale", è possibile modificare l'indirizzo IP per i metadati dello streaming.
- **Porta video:** se Tipo indirizzo è impostato su "Manuale", è possibile modificare la porta per lo streaming dei dati video.
- **Porta audio:** se Tipo di indirizzo è impostato su "Manuale", è possibile modificare la porta per lo streaming dei dati audio.
- **Porta metadati:** se Tipo indirizzo è impostato su "Manuale", è possibile modificare la porta per lo streaming dei metadati.

SNMP

È possibile inviare trap SNMP v1, v2 e v3.

SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo ampiamente utilizzato per il monitoraggio dei dispositivi di rete. I messaggi vengono inviati a un host di gestione o a un ricevitore di trap.

SNMP v1

- **Abilitazione:** Selezionare "On" o "Off" (impostazione predefinita) per attivare o disattivare.

SNMP v2c

- **Abilitazione:** Select "On" or "Off" (default) to enable or disable.

La "stringa di comunità SNMP" è come un ID utente o una password che consente l'accesso alle statistiche di un router o di un altro dispositivo.

NOTA! La stringa di comunità di sola lettura deve essere diversa dalla stringa di comunità di lettura e scrittura.

- **Stringa di comunità di lettura:** Immettere una stringa di comunità di scrittura.
- **Stringa di comunità di scrittura:** Immettere una stringa di comunità di scrittura.
- **Stringa di comunità trap:** Inserire una stringa di comunità per le trap SNMP.

SNMP v3

SNMP v3	
Enable	Off
Authentication Mode	NONE
Privacy Mode	NONE
User Name	initial
Authentication Password	
Privacy Password	

SNMP V3 offre maggiori funzioni di sicurezza rispetto a SNMP v1/SNMP v2.

- **Abilitazione:** Selezionare "On" o "Off" (impostazione predefinita) per attivare o disattivare.
 - **Nome utente:** Inserire il nome utente per SNMP v3.
 - **Modalità di autenticazione:** Le modalità disponibili sono: Nessuna (predefinita), MD5, SHA.
 - **Password di autenticazione:** se si seleziona una modalità di autenticazione, inserire una password per l'autenticazione dell'utente.
 - **Modalità privacy:** Selezionare una modalità di privacy per crittografare i dati Password di privacy. Le modalità disponibili sono AES e DES.
 - **Password di privacy:** se è stata selezionata una modalità di privacy, inserire una password per la riservatezza dei dati.

Trappola

Trap	
Mode	Off
Heartbeat	Off
Event	Off
Target IP	
Heartbeat Interval	30 (5~600)

Qui è possibile collegare un ricevitore SNMP Trap.

- **Modalità:** Selezionare la versione del protocollo SNMP da utilizzare.
- **IP di destinazione:** inserire l'indirizzo IP del client SNPM.
- **Heartbeat:** Impostare su "On" se deve essere inviata una trappola heartbeat periodica.
 - **Intervallo battito cardiaco:** Inserire l'intervallo (in secondi) per l'heartbeat periodico.
- Evento:** Impostare su "On" se le trappole devono essere inviate su eventi della telecamera.

Scarica la MIB

Download MIB
Download

- **DOWNLOAD:** Fare clic per scaricare i dettagli della MIB (Management Information Base) come file.MY.

NOTA! Le MIB descrivono la struttura dei dati di gestione di un sottosistema di dispositivi che utilizza uno spazio dei nomi gerarchico con identificatori di oggetti (OID). Ogni OID identifica una variabile che può essere letta o impostata tramite SNMP.

802.1X

The screenshot displays the configuration page for IEEE 802.1X. At the top, a navigation bar includes tabs for General, FTP Server, SFTP Server, RTSP, SNMP, 802.1X (which is currently selected), Firewall, DDNS, and SSL. Below this, the 'Basic Setting' section contains the following fields:

- Protocol:** A dropdown menu set to 'EAP-TTLS'.
- Inner Authentication:** A dropdown menu set to 'CHAP'.
- User Name:** A text input field containing 'mrX'.
- Password:** A text input field containing three dots '...'. To its right is a checkbox that is currently unchecked.
- Anonymous ID:** A text input field containing seven dots '.....'.
- Status:** A checkbox that is currently checked.
- CA Certificate:** A button labeled 'Choose File'.

A 'Save and Test' button is located at the bottom right of the configuration area.

IEEE 802.1X è uno standard per l'autenticazione nelle reti informatiche e definisce l'incapsulamento dell'Extensible Authentication Protocol (EAP) tramite IEEE 802.

Impostazioni di base

- **Protocollo:** Select the EAP protocol type and enter the required data to complete the setup.
 - **EAP-MD5:** è l'unico metodo EAP basato sugli standard IETF e offre la sicurezza più bassa.
 - **Nome utente:** Inserire il nome utente.
 - **Password:** inserire la password.
 - **EAP-TTLS:** EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security) è ampiamente supportato dai fornitori wireless.
 - **Autenticazione interna:** La modalità di autenticazione interna può supportare CHAP, EAP-MSCHAPV2, MD5, MSCHAP, MSCHAPV2 e PA.
 - **Nome utente:** Inserire il nome utente.
 - **Password:** inserire la password.
 - **ID anonimo:** Inserire l'ID anonimo.
 - **Certificato CA:** Selezionare un certificato emesso da un'autorità di certificazione (CA).
 - **EAP-PEAP:** Il Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) è stato sviluppato congiuntamente da Cisco Systems, Microsoft e RSA Security e offre una sicurezza unica.
 - **Nome utente:** Inserire il nome utente.
 - **Password:** inserire la password.

Firewall

È possibile definire manualmente diversi indirizzi IP a cui consentire o negare l'accesso alla telecamera.

Filter	Enable	IP Address
1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
5	☐	
6	☐	
7	☐	
8	☐	
9	☐	
10	☐	

Impostazioni di base

- **Modalità:** Select a firewall mode:
 - **Off** È l'impostazione predefinita. Non sono consentiti o negati indirizzi IP specifici.
 - **Consenti:** È possibile definire gli indirizzi IP a cui è esplicitamente consentito l'accesso alla telecamera.
 - **Rifiuta:** È possibile definire gli indirizzi IP a cui non è esplicitamente consentito l'accesso alla telecamera.

DDNS

Il Dynamic Domain Name Server (DDNS) è un sistema in grado di aggiornare i record DSN automaticamente e in tempo reale senza la necessità di ulteriori modifiche manuali, con il risultato di un instradamento degli indirizzi web più rapido e fluido.

The screenshot shows the DDNS configuration page with the following settings:

Basic Setting	Value
Enable	On
Type	DynDNS
Hostname	[Redacted]
User Name	[Redacted]
Password	[Redacted]

Impostazioni di base

- **Abilita:** Selezionare "On" per attivare il servizio DNS configurato. Sono disponibili 4 tipi di DDNS:
 - **DynDNS** Un fornitore leader di DDNS con offerte a pagamento.
 - **No-IP:** un provider DDNS con offerte gratuite. È richiesta la registrazione.
 - **Two-DNS:** Un provider DDNS con offerte gratuite. È richiesta la registrazione.
 - **FreeDNS:** Un provider DDNS con offerte gratuite. È richiesta la registrazione.
- **Nome host:** inserire il nome host per il DDNS.
- **Nome utente:** Inserire un nome utente per accedere al DDNS.
- **Password:** inserire la password per accedere al DDNS.

SSL

Secure Sockets Layer (SSL) è la tecnologia di sicurezza standard per la crittografia. Consente la trasmissione sicura di informazioni sensibili come i dati di accesso.

General

FTP Server

SFTP Server

RTSP

SNMP

802.1X

Firewall

DDNS

SSL

Generate Certificate

Method

Self Signed

Certificate Area

Country Code2-letter country code, e.g: US

Organization Namee.g: Your company name.

Province NameFull name of your state or province.

Organization Unit Namee.g: Your department or section.

City Name

Email Address

Common NameHostname or IP address of this device.

Generate Certificate

Generare il certificato

- **Metodo:** Select "On" to activate the configured DNS Service. There are 4 types of DDNS available:
 - **Nessuno:** Non viene utilizzato alcun certificato SSL (impostazione predefinita).
 - **Autofirmato:** Un certificato autofirmato è una chiave privata e proprietaria che non ha alcun legame con una persona o un'organizzazione che esegue una procedura di firma del certificato autorizzata. Per un certificato autofirmato, l'utente può creare un CSR (Certificate Signing Request) compilando le seguenti informazioni.
 - **Codice Paese:** Inserire un codice paese di due lettere.
 - **Nome dell'organizzazione:** Inserire ad esempio il nome della propria azienda.
 - **Nome della provincia:** Nome completo dello Stato o della provincia.
 - **Nome dell'unità organizzativa:** Inserire, ad esempio, il dipartimento o la sezione.
 - **Nome della città:** Inserire il nome della città.
 - **Indirizzo e-mail:** Inserire l'indirizzo e-mail di contatto.
 - **Nome comune:** Inserire il nome host o l'indirizzo IP del dispositivo.
 - **Genera certificato:** Fare clic per generare il certificato SSL autofirmato e mostrare le informazioni sul certificato.
 - **Richiesta:** Un provider DDNS con offerte gratuite. È richiesta la registrazione.
 - **Codice Paese:** Inserire un codice paese di due lettere.
 - **Nome dell'organizzazione:** Inserire ad esempio il nome della propria azienda.
 - **Nome della provincia:** Nome completo dello Stato o della provincia.
 - **Nome dell'unità organizzativa:** Inserire, ad esempio, il dipartimento o la sezione.
 - **Nome della città:** Inserire il nome della città.
 - **Indirizzo e-mail:** Inserire l'indirizzo e-mail di contatto.
 - **Nome comune:** Inserire il nome host o l'indirizzo IP del dispositivo.
 - **Caricare il certificato:** Un provider DDNS con offerte gratuite. È richiesta la registrazione.
 - **Carica certificato:** Fare clic per caricare sulla telecamera il file del certificato ricevuto dal provider DDNS.
 - **Certificato CA:** Fare clic per caricare sulla telecamera il certificato CA (Certificate Authority) rilasciato da una persona o un'organizzazione autorizzata.

Informazioni sul certificato

Le informazioni sul certificato vengono visualizzate quando un certificato è stato generato o caricato.

Certificate Information

Common Name	mobotix		
Organization	MOBOTIX	Country	DE
Locality	Langmail,Pfalz	Issuer	MOBOTIX
Valid from	Jan 15 18:30:25 1970 GMT	To	Jan 15 18:30:25 1971 GMT

Delete Certificate

- **Cancellare il certificato:**
Fare clic per eliminare un certificato.

Sistema

In questa sezione è possibile regolare le impostazioni specifiche del sistema.

Live View

Configuration

English

User:admin | Logout

Date & Time

Audio

Firmware

Initialization

Advanced Security

OSD

Events

Advanced Configuration

- Encode
- Image
- Lens Control
- Video
- Network
- System
- Account
- Event Source
- Video Analytics
- Event Setting

Basic Setting

Current Server time

1970/01/15 23:02:30

Synchronization Mode

☐ Manually setting Date and Time

Date: 2024/02/06

Time: 12:59:41

☐ Synchronize with PC

Date: 2024/02/06

Time: 13:01:28

☒ Synchronize with NTP Server

NTP Setting

Enable

Manual

Server Address

time.stdtime.gov.tw

Synchronization Period

1

(1-24)

Time Zone Setting

Time Zone

GMT+0

Save

Data e ora

The screenshot shows the 'Date & Time' configuration page. At the top, there is a language dropdown set to 'English' and a user status bar showing 'User:admin | Logout'. The main navigation bar includes 'Date & Time', 'Audio', 'Firmware', 'Initialization', 'Advanced Security', 'OSD', and 'Events'. The 'Date & Time' section is active and contains three sub-sections: 'Basic Setting', 'NTP Setting', and 'Time Zone Setting'. In 'Basic Setting', the 'Current Server time' is displayed as '1970/01/15 23:02:30'. The 'Synchronization Mode' section has three radio buttons: 'Manually setting Date and Time' (unselected), 'Synchronize with PC' (unselected), and 'Synchronize with NTP Server' (selected). Below these, there are input fields for 'Date' (2024/02/06) and 'Time' (12:59:41) for the manual mode, and (13:01:28) for the NTP mode. The 'NTP Setting' section has an 'Enable' checkbox (checked), a 'Server Address' dropdown set to 'Manual' with a text input field containing 'time.stdtime.gov.tw', and a 'Synchronization Period' slider set to '1' (1~24). The 'Time Zone Setting' section has a 'Time Zone' dropdown set to 'GMT+0'. A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

Impostazioni di base

- **Ora corrente del server:** qui viene visualizzata la data e l'ora corrente.
- **Modalità di sincronizzazione:**
 - **Impostazione manuale di data e ora:** impostare manualmente la data e l'ora corrente.
 - **Sincronizza con il PC:** Selezionare questa opzione per sincronizzare la data e l'ora della telecamera con l'ora del PC.
 - **Sincronizza con il server NTP:** Selezionare questa opzione per sincronizzare la data e l'ora della telecamera con la data e l'ora del server NTP assegnato.

Impostazioni NTP

- **Abilitazione:**
 - **Manuale:** Impostare manualmente l'indirizzo del time server.
 - **Da server DHCP:** inserire l'indirizzo IP del server DHCP che fornisce l'ora tramite NTP.
 - **Sincronizza con il server NTP:** Selezionare questa opzione per sincronizzare la data e l'ora della telecamera con la data e l'ora del server NTP assegnato.
 - **Periodo di sincronizzazione:** Inserire un intervallo di tempo in cui la telecamera deve sincronizzarsi con il server orario.

Impostazione del fuso orario

- **Fuso orario:** selezionare il fuso orario a cui assegnare la telecamera.

Audio

La telecamera è dotata di un microfono incorporato per l'ingresso audio.

The screenshot shows the 'Audio' tab selected in the configuration menu. Under 'Audio In Setting', there are four settings, each with a dropdown arrow:

Setting	Value
Source	Mic In
Enable	On
Encoding	G.711 μ -law
Level	Mid

Impostazione dell'ingresso audio

- **Sorgente:** Selezionare il microfono interno.
- **Abilita:** Selezionare "On" (impostazione predefinita), per attivare il microfono.
- **Codifica:** Select the audio codec according to your needs:
 - **G.711 a-law:** G.711a (a-law) è utilizzato principalmente in Europa.
 - **G.711 μ -law:** questo codec è utilizzato principalmente negli Stati Uniti.
- **Livello:** Basso, Medio e Alto sono livelli selezionabili per l'ingresso audio.

Firmware

The screenshot shows the 'Firmware' tab selected. It contains two sections:

System Information

Firmware Version	mb20231019TU
Hardware Version	00.00
Product Name	Mx-VT1A-203-IR
Serial Number	T32450400
MAC Address	00:03:c5:c3:00:70

Firmware Upload

Choose File Upgrade

Informazioni di sistema

Questa sezione mostra informazioni dettagliate sul firmware della telecamera installato.

Caricamento del firmware

È possibile aggiornare manualmente il firmware del sistema.

Durante l'aggiornamento del firmware, la telecamera non sarà disponibile per circa 3 minuti.

ATTENZIONE! Non scollegare mai l'alimentazione o il cavo LAN durante il processo di aggiornamento.

- Fare clic su "Scegli file" per selezionare il file del firmware corrispondente, quindi fare clic su "Aggiorna" per continuare.

Inizializzazione

The screenshot shows a web-based configuration interface with a top navigation bar containing tabs: Date & Time, Audio, Firmware (selected), Initialization, Advanced Security, OSD, and Events. The main content area is divided into two sections. The 'System Information' section contains a table with the following data:

System Information	
Firmware Version	mb20231019TU
Hardware Version	00.00
Product Name	Mx-VT1A-203-IR
Serial Number	T32450400
MAC Address	00:03:c5:c3:00:70

Below this, the 'Firmware Upload' section contains two buttons: 'Choose File' and 'Upgrade'.

Frequenza del sistema

- Selezionare tra 50 Hz e 60 Hz (impostazione predefinita). Una volta impostata la frequenza corretta, è possibile ridurre lo sfarfallio della luce fluorescente.

Impostazione di importazione

È possibile importare le impostazioni della telecamera.

- Fare clic su "Scegli file" per selezionare un file con le impostazioni precedentemente esportate, quindi fare clic su "Importa".

Impostazione di esportazione

- Fare clic su "Esporta" per scaricare le impostazioni di configurazione sul computer locale.

Impostazione della configurazione

- **Riavvia:** Fare clic per riavviare la telecamera
- **Software Factory Default:** Fare clic per ripristinare tutte le configurazioni ai valori di fabbrica, escluse le impostazioni di rete.
- **Hardware predefinito in fabbrica:** Fare clic su reset per riportare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.

Sicurezza avanzata

Date & Time
Audio
Firmware
Initialization
Advanced Security
OSD
Events

Active Prevention

SSH
Off
FTP
Off
WS-Discovery
Off
UPNP
Off
SNMP
Off
SFTP
Off
IP Finder
Off
Avahi
Off

Passive Protection

Enable
Off

SSH

Enable
Off
Period
1 (1~10 Minutes)
Ban
5 (Minutes)
Email
Off
Frequency
5 (1~10)

FTP
SFTP
Port Scan
File Manipulation

Email

Authentication
No_Auth
Server Address
User Name
Email Address
1
Off
Sender Email Address
Port
Password

Banned IP List

No.	Action	Time	IP Address
Reset Select All			

Prevenzione attiva

Quando è impostato su "ON", il sistema disabilita le porte di connessione SSH, FTP, WS-Discovery, UPNP, SNMP, SFTP, IP Finder, Avahi.

- **Riavvia:** Fare clic per riavviare la telecamera
- **Software Factory Default:** Fare clic per ripristinare tutte le configurazioni ai valori di fabbrica, escluse le impostazioni di rete.
- **Hardware predefinito in fabbrica:** Fare clic su reset per riportare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.

Protezione passiva

È possibile impostare manualmente il periodo di tempo, la frequenza e le azioni del sistema in caso di inserimento di dati di accesso errati.

Email


È possibile configurare gli indirizzi e-mail a cui notificare le azioni sospette.

Elenco degli IP vietati

È possibile gestire gli indirizzi IP vietati dal sistema.

OSD

In quest'area è possibile attivare le impostazioni OSD (On Screen Display). È possibile configurare 3 aree in cui visualizzare le informazioni sopra l'immagine della telecamera, come la data, il testo o i dati dell'evento.

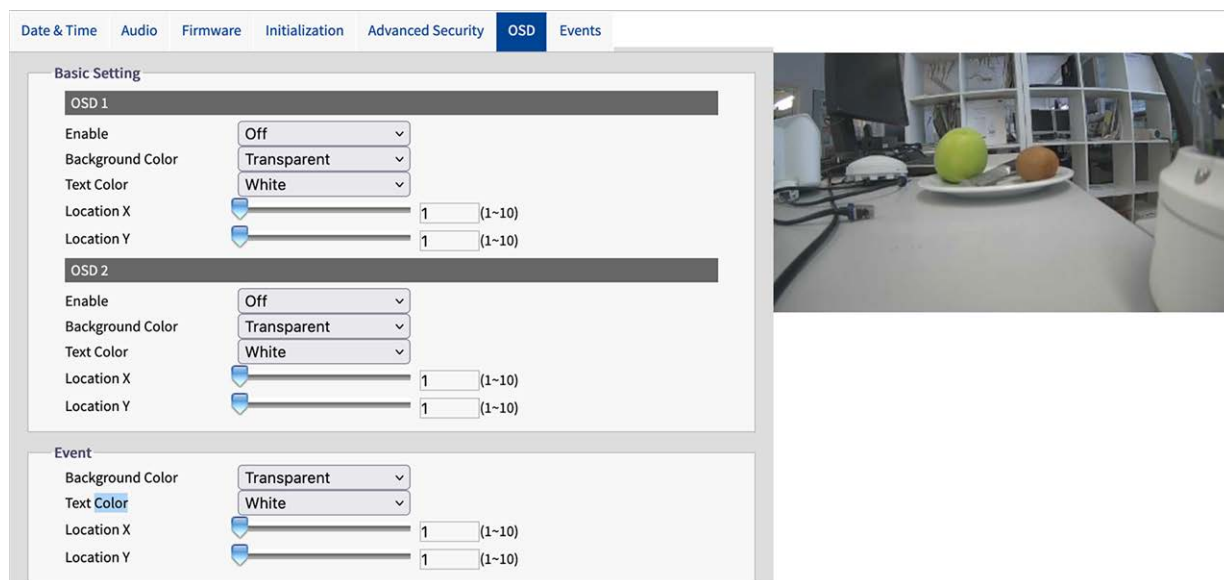

Impostazione di base

È possibile configurare due aree (OSD 1, OSD 2) per visualizzare informazioni aggiuntive sull'immagine della telecamera.

- **Abilitazione:** selezionare le informazioni da visualizzare.
- **Colore di sfondo:** selezionare il colore di sfondo dell'OSD.
- **Colore testo:** selezionare il colore del testo per l'OSD.
- **Posizione X, Y:** trascinare i cursori per impostare la posizione dell'OSD.

Evento

È possibile configurare un OSD per visualizzare le informazioni sugli eventi sull'immagine della telecamera.

- **Colore di sfondo:** selezionare il colore di sfondo dell'OSD.
- **Colore testo:** selezionare il colore del testo per l'OSD.
- **Posizione X, Y:** trascinare i cursori per impostare la posizione dell'OSD.

Eventi

La telecamera rileva una serie di eventi come movimento, manomissione, perdita di rete, allarme. In quest'area è possibile cercare tipi di eventi specifici e filtrarli in modo mirato.

Date & Time
Audio
Firmware
Initialization
Advanced Security
OSD
Events

Basic Setting

Event List

No.	Event Type	Start Time	End Time
1	motion	1970/01/16 18:52:14	1970/01/16 18:52:16
2	motion	1970/01/16 18:52:48	1970/01/16 18:52:50
3	motion	1970/01/16 18:53:09	1970/01/16 18:53:11
4	motion	1970/01/16 18:53:11	1970/01/16 18:53:12
5	motion	1970/01/16 18:53:20	1970/01/16 18:53:22

Filter

Event Type

☒ Tamper
☒ Motion

☒ Network Loss
☒ Schedule

☒ Line Counting
☒ Border Line

☒ Defocus

Time

☒ All the time
☐ Manual

Start Time

End Time

Search

Analysis

Motion:5
Tamper:0
Audio:0
Defocus:0
Schedule:0
Network Loss:0
Border Line:0
Line Counting:0

Clean Up
Refresh

Elenco eventi

L'Elenco eventi mostra tutti gli eventi in base al filtro o all'intervallo di tempo impostato.


- **Pulisci:** Fare clic per eliminare tutti gli eventi.
- **Aggiorna:** Fare clic per caricare tutti gli eventi in base al filtro o all'ora impostati.

Filtro

- **Tipo di evento:** Selezionare gli eventi da visualizzare nell'elenco degli eventi.
- **Tempo:** specificare l'intervallo di tempo a partire dal quale gli eventi devono essere visualizzati nell'Elenco eventi.
- **Analisi:** Quest'area mostra il numero di volte in cui si sono verificati i tipi di eventi specifici in base al filtro o all'intervallo di tempo impostato.


Conto

In questa sezione è possibile gestire gli account utente.

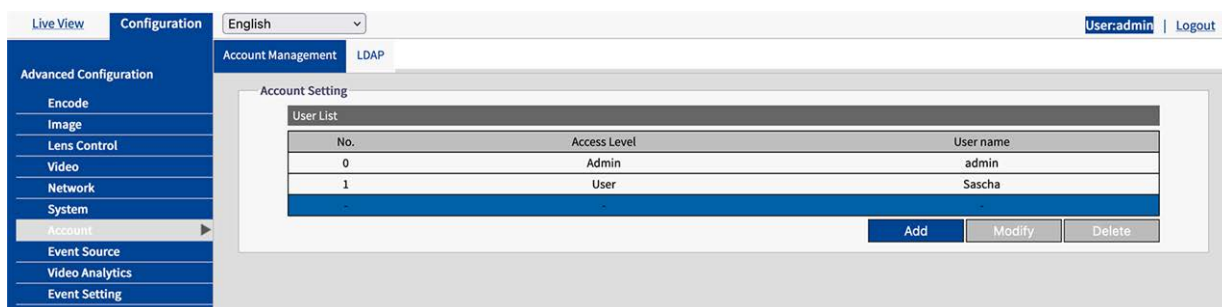

Gestione dei conti

È possibile aggiungere alla telecamera fino a 10 utenti con ruoli diversi.

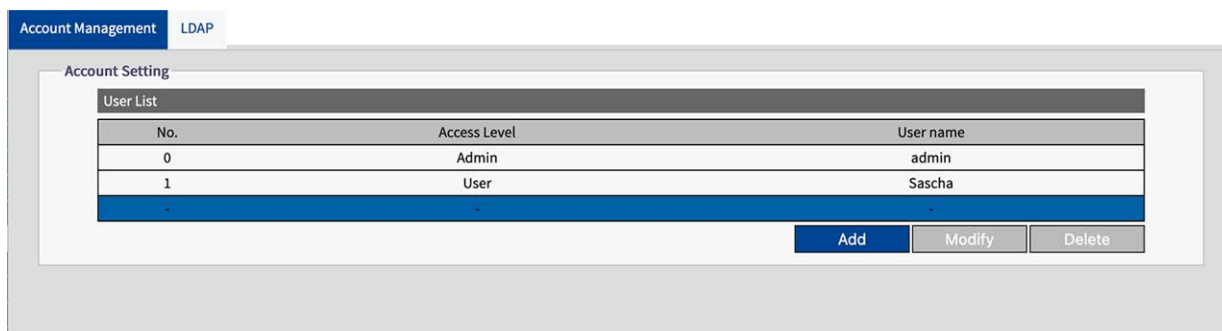

- **Aggiungi:** Fare clic per aggiungere un utente.

Account Setting

Access Level

☐ Admin
 ☐ Operator
 ☒ User

User Name

Mr X

Password

.....

Save

Cancel

- **Impostazione dell'account:** Specificare il livello di accesso, il nome utente e la password.

NOTA! La password deve essere lunga almeno 10 caratteri e contenere 1 lettera maiuscola, 1 carattere speciale e caratteri alfanumerici.

I livelli di accesso sono:

- **Admin:** Il livello "Admin" ha i massimi diritti di accesso alla telecamera e può gestire completamente sia la visualizzazione dal vivo che tutte le impostazioni di configurazione.
- **Operatore:** Un "Operatore" può accedere alla telecamera per utilizzare la visualizzazione live, la memorizzazione e il controllo remoto dell'obiettivo.
- **Utente:** il livello "Utente" è il livello più basso e può accedere alla telecamera solo per utilizzare la visualizzazione dal vivo.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is a network protocol for querying and changing information from distributed directory services.

LDAP is an industry standard for authentication, authorization, address and user directories. Most software products that have to deal with user data and are relevant on the market support LDAP.

Account Management LDAP

Basic Setting

Server	
Port	389 (389, 1025-65535)
Base DN	dc=ipcamera,dc=com
Bind DN Template	uid=%u,dc=users,dc=ipcamera,dc=com
Search Template	cn=%u

Group Mappings

Admins	cn=admin,dc=groups,dc=ipcamera,dc=com
Operators	cn=operator,dc=groups,dc=ipcamera,dc=com
Users	cn=user,dc=groups,dc=ipcamera,dc=com

Authentication

User Name	
Password	
Enable TLS	Off

Delete Choose File Submit

Impostazione di base

- **Server:** Inserire l'indirizzo del server LDAP.
- **Porta** Inserire la porta del server LDAP. Si consiglia di utilizzare il numero di porta predefinito 389. Se è necessario modificare il numero di porta, contattare l'amministratore di sistema.
- **Base DN:** Le stringhe per il Base DN (Distinguish Name) sono aggiornate dal server LDAP a cui si accede.
- **Modello Bind DN:** Le stringhe del Bind DN Template (sottolivello del Base DN) sono aggiornate dal server LDAP a cui si accede.
- **Modello di ricerca:** Le stringhe per il modello di ricerca (sono aggiornate dal server LDAP a cui si accede).

Mappature di gruppo

- **Admins:** si riferisce ai diritti dell'amministratore LDAP e ha i massimi diritti di accesso alla telecamera e può gestire completamente sia la visualizzazione dal vivo che tutte le impostazioni di configurazione.
- **Gli operatori** fanno riferimento ai diritti dell'operatore LDAP e possono accedere alla telecamera per utilizzare la visualizzazione live, la memorizzazione e il controllo remoto dell'obiettivo.

- **Utenti:** si riferiscono ai diritti dell'utente LDAP e possono accedere alla telecamera solo per utilizzare la visualizzazione live.

Autenticazione

- **Nome utente:** Inserire un nome utente per l'autenticazione al servizio LDAP.
- **Password:** inserire la password corrispondente al nome utente per l'autenticazione al servizio LDAP.
- **TLS:** è possibile selezionare e inviare il file di certificazione per l'autenticazione al servizio LDAP.

Fonte dell'evento

Sono disponibili le seguenti sorgenti di eventi: Audio, Defocus, Movimento, Rete, Programmazione, Manomissione.

Le opzioni di configurazione delle sorgenti di eventi consistono essenzialmente nelle opzioni specifiche dell'evento, nei gestori di eventi e nel programma di attivazione. La tabella seguente fornisce una panoramica delle configurazioni delle sorgenti di eventi e delle loro dipendenze.

The screenshot shows a web-based configuration interface. The top navigation bar includes 'Live View', 'Configuration', and a language dropdown set to 'English'. A user status bar shows 'User:admin' and a 'Logout' link. The left sidebar lists various configuration categories: Encode, Image, Lens Control, Video, Network, System, Account, Event Source (selected), Video Analytics, and Event Setting. The main content area is titled 'Basic Setting' and contains several sections: 'Sound Intensity Threshold' with an 'Enable' checkbox and a slider set to 50; 'Handlers' with 'Snapshot' and 'Recording' sub-sections; 'Email' with 'Enable', 'Subject', and 'Message' fields; 'OSD' with 'Enable' and 'Text' fields; and 'HTTP Generic Event' with 'Enable' and 'Method' fields. Below these is the 'Arming Schedule Setting' section, which includes a table for editing the arming schedule. The table has columns for days of the week and hours of the day (0-24). The schedule is currently set to be armed from 00:00 to 23:59 every day of the week. A 'Save' button is located at the bottom right of the interface.

Edit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Monday																									
Tuesday																									
Wednesday																									
Thursday																									
Friday																									
Saturday																									
Sunday																									

Audio

Audio

Defocus

Motion

Network

Schedule

Tamper

Basic Setting

Sound Intensity Threshold

Enable ☐

50

(1~100)

Handlers

Snapshot

☐ Store to Edge

☐ Store to FTP

Recording

☐ Edge Record

Email

Enable ☐

Subject

Message

OSD

Enable ☐

Text

HTTP Generic Event

Enable ☐

Method

1

Arming Schedule Setting

Edit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Save

Impostazione di base

- **Abilita:** Selezionare per attivare la gestione degli eventi audio.
- **Soglia dell'intensità sonora:** Trascinare il cursore per impostare la sensibilità.

- **Gestori:**

- **Istantanea:** Se si verifica un evento, la telecamera memorizza un'immagine istantanea.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sulla scheda SD della telecamera.
 - **Memorizza su FTP:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sul server FTP configurato.
- **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
- **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.
- **OSD:** se si verifica un evento, è possibile visualizzare un messaggio OSD sull'immagine della telecamera.
 - **Abilita:** Selezionare per visualizzare un messaggio sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Testo:** Inserire il testo del messaggio.
- **Evento generico HTTP:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un evento generico HTTP (vedere [Evento generico HTTP](#), p. 104).
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un messaggio HTTP Generic Event sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Metodo:** Selezionare un metodo di evento generico HTTP configurato.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione](#), p. 92.

Defocus

Audio

Defocus

Motion

Network

Schedule

Tamper

Basic Setting

☐ Enable

Handlers

Snapshot

☐ Store to Edge

☐ Store to FTP

Recording

☐ Edge Record

Email

Enable ☐

Subject

Message

OSD

Enable ☐

Text

HTTP Generic Event

Enable ☐

Method

1

Arming Schedule Setting

[Edit](#)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Monday																									
Tuesday																									
Wednesday																									
Thursday																									
Friday																									
Saturday																									
Sunday																									

84 / 114

Impostazione di base

- **Abilita:** Selezionare per attivare la gestione dell'evento Defocus.
- **Gestori:**
 - **Istantanea:** Se si verifica un evento, la telecamera memorizza un'immagine istantanea.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sulla scheda SD della telecamera.
 - **Memorizza su FTP:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sul server FTP configurato.
 - **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
 - **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.
 - **OSD:** se si verifica un evento, è possibile visualizzare un messaggio OSD sull'immagine della telecamera.
 - **Abilita:** Selezionare per visualizzare un messaggio sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Testo:** Inserire il testo del messaggio.
 - **Evento generico HTTP:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un evento generico HTTP (vedere [Evento generico HTTP](#), p. 104).
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un messaggio HTTP Generic Event sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Metodo:** Selezionare un metodo di evento generico HTTP configurato.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione](#), p. 92.

Movimento

Audio Defocus **Motion** Network Schedule Tamper

Motion Zone Area Setting

Object Size (1-100) Sensitivity

Zone1

☒ Enable

Handlers

Snapshot	Recording
☐ Store to Edge	☐ Edge Record
☐ Store to FTP	

Email	OSD	HTTP Generic Event
Enable ☐	Enable ☒	Enable ☐
Subject	Text Kivi Event	Method 1
Message		


Zone2

Zone3

Zone4

Arming Schedule Setting

Edit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Monday																									
Tuesday																									
Wednesday																									
Thursday																									
Friday																									
Saturday																									
Sunday																									

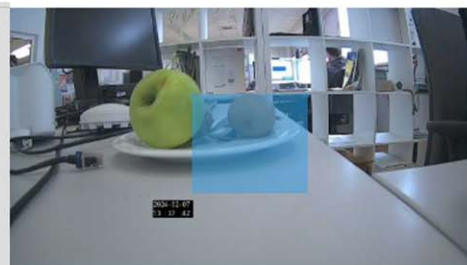

Impostazione dell'area di movimento

È possibile personalizzare fino a quattro zone diverse per il rilevamento del movimento nell'immagine della telecamera.

- **Dimensione oggetto:** Impostare le dimensioni dell'oggetto che deve attivare un evento di rilevamento del movimento. Più basso è il valore, più piccolo è l'oggetto che deve attivare un evento.
- **Sensibilità:** Specificare la sensibilità per il rilevamento del movimento. Alta significa che la telecamera si attiverà anche in caso di lievi movimenti o variazioni di luce.
- **Abilita:** Selezionare per attivare la gestione degli eventi di rilevamento del movimento per zona.


■ Gestori:

- **Istantanea:** Se si verifica un evento, la telecamera memorizza un'immagine istantanea.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sulla scheda SD della telecamera.
 - **Memorizza su FTP:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sul server FTP configurato.
- **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
- **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.
- **OSD:** se si verifica un evento, è possibile visualizzare un messaggio OSD sull'immagine della telecamera.
 - **Abilita:** Selezionare per visualizzare un messaggio sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Testo:** Inserire il testo del messaggio.
- **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.
- **Evento generico HTTP:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un evento generico HTTP (vedere [Evento generico HTTP](#), p. 104).
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un messaggio HTTP Generic Event sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Metodo:** Selezionare un metodo di evento generico HTTP configurato.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione](#), p. 92.

Rete

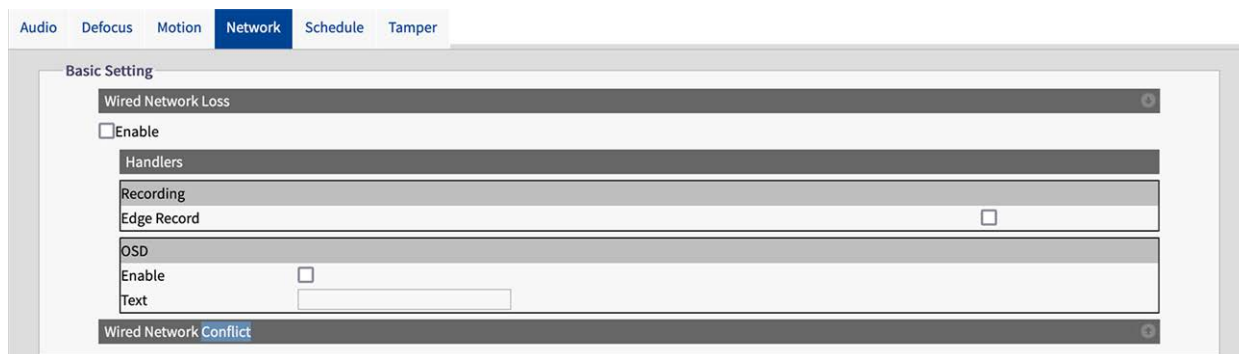

Rete

La telecamera è in grado di gestire eventi di perdita della rete cablata e conflitti di rete cablata.

- **Abilita:** Selezionare per attivare la gestione degli eventi di rete.
- **Gestori:**
 - **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
 - **OSD:** se si verifica un evento, è possibile visualizzare un messaggio OSD sull'immagine della telecamera.
 - **Abilita:** Selezionare per visualizzare un messaggio sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Testo:** Inserire il testo del messaggio OSD.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione](#), p. 92.

Programma

Audio
Defocus
Motion
Network
Schedule
Tamper

Basic Setting

Enable ☐
Mode **Regular**
Trigger Interval 5 (5~3600)Sec

Snapshot

☐ Store to Edge
☐ Store to FTP

Recording

☐ Edge Record

Email

Enable ☐

Subject

Message

Arming Schedule Setting

Edit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Monday																									
Tuesday																									
Wednesday																									
Thursday																									
Friday																									
Saturday																									
Sunday																									

Impostazione di base

- **Abilita:** Selezionare per attivare la gestione degli eventi di pianificazione.
- **Modalità:**
 - **Regolare:** Selezionare se la registrazione, una volta attivata, deve continuare regolarmente in base all'intervallo di attivazione impostato.
 - **Persistere:** In modalità "regolare", l'azione viene attivata all'intervallo selezionato.
- **Intervallo di attivazione:** Si tratta dell'intervallo relativo alla modalità "Regolare" di cui sopra. Ad esempio, se "60", la pianificazione in modalità Regolare si attiva ogni 60 secondi.

■ Gestori:

- **Istantanea:** Se si verifica un evento, la telecamera memorizza un'immagine istantanea.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sulla scheda SD della telecamera.
 - **Memorizza su FTP:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sul server FTP configurato.
- **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
- **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione, p. 92.](#)

Manomissione

Questa funzione viene utilizzata per attivare le azioni corrispondenti in caso di eventi di manipolazione sulla telecamera.

Audio

Defocus

Motion

Network

Schedule

Tamper

Basic Setting

Enable ☒

Sensitivity

Mid

Handlers

Snapshot

☐ Store to Edge

☐ Store to FTP

Recording

☐ Edge Record

Email

Enable ☐

Subject

Message

OSD

Enable ☐

Text

HTTP Generic Event

Enable ☐

Method

1

Arming Schedule

Setting

Edit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Impostazione di base

- **Abilita:** Selezionare per attivare la gestione degli eventi di manomissione.
- **Sensibilità:** Impostare la sensibilità per il rilevamento delle manomissioni. Alta significa che la telecamera si attiva anche in caso di manomissione lieve, mentre Bassa significa che la telecamera si attiva solo in caso di manomissione grave.
- **Gestori:**
 - **Istantanea:** Se si verifica un evento, la telecamera memorizza un'immagine istantanea.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sulla scheda SD della telecamera.
 - **Memorizza su FTP:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sul server FTP configurato.
 - **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
 - **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.
 - **OSD:** se si verifica un evento, è possibile visualizzare un messaggio OSD sull'immagine della telecamera.
 - **Abilita:** Selezionare per visualizzare un messaggio sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Testo:** Inserire il testo del messaggio.
 - **Evento generico HTTP:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un evento generico HTTP (vedere [Evento generico HTTP](#), p. 104).
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un messaggio HTTP Generic Event sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Metodo:** Selezionare un metodo di evento generico HTTP configurato.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione](#), p. 92.

Impostazione del programma di attivazione

Arming Schedule Setting

Edit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Monday																									
Tuesday																									
Wednesday																									
Thursday																									
Friday																									
Saturday																									
Sunday																									

1. Fare clic su Modifica.
2. Impostare fino a tre periodi di tempo per ogni giorno.

	Start Time	End Time	Action
Monday			
	00:00	06:00	☒
	06:00	19:59	☐
	20:00	23:59	☒
Tuesday			
	00:00	06:00	☒
	06:00	19:59	☐
	20:00	23:59	☒
Wednesday			
	00:00	06:00	☒
	06:00	19:59	☐
	20:00	23:59	☒
Thursday			
	00:00	06:00	☒
	06:00	19:59	☐
	20:00	23:59	☒
Friday			
	00:00	06:00	☒
	06:00	19:59	☐
	20:00	23:59	☒
Saturday			
	00:00	23:59	☒
	00:00	23:59	☒
	00:00	23:59	☒
Sunday			
	00:00	23:59	☐
	00:00	23:59	☒
	00:00	23:59	☒

3. Controllare per ogni periodo di tempo se gli eventi devono essere gestiti.
4. Fare clic su "Applica" per salvare le impostazioni.

Analisi video


Video Analytics (VA) comprende l'algoritmo proprietario per l'esecuzione di analisi video intelligenti, come ad esempio il rilevamento di intrusi o di persone che si aggirano in un'area specifica sulla

base di oggetti sospetti o il conteggio di persone e flussi di traffico.



Generale

Questa pagina contiene le impostazioni generali che si applicano a tutte le funzioni di Video Analytics. Prima di impostare le singole funzioni VA, è necessario definire qui le impostazioni di base.

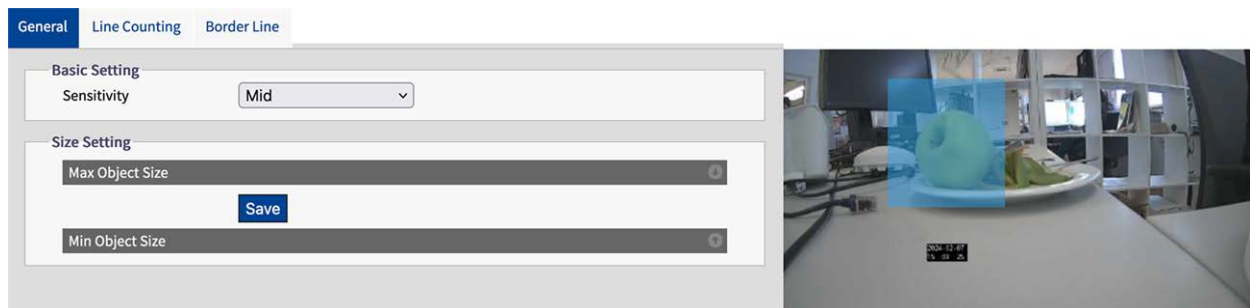

Impostazione di base

- **Sensibilità:** Selezionare un livello di sensibilità per impostare un valore di soglia per l'attivazione delle funzioni VA. Alto significa che le funzioni VA vengono attivate anche per piccoli eventi, mentre basso significa che vengono attivate solo per eventi più grandi.

Impostazione delle dimensioni

- **Dimensione massima dell'oggetto:** Nell'immagine di anteprima, disegnare con il mouse un rettangolo che definisca la dimensione massima dell'oggetto da rilevare e fare clic su "Salva" per attivare le impostazioni.
- **Dimensione minima dell'oggetto:** Nell'immagine di anteprima, disegnare con il mouse un rettangolo che definisca la dimensione minima dell'oggetto da rilevare e fare clic su "Salva" per attivare le impostazioni.

NOTA! Per aumentare la precisione delle funzioni VA, disegnare le dimensioni degli oggetti da rilevare nel modo più accurato possibile.

Conteggio delle linee

Questa funzione viene utilizzata per contare il numero di oggetti in movimento che passano su una linea definita. Le possibili applicazioni di questa funzione sono, ad esempio, gli ingressi e le uscite di un centro commerciale. Può anche essere utilizzata per contare il flusso del traffico.

General Line Counting Border Line

Basic Setting

Reference Border Line Reset Counting

Line 1

Enable ☒

Direction A -> B

Handlers

Snapshot

☐ Store to Edge

☐ Store to FTP

Recording

☐ Edge Record

Email

Enable ☐

Subject

Message

OSD

Enable ☐

Text

HTTP Generic Event

Enable ☐

Method 1

Line 2

Line 3

Arming Schedule Setting

Edit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Monday																									
Tuesday																									
Wednesday																									
Thursday																									
Friday																									
Saturday																									
Sunday																									

Save

Impostazione di base

Tracciare una linea nell'immagine di anteprima con il mouse.

È possibile disegnare fino a tre linee, ciascuna con le seguenti impostazioni:

- **Linea di confine di riferimento:** Fare clic per impostare le stesse impostazioni della funzione "Linea di confine" (vedere [Linea di confine](#), p. 96).
- **Azzeramento del conteggio:** Fare clic per azzerare il conteggio degli oggetti.

È possibile effettuare le seguenti impostazioni per ciascuna riga:

Abilita: Selezionare per attivare la gestione dell'evento Conteggio linee.

Direzione: Selezionare la direzione in cui gli oggetti devono attraversare la linea per attivare un allarme.

■ **Gestori:**

- **Istantanea:** Se si verifica un evento, la telecamera memorizza un'immagine istantanea.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sulla scheda SD della telecamera.
 - **Memorizza su FTP:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sul server FTP configurato.
- **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
- **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.
- **OSD:** se si verifica un evento, è possibile visualizzare un messaggio OSD sull'immagine della telecamera.
 - **Abilita:** Selezionare per visualizzare un messaggio sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Testo:** Inserire il testo del messaggio.
- **Evento generico HTTP:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un evento generico HTTP (vedere [Evento generico HTTP](#), p. 104).
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un messaggio HTTP Generic Event sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Metodo:** Selezionare un metodo di evento generico HTTP configurato.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione](#), p. 92.

Linea di confine

Con questa funzione è possibile impostare linee di confine per sorvegliare aree specifiche all'interno del campo visivo della telecamera. È possibile tracciare più linee intorno a un'area specifica per monitorarla e, non appena si entra nell'area definita, è possibile attivare un'azione.

General Line Counting **Border Line**

Basic Setting

Reference Line Counting

Line1

Enable ☐ Direction A -> B

Handlers

Snapshot	Recording
☐ Store to Edge	☐ Edge Record
☐ Store to FTP	

Email	OSD	HTTP Generic Event
Enable ☐	Enable ☐	Enable ☐
Subject	Text	Method 1
Message		

Line2

Line3

Arming Schedule Setting

Edit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Monday																									
Tuesday																									
Wednesday																									
Thursday																									
Friday																									
Saturday																									
Sunday																									

Save



Impostazione di base

Tracciare una linea nell'immagine di anteprima con il mouse.

È possibile disegnare fino a tre linee, ciascuna con le seguenti impostazioni:

- **Linea di confine di riferimento:** Fare clic per impostare le stesse impostazioni della funzione "Conteggio linee" (vedere [Conteggio delle linee, p. 95](#)).

È possibile effettuare le seguenti impostazioni per ciascuna riga:

Abilita: Selezionare per attivare la gestione dell'evento Linea di confine.

Direzione: Selezionare la direzione in cui gli oggetti devono attraversare la linea per attivare un allarme.

■ **Gestori:**

- **Istantanea:** Se si verifica un evento, la telecamera memorizza un'immagine istantanea.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sulla scheda SD della telecamera.
 - **Memorizza su FTP:** selezionare per memorizzare le immagini istantanee sul server FTP configurato.
- **Registrazione:** Se si verifica un evento, la telecamera registra una sequenza video.
 - **Memorizza su Edge:** selezionare per memorizzare il video dell'evento sulla scheda SD della telecamera.
- **E-mail:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un messaggio e-mail al server di posta configurato.
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un'e-mail quando si verifica un evento.
 - **Oggetto:** Inserire l'oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** Inserire il messaggio e-mail.
- **OSD:** se si verifica un evento, è possibile visualizzare un messaggio OSD sull'immagine della telecamera.
 - **Abilita:** Selezionare per visualizzare un messaggio sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Testo:** Inserire il testo del messaggio.
- **Evento generico HTTP:** Se si verifica un evento, è possibile inviare un evento generico HTTP (vedere [Evento generico HTTP](#), p. 104).
 - **Abilita:** Selezionare per inviare un messaggio HTTP Generic Event sull'immagine quando si verifica un evento.
 - **Metodo:** Selezionare un metodo di evento generico HTTP configurato.

Impostazione del programma di attivazione

Vedere [Impostazione del programma di attivazione](#), p. 92.

Impostazioni evento

In questa sezione è possibile effettuare impostazioni dettagliate che definiscono il modo in cui la telecamera deve elaborare gli eventi che si verificano.

Live View

Configuration

English

User:admin | Logout

Email

FTP

Record Setting

SD Card

Snapshot

HTTP Generic Event

Advanced Configuration

Encode

Image

Lens Control

Video

Network

System

Account

Event Source

Video Analytics

Event Setting

Basic Setting

Authentication

No_Auth

Server Address

Port

User Name

Password

Sender Settings

Sender Email Address

Attach Image

Off

Email Address List

No.	Enable	Email Address
1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
5	☐	
6	☐	
7	☐	
8	☐	
9	☐	
10	☐	

Save

Email

In questa sezione è possibile effettuare impostazioni dettagliate per la notifica via e-mail degli eventi.

NOTA! Per utilizzare questa funzione, accertarsi di aver attivato l'invio di e-mail nelle impostazioni della sorgente eventi (vedere [Fonte dell'evento, p. 81](#)).

Email

FTP

Record Setting

SD Card

Snapshot

HTTP Generic Event

Basic Setting

Authentication

No_Auth

Server Address

Port

User Name

Password

Sender Settings

Sender Email Address

Attach Image

Off

Email Address List

No.	Enable	Email Address
1	☐	
2	☐	
3	☐	
4	☐	
5	☐	
6	☐	
7	☐	
8	☐	
9	☐	
10	☐	

Save

Impostazione di base

- **Autenticazione:** Selezionare un tipo di autenticazione:
- **No_Auth:** Nessuna restrizione (impostazione predefinita).
 - **SMTP_Plain:** PLAIN è il nome di un meccanismo di autenticazione SASL registrato che serve come parametro per il comando AUTH. Il meccanismo di autenticazione PLAIN è descritto nella RFC 2595. Plain è il meno sicuro di tutti i meccanismi di autenticazione SASL, poiché la password viene inviata in chiaro sulla rete.
 - **Accesso:** Il meccanismo di login è supportato da diversi client di posta elettronica.
 - **TLS_TTLS:** TLS (Transport Layer Security) è solitamente implementato in aggiunta a uno dei protocolli di livello di trasporto che incapsulano protocolli specifici per le applicazioni, come HTTP, FTP, SMTP, NNTP e XMPP. Il protocollo TLS consente alle applicazioni client-server di comunicare in rete in modo da evitare intercettazioni e manomissioni.
- **Indirizzo server:** Inserire l'indirizzo del server di posta elettronica
- **Porta:** inserire la porta per la comunicazione con il server di posta. Di solito il numero di porta è 25.
- **Nome utente:** Inserire il nome utente con cui ci si collega al server di posta.
- **Password:** inserire la password dell'utente con cui si accede al server di posta.

Impostazione del mittente

- **Indirizzo e-mail del mittente:** Inserire l'indirizzo e-mail del mittente
- **Allega immagine:** Impostare su "ON" per aggiungere un'immagine dell'ora dell'evento come allegato.

Elenco degli indirizzi e-mail

Questa funzione può essere utilizzata per notificare fino a 10 destinatari via e-mail quando si verificano eventi.

- **Abilita:** Selezionare per attivare l'indirizzo e-mail corrispondente.
- **Indirizzo e-mail:** Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario della notifica.

FTP

In questa sezione è possibile collegare un server FTP al quale caricare le immagini quando si verifica un evento.

NOTA! Per utilizzare questa funzione, accertarsi di aver attivato l'opzione di memorizzazione su FTP nelle impostazioni della sorgente eventi (vedere [Fonte dell'evento, p. 81](#)).

Basic Setting

Server Address

Port (21, 1025-65535)

User Name

Password

Mode Active

Save

Impostazione di base

- **Indirizzo server:** Inserire l'indirizzo del server FTP.
- **Porta:** inserire la porta per la comunicazione con il server FTP. Di solito il numero di porta è 21.
- **Nome utente:** Inserire il nome utente con cui ci si collega al server FTP.
- **Password:** inserire la password dell'utente con cui si accede al server FTP.
- **Modalità:** Selezionare la modalità di connessione da utilizzare:
 - **Attivo:** Se si seleziona "Attivo", la telecamera si connette continuamente al server FTP, il che richiede una maggiore larghezza di banda di rete ma consente una risposta immediata.
 - **Passivo:** se si seleziona l'opzione "Passivo", la telecamera stabilisce una connessione al server FTP solo quando necessario.

Impostazione del record

In questa sezione è possibile effettuare impostazioni dettagliate per la registrazione video.

NOTA! Per utilizzare questa funzione, accertarsi di aver attivato l'opzione di registrazione nelle impostazioni della sorgente eventi (vedere [Fonte dell'evento, p. 81](#)).

Basic Setting

Record Type Video

Record Status One Shot

Clip Duration 5 (5-10 Sec)

Clip Size 50 (50-100 MB)

Record Codec H264

Save

Impostazione di base

- **Tipo di registrazione:** Selezionare la modalità di connessione da utilizzare:
 - **Video:** Solo il video verrà registrato in caso di attivazione dell'evento (impostazione predefinita).
 - **Audio e video:** Sia il video che l'audio saranno registrati durante l'evento.
- **Stato della registrazione:** Selezionare la modalità di connessione da utilizzare:
 - **One Shot:** In caso di evento, la telecamera registra un video con la durata e le dimensioni del file designate (impostazione predefinita).
 - **Continuo:** la telecamera continua a registrare video in modo continuo.
- **Durata del clip:** Se si seleziona la modalità di registrazione "One Shot", è possibile impostare una durata del clip compresa tra 5 e 10 secondi.
- **Dimensione clip:** Se si seleziona la modalità di registrazione "One Shot", è possibile impostare una dimensione del clip compresa tra 50 e 100 MB.
- **Codec di registrazione:** Selezionare il codec preferito per la registrazione MPEG. I codec disponibili sono H.264 e H.265 (predefinito).

Scheda SD

In questa sezione è possibile effettuare impostazioni dettagliate per la registrazione degli eventi sulla scheda SD. È inoltre possibile cercare le registrazioni sulla scheda SD e scaricarle.

NOTA! Per utilizzare questa funzione, accertarsi di aver attivato l'opzione di registrazione nelle impostazioni della sorgente eventi (vedere [Fonte dell'evento, p. 81](#)).

Email
FTP
Record Setting
SD Card
Snapshot
HTTP Generic Event

Basic Setting

Overwrite
Off (Reserve 20MB)
Status
SD card not inserted
Encrypted Mode
Off
SD Format
Format

Download SD File

February 2024

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

Date of data
Today
Select Date

QSearch

Select All
No
Folder name
File name
File size

Rows per page: 10 1-1 of 1 < >

Download

Save

Impostazione di base

■ Sovrascrittura:

- **Off:** le registrazioni sulla scheda SD non vengono sovrascritte (impostazione predefinita).
- **On:** Le registrazioni vengono sovrascritte non appena la scheda SD è piena. I file più vecchi vengono sovrascritti per primi. Il processo viene avviato non appena la capacità residua della scheda SD integrata è inferiore a 20 MB.

■ Modalità di crittografia: I dati sulla scheda SD vengono crittografati:

- **Off:** selezionare questa opzione se i dati memorizzati sulla scheda SD non devono essere crittografati. (impostazione predefinita).
- **On:** Selezionare questa opzione se i dati memorizzati sulla scheda SD devono essere crittografati.

■ Formato SD: Fare clic per formattare la scheda SD.

NOTA! La formattazione della scheda SD cancellerà sempre tutti i dati in essa contenuti, indipendentemente dal fatto che la modalità di crittografia sia "On" o "Off".

NOTA! Per accedere ai dati memorizzati sulla scheda SD da Windows OS o Mac OS, è necessario un driver o un'applicazione ext4 di terze parti.

Istantanea

In questa sezione è possibile effettuare impostazioni dettagliate per l'acquisizione di istantanee di eventi.

NOTA! Per utilizzare questa funzione, accertarsi di aver attivato le opzioni di istantanea nelle impostazioni della sorgente eventi (vedere [Fonte dell'evento, p. 81](#)).

The screenshot shows the 'Snapshot' tab selected in the configuration menu. Under 'Basic Setting', there are three input fields: 'Pre Event Capture Count' set to 3 (range 1-10 Frame), 'Event Capture Interval' set to 1 (range 1-10 Sec), and 'Post Event Capture Count' set to 3 (range 1-infinite Frame). A 'Save' button is located at the bottom right.

Impostazione di base

- **Conteggio cattura pre-evento:** Impostare un numero di fotogrammi da catturare prima di un evento. Sono possibili al massimo 10 fotogrammi.
- **Intervallo di cattura eventi:** Impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 10 secondi tra la cattura di un'istantanea e l'altra.
- **Conteggio cattura post-evento:** Impostare un numero di fotogrammi da catturare dopo che si è verificato un evento.

Evento generico HTTP

HTTP Generic Event, è possibile inviare messaggi e comandi, ad esempio, direttamente a un video-registratore di rete (NVR) che supporta la funzione di comando CGI. È possibile personalizzare i messaggi e i comandi come richiesto nelle impostazioni della sorgente dell'evento.

NOTA! Per utilizzare questa funzione, accertarsi di aver attivato le opzioni HTTP Generic Event nelle impostazioni della sorgente eventi (vedere [Fonte dell'evento, p. 81](#)).

The screenshot shows the 'HTTP Generic Event' tab selected. Under 'Basic Setting', there is a table with 7 rows for configuring events. The first row is selected, showing fields for Title, URL, Option (set to 'Get'), User Name, Password, Active Message, and Inactive Message. A 'Save' button is at the bottom right.

Method	Title	URL	Option	User Name	Password	Active Message	Inactive Message
1			Get				
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Impostazione di base

- **Metodo:** Selezionare il metodo di evento che si desidera specificare. Se necessario, chiedere all'amministratore il metodo richiesto.
- **Titolo:** Impostare il titolo dei messaggi dell'evento.
- **URL:** Inserire l'indirizzo web del destinatario dell'evento.
- **Opzione:** Selezionare il metodo di trasmissione dell'evento.
 - **GET:** Il metodo Get è un metodo semplice e veloce per trasmettere messaggi, ma è meno sicuro di Post.
 - **POST:** Il metodo Post è un modo più complicato di trasmettere i messaggi, ma anche un po' più sicuro del metodo Get.
- **Nome utente:** Inserire il nome utente con cui ci si collega al server.
- **Password:** inserire la password dell'utente con cui si accede al server.
- **Messaggio attivo:** La telecamera invia un messaggio attivo al server quando si verifica un evento di attivazione.
- **Messaggio inattivo:** La telecamera invia un messaggio di inattività al server quando si verifica un evento di attivazione.

Informazioni sull'assistenza tecnica

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Specifiche tecniche	108
Specifiche DORI	112

Specifiche tecniche

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto	2MP Varifocal IR Vandal Turret
Codice d'ordine	Mx-VT1A-203-IR

Progettazione hardware

Processore	Novatec NT98560 (Single-core ARM® Cortex®-A9, 960 MHz)
Memoria	RAM: 512 MB FLASH: 256 MB
Sensore di immagine	5MP CMOS progressivo da 1/2,8"
Pixel effettivi (utilizzati)	1920x1080 (2MP)

Lente

Illuminazione minima	Colore: 0,03 lux B/N: 0,01 lux, (0 lux, IR acceso) F1.6, AGC=on, 30 IRE, 1/1 s
Caratteristiche dell'obiettivo	Obiettivo multifocale Lunghezza focale: da 2,7 mm a 13,5 mm Apertura: F1.4-2.8 FOV H x V: 111°-34° (H) 61°-19° (V)

Telecamera

Giorno/Notte	Filtro IR-cut a commutazione automatica
Velocità dell'otturatore	Auto / Manuale / WDR: da 1 a 1/10000 s
Modalità priorità otturatore	Fino a 1/7,5 s
Frame rate (massimo)	WDR on/off: H.265/H.264: 5MP@30 fps MJPEG: 2MP@30 fps
Guadagno automatico	Guadagno minimo: 0 dB, guadagno massimo: 36 dB, dimensione del passo: 3

WDR	Fino a 120 dB
Zoom	Ottica motorizzata: 2,67x
Impostazioni immagine	Colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo del guadagno, 2DNR, 3DNR, BLC, EV, corezione gamma, saturazione, tinta
Rotazione dell'immagine	90°, 180°, 270°
Regolazione del corpo della telecamera	Pan/inclinazione/rotazione

Codec video

Compressione/codifica	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Fino a 3 flussi configurabili individualmente in H.264/H.265/MJPEG. Risoluzione, frequenza fotogrammi e larghezza di banda configurabili CVBR/CBR/istream in H.265/H.264

Codec audio

Compressione/codifica	G.711a/u
Streaming	A senso unico
Ingresso audio	Microfono integrato

Caratteristiche di sicurezza informatica

Protezione con password	Sì (compresa la modifica "forzata" della password durante la configurazione iniziale)
Filtraggio degli indirizzi IP	Sì (per limitare l'accesso non autorizzato in base agli indirizzi IP)
Controllo dell'accesso alla rete IEEE 802.1X	Sì (per la sicurezza di rete e l'autenticazione avanzate)
Autenticazione Digest	Sì (per l'autenticazione sicura degli utenti)
Secure Boot	Sì (supporto dell'impostazione IP fissa e della configurazione IP DHCP automatica in base all'indirizzo MAC individuale)
Crittografia AES per la protezione della pas-	Sì (per garantire una crittografia forte per la memo-

sword	rizzazione delle password)
HTTPS/SSL (utilizzando TLS)	Sì (TLS 1.2 predefinito, TLS 1.0/1.1 opzionale selezionabile)
Gestione di utenti e gruppi	Sì (per il controllo degli accessi a grana fine)
Sicurezza avanzata	Sì (attiva/passiva: La protezione attiva controlla l'abilitazione e la disabilitazione di varie comunicazioni di rete. La protezione passiva limita il numero di operazioni e la durata del divieto. Se il limite viene raggiunto, l'utente viene bannato).
Autenticazione RTSP	Sì (per limitare l'accesso non autorizzato ai flussi RTSP)
SFTP	Sì (protocollo di rete che trasferisce in modo sicuro i file tra un client e un server utilizzando SSH)

Rete

Interfaccia	Ethernet 10/100 MBit/s
Protocolli supportati	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/6, NTP, RTSP/RTCP/RTP, RTMP, QoS, SMTP, SNMP v1/2c/3, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X, Bonjour, DDNS, PPPoE
Conformità ONVIF	Supporta i profili S/G/T/M
Browser supportati	Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Integrazione del sistema

Azioni dell'evento	■ Registrazione programmata (JPG/MP4) ■ Analisi video basata su DNN (conteggio di linee, linee di confine, classificazione/filtraggio di oggetti per persone, veicoli, ecc.) ■ Registrazione video e audio su memoria edge ■ Caricamento dei file: FTP e e-mail ■ Notifica: Email (JPG) ■ Indicazione OSD ■ Registrazione su scheda SD (*JPG/MP4)
--------------------	---

Generale

Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Colore dell'alloggiamento	RAL 9003
Illuminazione IR adattiva	850 nm; fino a 30 m/98 ft distanza a seconda della riflessione della scena
Immagazzinamento video	Supporto per schede micro SD fino a 512 GB. Supporto per la registrazione su MOVE NVR, MOBOTIX Cloud (tramite MOBOTIX Bridge), MOBOTIX HUB, MxMC (tramite MOBOTIX NAS)
Aggiornabile da remoto	Sì
Requisiti di alimentazione	IEEE802.3af, classe 3, max 10 watt DC12V, max 10 watt
Connettori	▪ RJ45 ▪ 1 presa jack da 12 V DC ▪ 1 x Pulsante Reset / Default
Classe di protezione ambiente	IP66/IK10
Temperatura di esercizio	Da -30°C a 60°C/-22°F a 140°F con riscaldatore integrato ON
Umidità relativa	95 % senza condensa
Condizioni di conservazione	Da -40 a 60 °C/da -4 a 158 °F
Approvazioni	EMC: CE, FCC, BIS Sicurezza: LVD
Garanzia	5 anni; parti meccanicamente usurabili (motore, ingranaggi, cinghie, ecc.) escluse
Dimensioni	ø 120 x 104 mm (totale)
Peso	715 g

NOTA! Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Specifiche DORI

Nel contesto della videosorveglianza, "DORI" è l'acronimo di Detection, Observation, Recognition and Identification (Rilevamento, osservazione, riconoscimento e identificazione) e si basa sulla norma IEC EN62676-4: 2015. Questi livelli definiscono i pixel minimi che il volto di una persona deve avere per fornire una corretta identificazione, ad esempio.

Livelli DORI Secondo la norma IEC EN62676-4: 2015

Questi livelli definiscono i pixel minimi che il volto di una persona deve avere per fornire una corretta identificazione, ad esempio.

- **Rilevamento:** Fino a questa distanza è possibile determinare in modo affidabile la presenza di una persona o di un veicolo.
- **Osservazione:** Fino a questa distanza è possibile vedere i dettagli caratteristici di un individuo, come ad esempio l'abbigliamento.
- **Riconoscimento:** Fino a questa distanza, è possibile determinare con un alto grado di certezza se un individuo è lo stesso che è stato visto in precedenza.
- **Identificazione:** Fino a questa distanza, è possibile determinare l'identità di un individuo al di là di ogni ragionevole dubbio.

Distanze DORI

Livello DORI Codice d'ordine Mx-VT1A-203-IR	Lunghezza focale	Rilevamento	Osservazione	Riconoscimento	Identificazione
	2,7 mm (largo)	19,9 m/ 65,46 ft	11,5 m/ 37,83 ft	7,2 m/ 23,68 ft	3,2 m/ 10,53 ft
	13,5 mm (Tele)	51 m/ 167,76 ft	26,1 m/ 85,86 ft	15,9 m/ 52,3 ft	6,9 m/ 22,7 ft



IT_08/25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2021