

Manuale utente

MOBOTIX MOVE 20MP Multisensor IR Video Analytics Camera

© 2025 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

MOBOTIX MOVE

Indice dei contenuti

Indice dei contenuti	2
Prima di iniziare	5
Supporto	6
MOBOTIX Supporto	6
MOBOTIX eCampus	6
MOBOTIX Comunità	6
Note sulla sicurezza	7
Note legali	7
Panoramica	9
Caratteristiche	10
Contenuto della confezione	10
Dimensioni	12
Accessori per telecamere Multisensor	14
Dimensioni	15
Accessori per tutte le telecamere	16
Ulteriori letture	19
Connessione	21
Cablaggio della telecamera	22
Connettori della telecamera	23
microSD Slot per carte	24
Slot per scheda SSD M.2	24
Pulsante di reset	25
Formattazione dei supporti di memorizzazione interni	25
Collegamento dell'alimentazione	25
Collegamento del cavo Ethernet	26
Collegamento degli I/O audio e di allarme	27
Installazione	29
Osservazioni generali	30
Installazione della telecamera	30
Installazione a soffitto o a parete senza accessori	30
Installazione della telecamera con gli accessori	31

Configurazione	33
Requisiti di sistema per il funzionamento della telecamera	34
Accesso alla telecamera	34
Impostazione della risoluzione video	37
Risoluzione predefinita	37
Esportazione/importazione di file di configurazione	38
Riferimento al menu	39
Il menu della telecamera	40
La scheda "Home"	41
Voci di funzione nella pagina iniziale	42
La scheda "Sistema"	46
Versione software	46
Sistema	46
Sicurezza	47
Rete	54
DDNS	61
Posta	62
FTP	62
HTTP	63
MxMessageSystem	63
Eventi (impostazioni di allarme)	64
Gestione dello storage	80
Registrazione	84
Programma	86
Posizione dei file (istantanee e registrazione web)	87
Visualizza informazioni	87
Default di fabbrica	88
Aggiornamento del software	89
Manutenzione	90
La scheda "Streaming"	91
Configurazione video	92
Rotazione video	95
Sovrapposizione di testo video	96
Codifica ROI video	98
Protocollo OCX video	98
Maschera video	99
Audio (impostazioni della modalità audio e della velocità di trasmissione)	100
La scheda "Telecamera"	102
Selettore della telecamera	102

Esposizione	102
Bilanciamento del bianco	104
Regolazione dell'immagine	108
Funzione IR	109
Luce	111
Riduzione del rumore	111
Tipo HDR	112
Gamma HDR	113
Zoom digitale	113
Profilo	114
Sistema TV	115
Appendice A: Installazione dei componenti UPnP	116
Appendice B: Conversione degli indirizzi IP da decimali a binari	116
Appendice C: Elenco delle porte IP aperte/chiusa	118
Protocollo TCP	118
Protocollo UDP	118
Informazioni sull'assistenza tecnica	121
Specifiche tecniche	122
Specifiche DORI	130
Livelli DORI secondo la norma IEC EN62676-4: 2024	130
Distanze DORI	131

Prima di iniziare

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Supporto	6
Note sulla sicurezza	7
Note legali	7

Supporto

MOBOTIX Supporto

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il vostro rivenditore MOBOTIX. Se il rivenditore non è in grado di aiutarvi, contatterà il canale di assistenza per ottenere una risposta il più rapidamente possibile.

Se si dispone di un accesso a Internet, è possibile aprire l'help desk di MOBOTIX per trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti del software.

Visitare il sito www.mobotix.com > Assistenza > Help Desk.



MOBOTIX eCampus

L'eCampus di MOBOTIX è una piattaforma di e-learning completa. Vi permette di decidere quando e dove visualizzare ed elaborare i contenuti dei vostri seminari di formazione. È sufficiente aprire il sito nel browser e selezionare il seminario di formazione desiderato.

Visitare il sito www.mobotix.com/ecampus-mobotix.



MOBOTIX Comunità

La comunità di MOBOTIX è un'altra preziosa fonte di informazioni. Il personale di MOBOTIX e gli altri utenti condividono le loro informazioni, e anche voi potete farlo.

Visitare il sito community.mobotix.com.



Note sulla sicurezza

- Questo prodotto deve essere installato da personale qualificato e l'installazione deve essere conforme a tutte le norme locali.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato in luoghi esposti al pericolo di esplosione.
- Non guardare direttamente i LED a infrarossi eventualmente attivi sul prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi.
- Proteggere il prodotto dall'umidità o dall'acqua che penetra nell'alloggiamento.
- Installare il prodotto come indicato in questo documento. Un'installazione errata può danneggiare il prodotto!
- Non sostituire le batterie del dispositivo. Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, può esplodere.
- Installare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Gli alimentatori esterni devono essere conformi ai requisiti LPS (Limited Power Source) e condividere le stesse specifiche di alimentazione con la telecamera.
- Per soddisfare i requisiti della norma EN 50130-4 relativi all'alimentazione dei sistemi di allarme per il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, si raccomanda vivamente di utilizzare un gruppo di continuità (UPS) per il backup dell'alimentazione di questo prodotto.

NOTA!

Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Note legali

Aspetti legali della registrazione video e sonora

Quando si utilizzano i prodotti MOBOTIX AG, è necessario rispettare tutte le normative sulla protezione dei dati per il monitoraggio video e audio. A seconda delle leggi nazionali e del luogo di installazione delle telecamere, la registrazione di dati video e audio può essere soggetta a documentazione speciale o può essere vietata. Tutti gli utenti dei prodotti MOBOTIX sono pertanto tenuti a conoscere tutte le normative vigenti e a rispettarle. MOBOTIX AG non è responsabile per l'uso illegale dei suoi prodotti.

Dichiarazione di conformità

I prodotti di MOBOTIX AG sono certificati secondo le normative vigenti della CE e di altri Paesi. Le dichiarazioni di conformità per i prodotti di MOBOTIX AG sono disponibili su www.mobotix.com alla voce **Supporto > Centro di download > Marketing e documentazione > Certificati e dichiarazioni di conformità**.

Dichiarazione RoHS

I prodotti di MOBOTIX AG sono pienamente conformi alla Direttiva RoHS 2011/65/CE (Restrictions of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) dell'Unione Europea, nella misura in cui sono soggetti a tali normative (per la dichiarazione RoHS di MOBOTIX, consultare www.mobotix.com, **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificates**).

Smaltimento

I prodotti elettrici ed elettronici contengono molti materiali preziosi. Per questo motivo, si consiglia di smaltire i prodotti MOBOTIX alla fine del loro ciclo di vita in conformità con tutti i requisiti e le normative legali (o di depositare questi prodotti presso un centro di raccolta comunale). MOBOTIX prodotti non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto contiene una batteria, smaltirla separatamente (se il prodotto contiene una batteria, i manuali del prodotto contengono indicazioni specifiche).

Esclusione di responsabilità

MOBOTIX AG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza dei manuali o delle norme e dei regolamenti applicabili. Si applicano i nostri Termini e condizioni generali. È possibile scaricare la versione aggiornata delle **Condizioni Generali** dal nostro sito web www.mobotix.com facendo clic sul link corrispondente in fondo a ogni pagina.

È responsabilità dell'Utente rispettare tutte le leggi, le norme, i trattati e i regolamenti locali, statali, nazionali ed esteri applicabili in relazione all'uso del Software e del Prodotto, compresi quelli relativi alla privacy dei dati, all'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPPA), alle comunicazioni internazionali e alla trasmissione di dati tecnici o personali.

Panoramica

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Caratteristiche	10
Contenuto della confezione	10
Dimensioni	12
Accessori per telecamere Multisensor	14
Accessori per tutte le telecamere	16
Ulteriori letture	19

Caratteristiche

MOBOTIX MOVE 20MP Multisensor IR Video Analytics Camera incorpora quattro sensori 5MP regolabili individualmente con lenti zoom/focus remote per un posizionamento e un allineamento ottimali alle esigenze di osservazione. Quattro flussi video individuali più un flusso combinato di tutti e quattro i sensori che fornisce una visione non distorta fino a 360 gradi rendono questa telecamera la scelta migliore per il monitoraggio di grandi aree o incroci stradali. Le funzioni integrate di analisi video basate su DNN includono il riconoscimento dei volti e delle targhe per una videosorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con rilevamento simultaneo di più oggetti. La bolla multisensore Il nano rivestimento superidrofilo e autopulente di MOBOTIX EverClear assicura la migliore qualità dell'immagine anche in caso di pioggia e riduce gli sforzi di pulizia e i costi operativi.


- 4 x 5MP sensori di immagine, liberamente regolabili (1/2,8" Progressive CMOS IMX 675 SONY STARVIS II)
- Elevata sensibilità alla luce: 0,02 Lux a colori, 0,001 Lux in B/N
- Obiettivo zoom/focus 3x motorizzato da 2,8 a 8 mm
- WDR fino a 130 dB
- Illuminazione surround IR integrata fino a 30 m/98 ft
- Supporta fino a nove flussi H.264/H.265/MJPEG
- Funzioni intelligenti per gli eventi
- Codifica intelligente, controllo intelligente del basso bitrate
- Microfono e altoparlante integrati, audio bidirezionale Line In/Out
- MOBOTIX MxMessageSystem
- Riduzione del rumore compensata dal movimento 2D e 3D (MCTF)
- Supporto del profilo ONVIF S/G/T/M
- Analisi video DNN (8 VA, Face & ALPR)
- Supporto SSD M.2 SATA3 fino a 8 TB
- microSD Supporto schede SDHC/SDXC fino a 1 TB (2 slot)
- Supporto a tripla potenza (IEEE802.3bt/AC24V/DC24V)
- Classe di protezione IP66/IK10
- Compatibile con NEMA 4x
- Hardware/firmware TPM integrato certificato FIPS 140-2 Livello 2
- Temperatura. Intervallo Da -40 a 60 °C/-40 a 140 °F con riscaldatore integrato ON
- EverClear rivestimento di bolla multisensore

NOTA!

Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Contenuto della confezione


Controllare che la confezione contenga gli elementi elencati di seguito.



20MP Multisensor IR Video Analytics Camera



Morsettiera di alimentazione a 4 pin

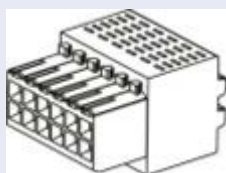

Morsettiera di allarme e audio a 12 pin




Vite M3 per SSD M.2 (x2)




Tasselli di plastica (x2)



Strumento di inserimento RJ-45 (x1)

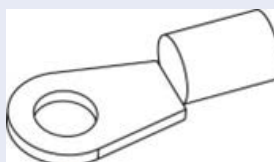


Anello di terra (x1)



Viti autofilettanti (x5)



Tassello di plastica (x5)

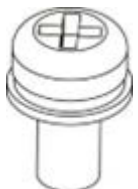

Vite #8-32 per scatola di giunzione (x4)



Vite #6-32 per scatola di giunzione (x2)



Vite M4 per filo di terra (x1)



Chiave Torx di sicurezza

NOTA!

Per acquistare un adattatore di alimentazione, contattare MOBOTIX per ulteriori informazioni.

NOTA!

Per utilizzare un alimentatore esterno, contattare il produttore della telecamera per verificare che l'alimentatore sia conforme ai requisiti LPS e condivida le stesse specifiche di alimentazione con la telecamera.

NOTA!

Le viti autofilettanti in dotazione sono destinate a sostanze/materiali morbidi come il legno. Per altri ambienti di installazione, come pareti solide o in lamiera, gli utenti **DEVONO** preforare e utilizzare tasselli di plastica prima di fissare la telecamera alla parete.

ATTENZIONE!

Non sostituire le batterie della telecamera. Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, può verificarsi un rischio di esplosione.

Dimensioni

NOTA!

Scarica il modello di perforazione dalla sito web MOBOTIX: www.mobotix.com > [Supporto](#) > [Centro di download](#) > [Marketing e documentazione](#) > [Modelli di perforazione](#).

ATTENZIONE!

Stampate o copiate sempre il modello di foratura al 100% delle dimensioni originali!

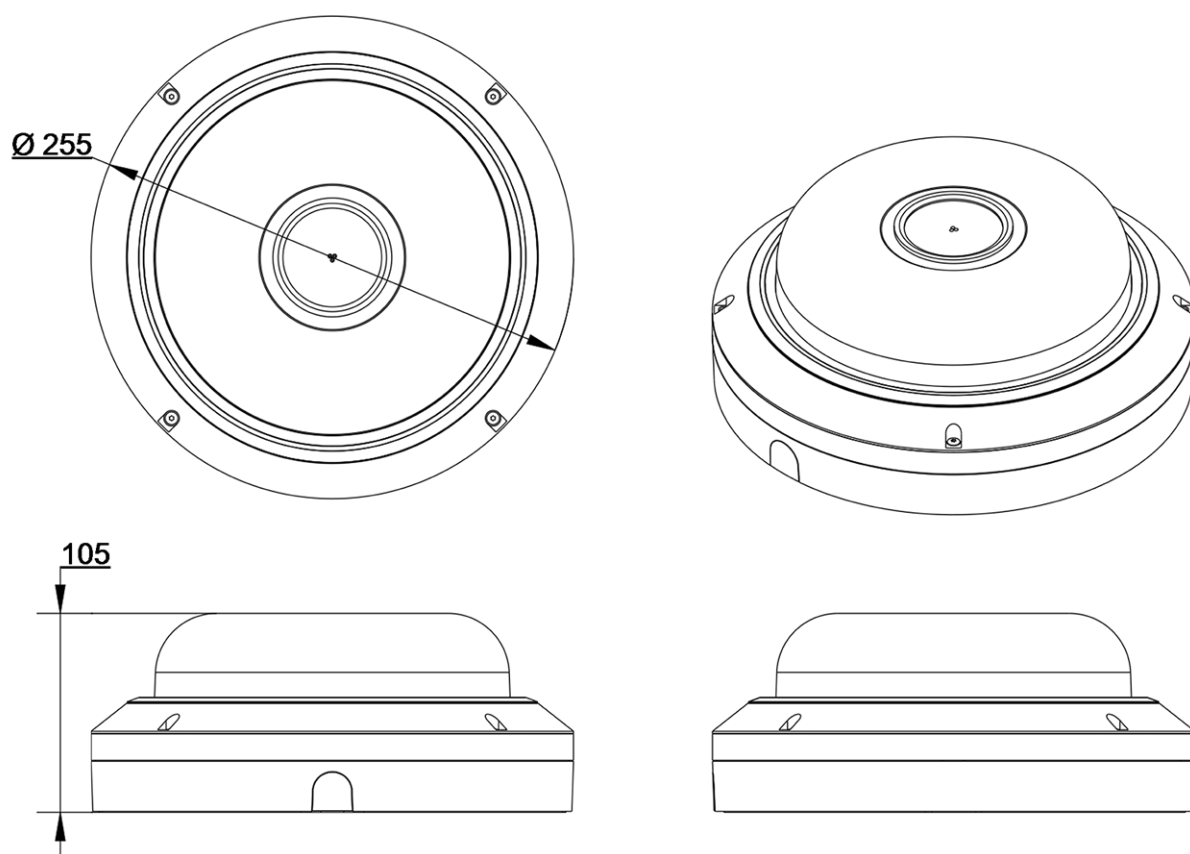


Fig. 1: Mx-VM1A-20-IR-VA: Tutte le misure sono espresse in mm

Accessori per telecamere Multisensor


Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti com- patibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-M-VM-AP	Piastra di montaggio adattatore per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA. Può essere combinato con MX-M-SD-GN, MX-M-SD-PM, MX-M-SD-PMEXT, Mx-M-SD-W, Mx-M-SD-WL, Mx-M-SD-WM.	Lega di alluminio ADC12 pressofusa, verniciata a polvere RAL9003	1,95 kg
 Mx-M-VM-IC	Montaggio a soffitto interno per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-M-VM1A-20-IR-VA.	Acciaio SECC zincato, verniciato a polvere RAL9003	0,965 kg
 Mx-A-VM-DBC	Cupola di ricambio trasparente per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Policarbonato, trasparente	0,53 kg
 Mx-A-VM-DBT	Cupola di ricambio colorata per la telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Telecamera MOVE Vandal Multisensor Mx-VM1A-20-IR-VA.	Policarbonato, colorato	0,53 kg

Dimensioni


Codice d'ordine

Dimensioni

Mx-M-VM-AP

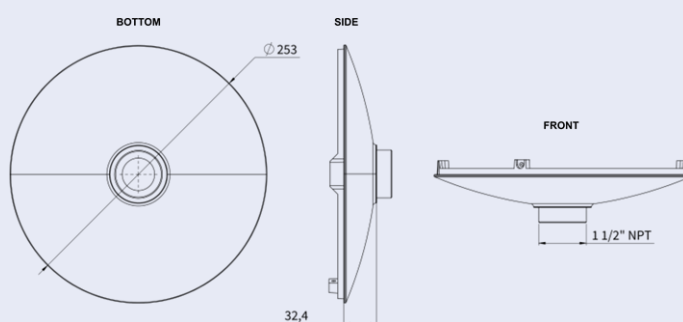

Mx-M-VM-IC

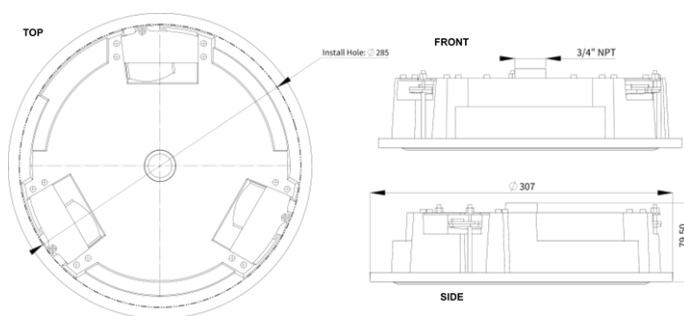

Tutte le misure sono espresse in mm.

Accessori per tutte le telecamere

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
 Mx-NPA-PoE1A-60W-BT	Iniettore di rete PoE++ da 60 Watt. Tensione di ingresso AC: da 100 a 240 VAC (da 50 a 60Hz) - Corrente di ingresso AC: 1,5A @100-240 VAC - Temperatura ambiente di funzionamento: - Da -10° a 40°C @60W - Da -10° a 50°C, umidità dal 10 al 90% @30W - Conforme a IEEE 802.3bt - Potenza di uscita di 60W su 4 coppie - Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T - Installazione plug-and-play - Protezione completa OVP, OCP - Cavo di alimentazione aggiuntivo di tipo C14 non incluso - Garanzia: 1 anno.	Tutte le telecamere.	Alloggiamento in plastica, nero	0,318 kg
	Set di convertitori multimediali Ethernet (PoE+) - Twisted-Pair. Set completo composto da due unità di trasmissione/ricezione	Tutte le telecamere. Richiede Mx-A-ETP1A-2601-POW.	Alloggiamento in plastica, nero	0,368 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
Mx-A-ETP1A-2601-SET	a due fili per la creazione di un percorso di trasmissione Ethernet tramite cavi a doppino. - Trasmissione di Ethernet e alimentazione PoE+ tramite linea bifilare secondo IEEE1901. - Semplice connessione di dispositivi finali Ethernet 10/100 MBit/s - Larghezza di banda di trasmissione max. 95 MBit/s di larghezza di banda di trasmissione, portata fino a 600 m/656 yd per i soli dati, 300 m/328 yd per il PoE a seconda della qualità del collegamento a doppino - Crittografia dei dati di rete AES a 128 bit - Alimentazione del trasmettitore (Tx) e del ricevitore (Rx) a due fili e del dispositivo finale tramite switch di rete PoE+ o alimentatore esterno 56VDC / 1.2A (non incluso!) - Alimentazione del dispositivo finale PoE+ e del trasmettitore (Tx).2A (non incluso!) - I dispositivi finali collegati			

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
	.3at (PoE+), UPoE fino a 60W (richiede un alimentatore esterno). - LED di stato (dati, alimentazione, collegamento dati, PoE) - Protezione da sovratensione integrata (IEC 61000-4-5 4kV(1,2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) - Alimentazione: TX: T-Linx o DC12V~57V, RX: Switch PoE o DC48V~57V - Temperatura di funzionamento: da -20 a 60°C - Dimensioni: 80,4 (L) x 61,6(L) x 24(H) mm - Peso: RX/TX: 102 g - Garanzia: 2 anni			
 Mx-A-ETP1A-2601-POW	Alimentatore a spina per Mx-A-ETP1A-2601-SET. Uscita: 57V DC +/-3% / 1,2 A - Ingresso: 90-260V AC (47-63Hz) - 68,4 Watt - Temperatura di funzionamento: 0-40°C/32-122°F	Mx-A-ETP1A-2601-SET	Alloggiamento in plastica, nero	0,49 kg

Immagine/ Codice ordine	Descrizione	Prodotti compatibili	Materiale/ Colore	Peso
 MX-SWITCH1	MOBOTIX com- mutatore di rete per montaggio su guida DIN (top-hat). 5x porte RJ45 con 100 MBit/s (1x uplink, 4x PoE+ con max. 75 W). Alimentazione: 48 V DC, max. 75 W. Cablag- gio semplificato per i posti esterni grazie alla connettività dispo- nibile per protezione antifurto, apriporta e MxBus. MxBus, pro- tezione antifurto, con- tatto porta e serratura possono essere col- legati tramite fili sepa- rati del cavo Ethernet.	Tutte le tele- camere.	Alloggiamento in plastica, gri- gio	0,31 kg

Ulteriori letture

[Manuali e documenti di installazione rapida](#)



[Manuale di analisi video](#)



[Specifiche tecniche](#)



[MOBOTIX MOVE Suggerimenti per l'installazione](#)



[MOBOTIX Comunità](#)




Connessione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Cablaggio della telecamera	22
Collegamento dell'alimentazione	25
Collegamento del cavo Ethernet	26
Collegamento degli I/O audio e di allarme	27

Cablaggio della telecamera

La telecamera è classificata come IP66 per evitare che l'acqua penetri all'interno della telecamera. Tuttavia, l'acqua potrebbe comunque penetrare nella telecamera se l'installazione non è corretta. Durante l'installazione della telecamera, accertarsi di seguire scrupolosamente le avvertenze riportate di seguito.

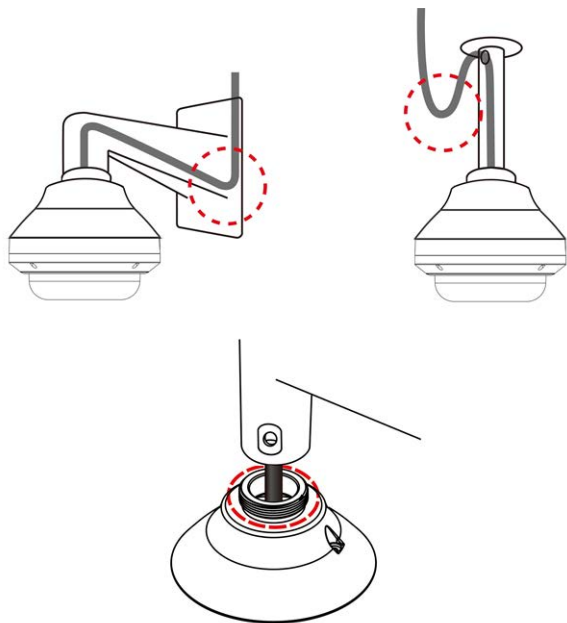


- Collocare tutti i cavi e l'adattatore in ambienti asciutti e ben protetti dall'acqua, ad esempio in scatole impermeabili. In questo modo si eviterà che l'umidità si accumuli all'interno della telecamera e penetri nei cavi.
- Durante il passaggio dei cavi, piegarli leggermente a forma di U (vedere le immagini in alto nella figura precedente) per creare un punto basso. In questo modo si evita che l'acqua penetri nella telecamera lungo i cavi dall'alto.
- Il foro di ingresso dei cavi del kit di montaggio per esterni (vedere l'immagine in basso nella figura precedente) deve essere sigillato con un nastro sigillante per evitare che l'acqua penetri nella telecamera.

NOTA!

Questa telecamera deve essere installata da personale qualificato e l'installazione deve essere conforme a tutte le norme locali.

Connettori della telecamera

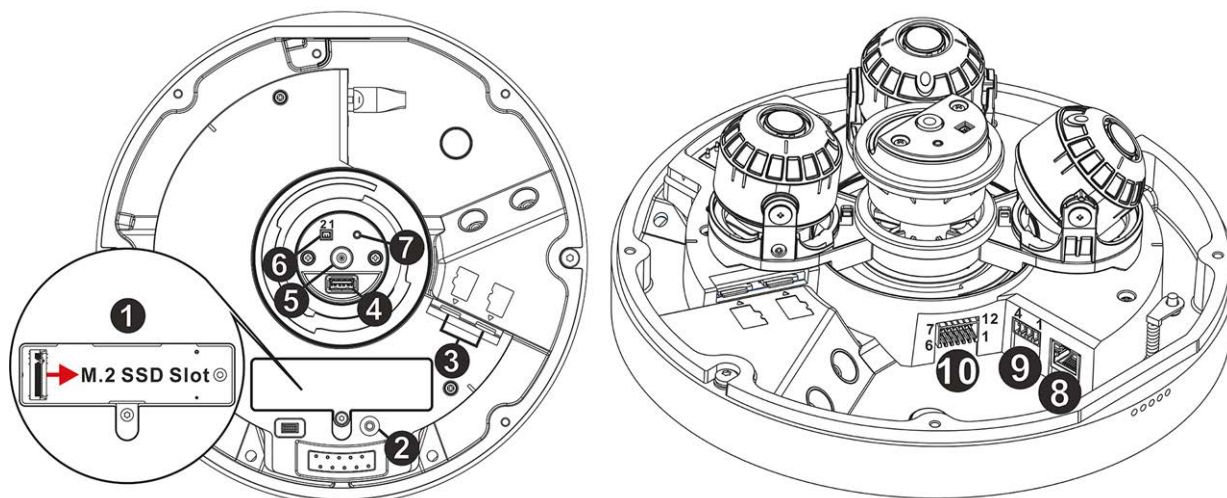

No.	Connettore	Definizione
1	Slot per scheda SSD M.2 SATA3	Inserire la scheda SSD M.2 SATA3 (max. 8 TB) nello slot per memorizzare video e istantanee. Spegner sempre la telecamera prima di inserire o rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione!
NOTA! Questa telecamera non supporta le unità SCSI!		
2	Pulsante di reset	Premere il pulsante con uno strumento adeguato per almeno 20 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.
3	microSD Slot per schede (2)	Inserire le schede microSD negli slot per memorizzare video e istantanee. Spegner sempre la telecamera prima di inserire o rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione!
4	USB tipo A	Inserire un'unità flash nello slot USB per memorizzare video e istantanee. Spegner sempre la telecamera prima di inserire o rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione!
5	MIC	Ingresso audio
6	BNC	Non disponibile su questo modello di telecamera.
7	Pulsante BNC	Non disponibile su questo modello di telecamera.
8	Porta RJ-45	Per connessioni di rete e PoE

No.	Connettore	Definizione
9	Connettore di alimentazione	AC24V/DC24V connettore di alimentazione (vedere Cablaggio della telecamera, p. 22 di seguito)
10	Connettore I/O audio/allarme*	Collegamento I/O audio/allarme (vedere Cablaggio della telecamera, p. 22 di seguito)

*NON collegare un alimentatore esterno al connettore I/O di allarme della telecamera.

NOTA!

Per acquistare un adattatore di alimentazione, contattare MOBOTIX per ulteriori informazioni.

microSD Slot per carte

Slot per scheda microSD

ATTENZIONE!

Spegnere sempre la telecamera prima di eseguire le operazioni seguenti!

Inserire una scheda microSD nello slot per memorizzare video e foto.

NOTA!

- Non si consiglia di registrare con la scheda microSD per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, poiché potrebbe non essere in grado di supportare la lettura/scrittura continua di dati a lungo termine. Contattare il produttore della scheda microSD per informazioni sull'affidabilità e la durata.
- Ricordarsi di formattare una nuova scheda microSD come indicato nella sezione [Formattazione dei supporti di memorizzazione](#) qui sotto.

Slot per scheda SSD M.2

Slot per scheda SSD M.2 SATA3

ATTENZIONE!

Spegnere sempre la telecamera prima di eseguire le operazioni seguenti!

Inserire una scheda SSD M.2 SATA3 adatta (max. 8 TB) nello slot e fissarla con la vite M3 in dotazione.

NOTA!

- Questa telecamera non supporta le unità SCSI!
- Ricordarsi di formattare una nuova scheda SSD come illustrato in [Formattazione dei supporti di memorizzazione](#) qui di seguito.

Pulsante di reset

Premere il pulsante con uno strumento adeguato per almeno 20 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.

Formattazione dei supporti di memorizzazione interni

Dopo aver inserito un nuovo supporto di memorizzazione o averne sostituito uno usato, accertarsi di formattarlo in modo che la telecamera possa utilizzarlo per registrare i flussi video.

1. Collegare la telecamera.
2. Aprire **Sistema > Gestione archiviazione > <tipo di supporto di archiviazione>**.
3. Nella sezione **Impostazione dispositivo**, fare clic su **Formato** per avviare il processo di formattazione.

Al termine della formattazione, la telecamera può utilizzare il supporto di memorizzazione per la registrazione.

Collegamento dell'alimentazione

Utilizzo di Power over Ethernet (PoE)

Utilizzare uno switch PoE IEEE 802.3bt (Classe 6) e collegare il cavo Ethernet alla porta RJ-45 della telecamera.

Utilizzo di AC o DC

Per accendere la telecamera, collegare l'adattatore di alimentazione **AC o DC** al connettore di alimentazione della telecamera e alla presa di corrente.

ATTENZIONE!

Non collegare mai sia l'alimentazione CA che quella DC per non **causare danni imprevedibili**.

Schema e definizione dei pin per il collegamento di alimentazione AC24V/DC24V

Spillo	Definizione
1	DC24V-
2	DC24V+
3	AC24V 1
4	AC24V 2

Collegamento del cavo Ethernet


Collegamento del cavo Ethernet

Collegare un'estremità del cavo Ethernet al connettore RJ-45 della telecamera e collegare l'altra estremità del cavo allo switch di rete o al PC.

NOTA!


- La lunghezza del cavo Ethernet non deve superare i 100 m/300 ft.
- Controllare lo stato dei LED dell'indicatore di collegamento e dell'indicatore di attività dello switch. Se i LED sono spenti, controllare la connessione LAN.
- In alcuni casi, quando si collega la telecamera direttamente al PC, può essere necessario un cavo crossover Ethernet.

LED del connettore Ethernet

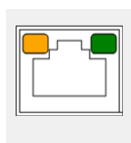

- Il LED verde **Link** indica una buona connessione di rete.
- Il LED **di attività** arancione lampeggia per indicare l'attività di rete.

Collegamento degli I/O audio e di allarme

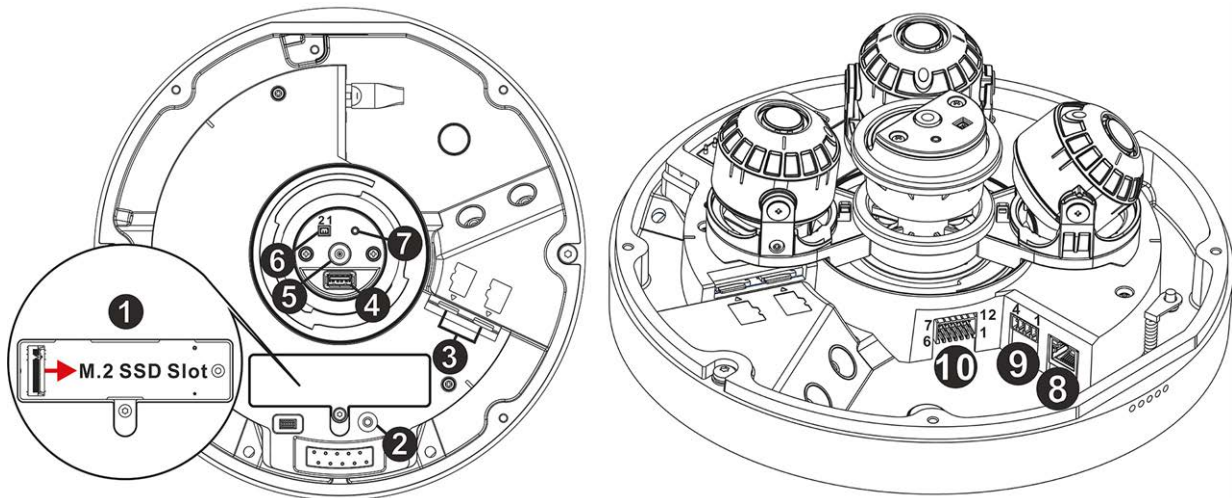

No.	Connettore	Definizione
1	Slot per scheda SSD M.2 SATA3	Inserire la scheda SSD M.2 SATA3 (max. 8 TB) nello slot per memorizzare video e istantanee. Spegnerne sempre la telecamera prima di inserire o rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione! NOTA! Questa telecamera non supporta le unità SCSI!
2	Pulsante di reset	Premere il pulsante con uno strumento adeguato per almeno 20 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema.
3	microSD Slot per schede (2)	Inserire le schede microSD negli slot per memorizzare video e istantanee. Spegnerne sempre la telecamera prima di inserire o rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione!
4	USB tipo A	Inserire un'unità flash nello slot USB per memorizzare video e istantanee. Spegnerne sempre la telecamera prima di inserire o rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione!
5	MIC	Ingresso audio
6	BNC	Non disponibile su questo modello di telecamera.
7	Pulsante BNC	Non disponibile su questo modello di telecamera.
8	Porta RJ-45	Per connessioni di rete e PoE

Connessione

Collegamento degli I/O audio e di allarme

No.	Connettore	Definizione
9	Connettore di alimentazione	AC24V/DC24V connettore di alimentazione (vedere Collegamento degli I/O audio e di allarme, p. 27 di seguito)
10	Connettore I/O audio/allarme*	Collegamento I/O audio/allarme (vedere Collegamento degli I/O audio e di allarme, p. 27 di seguito)

*NON collegare un alimentatore esterno al connettore I/O di allarme della telecamera.

NOTA!

Per acquistare un adattatore di alimentazione, contattare MOBOTIX per ulteriori informazioni.

Installazione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Osservazioni generali	30
Installazione della telecamera	30

Osservazioni generali

Prima di installare la telecamera, leggere attentamente le istruzioni fornite in questo capitolo.

NOTA!

Questa telecamera deve essere installata da personale qualificato e l'installazione deve essere conforme a tutte le norme locali.

NOTA!

Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Installazione della telecamera

La telecamera 20MP Multisensor IR Video Analytics Camera può essere montata a parete o a soffitto senza accessori. L'uso di accessori (ad esempio un supporto a sospensione) aumenterà gli scenari di applicazione di questa telecamera. Consultare la sezione [Accessori](#) per trovare il tipo di montaggio adatto alla propria situazione.

Per installare la telecamera utilizzando uno di questi accessori, consultare il relativo documento di installazione rapida disponibile sul sito www.mobotix.com > [Servizi](#) > [Centro di download](#) > [Marketing e documentazione](#) > [Manuali](#) nella sezione **MOBOTIX MOVE Accessori**.

Installazione a soffitto o a parete senza accessori

1. Allentare le quattro viti di sicurezza della telecamera con la torx di sicurezza in dotazione e aprire il coperchio della cupola.
2. Utilizzare un cacciavite per allentare le viti che collegano la telecamera alla base della stessa.
3. Posizionare la base della telecamera nella posizione di installazione desiderata. Segnare sul soffitto/parete la posizione dei quattro fori per le viti e l'ingresso del condotto posteriore (per l'ingresso dei cavi).
4. Praticare il foro di ingresso del cavo (ingresso del condotto posteriore) sul soffitto/parete.
5. Praticare un foro leggermente più piccolo del tassello di plastica in dotazione su ogni foro di vite contrassegnato. Inserire quindi i tasselli in plastica nei fori praticati.


6. Infilare i cavi attraverso il foro di ingresso dei cavi. Far coincidere i quattro fori per le viti sulla base della telecamera con i tasselli di plastica nella posizione di installazione. Fissare la base della telecamera con le viti autofilettanti in dotazione.
7. Quando si utilizzano accessori per il montaggio della telecamera, collegare la catena anticaduta della telecamera all'anello anticaduta sulla base della telecamera.
8. Collegare il filo di terra all'anello di messa a terra e fissarlo saldamente alla telecamera con una vite M4.

Installazione della telecamera con gli accessori

ATTENZIONE!

Per motivi di sicurezza, si raccomanda di collegare l'anello anticaduta della telecamera ① al cavo anticaduta ② del pendente/supporto a parete quando si installa la telecamera.

Per ulteriori informazioni sull'installazione dei supporti e del cavo antigoccia, consultare il relativo documento di installazione rapida disponibile sul sito www.mobotix.com > Servizi > Centro di download > Marketing e documentazione > Manuali nella sezione **MOBOTIX MOVE Accessori**.

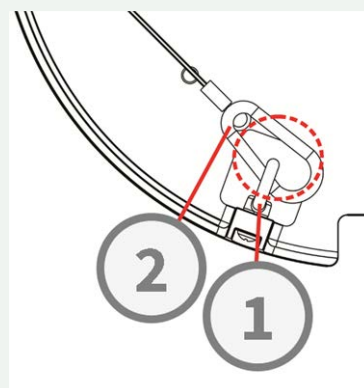

Installazione a parete

NOTA!

Per poter utilizzare questi supporti, ordinare la piastra di montaggio adattatore **Mx-M-VM-AP**.



È possibile installare la telecamera a parete utilizzando i seguenti accessori:

- Supporto angolare **Mx-M-SD-C** (solo in combinazione con il supporto a parete SpeedDome Mx-M-SD-W/WM)
- Montaggio a parapetto **Mx-M-SD-GN** (collo d'oca) con scatola di giunzione integrata (è necessario **Mx-M-VM-AP**)
- Montaggio su palo **Mx-M-SD-P** (solo in combinazione con il montaggio a parete SpeedDome Mx-M-SD-W/WM)
- Il montaggio a parete **Mx-M-SD-W** può essere combinato con il montaggio su palo SD Mx-M-SD-P o con il montaggio ad angolo Mx-M-SD-C (è necessario **Mx-M-VM-AP**).

- Montaggio a parete **Mx-M-SD-WM** con spazio per la scatola di giunzione opzionale Mx-M-SD-WMJB(è necessario**Mx-M-VM-AP**)

Installazione a soffitto

È possibile installare la telecamera a soffitto utilizzando i seguenti accessori:

- Montaggio a filo soffitto **Mx-M-VM-IC**
- Kit di montaggio a sospensione 25 cm **Mx-M-SD-PM**
- Estensione opzionale di 25 cm **Mx-M-SD-PMEXT**

Configurazione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Requisiti di sistema per il funzionamento della telecamera	34
Accesso alla telecamera	34
Impostazione della risoluzione video	37
Esportazione/importazione di file di configurazione	38

Requisiti di sistema per il funzionamento della telecamera

Per utilizzare la telecamera IP tramite il browser web, assicurarsi che il PC abbia una buona connessione di rete e soddisfi i requisiti di sistema descritti di seguito.

Articoli	Requisiti di sistema
Personal Computer	Minimo: ■ Intel® Core™ i5-2430M a 2,4 GHz ■ 4 GB DI RAM Consigliato: ■ 8 GB DI RAM
Sistema operativo	Sistema operativo Windows 10 o successivo
Browser web	Qualsiasi browser web attuale
Scheda di rete	Funzionamento 10Base-T (10 MBit/s), 100Base-TX (100 MBit/s) o 1000Base-T

NOTA!

L'ITE deve essere collegato solo a reti PoE senza instradamento verso l'impianto esterno o descrizione equivalente.

Accesso alla telecamera

Accesso alla telecamera

20MP Multisensor IR Video Analytics Camera supporta tutti i browser attuali senza richiedere plug-in o componenti aggiuntivi (ad esempio, per il supporto di H.264/H.265/MJPEG).

Accesso alla telecamera

L'indirizzo IP predefinito della telecamera è: 10.x.x.x. Per impostazione predefinita, la telecamera si avvia come client DHCP e cerca automaticamente di ottenere un indirizzo IP da un server DHCP.

1. Inserire l'indirizzo IP della telecamera nella barra URL del browser web e premere "Invio".
2. Inserire il nome utente predefinito (**admin**) e la password (**meinsm**).

NOTA!

I nomi utente e le password sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole.

3. Verrà richiesto di impostare una nuova password per l'utente amministratore.

NOTA!

Quando si imposta una password o un nome utente non validi, la telecamera visualizza un prompt con i requisiti della password.

4. Dopo aver impostato una nuova password, verrà richiesto di accedere nuovamente. Ricordarsi di utilizzare la nuova password.

The screenshot displays the MOBOTIX MOVE web interface. At the top, there are navigation tabs: Home, System, Streaming, Camera, and Logout. A language selector is set to English. Below the tabs, a 'Stream 1 (cam1)' dropdown is labeled 'Video Stream Selection'. To the right, the 'Video Time' is shown as 2023/07/20 11:55. The main area shows a live video stream of a train station platform with several trains. Below the video stream, there are controls for ZOOM (WIDE, TELE, 1 step, RESET), FOCUS (NEAR, FAR, 1 step, RESET), and AF Mode (MANUAL, ZM TRIG, PUSH AF). A 'Video Quality Information' box displays details for four streams, all showing 12288 kbps bitrate and low compression, high quality. On the right, there are icons for Full Screen, Snapshot, Live View, and Manual Trigger.

Regolazione dello zoom e della messa a fuoco

L'immagine dal vivo viene visualizzata sulla pagina iniziale quando l'accesso alla telecamera è riuscito. Se lo zoom o la messa a fuoco non sono nella posizione desiderata, utilizzare i pulsanti funzione della pagina iniziale per regolare lo zoom e la messa a fuoco.

NOTA!

Per ulteriori dettagli sulle funzioni dei pulsanti, consultare la sezione [Riferimento al menu, p. 39](#) della telecamera IP Multisensor WDR.

Impostazione della risoluzione video

MOBOTIXMOVE

HomeSystemStreamingCameraLogout

English

Video Configuration

Video Rotation

Video Text Overlay

Video ROI Encoding

Video OCX Protocol

Video Mask

Audio

Video Configuration

stream 1

Encode Type: h264 Source: cam1 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 2

Encode Type: h264 Source: cam2 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 3

Encode Type: h264 Source: cam3 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 4

Encode Type: h264 Source: cam4 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 5

Encode Type: h264 Source: quad_view Resolution: 1280X960 Framerate: 20

stream 6

EncodingNo

stream 7

EncodingNo

stream 8

EncodingNo

stream 9

EncodingNo

BNC

Support: Yes

Save

Reset

Risoluzione predefinita

La tabella seguente elenca la risoluzione predefinita della telecamera.

Modello di telecamera IP		Risoluzione predefinita
20MP Multisensor IR Video Analytics Camera Mx-VM1A-20-IR-VA	Modalità lineare (60/50 fps)	H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 1600 × 1200 (30/25 fps)
	Modalità WDR (WDR 2 Shutter)	H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 1600 × 1200 (30/25 fps)

Esportazione/importazione di file di configurazione

Per esportare e importare i file di configurazione, è possibile accedere alla pagina di manutenzione dell'interfaccia di configurazione basata su browser.

Per modificare le impostazioni di manutenzione, selezionare **Sistema > Manutenzione**.

È possibile esportare i file di configurazione in una posizione specifica e recuperare i dati caricando un file di configurazione esistente sulla telecamera. Ciò è particolarmente comodo per creare più telecamere con la stessa configurazione.

Esportazione

È possibile salvare le impostazioni del sistema esportando il file di configurazione (.bin) in una posizione specifica per un uso futuro.

- Fare clic sul pulsante **Esporta** e verrà visualizzata la finestra popup Download file.
- Cliccare su **Salva** e specificare il percorso desiderato per salvare il file di configurazione.

Caricare

Per caricare un file di configurazione sulla telecamera, fare clic su **Sfoglia** per selezionare il file di configurazione, quindi fare clic sul pulsante **Carica** per caricarlo.

Riferimento al menu

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Il menu della telecamera	40
La scheda "Home"	41
La scheda "Sistema"	46
La scheda "Streaming"	91
La scheda "Telecamera"	102
Appendice A: Installazione dei componenti UPnP	116
Appendice B: Conversione degli indirizzi IP da decimali a binari	116
Appendice C: Elenco delle porte IP aperte/chiusa	118

Il menu della telecamera

La pagina iniziale della telecamera mostra queste schede principali in alto:

La scheda "Home, p. 41

È possibile monitorare il video in diretta dell'area interessata.

La scheda "Sistema, p. 46

L'amministratore può impostare il nome host, l'ora del sistema, la password di root, le impostazioni di rete, ecc.

La scheda "Streaming, p. 91

In questa pagina l'amministratore può configurare il formato video, la compressione video, il protocollo OCX video, la frequenza dei fotogrammi video e la compressione audio.

La scheda "Telecamera, p. 102

Questa scheda contiene le impostazioni relative alla telecamera ed è disponibile solo per gli account amministratore e utente con privilegi di controllo della telecamera.

La scheda "Logout

Fare clic sulla scheda per uscire dal sistema di telecamere. Fare clic su **Login** per accedere nuovamente con un nome utente e una password diversi, ad esempio.

La scheda "Home"

Fare clic sulla scheda **Home** per accedere alla pagina iniziale. In questa pagina sono presenti diversi pulsanti di funzione. Le informazioni dettagliate di ciascuna voce sono descritte nella sezione seguente.

The screenshot shows the MOBOTIX MOVE web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Home, System, Streaming, Camera, and Logout. A language dropdown is set to English. Below the navigation bar, there's a 'Main Tabs' section with 'Stream 1 (cam1)' selected. A 'Video Time' display shows '2023/07/20 11:55'. The main area displays a live video feed of a train station. Below the video feed, there are several control sections:

- ZOOM:** Includes buttons for WIDE, TELE, a '1 step' dropdown, and a RESET button.
- FOCUS:** Includes buttons for NEAR, FAR, a '1 step' dropdown, and a RESET button.
- AF Mode:** Includes buttons for MANUAL, ZM TRIG, and PUSH AF.
- Stream Information:** A box showing video quality details for four streams:
 - Stream1 H264 bitrate: 12288 kbps low compression, high quality
 - Stream2 H264 bitrate: 12288 kbps low compression, high quality
 - Stream3 H264 bitrate: 12288 kbps low compression, high quality
 - Stream4 H264 bitrate: 12288 kbps low compression, high quality
- Video Quality Information:** A box showing video quality details for four streams (same as Stream Information).
- Full Screen:** A button to toggle full screen.
- Snapshot:** A button to capture a snapshot.
- Live View:** A button to toggle live view.
- Manual Trigger:** A button to manually trigger the camera.

Labels with arrows point to specific controls: 'AF Controls' points to the AF Mode section, 'Focus Adjustment' points to the FOCUS section, 'Zoom Adjustment' points to the ZOOM section, 'Stream Information' points to the Stream Information box, 'Video Quality Information' points to the Video Quality Information box, 'Full Screen' points to the Full Screen button, 'Snapshot' points to the Snapshot button, 'Live View' points to the Live View button, and 'Manual Trigger' points to the Manual Trigger button.

NOTA!

I pulsanti funzione della pagina iniziale variano a seconda dei modelli di telecamera.

Voci di funzione nella pagina iniziale

Supporto di più lingue

Il sito 20MP Multisensor IR Video Analytics Camera supporta diverse lingue per l'interfaccia del browser, tra cui tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, giapponese, portoghese, russo, cinese semplificato e cinese tradizionale.

Selezione del flusso di visualizzazione

In base all'impostazione dello streaming, è possibile scegliere il flusso da visualizzare dal menu a discesa.

Per le telecamere con più di un sensore di immagine (testa della telecamera), le diverse opzioni di streaming visualizzeranno i flussi video dei sensori di immagine corrispondenti.

Controllo dello zoom digitale

In modalità a schermo intero è possibile utilizzare il PTZ digitale ruotando la rotella del mouse (per ingrandire o ridurre l'immagine). Una volta effettuato lo zoom, è possibile trascinare il mouse in qualsiasi direzione per spostare l'immagine ingrandita.

Informazioni telecamera

Facendo doppio clic sul riquadro di visualizzazione dal vivo, viene visualizzata la finestra delle informazioni sulla telecamera. È possibile controllare istantaneamente le informazioni di base della telecamera, come l'indirizzo IP, lo stato della rete, il formato video, ecc.

Qualità video ⓘ

Fare clic per mostrare/nascondere le informazioni sulla qualità del video, comprese la velocità di trasmissione e la compressione.

Pieno schermo 🖥️

Utilizzare questo pulsante per passare alla visualizzazione dell'immagine a schermo intero. In alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse sul riquadro **Video in diretta** e selezionare **Schermo intero**.

Per uscire dalla modalità a schermo intero:

- Toccare **Esc** sulla tastiera.
- Fare doppio clic sul riquadro **Video in diretta**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro **Video in diretta** e selezionare **Visualizzazione normale**.

Parlare (On/Off)

La funzione di conversazione consente al sito locale di parlare con il sito remoto. Fare clic sul pulsante per attivare/disattivare la funzione. Gli utenti devono selezionare la modalità di trasmissione adatta in questo percorso: Streaming > Audio per abilitare questa funzione.

Ascolta (On/Off)

Fare clic su **Ascolta** per disattivare/attivare l'audio. Per attivare questa funzione, gli utenti devono selezionare la modalità di trasmissione adatta in **Streaming > Audio**.

NOTA!

Le funzioni di conversazione e ascolto sono disponibili solo per gli account utente a cui l'amministratore ha concesso questo privilegio. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione **Parlare/Ascoltare** in **Sistema > Sicurezza > Utente**, p. 48.

Istantanea

Facendo clic sul pulsante, le istantanee JPEG verranno salvate automaticamente nel luogo stabilito. La posizione predefinita per il salvataggio delle istantanee è: C:\. Per modificare la posizione di salvataggio, consultare la sezione [Posizione dei file \(istantanee e registrazione web\)](#), p. 87 per ulteriori dettagli.

Live View (pausa/riavvio)

Fare clic su **Pausa** per disattivare lo streaming video; il video in diretta sarà visualizzato in nero. Fare clic su **Riavvia** per visualizzare nuovamente il video in diretta.

Registrazione (On/Off)

Facendo clic su **Registra**, la visualizzazione dal vivo attraverso il browser web verrà registrata direttamente nella posizione specifica sul disco rigido locale, che può essere configurata nella pagina Posizione file. Il percorso di archiviazione predefinito per la registrazione web è: C:\. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Posizione dei file \(istantanee e registrazione web\)](#), p. 87.

Innesco manuale (On/Off)

Fare clic su **Innesco manuale** per attivare/disattivare l'innesco manuale. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Innesco manuale](#), p. 76.

Regolazione dello zoom

■ Wide/Tele

Tenere premuto il pulsante **WIDE/TELE** e attuare la regolazione continua dello zoom.

Per i modelli di obiettivo zoom, le funzioni di ingrandimento/riduzione ottica possono essere attuate anche spostando il cursore sul riquadro del video live e facendo scorrere la rotella del mouse in modalità di visualizzazione Normal View.

■ Passi Wide/Tele

Selezionare un valore di passo Wide/Tele dal menu a discesa per spostare l'obiettivo zoom in base al valore definito.

■ Reimpostare

Cliccando su **Reimpostare**, l'obiettivo zoom verrà calibrato al massimo per il grandangolo.

Regolazione manuale della messa a fuoco

■ Vicino/Lontano

Tenere premuto il pulsante **Vicino/Lontano** e attuare la regolazione continua della messa a fuoco.

■ Passi Vicino/Lontano

Selezionare un valore di passo Tele/Largo dal menu a discesa per spostare l'obiettivo di messa a fuoco in base al valore definito.

■ Reset

Cliccando su **Reset**, l'obiettivo di messa a fuoco verrà prima reimpostato al massimo livello di prossimità. Quindi la lente verrà calibrata su una posizione adatta all'ambiente di monitoraggio.

Regolazione della messa a fuoco automatica (AF)

- **Manuale** **MANUAL**

Cliccando su **Manuale**, è possibile regolare manualmente la messa a fuoco tramite i pulsanti **Vicino / Lontano**.


- **Zm Trig (Zoom Trigger AF)** **ZM TRIG**

In questa modalità, l'AF viene attivato ogni volta che si regola lo zoom.

- **Push AF** **Push AF**

La funzione One Push AF consente di fissare la messa a fuoco con un solo clic.

La scheda "Sistema"

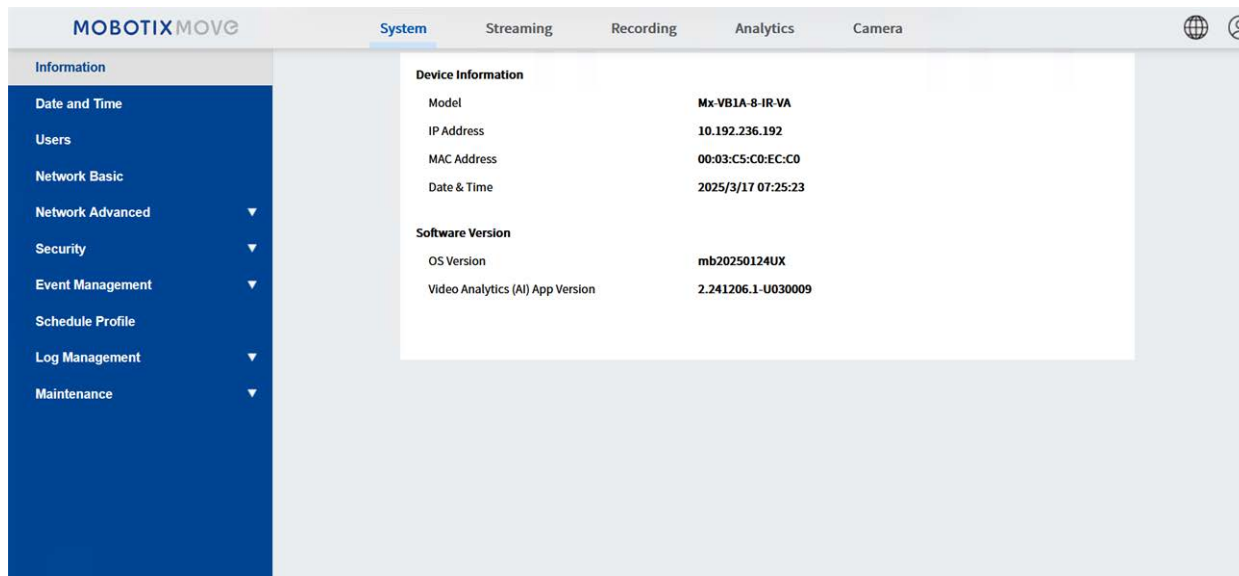

NOTA!

Solo gli amministratori possono accedere alla pagina di configurazione **del sistema**.

Versione software

Per visualizzare la versione del software, selezionare **Sistema > Versione software**.

Sistema

Per modificare le impostazioni del sistema, selezionare **Sistema > Sistema**.

Nome host

Il nome serve per l'identificazione della telecamera. Se sono abilitate le azioni di allarme (vedere [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\), p. 64](#)) ed è impostato l'invio dei messaggi di allarme tramite Mail/FTP, il nome dell'host inserito qui sarà visualizzato nel messaggio di allarme.

Fuso orario

Selezionare il fuso orario dal menu a discesa in base alla posizione della telecamera.

Attivare l'ora legale

Per abilitare il DST, selezionare la voce e specificare l'offset orario e la durata del DST. Il formato dello scostamento orario è [hh:mm:ss]; ad esempio, se lo scostamento orario è di un'ora, inserire "01:00:00" nel campo.

Formato dell'ora

Scegliere il formato dell'ora (aaaa/mm/gg o gg/mm/aaaa) dal menu a discesa. Il formato della data e dell'ora visualizzate sopra la finestra del video live verrà modificato in base al formato selezionato.

Sincronizzazione con l'ora del computer

Selezionando la voce, la visualizzazione della data e dell'ora del video si sincronizzerà con quella del PC.

NOTA!

Gli utenti DEVONO cliccare su **Salva** per confermare l'impostazione. In caso contrario, l'ora non verrà sincronizzata.

Manuale

L'amministratore può impostare manualmente la data e l'ora del video. Il formato di immissione deve essere identico agli esempi mostrati accanto ai campi di immissione.

Sincronizzazione con il server NTP

Network Time Protocol (NTP) è un modo alternativo per sincronizzare l'orologio della telecamera con un server NTP. Specificare il server che si desidera sincronizzare nel campo di immissione. Quindi selezionare un intervallo di aggiornamento dal menu a discesa. Per ulteriori informazioni sull'NTP, consultare il sito web www.ntp.org.

NOTA!

La sincronizzazione viene eseguita a ogni avvio della telecamera.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Sicurezza

Per modificare le impostazioni di sicurezza, selezionare **Sistema > Sicurezza**.

Facendo clic su **Sicurezza**, si aprirà un menu a discesa con schede quali **Utente**, **HTTPS**, **Filtro IP** e **IEEE 802.1X**.

Utente

Per modificare le impostazioni dell'utente, selezionare **Sistema > Sicurezza > Utente**.

Password amministratore

Questa voce serve all'amministratore per reimpostare la password. Inserire la nuova password in **Admin password** e **Confirm password**. I caratteri immessi saranno visualizzati come punti per motivi di sicurezza. Fare clic su **Salva** per confermare le modifiche. Dopo la conferma delle modifiche, il browser web chiederà all'amministratore di accedere nuovamente utilizzando la nuova password.

NOTA!

Quando si imposta una password o un nome utente non validi, la telecamera visualizza un prompt con i requisiti della password.

Aggiungi utente

Questa voce serve all'amministratore per aggiungere nuovi utenti. Inserire il nome del nuovo utente in **Nome utente** e la password in **Password utente**. Il nome utente può contenere fino a 16 caratteri, mentre la password può avere un numero di caratteri compreso tra 6 e 14 (almeno una cifra, senza caratteri speciali). Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere il nuovo utente. Il nome del nuovo utente aggiunto verrà visualizzato nel menu a discesa **Nome utente** in **Gestione utenti**. È possibile aggiungere un massimo di venti account utente.

Attivare le caselle sottostanti per assegnare i privilegi alle funzioni:

- **Accesso I/O:** Questa voce supporta le funzioni fondamentali che consentono agli utenti di visualizzare il video in diretta quando accedono alla telecamera.
- **Controllo della telecamera:** Questa voce consente all'utente nominato di modificare i parametri della telecamera nella pagina di impostazione **della telecamera** e della **panoramica**.

Gestisci utente

- **Eliminare l'utente:** Nel menu a discesa **Nome utente**, selezionare il nome utente che si desidera eliminare. Fare clic su **Elimina** per rimuovere il nome selezionato.
- **Modifica utente:** Selezionare il nome utente dal menu a discesa **Nome utente** e selezionare il nome utente. Fare clic su **Modifica** e apparirà una finestra popup. Nella finestra visualizzata, inserire la nuova password dell'utente e reimpostare i privilegi. Fare clic su **Salva** per confermare le modifiche. Cliccare quindi su **Chiudi** per completare la modifica.

Impostazione dell'autenticazione HTTP

Questa impostazione consente connessioni protette tra la telecamera IP e il browser Web, applicando controlli di accesso alle risorse Web. Quando gli utenti accedono al browser web, vengono richiesti nome utente e password, in modo da proteggere le impostazioni della telecamera o le informazioni di live streaming da eventuali sguardi indiscreti. Sono disponibili due modelli di sicurezza: Basic e Digest. Per maggiori dettagli, consultare le descrizioni riportate di seguito.

- **Basic:** questa modalità può fornire solo una protezione di base per la sicurezza della connessione. Ci sarà comunque il rischio che la password venga intercettata.
- **Digest:** La modalità Digest è un'opzione più sicura per la protezione. La password viene inviata in formato crittografato per evitare che venga rubata.

NOTA!

Gli utenti DEVONO cliccare su **Salva** per applicare l'impostazione.

Impostazione dell'autenticazione dello streaming

Questa impostazione garantisce la sicurezza contro gli utenti non autorizzati che possono ottenere lo streaming tramite Real Time Streaming Protocol (RTSP). Se l'impostazione è attivata, agli utenti verrà richiesto di inserire nome utente e password prima di visualizzare i flussi in diretta. Sono disponibili tre modalità di sicurezza: Disabilita, Base e Digest. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle descrizioni riportate di seguito.

- **Disabilita:** Se si seleziona la modalità di disabilitazione, non viene fornita alcuna protezione contro gli accessi non autorizzati. Agli utenti non verrà chiesto di inserire nome utente e password per l'autenticazione.
- **Base:** questa modalità può fornire solo una protezione di base per i flussi in diretta. Ci sarà comunque il rischio che la password venga intercettata.
- **Digest:** La modalità Digest è un'opzione più sicura per la protezione. La password viene inviata in formato crittografato per evitare che venga rubata.

NOTA!

Gli utenti DEVONO cliccare su **Salva** per applicare l'impostazione.

Abilita la funzione di blocco dell'account

La funzione di blocco dell'account serve a bloccare un account quando qualcuno tenta di accedere senza successo per più volte di seguito. Per proteggere l'account dell'utente, la "Funzione di blocco dell'account" viene attivata quando si verificano più tentativi di accesso non riusciti. Selezionare la casella **Abilita la funzione di blocco dell'account** e inserire il numero di soglie e la durata.

- **Soglia:** La soglia è un numero massimo di tentativi di accesso, compreso tra 5 e 20 volte. Il valore predefinito è 5 (tentativi).
- **Durata:** La durata è il periodo di tempo in cui il conto rimane bloccato una volta attivata la funzione di blocco del conto, da 1 a 60 minuti (l'impostazione predefinita è 10 minuti).

Impostazione della disconnessione automatica

Se **Abilita timer di disattivazione** è abilitato, la telecamera disattiverà l'utente corrente dopo che è trascorso il numero di minuti specificato senza interazione (l'impostazione predefinita è 5 minuti).

HTTPS

Per modificare le impostazioni HTTPS, selezionare **Sistema > Sicurezza > HTTPS**.

L'**HTTPS** consente connessioni sicure tra la telecamera e il browser Web utilizzando **Secure Socket Layer (SSL)** o **Transport Layer Security (TLS)**, che protegge le impostazioni della telecamera e le informazioni relative a nome utente/password da eventuali snooping. Per implementare HTTPS è necessario installare un certificato autofirmato o generato o un certificato firmato da una CA.

Per utilizzare HTTPS sulla telecamera, è necessario installare un certificato HTTPS. Il certificato HTTPS può essere ottenuto creando e inviando una richiesta di certificato a un'autorità di certificazione (CA), caricando un certificato o creando un certificato HTTPS autofirmato.

NOTA!

Nelle telecamere MOBOTIX MOVE è già stato installato un certificato. Se non è necessario utilizzare un certificato specifico (fornito dall'amministratore di rete), è possibile utilizzare il certificato pre-installato.

Attiva HTTPS

▪ HTTP E HTTPS

In questa modalità sono abilitate le connessioni sicure HTTP e HTTPS.

▪ Solo HTTPS

In questa modalità, la connessione sicura è garantita solo da HTTPS.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Installare il nuovo certificato

Selezionate l'elenco a discesa **Installa nuovo certificato** e scegliete il tipo di certificato. Scegliere uno dei seguenti tipi.

■ Generare un certificato autofirmato

Prima di ottenere un certificato emesso da una CA, è possibile creare e installare un certificato autofirmato.

Sotto la voce **Generate Self-signed Certificate (Genera certificato autofirmato)**, fare clic su **Create (Crea)** e fornire le informazioni richieste come indicato in [Fornire le informazioni sul certificato, p. 51](#).

NOTA!

Il certificato autofirmato non offre lo stesso livello di sicurezza di un certificato emesso da una CA.

■ Generare la richiesta di certificato

Fare clic su **Genera richiesta di certificato** per creare una richiesta di certificato per ottenere un certificato firmato dalla CA. Fornire le informazioni richieste come indicato nella sezione [Fornire le informazioni sul certificato, p. 51](#).

Una volta completata la richiesta, l'oggetto della richiesta creata verrà visualizzato nel campo. Fare clic su **Proprietà** sotto il campo **Oggetto**, copiare la richiesta in formato PEM e inviarla alla CA selezionata.

Quando il certificato firmato viene restituito, installarlo caricando il certificato firmato (vedere [Caricare la chiave privata/il certificato, p. 51](#)).

Caricare la chiave privata/il certificato

- Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Se si dispone di un file di *chiave privata*, fare clic su **Sfoglia** sotto **Chiave privata** e selezionare il file della chiave privata.
 - Se si dispone di un file di *certificato*, fare clic su **Sfoglia** sotto **Certificato** e selezionare il file di certificato.
- Fare clic su **Carica** e attendere il completamento dell'installazione.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Fornire le informazioni sul certificato

Per creare un certificato HTTPS autofirmato o una richiesta di certificato alla CA, inserire le informazioni richieste.

Articolo informativo Creare un certificato autofirmato Creare una richiesta di certificato

Paese	✓	✓
Stato o Provincia	✓	✓
Località	✓	✓

Articolo informativo Creare un certificato autofirmato Creare una richiesta di certificato

Organizzazione	✓	✓
Unità organizzativa	✓	✓
Nome comune	✓	✓
Giorni di validità	✓	-

- **Paese:** inserire un codice combinato di due lettere per indicare il Paese in cui verrà utilizzato il certificato. Ad esempio, digitare "US" per indicare gli Stati Uniti.
- **Stato o Provincia:** inserire la regione amministrativa locale.
- **Località:** Inserire altre informazioni geografiche.
- **Organizzazione:** Inserire il nome dell'organizzazione a cui appartiene l'entità identificata in "Nome comune".
- **Unità organizzativa:** Inserire il nome dell'unità organizzativa a cui appartiene l'entità identificata in "Nome comune".
- **Nome comune:** Indica il nome della persona o di un'altra entità che il certificato identifica (spesso utilizzato per identificare il sito web).
- **Giorni validi:** Inserire il periodo in giorni (da 1 a 9999) per indicare il periodo di validità del certificato.

Fare clic su **OK** per salvare le informazioni sul certificato dopo aver completato l'impostazione.

Filtro IP

Per modificare le impostazioni del filtro IP, selezionare **Sistema > Sicurezza > Filtro IP**.

Con il Filtro IP è possibile consentire o negare l'accesso alla telecamera a indirizzi IP specifici.

Abilita il filtro IP

Selezionare la casella per abilitare la funzione Filtro IP. Una volta abilitata, gli indirizzi IP (IPv4) elencati nella casella di riepilogo **Indirizzi IP filtrati** saranno autorizzati/negati ad accedere alla telecamera.

Selezionare **Allow** o **Deny** dal menu a discesa e fare clic su **Apply** per determinare il comportamento del filtro IP.

Aggiungi indirizzo IP

Inserire l'indirizzo IP nello spazio vuoto sotto l'elenco degli **indirizzi IP filtrati** e fare clic su **Aggiungi**. L'indirizzo appena aggiunto verrà visualizzato nell'elenco. È possibile specificare fino a 256 indirizzi IP.

Inoltre, per filtrare un gruppo di indirizzi IP, inserire un indirizzo nello spazio vuoto seguito da una barra e da un numero compreso tra 1 e 31, ad esempio 192.168.2.81/30. Il numero dopo la barra può definire il numero di indirizzi IP da filtrare. Il numero dopo la barra può definire il numero di indirizzi IP da filtrare. Per maggiori dettagli, consultare l'[Esempio: Filtrare un gruppo di indirizzi IP consecutivi](#), p. 53.

Cancellare l'indirizzo IP

Per rimuovere un indirizzo IP dall'elenco degli **indirizzi IP filtrati**, selezionare l'indirizzo e fare clic su **Elimina**.

Esempio: Filtrare un gruppo di indirizzi IP consecutivi

- Convertire 192.168.2.81/30 in numeri binari (vedere [Appendice B: Conversione degli indirizzi IP da decimali a binari](#), p. 116). I numeri binari sono 11000000.10101000.00000010.01010001. Il numero "30" dopo la barra si riferisce alle prime 30 cifre dei numeri binari.
- Convertire in numeri binari alcuni indirizzi IP precedenti e successivi a 192.168.2.81. Quindi confrontate le prime 30 cifre con i numeri binari di 192.168.2.81.
 - Convertire 192.168.2.80 in numeri binari. I numeri binari sono 11000000.10101000.00000010.01010000. Le prime 30 cifre sono uguali ai numeri binari di 192.168.2.81, quindi 192.168.2.80 verrà filtrato.
 - Convertire 192.168.2.79 in numeri binari. I numeri binari sono 11000000.10101000.00000010.01001111. Le prime 30 cifre sono diverse dai numeri binari di 192.168.2.81, quindi 192.168.2.79 non verrà filtrato. Ciò significa anche che gli indirizzi IP precedenti a 192.168.2.79 non verranno filtrati. Pertanto, è possibile interrompere la conversione degli indirizzi IP prima di 192.168.2.79 in numeri binari.
 - Ripetere la stessa procedura in "a" con gli indirizzi IP successivi a 192.168.2.81. Fermatevi quando si verifica la situazione descritta in "b". In particolare, la trentesima cifra dei numeri binari dell'indirizzo IP 192.168.2.84 è diversa e non viene filtrata.

Di conseguenza, gli indirizzi IP da 192.168.2.80 a 192.168.2.83 verranno filtrati quando si inserisce 192.168.2.81/30. La tabella seguente mostra chiaramente che la ^{trentesima} cifra dei numeri binari degli indirizzi IP 192.168.79 e 192.168.84 è diversa dalle altre. Pertanto, questi due indirizzi IP non verranno filtrati.

Indirizzi IP	Numeri binari
192.168.2.79	11000000.10101000.00000010.01001111
192.168.2.80	11000000.10101000.00000010.01010000
192.168.2.81	11000000.10101000.00000010.01010001

Indirizzi IP	Numeri binari
192.168.2.82	11000000.10101000.00000010.01010010
192.168.2.83	11000000.10101000.00000010.01010011
192.168.2.84	11000000.10101000.00000010.01010100

IEEE 802.1X

Per modificare le impostazioni IEEE 802.1x, selezionare **Sistema > Sicurezza > IEEE 802.1X**.

La telecamera può accedere a una rete protetta da 802.1X/EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN).

Scegliere **On** per abilitare la funzione IEEE 802.1X.

Selezionare uno dei quattro tipi di protocollo: **EAP-MD5**, **EAP-TLS**, **EAP-TTLS** e **EAP-PEAP**.

Gli utenti devono contattare l'amministratore di rete per ottenere certificati, ID utente e password.

Certificato CA

Il certificato CA viene creato dall'Autorità di certificazione allo scopo di convalidarsi. Caricare il certificato per verificare l'identità del server.

Certificato client/chiave privata

Caricare il certificato client e la chiave privata per l'autenticazione della telecamera stessa.

Impostazioni

■ Identità

Inserire l'identità dell'utente associata al certificato. È possibile utilizzare fino a 16 caratteri.

■ Password della chiave privata

Inserire la password (massimo 16 caratteri) per l'identità dell'utente.

Abilitare IEEE 802.1X

Selezionare la casella per abilitare IEEE 802.1X.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Rete

Per modificare le impostazioni di rete, selezionare **Sistema > Rete**.

Facendo clic su **Rete**, si aprirà un menu a tendina con schede quali **Base**, **QoS**, **SNMP** e **UPnP**.

Base

Per modificare le impostazioni di base, selezionare **Sistema > Rete > Base**.

Questa pagina di impostazione serve per impostare un nuovo indirizzo IP per la telecamera, configurare altri parametri relativi alla rete e attivare l'indirizzo IPv6 (se la rete lo supporta).

Generale

Questo menu di impostazione serve a configurare un nuovo indirizzo IP per la telecamera. Per configurare un indirizzo IP, è necessario prima conoscere il tipo di rete. Contattare il provider di rete. Quindi fare riferimento al tipo di rete e seguire le istruzioni per l'impostazione dell'indirizzo IP.

NOTA!

Se il tipo di rete è Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), ottenere il nome utente e la password PPPoE dal provider di rete.

■ Ottenere automaticamente l'indirizzo IP (DHCP)

NOTA!

È necessario copiare l'indirizzo MAC della telecamera, che si trova sull'etichetta o sulla confezione della telecamera. L'indirizzo MAC è necessario per ottenere l'indirizzo IP in seguito.

Selezionare la voce e fare clic su **Salva** per confermare la nuova impostazione. Viene visualizzata una nota per il riavvio del sistema della telecamera. Fare clic su **OK** e il sistema della telecamera verrà riavviato con un nuovo indirizzo IP.

Controllare il router di rete o il server DHCP per trovare il nuovo indirizzo IP. Se non è possibile accedere al router o al server DHCP, contattare l'amministratore di rete con un elenco di indirizzi MAC per inserire gli indirizzi IP corrispondenti.

■ Utilizzare un indirizzo IP fisso

Selezionare la voce e inserire il nuovo indirizzo IP, ad esempio 192.168.7.123. Si noti che l'indirizzo IP inserito deve essere nella stessa LAN dell'indirizzo IP del PC. Passare quindi alla voce Gateway predefinito (spiegata più avanti) e modificare l'impostazione, ad esempio 192.168.7.254. Fare clic su **Salva** per confermare la nuova impostazione. Apparirà una nota per il riavvio del sistema; fare clic su **OK** e il sistema della telecamera si riavvierà. Attendere 15 secondi. L'indirizzo IP della telecamera nella barra degli URL sarà cambiato e gli utenti dovranno effettuare nuovamente il login.

Quando si utilizza un indirizzo IP statico per collegare la telecamera, è possibile accedere alla telecamera inserendo l'indirizzo IP nella barra degli URL e premendo **Invio** sulla tastiera.

■ Utilizzare PPPoE

Per gli utenti PPPoE, inserire il nome utente e la password PPPoE nei campi di immissione. Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Avanzato

Di seguito vengono presentate la porta del server Web, la porta RTSP, la porta MJPEG su HTTP e la porta HTTPS della telecamera.

■ Porta del server web

La porta del server Web predefinita è 80. Con la porta del server Web predefinita '80', è sufficiente inserire l'indirizzo IP della telecamera nella barra URL di un browser Web per connettersi alla telecamera. Quando la porta del server web viene modificata in un numero diverso da 80, gli utenti devono inserire l'indirizzo IP della telecamera seguito da due punti e dal numero di porta. Ad esempio, una telecamera il cui indirizzo IP è impostato su 192.168.0.100 e la porta del server web su 8080 può essere collegata inserendo "http://192.168.0.100:8080" nella barra URL.

■ Porta RTSP

L'impostazione predefinita della porta RTSP è 554; la porta RTSP deve essere impostata come 554 o nell'intervallo 1024-65535.

■ Porta MJPEG su HTTP

Questa impostazione utilizza sempre la porta 80. Per accedere al flusso MJPEG via HTTP, aprire `http://<indirizzo IP>/live/stream<#>`, dove `<#>` è il numero del flusso che si desidera mostrare.

■ Porta HTTPS

L'impostazione predefinita della porta HTTPS è 443; la porta HTTPS deve essere impostata come 443 o nell'intervallo 1024-65535.

NOTA!

Assicurarsi che i numeri di porta impostati sopra non siano uguali tra loro; in caso contrario, potrebbero verificarsi conflitti di rete.

■ URL RTSP

Quando gli utenti utilizzano i lettori RTSP per visualizzare lo streaming in diretta, la telecamera offre la possibilità di configurare il nome di accesso allo streaming per i flussi da 1 a 4. Il formato dello streaming è `rtsp://ip address:rtsp port/access name`. Il formato dello streaming è `rtsp://indirizzo IP:rtspport/nomeaccesso`. Se ad esempio una telecamera il cui indirizzo IP è impostato su 192.168.0.100, se gli utenti inseriscono "liveview.1" nello spazio vuoto del nome di accesso del flusso 1, l'indirizzo di streaming del flusso 1 sarà `rtsp://192.168.0.100:554/liveview.1`.

NOTA!

La lunghezza massima del nome di accesso è di 32 caratteri e i caratteri validi sono "A-Za-z0-9" e "!#\$%&'-.@^_~".

NOTA!

Per un elenco delle porte predefinite, consultare l'[Appendice C: Elenco delle porte IP aperte/chiusi](#), p. 118.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Configurazione dell'indirizzo IPv6

Se la rete supporta IPv6, è possibile selezionare la casella accanto a **Abilita IPv6** e fare clic su **Salva**. Accanto a **Indirizzo** apparirà un indirizzo IPv6 che sarà possibile utilizzare per collegarsi alla telecamera.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

QoS

Per modificare le impostazioni QoS(*Quality of Service*), selezionare **Sistema > Rete > QoS**.

Il QoS consente di fornire livelli di servizio differenziati per i diversi tipi di pacchetti di traffico, garantendo l'erogazione di servizi prioritari soprattutto in caso di congestione della rete. Adattando il modello dei servizi differenziati (DiffServ), i flussi di traffico vengono classificati e contrassegnati con valori DSCP (DiffServ CodePoint) e ricevono quindi il trattamento di inoltro corrispondente da parte dei router abilitati al DiffServ.

Impostazioni DSCP

L'intervallo dei valori DSCP va da 0 a 63. Il valore DSCP predefinito è 0 (DSCP disattivato). La telecamera utilizza le seguenti classi QoS:

- **Gestione DSCP**

NOTA!

La classe è composta da traffico HTTP: Navigazione web.

- **Flusso 1~4 DSCP**

NOTA!

È possibile impostare il DSCP di ogni flusso.

- **Video DSCP**

La classe comprende applicazioni come MJPEG su HTTP, RTP/RTSP e RTSP/HTTP.

NOTA!

Per abilitare questa funzione, accertarsi che gli switch/router della rete supportino il QoS.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

VLAN

Per modificare le impostazioni VLAN, selezionare **Sistema > Rete > VLAN**.

Selezionare la casella **Abilita VLAN** per attivare la funzione VLAN. Inserire l'ID VLAN. L'intervallo consentito per l'ID VLAN è compreso tra 1 e 4095. Il valore predefinito è 20.

CoS

CoS sta per *Classe di servizio*. Più alto è il valore di CoS, migliori saranno le prestazioni di trasmissione. Il valore determina anche la priorità di trasmissione tra le tre classi seguenti:

- **Video live**

L'intervallo di valori è compreso tra 0 e 7.

- **Audio dal vivo**

L'intervallo di valori è compreso tra 0 e 7.

- **Gestione**

L'intervallo di valori è compreso tra 0 e 7.

SNMP

Per modificare le impostazioni SNMP (Simple Network Management Protocol), selezionare **Sistema > Rete > SNMP**.

Grazie al supporto del Simple Network Management Protocol (SNMP), la telecamera può essere monitorata e gestita in remoto dal sistema di gestione della rete.

SNMP v1/v2

- **Abilita SNMP v1/v2**

Selezionare la versione di SNMP da utilizzare spuntando la casella.

- **Leggi la Comunità**

Specificare il nome della comunità che ha accesso in sola lettura a tutti gli oggetti SNMP supportati. Il valore predefinito è "public".

- **Scrivere la comunità**

Specificare il nome della comunità che ha accesso in lettura/scrittura a tutti gli oggetti SNMP supportati (eccetto gli oggetti di sola lettura). Il valore predefinito è "private".

SNMP v3

SNMP v3 supporta un sistema di sicurezza avanzato che fornisce protezione contro gli utenti non autorizzati e garantisce la privacy dei messaggi. Gli utenti dovranno inserire il nome di sicurezza, la password di autenticazione e la password di crittografia durante l'impostazione delle connessioni

delle telecamere nel sistema di gestione della rete. Con SNMP v3, i messaggi inviati tra le telecamere e il sistema di gestione della rete saranno crittografati per garantire la privacy.

- **Abilita SNMP v3**

Abilitare SNMP v3 selezionando la casella.

- **Nome della sicurezza**

La lunghezza massima del nome di sicurezza è di 32 caratteri.

NOTA!

I caratteri validi sono "A-Za-z0-9" e "!#\$%&'-.@^_~".

- **Tipo di autenticazione**

Sono disponibili due tipi di autenticazione: MD5 e SHA. Selezionare **SHA** per ottenere un livello di sicurezza superiore.

- **Password di autenticazione**

La password di autenticazione deve essere di almeno 8 caratteri. I caratteri immessi saranno visualizzati come punti per motivi di sicurezza.

NOTA!

I caratteri validi sono "A-Za-z0-9" e "!#\$%&'-.@^_~".

- **Tipo di crittografia**

Sono disponibili due tipi di crittografia: DES e AES. Selezionare **AES** per ottenere un livello di sicurezza superiore.

- **Password di crittografia**

La lunghezza minima della password di crittografia è di 8 caratteri e la lunghezza massima di 512 caratteri. I caratteri immessi saranno visualizzati come punti per motivi di sicurezza. La password di crittografia può anche essere lasciata vuota. Tuttavia, i messaggi non saranno crittografati per proteggere la privacy.

NOTA!

I caratteri validi sono "A-Za-z0-9" e "!#\$%&'-.@^_~".

Trappole per SNMP v1/v2/v3

Le trappole sono utilizzate dalla telecamera per inviare messaggi a un sistema di gestione in caso di eventi importanti o di cambiamenti di stato.

- **Abilita le trappole**

Selezionare la casella per attivare la segnalazione delle trappole.

- **Indirizzo della trappola**

Inserire l'indirizzo IP del server di gestione.

- **Comunità di trappole**

Inserire la comunità da utilizzare per l'invio di un messaggio trap al sistema di gestione.

Opzione trappola

- **Avvio a caldo**

Una trappola SNMP Warm Start indica che il dispositivo SNMP, ad esempio la telecamera IP, esegue una ricarica del software.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

UPnP

Per modificare le impostazioni UPnP, selezionare **Sistema > Rete > UPnP**.

Impostazione UPnP

- **Abilitare UPnP**

Quando l'UPnP è abilitato, ogni volta che la telecamera viene presentata alla LAN, l'icona delle telecamere collegate appare in Risorse di rete per consentire l'accesso diretto.

NOTA!

Per abilitare questa funzione, accertarsi che il componente UPnP sia installato sul computer. Per la procedura di installazione, consultare l'[Appendice A: Installazione dei componenti UPnP](#), p. 116.

- **Abilita l'inoltro della porta UPnP**

Quando l'inoltro della porta UPnP è abilitato, la telecamera è autorizzata ad aprire automaticamente la porta del server web sul router.

NOTA!

Per abilitare questa funzione, accertarsi che il router supporti UPnP e che sia attivato.

- **Nome amichevole**

Impostare un nome per la telecamera a scopo di identificazione.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Apri VPN

Questa telecamera utilizza [OpenVPN](#) per implementare una rete privata virtuale (VPN). Una VPN stabilisce connessioni sicure da punto a punto o da sito a sito tra reti e computer (ad esempio per i lavoratori remoti). L'amministratore del gateway VPN fornirà i valori per le impostazioni seguenti.

- **Apri VPN**

Selezionare **Abilitato** per attivare la VPN.

- **Indirizzo del server**

Inserire l'indirizzo IP o il nome DNS del gateway VPN che si desidera utilizzare.

- **Porta del server**

Inserire la porta del server del gateway VPN specificato.

- **Protocollo di comunicazione**

Selezionare il tipo di protocollo per il gateway VPN specificato.

- **Crittografia**

Selezionare il cifrario utilizzato per codificare i dati di rete.

- **Certificato CA**

Fare clic su **Sfoglia** per caricare un nuovo file di certificato dell'autorità di certificazione (CA) (chiedere all'amministratore della VPN per i dettagli).

- **Certificato del cliente**

Fare clic su **Sfoglia** per caricare un nuovo file di certificato client (chiedere all'amministratore della VPN per i dettagli).

- **Chiave privata**

Fare clic su **Sfoglia** per caricare un nuovo file di chiave privata (chiedere all'amministratore della VPN per i dettagli).

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Bonjour

Bonjour (noto anche come [Zero-configuration networking](#) o *zeroconf*) è un metodo per stabilire reti peer-to-peer automatiche (cioè senza servizi di rete dedicati, come server DHCP o DNS).

Attivare **Abilita Bonjour** per utilizzare questa funzione.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

DDNS

Per modificare le impostazioni DDNS, selezionare **Sistema > DDNS**.

Il sistema di nomi di dominio dinamico (DDNS) consente di sincronizzare costantemente il nome di un host con un indirizzo IP dinamico. In altre parole, consente a chi utilizza un indirizzo IP dinamico di essere associato a un nome di dominio statico, in modo che gli altri possano connettersi al nome.

■ **Abilita il DDNS**

Selezionare la voce per abilitare il DDNS.

■ **Fornitore**

Selezionare un host DDNS dall'elenco dei provider.

■ **Nome host**

Inserire nel campo il nome di dominio registrato.

■ **Nome utente/E-mail**

Inserire il nome utente o l'e-mail richiesti dal provider DDNS per l'autenticazione.

■ **Password/Chiave**

Inserire la password o la chiave richiesta dal provider DDNS per l'autenticazione.

Posta

Per modificare le impostazioni della posta, selezionare **Sistema > Posta**.

L'amministratore può inviare una e-mail tramite Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) quando viene attivato un allarme. SMTP è un protocollo per l'invio di messaggi e-mail tra server. SMTP è un protocollo relativamente semplice, basato sul testo, in cui vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio e il testo del messaggio viene trasferito.

È possibile configurare due set di SMTP. Ogni set comprende le impostazioni del server SMTP, del nome account, della password e dell'indirizzo e-mail. Per il server SMTP, contattare il fornitore di servizi di rete per informazioni più specifiche.

Al termine, fare clic su **Salva**. Quindi, fare clic su **Test** per verificare la connessione tra la telecamera e il server SMTP specificato.

FTP

Per modificare le impostazioni FTP, selezionare **Sistema > FTP**.

L'amministratore può impostare la telecamera in modo che invii i messaggi di allarme a uno specifico sito FTP (File Transfer Protocol) quando viene attivato un allarme. È possibile assegnare i messaggi di allarme a un massimo di due siti FTP. Immettere i dettagli FTP, tra cui server, porta del server, nome utente, password e cartella remota, nei campi.

Al termine, fare clic su **Salva**. Quindi, fare clic su **Test** per verificare la connessione tra la telecamera e il server FTP specificato.

HTTP

Per modificare le impostazioni HTTP, selezionare **Sistema > HTTP**.

Un server di notifica HTTP può ascoltare i messaggi di notifica dalle telecamere in base agli eventi attivati. Immettere i dettagli HTTP, tra cui il nome del server (ad esempio, http://192.168.0.100/admin.php), il nome utente e la password nei campi. Le notifiche di **allarme** e di **rilevamento del movimento** possono essere inviate al server HTTP specificato.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

NOTA!

Per le impostazioni di notifica [Inviare una notifica HTTP, p. 68](#), vedere **Eventi > Applicazione > Inviare una notifica HTTP, p. 68**.

MxMessageSystem

Questo sistema consente lo scambio di messaggi di rete tra computer e telecamere ed è utilizzato per la segnalazione avanzata di eventi.

The screenshot shows the MOBOTIX MOVE web interface. The top navigation bar includes 'System', 'Streaming', 'Recording', 'Analytics', and 'Camera'. The left sidebar lists various configuration categories: Information, Date and Time, Users, Network Basic, Network Advanced, Security, Event Management, Mail, FTP, HTTP, MxMessageSystem (selected), Schedule Profile, Log Management, and Maintenance. The main content area is titled 'MxMessageSystem' and contains the following fields:

- Password(PSK)**: A text field with four dots (••••).
- Broadcast Port**: A text field with the value '19800'.
- 1st Message**: A text field with the value 'alarm'.
- 2nd Message**: A text field with the value 'lights_on'.
- 3rd Message**: An empty text field.
- Advanced** section:
 - Resend**: A text field with the value '3'.
 - Poll Frequency**: A text field with the value '4'.
 - Max Time Offset**: A text field with the value '10'.

A 'Save' button is located in the top right corner of the configuration area.

La telecamera può inviare notifiche tramite il sito MxMessageSystem in base agli eventi attivati.

MxMessageSystem

Password (PSK): La comunicazione è crittografata SSH. Inserire la propria chiave di sicurezza privata.

Broadcast Port: inserire la porta di broadcast del sito MxMessageSystem.

Messaggi: Inserire fino a tre messaggi che possono essere inviati al sito MxMessageSystem.

Avanzato

Reinvio: Questo parametro specifica la frequenza totale di reinvio del messaggio. Molti reinvii aumentano la probabilità che il messaggio venga effettivamente ricevuto, ma creano anche un carico di rete maggiore.

Frequenza di polling: Questo parametro specifica la frequenza di invio dei messaggi al secondo. Una frequenza più alta riduce la latenza, ma crea un carico di rete maggiore.

Max. Offset temporale: Differenza massima tra il timestamp del messaggio e l'ora del sistema. I messaggi con una differenza maggiore vengono scartati. Si consiglia di sincronizzare l'ora di sistema di tutti i componenti del sistema di messaggi utilizzando NTP (nella finestra di dialogo Data e ora).

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

NOTA!

Per configurare l'attivazione di MxMessageSystem, vedere **Analitica > Ingresso allarme**.

Eventi (impostazioni di allarme)

Per modificare le impostazioni degli eventi, selezionare **Sistema > Eventi**. Verranno visualizzate le seguenti sezioni:

- **Applicazione**
- **Rilevamento del movimento**
- **Rilevamento dei guasti di rete**
- **Manomissione**
- **MxMessageSystem Evento**
- **Evento periodico**
- **Innesco manuale**
- **Rilevamento audio**
- **Analisi video**

Azioni attivate (comuni a tutti i tipi di evento)

Le seguenti azioni di allarme possono essere attivate dalla telecamera quando rileva l'evento corrispondente.

NOTA!

A seconda delle caratteristiche della telecamera e delle impostazioni specifiche, alcune azioni potrebbero non essere disponibili (ad esempio, FTP è disponibile solo se è stato specificato un sito FTP).

■ Abilitazione dell'uscita di allarme (alta/bassa)

Selezionare queste voci per abilitare le uscite di allarme a relè.

■ Filtro taglia IR

Selezionando la voce, il filtro taglia IR (ICR) della telecamera verrà rimosso (on) o bloccato (off) quando viene attivato l'ingresso di allarme. Questa funzione è disponibile solo per i modelli con filtro taglia IR.

NOTA!

La [Funzione IR, p. 109](#) non può essere impostata come modalità **Auto** se questa azione attivata è abilitata.

■ Invio di un messaggio di allarme via FTP/E-Mail

L'amministratore può scegliere se inviare un messaggio di allarme via FTP e/o e-mail quando viene rilevato l'audio.

■ Caricare l'immagine tramite FTP

Selezionando questa voce, l'amministratore può assegnare un sito FTP e configurare vari parametri. Quando viene rilevato l'audio, le immagini dell'evento vengono caricate sul sito FTP assegnato. Si noti che per implementare questa funzione, uno degli streaming DEVE essere impostato come MJPEG; in caso contrario, questa funzione sarà disattivata e non sarà possibile accedervi.

La funzione **Pre-trigger buffer** consente agli utenti di verificare cosa è successo per causare l'attivazione. La frequenza dei fotogrammi del **buffer pre-trigger** può essere predeterminata. D'altra parte, il **buffer post-trigger** serve agli utenti per caricare una certa quantità di immagini dopo che si è verificato l'evento audio.

NOTA!

Il **buffer di pre-trigger** varia generalmente da 1 a 20 fotogrammi. Tuttavia, l'intervallo cambia di conseguenza se la frequenza dei fotogrammi di MJPEG in **Streaming > Configurazione video** è 6 o inferiore.

Selezionate la casella **Continua caricamento immagine** per caricare le immagini attivate durante un certo periodo di tempo o per continuare a caricarle fino a quando l'attivazione non viene disattivata. Selezionare **Carica per __sec** e inserire la durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate su FTP quando si verifica l'evento audio. L'intervallo di impostazione è compreso tra 1 e 99999 secondi. Selezionare **Carica mentre l'attivazione è attiva** per fare in modo che le immagini continuino a essere caricate su FTP durante l'attivazione fino a quando l'evento non cessa. Impostare la frequenza dell'immagine come frequenza dei fotogrammi di caricamento. L'intervallo di impostazione va da 1 a 15 fotogrammi al secondo.

NOTA!

Assicurarsi che la configurazione FTP sia stata completata. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione FTP.

■ Caricare l'immagine per e-mail

Selezionando questa voce, l'amministratore può assegnare un indirizzo e-mail e configurare vari parametri. Quando viene rilevato l'audio, le immagini dell'evento vengono inviate all'indirizzo e-mail assegnato. Si noti che per implementare questa funzione, uno degli streaming DEVE essere impostato come MJPEG; in caso contrario, questa funzione sarà disattivata e non sarà possibile accedervi.

La funzione **Pre-trigger buffer** consente agli utenti di verificare cosa è successo per causare l'attivazione. La frequenza dei fotogrammi del **buffer pre-trigger** può essere predeterminata. D'altra parte, il **buffer post-trigger** consente agli utenti di caricare una certa quantità di immagini dopo che si è verificato l'evento audio.

NOTA!

Il **buffer di pre-trigger** varia generalmente da 1 a 20 fotogrammi. Tuttavia, l'intervallo cambia di conseguenza se la frequenza dei fotogrammi di MJPEG in **Streaming > Configurazione video** è 6 o inferiore.

Selezionate la casella **Continua caricamento immagine** per caricare le immagini attivate durante un certo periodo di tempo o per continuare a caricarle fino a quando l'attivazione non viene disattivata. Selezionare **Carica per __sec** e inserire la durata nello spazio vuoto. Le immagini della durata saranno caricate via e-mail quando si verifica l'evento audio.

L'intervallo di impostazione è compreso tra 1 e 99999 secondi. Selezionare **Carica mentre l'attivazione è attiva** per fare in modo che le immagini continuino a essere caricate via e-mail durante l'attivazione fino a quando l'evento non cessa. Impostare la frequenza dell'immagine come frequenza dei fotogrammi di caricamento. L'intervallo di impostazione va da 1 a 15 fotogrammi al secondo.

NOTA!

Assicurarsi che la configurazione SMTP sia stata completata. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Posta.

■ Caricare l'immagine sulla scheda SD

Selezionando questa voce, le immagini verranno caricate periodicamente sulla scheda SD. Si noti che per implementare questa funzione, uno degli streaming DEVE essere impostato come MJPEG; in caso contrario, questa funzione sarà disattivata e non sarà possibile accedervi.

La funzione **Buffer pre-trigger** può definire il numero di immagini da caricare prima del momento di attivazione. La funzione **Buffer post-trigger** può definire il numero di immagini da caricare dopo l'attivazione.

NOTA!

Il **buffer di pre-trigger** varia generalmente da 1 a 20 fotogrammi. Tuttavia, l'intervallo cambia di conseguenza se la frequenza dei fotogrammi di MJPEG in **Streaming > Configurazione video** è 6 o inferiore.

NOTA!

Prima di implementare il **caricamento dell'immagine sulla scheda SD**, accertarsi che la scheda SD sia stata rilevata e installata correttamente. Per ulteriori dettagli, consultare **Gestione archivio > Scheda SD > Informazioni sul dispositivo**.

Invia un messaggio a MxMessageSystem

Selezionare questa voce e scegliere un messaggio da inviare a MxMessageSystem. Se necessario, aggiungere al messaggio parametri JSON personalizzati.

■ Inviare una notifica HTTP

Selezionare questa voce, selezionare l'indirizzo HTTP di destinazione e specificare i parametri per le notifiche di eventi per **Rilevamento audio** attivato. Quando viene attivato un allarme, la notifica può essere inviata al server HTTP specificato.

Ad esempio, se il parametro personalizzato è impostato come "action=1&group=2" e il nome del server HTTP è "http://192.168.0.1/admin.php", la notifica verrà inviata al server HTTP come "http://192.168.0.1/admin.php? action=1&group=2" quando scatta l'allarme.

Invia un messaggio a MxMessageSystem

Selezionare questa voce e scegliere un messaggio da inviare a MxMessageSystem. Se necessario, aggiungere al messaggio parametri JSON personalizzati.

■ Registrare un videoclip

Selezionare questa voce e scegliere un tipo di archiviazione per la registrazione video, **scheda SD** o **NAS** (Network-Attached Storage). La registrazione del rilevamento audio verrà memorizzata nella scheda microSD/SD o nel NAS quando viene rilevato l'audio.

La funzione di registrazione **del buffer di pre-trigger** consente agli utenti di verificare cosa è successo per causare l'attivazione. L'intervallo di tempo del buffer pre-trigger è compreso tra 1 e 3 secondi. Selezionare **Carica per ___ sec** per impostare la durata della registrazione dopo l'attivazione dell'audio. L'intervallo di impostazione è compreso tra 1 e 99999 secondi. Selezionare **Carica mentre l'innesco è attivo** per registrare il video innescato finché l'innesco non viene disattivato.

NOTA!

Assicurarsi che la registrazione locale (con scheda microSD/SD) o la registrazione remota (con NAS) sia attivata per poter implementare questa funzione. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Registrazione.

Nome del file

Inserire un nome di file nello spazio vuoto, ad esempio image.jpg. Il formato del nome del file dell'immagine caricata può essere impostato in questa sezione. Selezionare quello che soddisfa i requisiti.

■ Aggiungere il suffisso data/ora

Nome file: imageYMMDD_HHNNSS_XX.jpg

Y: Anno, M: Mese, D: Giorno

H: Ora, N: Minuti, S: Secondi

X: Numero di sequenza

■ Aggiungere il suffisso del numero di sequenza (senza valore massimo)

Nome file: imageXXXXXXXXX.jpg

X: Numero di sequenza

■ Aggiungere il suffisso del numero di sequenza fino a # e ricominciare da capo.

Nome file: imageXX.jpg

X: Numero di sequenza

NOTA!

Il suffisso del nome del file terminerà al numero impostato. Ad esempio, se l'impostazione è fino a "10", il nome del file inizierà da 00, terminerà a 10 e ricomincerà da capo.

■ Sovrascrivi

L'immagine originale nel sito FTP verrà sovrascritta dal nuovo file caricato con un nome di file statico.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Applicazione

Per modificare le impostazioni dell'applicazione, selezionare **Sistema > Eventi > Applicazione**.

La telecamera supporta un ingresso di allarme e un'uscita a relè per la cooperazione con il sistema di allarme per catturare le immagini degli eventi. Fare riferimento alla definizione dei pin di allarme riportata di seguito per collegare i dispositivi di allarme alla telecamera, se necessario.

Interruttore di allarme

L'impostazione predefinita della funzione Interruttore allarme è **Off**. Attivare la funzione selezionando **On**. È anche possibile attivare la funzione in base alla programmazione precedentemente impostata nella pagina di impostazione **Pianificazione**. Selezionare **Per programma** e fare clic su **Seleziona... per** scegliere il programma desiderato dal menu a discesa.

Tipo di allarme

Selezionare un tipo di allarme, **Chiusura normale** o **Apertura normale**, corrispondente all'applicazione di allarme.

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Rilevamento del movimento

Per modificare le impostazioni di rilevamento del movimento, selezionare **Sistema > Eventi > Rilevamento movimento**.

La funzione di rilevamento del movimento consente alla telecamera di rilevare un movimento sospetto e di attivare gli allarmi confrontando i pixel di campionamento nell'area di rilevamento di due immagini live consecutive. Quando il volume del movimento nell'area di rilevamento raggiunge/supera il valore di soglia di sensibilità stabilito, viene attivato l'allarme.

La funzione supporta fino a 4 set di impostazioni di rilevamento del movimento. Le impostazioni possono essere scelte dal menu a discesa Rilevamento movimento.

Rilevamento del movimento

Per impostazione predefinita, il rilevamento del movimento è **disattivato**. Selezionare *Camera1*, *Camera2*, *Camera3* o *Camera4* dal menu a discesa per configurare il flusso video dalla testa della telecamera specificata e selezionare **On** per abilitare questa funzione.

È possibile attivare la funzione anche in base alla programmazione precedentemente impostata nella pagina di impostazione **Pianificazione**. Selezionare **Per orario** e fare clic su **Seleziona... per** scegliere l'orario desiderato dal menu a discesa.

Movimento Regione Vernice

La telecamera divide l'area di rilevamento in 1200 griglie di rilevamento (40x30); è possibile disegnare la regione di rilevamento del movimento utilizzando il pennello.

Selezionare la casella **Abilita pennello** e selezionare le dimensioni del pennello, 1x1, 3x3 o 5x5.

Quindi, fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il cursore per disegnare l'area di rilevamento desiderata. Per cancellare l'area di rilevamento disegnata, fare clic con il tasto sinistro del mouse e trascinarla sulle griglie colorate.




Impostazione del rilevamento del movimento

In questa sezione gli utenti possono regolare vari parametri di Rilevamento movimento.

Intervallo pixel di campionamento [1-10]:

Questa voce viene utilizzata per esaminare le differenze tra due fotogrammi. È possibile configurare l'intervallo dei pixel di campionamento. Il valore predefinito è 1. Ad esempio, se si imposta un intervallo di 3, il sistema di telecamere IP prenderà un pixel di campionamento ogni 3 pixel di ciascuna riga e colonna dell'area di rilevamento (vedere la figura seguente). L'allarme viene attivato quando vengono rilevate differenze.

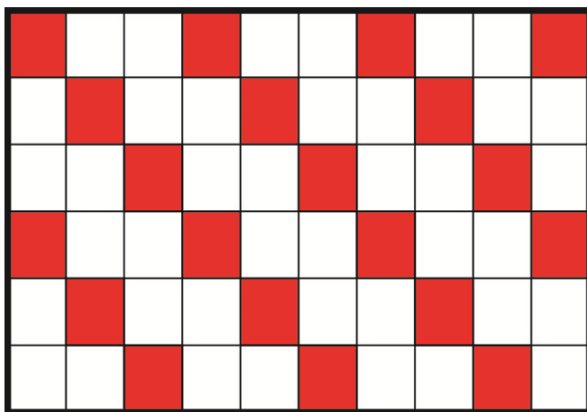**Livello di rilevamento [1-100]:**

È possibile configurare il livello di rilevamento per ciascun pixel di campionamento. Il livello di rilevamento è la misura in cui la telecamera può accettare le differenze tra due pixel di campionamento. Quanto più piccolo è il valore, tanto più piccoli sono i movimenti rilevati. Il livello predefinito è 10.

Livello di sensibilità [1-100]:

Il livello predefinito è 80, il che significa che se il 20% o più dei pixel di campionamento viene rilevato in modo diverso, il sistema rileverà il movimento. Maggiore è il valore, maggiore è la sensibilità. Inoltre, quando il valore è maggiore, la linea rossa orizzontale nella finestra di indicazione del movimento sarà di conseguenza più bassa.

Intervallo di tempo (sec) [0-7200]:

Il valore è l'intervallo tra ogni movimento rilevato. L'intervallo predefinito è 10.

Barra di indicazione del movimento

Quando la funzione di rilevamento del movimento è attivata e il movimento viene rilevato, i segnali vengono visualizzati sulla barra di indicazione del movimento. La barra di indicazione del movimento diventa verde o rossa quando si verifica un movimento nell'area di rilevamento.

Il colore verde indica che il movimento in corso è stato rilevato e non supera la soglia del livello di rilevamento e del livello di sensibilità. Non verrà attivato alcun allarme.



Il colore rosso indica che il movimento in corso supera la soglia del livello di rilevamento e del livello di sensibilità. L'allarme viene attivato.



Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Rilevamento dei guasti di rete

Per modificare le impostazioni di rilevamento dei guasti di rete, selezionare **Sistema > Eventi > Rilevamento guasti di rete**.

Il rilevamento dei guasti di rete consente alla telecamera di eseguire periodicamente il ping di un altro dispositivo IP (ad esempio, NVR, VSS, Video Server, ecc.) all'interno della rete e di generare alcune azioni nel caso in cui si verifichi un guasto di rete, ad esempio se un Video Server è in qualche modo disconnesso.

Essendo in grado di implementare la registrazione locale (tramite scheda microSD/SD) o remota (tramite NAS) in caso di guasto della rete, la telecamera può essere un dispositivo di registrazione di backup per il sistema di sorveglianza.

Interruttore di rilevamento

L'impostazione predefinita della funzione Interruttore di rilevamento è **Off**. Attivare la funzione selezionando **On**. È anche possibile attivare la funzione in base all'orario precedentemente impostato nella pagina di impostazione **Pianificazione**. Selezionare **Per orario** e fare clic su **Seleziona... per** scegliere l'orario desiderato dal menu a discesa.

Tipo di rilevamento

Immettere l'indirizzo del dispositivo IP e il periodo di tempo per il ping. La telecamera esegue il ping del dispositivo IP ogni N minuti. Se il ping fallisce per un massimo di tre volte, scatta l'allarme. L'intervallo di impostazione del tempo di ping è compreso tra 1 e 99 minuti.

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Manomissione

Per modificare le impostazioni di manomissione, selezionare **Sistema > Eventi > Manomissione**.

La funzione di allarme manomissione aiuta la telecamera IP a contrastare le manomissioni, come il reindirizzamento intenzionale, il blocco, lo spruzzo di vernice, la copertura dell'obiettivo e così via, attraverso l'analisi video e la reazione a tali eventi con l'invio di notifiche o il caricamento di istantanee nella/e destinazione/i specificata/e.

Il rilevamento della manomissione della telecamera si ottiene misurando le differenze tra i fotogrammi più vecchi del video (che vengono memorizzati nei buffer) e quelli più recenti.

Allarme manomissione

L'impostazione predefinita della funzione Allarme manomissione è **Off**. Attivare la funzione selezionando **On**. È anche possibile attivare la funzione in base alla programmazione precedentemente impostata nella pagina di impostazione **Pianificazione**. Selezionare **Per programma** e fare clic su **Seleziona...** per scegliere il programma desiderato dal menu a discesa.

Durata della manomissione

La Durata minima della manomissione è il tempo necessario all'analisi video per determinare se si è verificata una manomissione della telecamera. La durata minima può anche essere interpretata come la definizione della soglia di manomissione; una durata maggiore corrisponde a una soglia più alta. L'intervallo di tempo impostabile per la durata della manomissione va da 10 a 3600 secondi. Il valore predefinito è 20 sec.

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

MxMessageSystem Evento

Per modificare le impostazioni dell'evento MxMessageSystem, selezionare **Sistema > Eventi > Evento MxMessageSystem**.

MxMessageSystem La funzione di allarme può attivare un'azione se viene ricevuta una notifica dal sito MxMessageSystem.

MxMessageSystem Allarme

L'impostazione predefinita della funzione Allarme MxMessageSystem è **Off**. Attivare la funzione selezionando **On**. È anche possibile attivare la funzione in base alla pianificazione precedentemente

impostata nella pagina di impostazione **Pianificazione**. Selezionare **Per orario** e fare clic su **Seleziona... per** scegliere l'orario desiderato dal menu a discesa.

MxMessageSystem Impostazione

- **Percorso/nome del messaggio:** Inserire il percorso del messaggio MxMessage che deve attivare un'azione. Durata minima della manomissione è il tempo necessario all'analisi video per determinare se si è verificata una manomissione della telecamera. La durata minima può anche essere interpretata come la definizione della soglia di manomissione; una durata maggiore rappresenta una soglia più alta. L'intervallo di tempo impostabile per la durata della manomissione va da 10 a 3600 secondi. Il valore predefinito è 20 sec.
- **Durata azione:** Impostare un periodo di tempo in secondi dopo il quale un'azione attivata, come la registrazione video, deve essere terminata.

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Evento periodico

Per modificare le impostazioni dell'evento periodico, selezionare **Sistema > Eventi > Evento periodico**.

Con l'impostazione Evento periodico, è possibile impostare la telecamera in modo che carichi periodicamente le immagini su un sito FTP o su un indirizzo e-mail. Ad esempio, se l'intervallo di tempo è impostato su 60 secondi, la telecamera caricherà le immagini sul sito FTP o sull'indirizzo e-mail ogni 60 secondi. Le immagini da caricare sono quelle precedenti e successive al momento dell'attivazione. È possibile definire il numero di immagini da caricare nella sezione **Azione attivata** di questa pagina di impostazione.

Evento periodico

L'impostazione predefinita della funzione Evento periodico è **Off**. Attivare la funzione selezionando **On**.

Intervallo di tempo

Il valore predefinito dell'intervallo di tempo è 60 secondi. L'intervallo di impostazione dell'intervallo di tempo è compreso tra 60 e 3600 secondi.

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Innesco manuale

Per modificare le impostazioni di attivazione manuale, selezionare **Sistema > Eventi > Attivazione manuale**.

Con l'impostazione di Attivazione manuale, le immagini o i video correnti possono essere caricati nella destinazione designata, ad esempio un sito FTP o un indirizzo e-mail. L'amministratore può specificare le azioni che verranno intraprese quando gli utenti porteranno il pulsante Manual Trigger su ON. Tutte le opzioni sono elencate di seguito.

Innesco manuale

L'impostazione predefinita della funzione di attivazione manuale è **Off**. Attivare la funzione selezionando **On**. Dopo aver abilitato la funzione di attivazione manuale, fare clic sul pulsante Attivazione manuale nella pagina iniziale per avviare il caricamento dei dati. Fare nuovamente clic per interrompere il caricamento.

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Rilevamento audio

Per modificare le impostazioni di rilevamento audio, selezionare **Sistema > Eventi > Rilevamento audio**.

La funzione di rilevamento audio consente alla telecamera di rilevare l'audio e di attivare gli allarmi quando il volume dell'audio nell'area rilevata raggiunge o supera il valore della soglia di sensibilità determinata.

NOTA!

La funzione di rilevamento audio è disponibile solo per i modelli dotati di funzione I/O audio.

Rilevamento audio

In Impostazione rilevamento audio, l'impostazione predefinita per la funzione di rilevamento audio è **Off**. Attivare la funzione selezionando **On**.

Impostazione del rilevamento audio

In questa sezione gli utenti possono regolare vari parametri di Rilevamento audio.

- **Livello di rilevamento [1-100]:**

La voce consente di impostare il livello di rilevamento per ciascun volume di campionamento; più piccolo è il valore, più sensibile è il volume. Il livello predefinito è 10.

- **Intervallo di tempo (sec) [0-7200]:**

Il valore è l'intervallo tra ciascun audio rilevato. L'intervallo predefinito è 10.

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Analisi video

Per modificare le impostazioni di analisi video, selezionare **Sistema > Eventi > Analisi video**.

MOBOTIXMOVE Home System Streaming Camera Logout English

System
Security
Network
DDNS
Mail
FTP
HTTP
MxMessageSystem
Events
Application
Motion Detection
Network Failure Detection
MxMessageSystem Event
Periodical Event
Manual Trigger
Audio Detection
Video Analytics
Storage Management
Recording
Schedule
View Information
Factory Default
Software Version
Software Upgrade
Maintenance

Video Analytics

Video Analytics 1 Selected Behaviors Abandoned Object

☒ Off
☐ On
☐ By schedule
Please select ...

Note :
Please wait 10 seconds for VA system to restart after resolution change or image rotation.

Behavior Specific Settings:
Sensitivity: 50

Triggered Action & File name

Triggered Action

☐ Enable alarm output high
☐ Send alarm message by FTP
☐ Send alarm message by E-mail
☐ Upload image by FTP
☐ Upload image by E-Mail
☐ Send HTTP notification

File Name
File Name :
image.jpg
☒ Add date/time suffix
☐ Add sequence number suffix (no maximum value)
☐ Add sequence number suffix up to
0
and then start over
☐ Overwrite

Comportamenti di analisi video

Ogni profilo consente di definire due diversi comportamenti dal menu a tendina **Comportamenti selezionati**. Ad esempio:

- Impostare **Video Analytics** su **1**.
- Da **Comportamenti selezionati**, selezionare *Rilevamento volto*.

- In **Impostazioni specifiche del comportamento**, configurare le impostazioni per l'opzione di comportamento selezionata (in questo caso, si possono attivare le caselle di controllo **Volto** e **Genere**).
- Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.
- Impostare l'**analisi video** su **2**.
- Da **Comportamenti selezionati**, selezionare *Oggetto abbandonato*.


NOTA!

Non è possibile selezionare lo stesso comportamento già selezionato per Video Analytics #1.

- In **Impostazioni specifiche del comportamento**, configurare le impostazioni per l'opzione di comportamento selezionata (in questo caso, si può modificare la **Sensibilità**).
- Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Impostazioni della zona**NOTA!**

Questa sezione è disponibile solo per il comportamento **Rilevamento delle intrusioni** e se è stata definita almeno una zona nell'immagine (utilizzando i pulsanti  / ).

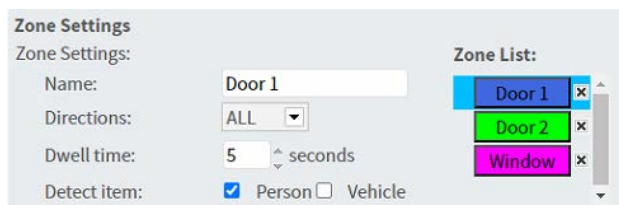

- La zona attiva nell'**Elenco zone** ha uno sfondo blu.
- Le zone definite hanno nomi predefiniti ("Zona 1", "Zona 2",...). Per rinominare una zona, fare clic su di essa e inserire un nome diverso (in questo caso, "Porta 1", "Porta 2" e "Finestra").
- Per eliminare una zona, fare clic sulla "x" dopo il nome della zona nell'elenco.
- **Direzioni:** Selezionare una direzione o **TUTTE** le direzioni da attivare in base alla direzione del movimento.
- **Tempo di permanenza:** Inserire il numero minimo di secondi in cui l'oggetto deve rimanere all'interno della zona per attivarsi.
- **Rileva voce:** Consente di rilevare solo persone o veicoli, o entrambi.
- Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Mostra informazioni analitiche

Fare clic su **Mostra informazioni analitiche** per aprire una finestra separata contenente il flusso di eventi della telecamera. In questo modo è possibile monitorare gli eventi rilevati dalle impostazioni attualmente definite (ad esempio per testare la configurazione).

NOTA!

Per ulteriori informazioni sul funzionamento delle impostazioni di Video Analytics, consultare il [Manuale di Video Analytics](#).

Azione innescata

Per informazioni sulle varie azioni che possono essere attivate, consultare la sezione [Azioni attivate \(comuni a tutti i tipi di evento\)](#), p. 64.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Gestione dello storage

Per modificare le impostazioni di gestione dello storage, selezionare **Sistema > Gestione storage**.

Fare clic su **Gestione archiviazione**; si aprirà un menu a discesa con schede quali **Scheda SD**, **SSD** e **Condivisione di rete**.

NOTA!

Spegnere sempre la telecamera prima di inserire o rimuovere qualsiasi supporto di memorizzazione!

Scheda SD/SSD

Per modificare le impostazioni delle schede SD, selezionare **Sistema > Gestione memoria > Scheda SD**. Per modificare le impostazioni delle schede SSD, selezionare **Sistema > Gestione memoria > SSD**.

È possibile implementare la registrazione locale su due schede microSD/SDHC/SDXC con capacità fino a 1 TB ciascuna e su due schede SSD con capacità fino a 8 TB ciascuna.

Questa pagina mostra le informazioni sulla capacità del supporto di memoria selezionato e un elenco di registrazione con tutti i file registrati. È inoltre possibile formattare il supporto di memorizzazione e implementare la pulizia automatica della registrazione attraverso la pagina di impostazione.

Per implementare la registrazione su un supporto di memorizzazione, accedere alla pagina **Registrazione** (vedere [Registrazione](#), p. 84).

NOTA!

Formattare il supporto di memorizzazione quando lo si utilizza per la prima volta. La formattazione è necessaria anche quando il supporto di memorizzazione viene utilizzato su una telecamera e successivamente trasferito su un'altra telecamera con una piattaforma software diversa.

Non si consiglia di registrare su schede microSD/SD per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, poiché potrebbero non essere in grado di supportare la lettura/scrittura continua di dati a lungo termine. Per informazioni sull'affidabilità e la durata della scheda microSD/SD, contattare il produttore della stessa.

Informazioni sul dispositivo

Dopo aver inserito il supporto di memoria nella telecamera, le informazioni sulla scheda, come la capacità di memoria e lo stato, vengono visualizzate in **Informazioni sul dispositivo**.

Fonte di registrazione

Selezionare un flusso video da impostare come sorgente di registrazione. Il formato predefinito del flusso video è **Stream 1**. Selezionare un flusso preferito dall'elenco a discesa.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Formato del nome del file di registrazione

Selezionare un formato per il nome del file di registrazione. Il formato predefinito del nome del file di registrazione è **Solo ora di inizio**. Selezionare il formato preferito dall'elenco a discesa.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Impostazione del dispositivo

Fare clic su **Formato** per formattare il supporto di memorizzazione.

Sono disponibili due file system: **vfat** (predefinito) e **ext4**. Si consiglia di selezionare **ext4** per ottenere prestazioni migliori e costanti.

Impostazione della pulizia del disco

Selezionare **Abilita pulizia automatica del disco** e specificare il tempo **1~999 giorni o 1~142 settimane** e i limiti di archiviazione **1~99% pieno** per configurare le impostazioni di pulizia del disco.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Elenco delle registrazioni

Inserire il periodo nei campi della data e fare clic su **Cerca**. Selezionare **Video / JPEG**, quindi ogni file video/immagine presente sul supporto di memorizzazione verrà elencato nella lista delle registrazioni. La dimensione massima del file è di 60 MB per file.

Quando la modalità di registrazione è impostata su **Sempre** (registrazione consecutiva) e la registrazione del supporto di memorizzazione può essere attivata da eventi, una volta che si verificano eventi, il sistema esegue immediatamente la registrazione degli eventi sulla scheda di memoria. Al termine della registrazione degli eventi, la telecamera torna alla modalità di registrazione normale.

■ **Rimuovere**

Per rimuovere un file, selezionarlo prima e poi fare clic sul pulsante **Rimuovi**.

■ **Ordina**

Facendo clic su **Ordina**, i file nell'elenco delle registrazioni saranno elencati in ordine di nome e di data.

La lettera maiuscola all'inizio di un nome indica il tipo di registrazione:

Iniziale	Tipo di registrazione	Iniziale	Tipo di registrazione
A	Allarme	S	Evento periodico
M	Movimento	R	Registrazione regolare
N	Guasto della rete	V	Innesco manuale
T	Manomissione	U	Rilevamento audio

■ **Scaricare**

Per aprire/scaricare un video clip/immagine, selezionare prima il file, quindi fare clic su **Download** sotto l'elenco **delle registrazioni**. Verrà visualizzata la finestra del file selezionato. Fare clic sul file AVI/JPEG per scaricarlo nella posizione specificata.

Condivisione di rete (NAS)

Per modificare le impostazioni della condivisione di rete, selezionare **Sistema > Gestione archivio > Condivisione di rete**.

È possibile memorizzare i video registrati in una cartella condivisa in rete o in un dispositivo NAS (Network-Attached Storage). Un dispositivo NAS viene utilizzato per l'archiviazione e la condivisione dei dati in rete. Questa pagina visualizza le informazioni sulla capacità del dispositivo di rete e un elenco di registrazioni con tutti i file di registrazione salvati sul dispositivo di rete. È anche possibile formattare il NAS e implementare la pulizia automatica della registrazione attraverso la pagina di impostazione.

Informazioni sul dispositivo

Quando un NAS è stato installato correttamente, le informazioni sul dispositivo, come la capacità di memoria e lo stato, vengono visualizzate in **Informazioni sul dispositivo**.

Impostazione dell'archiviazione

L'amministratore può impostare la telecamera in modo che invii i messaggi di allarme a un sito NAS specifico quando viene attivato un allarme. Inserire nei campi i dettagli del dispositivo di rete, che includono host (l'IP del NAS), share (il nome della cartella del NAS), nome utente e password.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Strumenti di archiviazione

Fare clic su **Formato** per formattare il NAS.

Fonte di registrazione

Selezionare un flusso video da impostare come sorgente di registrazione. Il formato predefinito del flusso video è **Stream 1**. Selezionare un flusso preferito dall'elenco a discesa.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Formato del nome del file di registrazione

Selezionare un formato da impostare come formato del nome del file di registrazione. Il formato predefinito del nome del file di registrazione è **Solo ora di inizio**. Selezionare il formato preferito dall'elenco a discesa

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Impostazione della pulizia del disco

Selezionare **Abilita pulizia automatica del disco** e specificare il tempo **1~999 giorni o 1~142 settimane** e i limiti di archiviazione **1~99% pieno** per configurare le impostazioni di pulizia del disco.

Fare clic su **Salva** per confermare le impostazioni.

Elenco delle registrazioni

Ogni file video presente nella condivisione di rete viene elencato nell'elenco delle registrazioni. La dimensione massima del file è di 60 MB per file.

Quando la modalità di registrazione è impostata su **Sempre** (registrazione consecutiva) e la registrazione su NAS può essere abilitata anche da eventi attivati, una volta che si verificano gli eventi, il sistema implementa immediatamente la registrazione degli eventi su NAS. Al termine della registrazione degli eventi, la telecamera torna alla modalità di registrazione normale.

■ Rimuovere

Per rimuovere un file, selezionarlo prima e poi fare clic su **Rimuovi**.

■ Ordina

Facendo clic su **Ordina**, i file nell'elenco delle registrazioni saranno elencati in ordine di nome e di data.

La lettera maiuscola all'inizio di un nome indica il tipo di registrazione:

Iniziale	Tipo di registrazione	Iniziale	Tipo di registrazione
A	Allarme	S	Evento periodico
M	Movimento	R	Registrazione regolare
N	Guasto della rete	V	Innesco manuale
T	Manomissione	U	Rilevamento audio

■ Scaricare

Per aprire/scaricare un video clip, selezionare prima il file e poi fare clic su **download** sotto il campo dell'elenco delle registrazioni. Verrà visualizzata la finestra del file selezionato. Fare clic sul file AVI per riprodurre direttamente il video nel lettore o scaricarlo in una posizione specifica.

Registrazione

Per modificare le impostazioni di registrazione, selezionare **Sistema > Registrazione**.

Nella pagina di impostazione della **registrazione**, è possibile specificare il programma di registrazione adatto alle attuali esigenze di sorveglianza.

Recording Selector

Camera 1 ▾

Recording Storage

☒ SD Card 1

☐ SD Card 2

☐ Network Share

☐ SSD 1

☐ SSD 2

Recording Schedule

☒ Disable

☐ Always

☐ Only during time frame

	Weekday	Start time	Duration
1	- - - - -	----	----
2	- - - - -	----	----
3	- - - - -	----	----
4	- - - - -	----	----
5	- - - - -	----	----
6	- - - - -	----	----
7	- - - - -	----	----
8	- - - - -	----	----
9	- - - - -	----	----
10	- - - - -	----	----

☐ Sun ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat

Start time : 00:00 Duration : 00:00

Selettore di registrazione

Selezionare le *telecamere da 1 a 4* dal menu a discesa per configurare il flusso video dalla testa della telecamera corrispondente.

Memorizzazione registrazioni

Selezionare **SD Card 1**, **SD Card 2**, **Network Share**, **SSD 1** o **SSD 2** come memoria di registrazione.

Abilita la programmazione della registrazione

Sono disponibili due tipi di modalità di pianificazione: **Sempre** e **Solo durante l'intervallo di tempo**. È possibile selezionare **Sempre** per attivare sempre la registrazione su un supporto di memorizzazione o su una memoria di rete. In alternativa, è possibile selezionare una serie di pianificazioni dallo spazio temporale, selezionare determinati giorni della settimana e impostare l'ora di inizio (ora:minuto) e il periodo di tempo (ora:minuto) per attivare la registrazione in determinate fasce orarie. L'intervallo di impostazione della durata è compreso tra 00:00 e 168:59.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Per eliminare una pianificazione, selezionarla dall'elenco delle pianificazioni e fare clic su **Elimina**.

Disattivare la programmazione della registrazione

- Selezionare **Disabilita** per terminare la funzione di registrazione.
- Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Programma

Per modificare le impostazioni della pianificazione, selezionare **Sistema > Pianificazione**.

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Start Time	Duration
1	-	O	-	-	-	-	-	00:00	24:00
2	-	-	-	O	O	-	-	06:00	18:00
3	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-	-	-		
6	-	-	-	-	-	-	-		
7	-	-	-	-	-	-	-		
8	-	-	-	-	-	-	-		
9	-	-	-	-	-	-	-		
10	-	-	-	-	-	-	-		

Edit Item ☐ Sun ☒ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat

Save **Delete**

Impostazione degli orari

1. Selezionare un intervallo di tempo dall'elenco degli intervalli di tempo.
2. Selezionate le caselle dei giorni della settimana qui sotto per scegliere i giorni della settimana specifici.
3. Selezionare una modalità oraria, Giorno, Notte o Ora. In modalità Ora, specificare l'ora di inizio (ora:minuto) e la durata (ora:minuto) per attivare le funzioni attivate dal programma. L'intervallo di impostazione della durata è compreso tra 00:00 e 168:59.
4. Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.
In alternativa, fare clic su **Elimina** per rimuovere l'intervallo di tempo evidenziato.

Modalità tempo

■ Giorno

Il profilo della telecamera verrà caricato quando il filtro taglia IR è attivo.

■ Notte

Il profilo della telecamera verrà caricato quando il filtro taglia IR è disattivato.

■ Tempo

Indica l'ora di inizio e la durata della pianificazione.

NOTA!

Per attivare la funzione di pianificazione, gli utenti DEVONO selezionare **Per pianificazione** in ogni pagina di impostazione delle funzioni.

Posizione dei file (istantanee e registrazione web)

Per modificare le impostazioni della posizione dei file, selezionare **Sistema > Posizione file**.

È possibile specificare una posizione di archiviazione sul PC o sul disco rigido per le istantanee e le registrazioni video live. L'impostazione predefinita è: C:\. Una volta confermata l'impostazione, fare clic su **Salva** e tutte le istantanee e le registrazioni web verranno salvate nella posizione designata.

NOTA!

Assicurarsi che il percorso del file selezionato contenga caratteri validi, come lettere e numeri.

Visualizza informazioni

Per modificare le impostazioni delle informazioni sulla vista, selezionare **Sistema > Informazioni sulla vista**.

Facendo clic su **Visualizza informazioni**, si aprirà un menu a discesa con schede quali **File di registro**, **Informazioni utente** e **Parametri**.

File di registro

Per modificare le impostazioni del file di registro, selezionare **Sistema > Visualizza informazioni > File di registro**.

Fare clic sulla scheda per visualizzare il file di log del sistema. La telecamera registra il comportamento del sistema e le informazioni relative alla telecamera. Questi dati di log possono essere esportati per un uso futuro. Fare clic su **Genera syslog** e si aprirà la finestra di dialogo Salva file con nome. Il nome predefinito del file è "Nome modello-MAC-log.tgz", con il nome del modello e dell'indirizzo MAC. Selezionare la destinazione del file e fare clic su **Salva** per esportare i dati di log.

NOTA!

La finestra di dialogo "Salva file con nome" potrebbe non essere visualizzata immediatamente perché la telecamera ha bisogno di tempo per elaborare i dati di log.

Informazioni sull'utente

Per modificare le impostazioni delle informazioni utente, selezionare **Sistema > Visualizza informazioni > Informazioni utente**.

L'amministratore può visualizzare i privilegi di ciascun utente (vedere [Sicurezza, p. 47](#)). Le righe degli utenti seguono la seguente sintassi:

```
<Nome utente>: <accesso I/O>:<controllo tele-  
camera>:<parlare>:<ascoltare>.
```

Esempio: <ingresso principale>: 1:1:0:1

Valori per <accesso I/O>, <controllo telecamera>, <parlare> e <ascoltare>:

- 1: funzione consentita
- 0: funzione bloccata

NOTA!

I privilegi di conversazione e ascolto saranno impostati indipendentemente dalle capacità audio della telecamera.

Parametri

Per modificare le impostazioni dei parametri, selezionare **Sistema > Visualizza informazioni > Parametro**.

Fare clic su questa voce per visualizzare le impostazioni dei parametri dell'intero sistema, come le impostazioni della telecamera, le informazioni sulla maschera e le informazioni sulla rete.

Default di fabbrica

Per modificare le impostazioni predefinite, selezionare **Sistema > Predefinite**.

Se necessario, è possibile seguire le istruzioni riportate in questa pagina per ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera.

Ripristino completo

Fare clic su **Ripristino completo** per richiamare le impostazioni di fabbrica. Il sistema della telecamera si riavvia dopo 30 secondi. L'indirizzo IP verrà ripristinato come predefinito. Dopo il riavvio del sistema, ricollegare la telecamera utilizzando l'indirizzo IP predefinito. L'indirizzo IP predefinito è 192.168.0.250.

Ripristino parziale

Fare clic su **Ripristino parziale** per richiamare le impostazioni di fabbrica (escluse le impostazioni di rete). Il sistema della telecamera si riavvia dopo 30 secondi. Aggiornare la pagina del browser dopo il riavvio del sistema.

NOTA!

L'indirizzo IP non verrà ripristinato come predefinito.

Riavvia

Fare clic su **Riavvia** e il sistema della telecamera si riavvierà senza modificare le impostazioni correnti. Aggiornare la pagina del browser dopo il riavvio del sistema della telecamera.

Aggiornamento del software

Per modificare le impostazioni di aggiornamento del software, selezionare **Sistema > Aggiornamento software**.

NOTA!

Assicurarsi che il file del software di aggiornamento sia disponibile prima di eseguire l'aggiornamento del software.

La procedura di aggiornamento del software è la seguente.

1. Fare clic su **Sfoglia** e individuare il file di aggiornamento, ad esempio "ulmage_userland".

NOTA!

Non modificate il nome del file di aggiornamento, altrimenti il sistema non riuscirà a trovarlo.

2. Scegliere un tipo di file dal menu a discesa. In questo caso, selezionare "ulmage+userland.img".
3. Fare clic su **Aggiornamento**. Il sistema si prepara ad avviare l'aggiornamento del software. Successivamente, sulla pagina verrà visualizzata una barra di stato dell'aggiornamento per indicare il processo di aggiornamento in corso. Al termine del processo di aggiornamento, il visualizzatore tornerà alla pagina **iniziale**.
4. Chiudere il browser video.
5. Fare clic su **Start** e attivare il **Pannello di controllo**. Nella finestra visualizzata, fare doppio clic su **Installazione applicazioni**. Verrà visualizzata una finestra con l'elenco dei **programmi attualmente installati**. Nell'elenco, selezionare il visualizzatore e fare clic su **Rimuovi** per disinstallare il programma esistente.

6. Aprire un nuovo browser Web e accedere nuovamente alla telecamera. Agli utenti verrà richiesto di scaricare il visualizzatore. Una volta scaricato e installato il visualizzatore, il video in diretta sarà disponibile.

Manutenzione

Per modificare le impostazioni di manutenzione, selezionare **Sistema > Manutenzione**.

È possibile esportare i file di configurazione in una posizione specifica e recuperare i dati caricando il file di configurazione sulla telecamera.

Esportazione dei file

È possibile salvare le impostazioni del sistema esportando un file di configurazione (.bin) in una posizione specifica per un uso futuro. Cliccando su **Esporta**, si aprirà la finestra popup Download file.

Fare clic su **Salva** e specificare la posizione desiderata per il salvataggio del file di configurazione.

Caricare i file

Per caricare un file di configurazione sulla telecamera, fare clic su **Sfoglia** per selezionare il file di configurazione e quindi fare clic su **Carica** per il caricamento.

La scheda "Streaming"

MOBOTIXMOVE Home System **Streaming** Camera Logout  English 

Video Configuration
Video Rotation
Video Text Overlay
Video ROI Encoding
Video OCX Protocol
Video Mask
Audio

Video Configuration

stream 1 
Encode Type: h264 Source: cam1 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 2 
Encode Type: h264 Source: cam2 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 3 
Encode Type: h264 Source: cam3 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 4 
Encode Type: h264 Source: cam4 Resolution: 2560X1920 Framerate: 25

stream 5 
Encode Type: h264 Source: quad_view Resolution: 1280X960 Framerate: 20

stream 6
Encoding

No 

stream 7
Encoding

No 

stream 8
Encoding

No 

stream 9
Encoding

No 

BNC
Support: Yes

Save

Reset

NOTA!

- Solo l'amministratore può accedere alla pagina di configurazione dello **streaming**.
- La risoluzione preimpostata e le altre impostazioni variano a seconda del modello di telecamera in uso.

Configurazione video

Per modificare la configurazione video, selezionare **Streaming > Configurazione video**.

Codifica

Fare clic su una delle sezioni **da stream 1 a stream 5** per espandere e configurare lo stream corrispondente. Per gli **stream da 6 a 9**, selezionare **Sì** per abilitare uno stream e **No** per disabilitarlo.

Tipo di codifica

I formati di risoluzione video disponibili sono H.265, H.264 e MJPEG. È possibile selezionare il tipo di codifica preferito dal menu a discesa.

Risoluzione

La tabella seguente elenca la risoluzione predefinita della telecamera.

Modello di telecamera IP		Risoluzione predefinita
20MP Multisensor IR Video Analytics Camera Mx-VM1A-20-IR-VA	Modalità lineare (60/50 fps)	H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 1600 × 1200 (30/25 fps)
	Modalità WDR (WDR 2 Shutter)	H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 2560 × 1920 (30/25 fps) + H.265/H.264: 1600 × 1200 (30/25 fps)

Frequenza dei fotogrammi

La frequenza dei fotogrammi video serve per impostare i fotogrammi al secondo (fps), se necessario. L'impostazione predefinita dei flussi da 1 a 5 è 30 fps (NTSC) o 25 fps (PAL). La gamma massima di frame rate di ciascun flusso cambia in base alla risoluzione video selezionata.

NOTA!

- Una frequenza di fotogrammi bassa riduce la fluidità del video.
- Assicurarsi che il rapporto di compressione più elevato sia supportato dal sistema prima dell'installazione.

Profilo

È possibile impostare il profilo H.265/H.264 su **Profilo alto** o **Profilo principale** in base alle esigenze di compressione. A parità di bit rate, più alto è il rapporto di compressione, migliore è la qualità dell'immagine. L'impostazione predefinita è **Profilo principale**.

Controllo del tasso

Sono supportate le seguenti modalità di bit rate H.265/H.264:

- **CBR (velocità di trasmissione costante)**

Il bitrate del flusso video sarà fisso e costante per mantenere la larghezza di banda.

- **VBR (Velocità di trasmissione variabile)**

Il bitrate del flusso video varia in base all'attività dell'ambiente di monitoraggio per ottenere una migliore qualità dell'immagine.

■ **LBR (Low Bit Rate)**

LBR mantiene una bassa velocità di trasmissione e garantisce una qualità dell'immagine superiore. Per implementare il controllo LBR, impostare prima il livello di compressione e il GOV dinamico per ogni streaming.

■ **Compressione**

In base all'area di applicazione corrente e alla velocità di trasmissione, selezionare il livello di compressione più adatto, alto/medio/basso.

- Impostando **Alta**, la velocità di trasmissione si ridurrà notevolmente; tuttavia, la qualità dell'immagine potrebbe essere degradata.
- Impostando **Basso**, la velocità di trasmissione si manterrà costantemente bassa, mentre la qualità dell'immagine rimarrà elevata.

■ **GOV dinamico**

In base alla quantità di movimento nell'area dell'applicazione, la lunghezza GOV del video verrà regolata dinamicamente per ridurre la velocità di trasmissione, in particolare per le scene con cambiamenti minimi. La lunghezza del GOV dinamico va da **Lunghezza GOV a Max. GOV** (4094).

- Selezionare **Abilitato** e impostare **Max. GOV**. Quindi fare clic su **Salva** per attivare l'impostazione.
- Se l'attività nella scena è minima o nulla, impostare **Max. GOV** più grande, la lunghezza del GOV sarà maggiore, con conseguente riduzione della velocità di trasmissione e della larghezza di banda.
- Se la scena subisce continui cambiamenti dinamici, si suggerisce di regolare la **lunghezza GOV** e di disabilitare il **GOV dinamico**.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Velocità di trasmissione

L'impostazione predefinita del bit rate H.265/H.264 per i flussi da 1 a 5 è 12288 kbit/s. L'intervallo di impostazione è compreso tra 64 e 20480 kbit/s, e la velocità di trasmissione totale non deve superare i 131072 kbit/s.

Lunghezza GOV

È possibile impostare la lunghezza GOV per determinare la struttura dei fotogrammi (fotogrammi I e fotogrammi P) in un flusso video per risparmiare larghezza di banda. La larghezza di banda necessaria è minore se la lunghezza GOV è impostata su un valore elevato. Tuttavia, minore è la lunghezza GOV, migliore è la qualità video.

L'impostazione predefinita per i flussi da 1 a 5 è 30. L'intervallo di impostazione della lunghezza GOV va da 1 a 4094.

Fattore Q (qualità) (solo MJPEG)

L'impostazione predefinita del fattore Q di MJPEG è 35; l'intervallo di impostazione è compreso tra 1 e 70.

Origine

Qui è possibile impostare la modalità di visualizzazione di specifici modelli di telecamera. Le opzioni di risoluzione variano a seconda della modalità di visualizzazione selezionata dall'elenco a discesa **Sorgente**.

Da *Cam1* a *Cam4* si riferiscono al flusso video proveniente dal corpo camera specificato.

L'impostazione predefinita per i flussi da 1 a 4 è impostata rispettivamente su *Cam1* e *Cam4*. Il flusso 5 può essere impostato su *Cam1* - *Cam4* e *quad_view*. Per i flussi da 6 a 9, è possibile selezionare i corpi camera da *Cam1* a *Cam4*.

The screenshot shows the 'Video Configuration' window for 'stream 1'. It contains two columns of settings. The left column has dropdown menus for 'Encoding' (Yes), 'Encode Type' (H.264), 'Resolution' (2560 x 1920), and 'Rate Control' (VBR). The right column has dropdowns for 'Source' (cam1) and 'Profile' (Main profile), followed by sliders and input fields for 'Framerate' (30), 'Bitrate' (12288), and 'GOV Length' (30). The 'Source' dropdown is highlighted with a red rectangular box.

Cliccare su **Salva** per confermare l'impostazione o su **Ripristina** per tornare alle impostazioni precedenti.

Rotazione video

Selettore della telecamera

Selezionare le *telecamere da 1 a 4* dal menu a discesa per configurare il flusso video dalla testa della telecamera corrispondente.

Funzione di rotazione

Se necessario, è possibile cambiare il tipo di visualizzazione video. I tipi di rotazione video selezionabili includono il video speculare e la rotazione in senso orario di 90/180/270 gradi. Fare riferimento alle descrizioni seguenti per i diversi tipi di rotazione video.

- **A specchio**

Selezionando **Sì** dal menu a discesa, l'immagine verrà specchiata orizzontalmente.

- **Tipo di rotazione**

È possibile scegliere 0, 90, 180 o 270 gradi dal menu a discesa per ruotare l'immagine.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Sovrapposizione di testo video

È possibile selezionare le voci per visualizzare i dati, tra cui data e ora, stringa di testo, sottotitolo e immagine, nel riquadro del video live.

Selettore della telecamera

Selezionare le *telecamere da 1 a 4* dal menu a discesa per configurare il flusso video dalla testa della telecamera corrispondente.

Tipo di sovrapposizione

È possibile selezionare al massimo tre elementi tra quattro opzioni, tra cui data e ora, stringa di testo, sottotitolo e immagine, da visualizzare nel riquadro del video live.

- **Includere data e ora**

Selezionando la casella per abilitare la visualizzazione di data e ora nel riquadro Video in diretta, verrà visualizzata una finestra di sovrapposizione del testo video. Spostare il cursore del mouse al centro della finestra, quindi fare clic e trascinare la finestra nella posizione di visualizzazione preferita. È possibile scegliere di visualizzare la data, l'ora o la data e l'ora dal menu a discesa e decidere la posizione di allineamento della stringa (sinistra/destra).

■ **Includi stringa di testo**

Selezionando la casella per abilitare la visualizzazione delle stringhe di testo nel riquadro Video in diretta, verrà visualizzata una finestra di sovrapposizione del testo video. Spostare il cursore del mouse al centro della finestra, quindi fare clic e trascinare la finestra nella posizione di visualizzazione preferita. Digitare il testo da visualizzare nel campo di immissione e decidere la posizione di allineamento della stringa (sinistra/destra). La lunghezza massima della stringa di testo è di 15 caratteri alfanumerici.

■ **Includere il sottotitolo**

Selezionando la casella per abilitare la visualizzazione dei sottotitoli nel riquadro Live Video, verrà visualizzata una finestra di sovrapposizione del testo video. Spostare il cursore del mouse al centro della finestra, quindi fare clic e trascinare la finestra nella posizione di visualizzazione preferita. Digitare il testo da visualizzare nel campo di immissione e decidere la posizione di allineamento della stringa (sinistra/destra). È possibile impostare al massimo 5 sottotitoli e la lunghezza massima di ciascun sottotitolo è di 16 caratteri alfanumerici.

■ **Includere l'immagine**

Selezionando la casella per abilitare la visualizzazione delle immagini nel riquadro Live Video, verrà visualizzata una finestra di sovrapposizione del testo video. Spostare il cursore del mouse al centro della finestra, fare clic e trascinare la finestra nella posizione di visualizzazione preferita, quindi decidere la posizione di allineamento delle stringhe (sinistra/destra).

Cliccare su **Imposta** per confermare l'impostazione.

Impostazione della sovrapposizione del testo

È possibile scegliere il colore della sovrapposizione del testo (nero, bianco, giallo, rosso, verde, blu, ciano o magenta) e la dimensione della sovrapposizione del testo (piccola, media o grande) della visualizzazione di data e ora/ stringa di testo/sottotitolo.

Cliccare su **Imposta** per confermare l'impostazione.

Impostazione della sovrapposizione di immagini

L'utente deve salvare l'immagine come file BMP a 8 bit; la lunghezza deve essere un multiplo di 32 e la larghezza un multiplo di 4. La risoluzione massima dell'immagine non deve superare i 32768 pixel.

Fare clic su **Imposta** e **carica** per confermare l'impostazione.

Codifica ROI video

Per modificare le impostazioni di codifica ROI video, selezionare **Streaming > Codifica ROI video**.

La codifica ROI video consente di impostare la compressione della zona selezionata all'interno della ROI per ottenere prestazioni migliori; è possibile impostare al massimo tre zone nella regione interessata. Tuttavia, questa funzione NON supporta il formato video MJPEG.

Di seguito viene illustrato come impostare la codifica ROI video. Per implementare questa funzione, è necessario impostare preventivamente il Video ROI.

- Selezionare un flusso video da **Video Stream**.
- Selezionare **Abilita** da **Codifica ROI** per implementare la codifica ROI.
- Fare clic su **Aggiungi**, fare clic e trascinare il centro della finestra per spostarla nella posizione interessata; fare clic e trascinare il bordo della finestra verso l'esterno o verso l'interno per ridimensionarla.

NOTA!

La dimensione totale delle tre finestre non può superare la metà della dimensione della ROI. In caso di superamento, viene visualizzata una finestra di avviso.

- Scegliere la qualità della zona di impostazione da **Qualità**.
Più alto è il valore, migliore sarà la qualità dell'immagine (bit rate più elevato) della zona impostata. Al contrario, più basso è il valore, minore sarà la qualità dell'immagine (velocità di trasmissione inferiore) dell'area selezionata.
- Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Protocollo OCX video

Per modificare le impostazioni del protocollo OCX video, selezionare **Streaming > Protocollo OCX video**.

Nella pagina di impostazione del **protocollo Video OCX**, l'amministratore può selezionare RTP su UDP, RTP su RTSP (TCP), RTSP su HTTP o MJPEG su HTTP, per lo streaming dei media in rete. In caso di rete multicast, è possibile selezionare la modalità Multicast. Fare clic su **Salva** per confermare l'impostazione.

Le opzioni di impostazione del protocollo OCX video includono:

- **RTP su UDP/RTP su RTSP (TCP) / RTSP su HTTP/MJPEG su HTTP**

- **Modalità multicast**

Inserire tutti i dati richiesti, tra cui **Indirizzo video del flusso multicast 1~9/Indirizzo audio del flusso multicast**, **Porta multicast** e **TTL multicast** in ogni spazio vuoto.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Maschera video

Per modificare le impostazioni della maschera video, selezionare **Streaming > Maschera video**.

Selettore della telecamera

Selezionare le *telecamere da 1 a 4* dal menu a discesa per configurare il flusso video dalla testa della telecamera corrispondente.

Funzione di maschera attiva

- **Aggiungere una maschera**

Selezionando la casella di controllo Maschera video, nel riquadro Video in diretta apparirà un riquadro rosso. Utilizzare il mouse per trascinare e rilasciare la maschera e posizionarla sulla zona di destinazione. È possibile impostare al massimo 5 maschere video.

NOTA!

Si consiglia di impostare la Maschera video leggermente più grande dell'oggetto.

- **Annullamento di una maschera**

Deselezionare la casella di controllo Maschera video da eliminare; la maschera scomparirà immediatamente dal riquadro Video in diretta.

Impostazione della maschera

- **Colore della maschera**

Le selezioni del colore della maschera includono nero, bianco, giallo, rosso, verde, blu, ciano e magenta.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Audio (impostazioni della modalità audio e della velocità di trasmissione)

Per modificare le impostazioni della modalità audio, selezionare **Streaming > Audio**.

In questa pagina, l'amministratore può regolare la modalità di trasmissione del suono, i livelli di guadagno audio e la velocità di trasmissione audio. È disponibile anche l'impostazione per abilitare la registrazione del suono sulla scheda microSD/SD.

Modalità di trasmissione

- **Full-duplex (parlare e ascoltare contemporaneamente)**

In modalità Full-duplex, i siti locali e remoti possono comunicare tra loro simultaneamente, cioè entrambi i siti possono parlare e ascoltare l'altra parte contemporaneamente.

- **Half-duplex (parlare o ascoltare, non contemporaneamente)**

In modalità Half-duplex, il sito locale/remoto può parlare o ascoltare solo l'altro sito alla volta.

- **Simplex (solo conversazione)**

Nella modalità Solo conversazione Simplex, il sito locale/remoto può parlare solo con l'altro sito.

- **Simplex (solo ascolto)**

Nella modalità Solo ascolto Simplex, il sito locale/remoto può ascoltare solo l'altro sito.

- **Inattivo**

Selezionare la voce per disattivare la funzione di trasmissione audio.

Impostazione del guadagno del server

Impostare i livelli di guadagno dell'ingresso/uscita audio per l'amplificazione del suono. Il valore del guadagno dell'ingresso audio è regolabile da 1 a 10. Il valore del guadagno di uscita audio è regolabile da 1 a 6. Il suono viene disattivato se il guadagno audio è impostato su "Mute".

Velocità di trasmissione

La velocità di trasmissione audio selezionabile comprende 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s, uLAW (64 kbit/s), ALAW (64 kbit/s), AAC (128 kbit/s), PCM (128 kbit/s), PCM (256 kbit/s), PCM (384 kbit/s) e PCM (768 kbit/s). Una velocità di trasmissione maggiore consente di ottenere una qualità audio superiore e richiede una maggiore larghezza di banda.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Tipo di ingresso

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

Registrazione in memoria


Selezionare **Abilita** dal menu a discesa per abilitare la registrazione audio con i video nella scheda microSD/SD o nel NAS.

NOTA!

Se la velocità di trasmissione scelta non è compatibile con il lettore, durante la riproduzione si sentirà solo del rumore al posto dell'audio.

Fare clic su **Salva** per applicare e memorizzare le impostazioni.

La scheda "Telecamera"

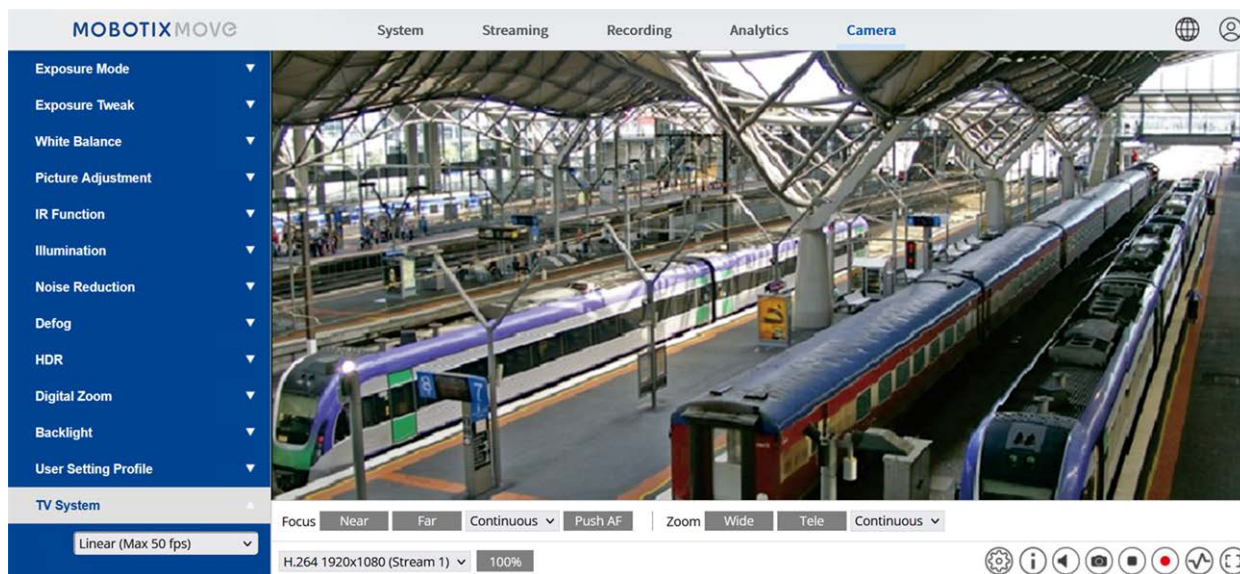

Selettore della telecamera

Selezionare le *telecamere da 1 a 4* dal menu a discesa per configurare il flusso video dalla testa della telecamera corrispondente.

Esposizione

Per modificare le impostazioni di esposizione, selezionare **Telecamera > Esposizione**.

L'esposizione è la quantità di luce ricevuta dal sensore di immagine. È determinata dall'ampiezza dell'apertura del diaframma dell'obiettivo, dal tempo di posa e da altri parametri di esposizione. Con queste voci è possibile definire il funzionamento della funzione di esposizione automatica. È possibile selezionare una delle modalità di esposizione in base all'ambiente operativo. Ogni modalità di esposizione è specificata come segue.

NOTA!

Le impostazioni disponibili e la gamma dei tempi di posa variano a seconda della combinazione obiettivo/sensore CMOS.

Priorità AE (priorità di esposizione automatica)

La funzione Priorità di esposizione automatica regola automaticamente le impostazioni di esposizione della telecamera per garantire che le immagini rimangano chiare e luminose in condizioni di scarsa illuminazione. Sono disponibili due modalità, ciascuna con un ordine distinto di regolazione del guadagno e della velocità dell'otturatore. Gli utenti possono scegliere una delle due modalità a seconda delle loro esigenze.

- **Qualità dell'immagine**

Per mantenere la luminosità dell'immagine, il guadagno e la velocità dell'otturatore in modalità **Qualità immagine** vengono regolati progressivamente in condizioni di scarsa illuminazione. La velocità dell'otturatore diminuisce con l'aumento del guadagno fino a quando l'immagine è sufficientemente luminosa.

- **In tempo reale**

La modalità **Realtime** dà priorità all'aumento del guadagno al massimo rispetto al rallentamento della velocità dell'otturatore. La velocità dell'otturatore viene rallentata solo quando si raggiunge il guadagno massimo. Selezionare questa modalità se si desidera mantenere la frequenza dei fotogrammi.

Priorità alla modalità notturna

Quando il sistema TV è impostato come *HDR 2x shutter*, è possibile selezionare una delle seguenti modalità.

- **Normale**

Con questa modalità, la telecamera regola l'esposizione in base all'ambiente (è l'impostazione predefinita).

- **Dettaglio luce elevata**

Si consiglia di scegliere questa modalità in ambienti bui se si desidera vedere i dettagli degli oggetti luminosi. La telecamera regola automaticamente l'esposizione per mostrare maggiori dettagli dell'oggetto luminoso. Si noti che le aree scure diventeranno più scure quando si utilizza questa modalità.

Guadagno massimo

Il guadagno massimo può essere impostato per ridurre i rumori dell'immagine. Il guadagno massimo varia da 3 dB a 48 dB, oppure selezionare **Off** per disattivare la funzione. L'impostazione predefinita è 48 dB.

Modalità manuale

Con questa modalità è possibile selezionare la velocità dell'otturatore, la dimensione del diaframma e il valore del guadagno adeguati in base all'illuminazione ambientale. La velocità dell'otturatore varia da 1/10000 a 1 sec. (NTSC) o da 1/10000 a 1/1,5 sec. (PAL).

L'intervallo delle dimensioni dell'iride va da 0 a 9, oppure selezionare **Apertura completa** per aprire completamente l'iride. Il valore del guadagno è compreso tra 3 dB e 48 dB, oppure selezionare **Off** per disattivare la funzione.

NOTA!

L'impostazione **Guadagno** non è disponibile per questo modello di telecamera.

Bilanciamento del bianco

Per modificare le impostazioni del bilanciamento del bianco, selezionare **Telecamera > Bilanciamento del bianco**.

Una telecamera deve trovare la temperatura di colore di riferimento, che è un modo di misurare la qualità di una sorgente luminosa, per calcolare tutti gli altri colori. L'unità di misura di questo rapporto è il grado Kelvin (K). È possibile selezionare una delle modalità di controllo del bilanciamento del bianco in base all'ambiente operativo. La tabella seguente mostra la temperatura del colore di alcune sorgenti luminose come riferimento.

Sorgenti luminose	Temperatura del colore in K
Cielo nuvoloso	Da 6.000 a 8.000
Sole a mezzogiorno e cielo sereno	6,500
Illuminazione domestica	Da 2.500 a 3.000
Lampadina da 75 watt	2,820
Fiamma di candela	Da 1.200 a 1.500

Modalità Auto

La modalità di bilanciamento del bianco automatico è adatta ad ambienti con sorgenti luminose con temperatura di colore compresa approssimativamente tra 2700K e 7800K.

Modalità ATW (bilanciamento del bianco a inseguimento automatico)

Con la funzione Auto Tracking White Balance, il bilanciamento del bianco in una scena viene regolato automaticamente mentre la temperatura del colore cambia. La modalità AWB.wide è adatta ad ambienti con sorgenti luminose con temperatura del colore compresa approssimativamente tra 2500K e 10000K.

AWB.normale

La modalità AWB (Auto White Balance).normale è adatta ad ambienti con sorgenti luminose con temperatura di colore compresa approssimativamente tra 2700K e 7800K.

AWB.wide

Con la funzione AWB (Auto White Balance).wide, il bilanciamento del bianco in una scena viene regolato automaticamente mentre il colore della temperatura cambia. La modalità AWB.wide è adatta ad ambienti con sorgenti luminose con temperatura del colore compresa approssimativamente tra 2500K e 10000K.

AWB.all

La modalità AWB (Auto White Balance).all è adatta ad ambienti con sorgenti luminose con temperatura di colore inferiore a 2500K o superiore a 10000K.

Modalità intelligente

La modalità Smart è adatta ad ambienti con un unico colore di sfondo fortemente saturo, ad esempio una foresta.

Una spinta

Con la funzione One Push, il bilanciamento del bianco viene regolato e fissato in base alla scena che la telecamera vede al momento. Questa funzione è ideale per le situazioni in cui i cambiamenti di scena sono minimi e l'illuminazione è continua. La funzione è adatta a sorgenti luminose con qualsiasi tipo di temperatura di colore. Per impostare il bilanciamento del bianco, procedere come segue.

- Puntare la telecamera verso l'area di monitoraggio.
- Selezionare **One Push** nel menu di impostazione del bilanciamento del bianco

- Fare clic sul pulsante  per regolare la tonalità del colore delle immagini dal vivo.

NOTA!

In questa modalità, il valore del bilanciamento del bianco non cambia al variare della scena o della sorgente luminosa. Pertanto, gli utenti potrebbero dover regolare nuovamente il bilanciamento del bianco facendo clic sul pulsante  quando necessario.

Modalità Smart Touch

Con la funzione Smart Touch, è possibile selezionare un'area della scena della telecamera come punto di riferimento per il bilanciamento del bianco. Assicurarsi che il colore di sfondo dell'area selezionata sia bianco. La funzione Smart Touch è adatta ad ambienti con livello di luminosità invariato.

Modalità manuale

In questa modalità è possibile regolare manualmente il valore del bilanciamento del bianco. Immettere un numero compreso tra 0 e 249 per "Rgain/Bgain" per regolare l'illuminazione rossa/blu sul riquadro Live Video. Di seguito vengono descritte alcune situazioni che potrebbero verificarsi durante la regolazione manuale del bilanciamento del bianco.

- L'immagine video diventa rossastra (come nell'immagine di sinistra).
Più alto è il valore di Rgain, più rossa sarà l'immagine. Per risolvere il problema, ridurre il valore di Rgain e l'immagine video risulterà meno rossastra.



Reddish Image



Corrected White Balance

- L'immagine video diventa verdastra (come nell'immagine di sinistra).

Più basso è il valore di Rgain, più verde sarà l'immagine. Per risolvere il problema, aumentare il valore Rgain e l'immagine video diventerà meno verde.



Greenish Image



Corrected White Balance

- L'immagine video diventa bluastra (come nell'immagine di sinistra).

Più alto è il valore di Bgain, più blu sarà l'immagine. Per risolvere il problema, ridurre il valore Bgain e l'immagine video risulterà meno bluastra.



Bluish Image



Corrected White Balance

- L'immagine video diventa giallastra (come nell'immagine di sinistra).

Più basso è il valore di Bgain, più gialla sarà l'immagine. Per risolvere il problema, aumentare il valore Bgain e l'immagine video risulterà meno giallastra.



Yellowish Image



Corrected White Balance

L'immagine seguente mostra le variazioni generali di colore della scena quando si applicano diverse combinazioni Rgain/Bgain.



Regolazione dell'immagine

Per modificare le impostazioni di regolazione dell'immagine, selezionare **Telecamera > Regolazione immagine**.

- **Luminosità**

Il livello di luminosità delle immagini può essere regolato da -12 a +13. Il valore predefinito è 0.

- **Nitidezza**

Il livello di nitidezza delle immagini è regolabile da +0 a +15. Il bordo degli oggetti viene esaltato all'aumentare del livello di nitidezza. Il valore predefinito è +4.

- **Contrasto**

Il livello di contrasto delle immagini è regolabile da -6 a +19. Il valore predefinito è 0.

- **Saturazione**

Il livello di saturazione delle immagini è regolabile da -6 a +19. Il valore predefinito è 0.

- **Tonalità**

Il livello di tonalità delle immagini può essere regolato da -12 a +13. Il valore predefinito è 0.

Stile del colore

Per modificare le impostazioni dello stile colore, selezionare **Telecamera >Stile colore**.

Lo stile cromatico può regolare automaticamente la luminosità, consentendo agli utenti di selezionare la migliore modalità di stile cromatico in base all'ambiente operativo.

- **Normale**

L'impostazione predefinita è la modalità normale.

- **Dettaglio scuro più luminoso**

Questa modalità aumenta la luminosità delle aree scure dell'immagine.

- **Evidenziazione dei dettagli più luminosa**

Questa modalità aumenta la luminosità delle aree dell'immagine illuminate in generale.

Funzione IR

Per modificare le impostazioni della funzione IR, selezionare **Videocamera > Funzione IR**.

Funzione giorno/notte

Questa voce consente agli utenti di definire l'azione del filtro di taglio IR e delle luci LED IR. Per selezionare la modalità più adatta, consultare le descrizioni di ciascuna opzione riportate di seguito.

■ **Auto**

Con questa modalità, la telecamera decide quando rimuovere il filtro taglia IR. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione [Soglia giorno/notte, p. 110](#).

■ **Notte**

Utilizzare questa modalità quando il livello di luce ambientale è basso. Il filtro IR viene rimosso per consentire alla telecamera di fornire immagini chiare in bianco e nero.

■ **Giorno**

Selezionare questa modalità per attivare il filtro taglia IR. Il filtro IR cut è in grado di filtrare la luce IR e consente alla telecamera di fornire immagini di alta qualità a colori.

■ **Sensore di luce (predefinito)**

In questa modalità, per le telecamere con moduli LED IR integrati, il sensore di luce deciderà l'occasione per accendere/spegnere le luci LED IR. Per le telecamere con moduli non IR, il sensore di luce deciderà l'opportunità di attivare/disattivare il filtro di taglio IR.

■ **Luce accesa (solo moduli LED IR integrati)**

In questa modalità, le luci LED IR saranno sempre accese.

■ **Luce spenta (solo moduli LED IR integrati)**

In questa modalità, le luci LED IR saranno sempre spente.

Soglia giorno/notte

Questa voce consente agli utenti di impostare quando la telecamera deve passare dalla modalità giorno alla modalità notte o viceversa. La telecamera rileva la luminosità dell'ambiente circostante e il valore di soglia indica il livello di luce. Quando la telecamera rileva che il livello di luce raggiunge la soglia impostata, passa automaticamente alla modalità Giorno/Notte. L'intervallo del livello va da 0 a 10 (più scuro = 0; più luminoso = 10).

■ **Dalla modalità notte alla modalità giorno**

Più basso è il valore, prima la telecamera passa alla modalità Giorno. Il valore predefinito è 7.

■ **Dalla modalità giorno alla modalità notte**

Più alto è il valore, prima la telecamera passa alla modalità Notte. Il valore predefinito è 3.

NOTA!

Se la telecamera è dotata di sensori CMOS diversi, il tempo di passaggio alla modalità Giorno/Notte può variare da modello a modello, anche se la soglia è impostata sullo stesso valore.

Compensazione della luce IR

Con la funzione di compensazione della luce IR, la telecamera può evitare che l'oggetto centrale vicino alla telecamera sia troppo luminoso quando le luci LED IR sono accese.

NOTA!

La funzione di compensazione della luce IR **NON** è disponibile quando è attivata la funzione di **impostazione della finestra di esposizione automatica**.

Luce

Per modificare le impostazioni di illuminazione, selezionare **Telecamera > Illuminazione**.

Modalità

Selezionare la modalità di illuminazione *Sincronizza*, *Accensione manuale* o *Spegnimento manuale* per controllare la luce LED IR.

- *Sincronizzare*

Con questa modalità, la telecamera decide quando attivare la luce LED IR.

- *Manuale On*

Utilizzare questa opzione per attivare manualmente la luce LED IR.

- *Manuale Off*

Utilizzare questa opzione per spegnere manualmente la luce LED IR

Intensità della luce

L'intensità della luce LED IR è regolabile da 0 a 31 (valore predefinito).

Riduzione del rumore

Per modificare le impostazioni di riduzione dei disturbi, selezionare **Telecamera > Riduzione disturbi**.

La telecamera offre diverse opzioni di **riduzione del rumore** per offrire una qualità d'immagine ottimizzata, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

3DNR

La funzione 3DNR (3D Noise Reduction) offre una qualità d'immagine ottimizzata soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Sono disponibili diversi livelli di 3DNR, tra cui 3DNR Low, 3DNR Mid e 3DNR High. Il livello più alto di 3DNR genera una riduzione del rumore relativamente maggiore.

2DNR

La funzione 2DNR (2D Noise Reduction) offre immagini chiare senza sfocature da movimento in condizioni di scarsa illuminazione.

Selezionare **on** per attivare la funzione 2DNR; altrimenti, selezionare **off** per disattivare la funzione 2DNR.

ColoreNR

In un ambiente buio o con luce insufficiente e con la telecamera in modalità colore, ColorNR (Color Noise Reduction) può eliminare i disturbi del colore.

Sono previsti tre livelli di ColorNR, tra cui Color Low, Color Mid e Color High. Il livello più alto di ColorNR genera una riduzione del rumore relativamente maggiore.

Tipo HDR

Per modificare le impostazioni del tipo di HDR, selezionare **Telecamera > Tipo HDR**.

Rapporto otturatore

Il rapporto di otturazione si riferisce al rapporto tra l'esposizione più lunga e quella più breve.

- **Auto**

La modalità Auto modifica automaticamente il rapporto di otturazione per risolvere il problema del cambiamento di luce nell'ambiente. Si consiglia di selezionare questa modalità quando l'illuminazione cambia dinamicamente.

- **Fisso**

Utilizza un tempo di posa fisso.

Prestazioni in condizioni di scarsa luminosità

Il rumore dell'immagine diventa visibile quando l'illuminazione è scarsa e il valore del guadagno è elevato. Con questa funzione, è possibile selezionare la modalità migliore in base all'ambiente operativo per ridurre al minimo il rumore dell'immagine.

- **Normale**

Selezionare questa modalità quando l'illuminazione non è scarsa e si desidera beneficiare dell'HDR.

- **Lineare**

La modalità lineare riduce al minimo i disturbi dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Selezionare questa modalità se si desidera ridurre i disturbi dell'immagine in ambienti con scarsa illuminazione.

Gamma HDR

Per modificare le impostazioni di Gamma HDR, selezionare **Telecamera > Gamma HDR**.

La funzione Gamma HDR risolve i problemi di contrasto elevato o di cambiamento di luce. Le opzioni di livello per Gamma HDR sono *Basso*, *Medio*, *Alto* e *Auto*. Selezionare la modalità Gamma HDR adatta in base alla luminosità della scena. Si noti che l'attivazione di questa funzione può comportare la comparsa di disturbi dell'immagine.

NOTA!

La modalità Auto **non è disponibile** in queste condizioni:

- Il sistema televisivo è stato impostato sulla modalità **Linear**.
- Il sistema TV è stato impostato sulla **modalità HDR** e il **rapporto di otturazione** in **Tipo HDR** è impostato come *Fisso*.

Zoom digitale

Per modificare le impostazioni dello zoom digitale, selezionare **Telecamera > Zoom digitale**.

Selezionare **On** per abilitare lo zoom digitale, selezionare **Off** per disabilitare la funzione.

Profilo

Per modificare le impostazioni del profilo della telecamera, selezionare **Telecamera > Profilo**.

Il profilo della telecamera consente agli utenti di impostare i parametri di immagine desiderati per ambienti specifici con orari diversi. È possibile impostare un massimo di 10 set di configurazione dei parametri della telecamera nella scheda Telecamera. Per attivare questa funzione, gli utenti devono impostare in anticipo gli orari. Per ulteriori dettagli sull'impostazione degli orari, consultare la sezione Pianificazione. Quindi, seguire la procedura seguente per impostare un profilo della telecamera.

Impostazione del profilo della telecamera

1. Nella scheda "Telecamera", impostare i parametri della telecamera, come il bilanciamento del bianco, la regolazione dell'immagine e così via, escluso il sistema TV.
2. Fare clic su Profilo per visualizzare il menu di impostazione. Selezionare un numero dal menu a discesa Num.
3. Inserire un nome per il profilo nel campo Nome.
4. Fare clic su  sotto il campo Nome. La configurazione della telecamera viene salvata e applicata al profilo. A questo punto viene creato e salvato un profilo della telecamera.
5. Selezionare un profilo dal menu a discesa Num.
6. Spuntare la casella Per orario. Selezionare le pianificazioni desiderate dal menu a discesa Pianificazione. È possibile applicare più pianificazioni a un profilo.
7. Cliccare su  qui sotto **Per programma**.
8. Seguire i passi precedenti per impostare gli altri profili.

A questo punto, la telecamera cambierà automaticamente i profili in base alla programmazione. In alternativa, selezionare manualmente un numero dal menu a discesa Num. Quindi, fare clic su , la telecamera caricherà e applicherà le impostazioni del profilo.

NOTA!

Se si desidera impostare i parametri della telecamera sulle impostazioni di fabbrica, selezionare **Normale** dal menu a discesa Num. La telecamera inizierà a caricare i valori predefiniti.

NOTA!

Gli utenti DEVONO impostare il parametro della telecamera dell'ultimo profilo come impostazione predefinita. In questo modo, se ci sono intervalli tra le programmazioni, la telecamera applicherà l'impostazione dell'ultimo profilo.

Sistema TV

Per modificare le impostazioni del sistema TV, selezionare **Videocamera > Sistema TV**.

Selezionare dal menu a discesa il formato video corrispondente al sistema TV presente. La tabella seguente mostra i formati video disponibili per diversi tipi di modelli. I formati video supportati per ciascun modello sono contrassegnati da "✓".

Formato video		20MP Multisensor IR Video Analytics Camera
NTSC	60 fps	✓
	HDR 2 Otturatore	✓
PAL	50 fps	✓
	HDR 2 Otturatore	✓

Appendice A: Installazione dei componenti UPnP

Seguire le istruzioni riportate di seguito per installare i componenti UPnP sui computer Windows.

1. In Windows, andare su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo** e quindi fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
2. Fare clic su **Aggiungi/Rimuovi componenti di Windows** nella pagina **Installazione applicazioni**.
3. Selezionare **Servizi di rete** dall'elenco dei componenti nella finestra Creazione guidata componenti di Windows, quindi fare clic su **Dettagli**.
4. Selezionare **UPnP User Interface** nell'elenco dei sottocomponenti dei servizi di rete e fare clic su **OK**.
5. Nella finestra della procedura guidata dei componenti di Windows, fare clic su **Avanti**.
6. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

Appendice B: Conversione degli indirizzi IP da decimali a binari

Seguire l'esempio seguente per convertire gli indirizzi IP in numeri binari. Per la conversione, utilizzare la calcolatrice del computer: **Start > Tutti i programmi > Accessori > Calcolatrice**.

- Windows 7/8: fare clic su **Visualizza** nella calcolatrice e su **Programmatore**.
- Windows 10/11: fare clic sul pulsante del menu  e selezionare **Programmatore**.

L'esempio seguente mostra come convertire 192.168.2.81 in numeri binari.

1. A sinistra della calcolatrice, selezionare **Dec**. Quindi inserire il primo numero decimale dell'indirizzo IP, "192". Selezionare **Bin** e il numero verrà convertito in numero binario. Ripetere la stessa procedura con gli altri numeri decimali. Ricordarsi di selezionare **Dec** prima di inserire il numero decimale successivo. In caso contrario, non sarà possibile inserire un numero decimale. La tabella seguente mostra la rappresentazione binaria di ciascun numero decimale.

Numeri decimali	Numeri binari
-----------------	---------------

192	11000000
-----	----------

168	10101000
-----	----------

2	10
---	----

81	1010001
----	---------

2. Ogni numero binario deve avere otto cifre. Se un numero binario non ha otto cifre, aggiungete degli zeri iniziali fino ad ottenerli. Il numero binario di ogni numero decimale deve essere il seguente.

Numeri decimali	Numeri binari
-----------------	---------------

192	11000000
-----	----------

168	10101000
-----	----------

2	00000010
---	----------

81	01010001
----	----------

Pertanto, la rappresentazione binaria dell'indirizzo IP 192.168.2.81 è **11000000.10101000.00000010.01010001**.

Appendice C: Elenco delle porte IP aperte/chiusse

Le tabelle seguenti elencano le porte per i protocolli IP TCP e UDP delle telecamere MOBOTIX MOVE.

Protocollo TCP

Numero di porta	Servizio	Predefinito
Numero di porta	Servizio	Predefinito
80	HTTP	aperto
443	HTTPS	aperto
554	RTSP	aperto
5555	UPnP	aperto

Protocollo UDP

Numero di porta	Servizio	Predefinito
68	DHCP	aperto
161	SNMP	chiuso
1900	UPnP	aperto
3702	ONVIF Sonda	aperto
5353	Bonjour	aperto
6666	Ricerca dispositivi (strumento di ricerca Dynacolor)	aperto
15070	conversazione audio (RTP da PC a IPCam)	chiuso
15071	conversazione audio (RTCP)	chiuso
18890	stream1 porta RTP multicast video	aperto
18891	stream1 video multicast porta RTCP	aperto
18900	stream2 porta RTP multicast video	aperto
18901	stream2 video multicast porta RTCP	aperto

Numero di porta	Servizio	Predefinito
18910	stream3 porta RTP multicast video	aperto
18911	stream3 porta multicast RTCP video	aperto
18920	stream4 porta RTP multicast video	aperto
18921	stream4 video multicast porta RTCP	aperto
18930	porta RTP multicast audio	aperto
18931	porta RTCP multicast audio	aperto
18940	meta-dati porta RTP multicast	aperto
18941	meta-dati porta multicast RTCP	aperto
19800	Sistema MxMessage	aperto


Informazioni sull'assistenza tecnica

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Specifiche tecniche	122
Specifiche DORI	130

Specifiche tecniche

Analisi video DNN Edge di alta qualità

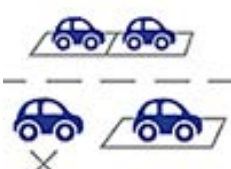Conteggio	Intrusione	Oggetti rimossi	Sabotaggio	Riconoscimento dei volti
				
Oggetti abbandonati	Veicolo fermo	Direzione sbagliata	Bighellonaggio	ALPR
				

La più recente tecnologia di computer vision rende efficiente il motore di elaborazione video accelerato da DNN. Questo motore integrato fornisce un'elevata precisione, il e 10 funzioni di analisi video (basate su DNN), tra cui ALPR e riconoscimento di volti umani. Inoltre, consente il rilevamento simultaneo di più oggetti.


Rivestimento nano EverClear di MOBOTIX

Il nuovo e innovativo rivestimento MOBOTIX EverClear si avvale di una speciale nano-tecnologia che trasforma le gocce d'acqua in una sottilissima pellicola d'acqua immediatamente dopo l'impatto. Questo garantisce la massima qualità dell'immagine in caso di pioggia e in condizioni ambientali difficili e riduce i costi di manutenzione grazie al suo effetto "autopulente".




Moduli immagine liberamente posizionabili

I quattro moduli sensore possono essere disposti l'uno accanto all'altro a seconda delle esigenze e quindi allineati in modo ottimale all'area di rilevamento.

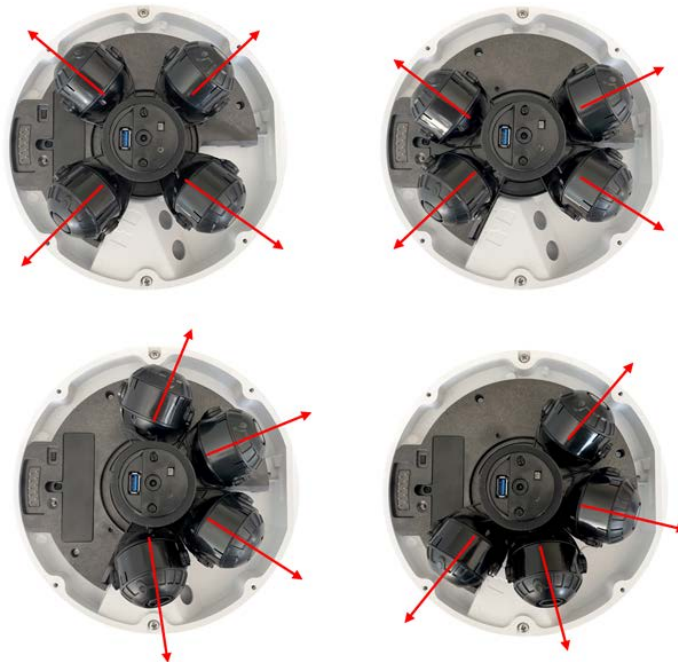

Ogni modulo sensore può essere inclinato fino a 95 gradi. Inoltre, è possibile ruotare ogni modulo di $\pm 20^\circ$.

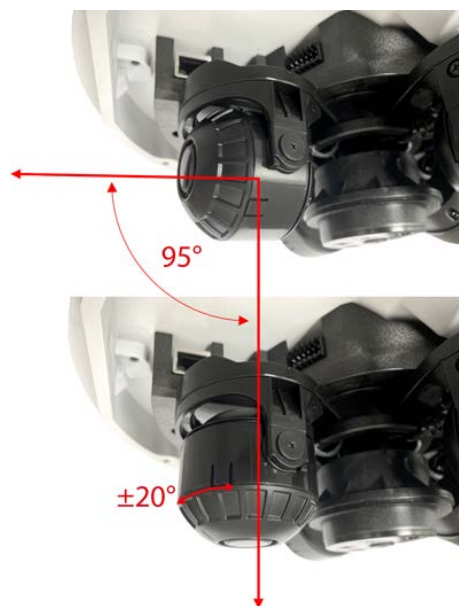

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto	20MP Multisensor IR Video Analytics Camera
Codice d'ordine	Mx-VM1A-20-IR-VA

Progettazione hardware

Processore	Ambarella CV52 (Dual-core ARM® Cortex®-A76, 1,6 GHz)
Memoria	RAM: 512 MB FLASH: 256 MB
Sensori di immagine	4 x 5MP 1/2,8" CMOS progressivo IMX675 (SONY STARVIS 2)
Pixel effettivi (utilizzati) (per sensore di immagine)	2608x1964 (5MP)
Dimensione dei pixel	2,0 µm

Lente

Illuminazione minima	Colore: 0,02 Lux B/N: 0,001 Lux F1.6, AGC=on, 30 IRE, 1/1 s
Caratteristiche dell'obiettivo (per sensore di immagine)	Obiettivo motorizzato: Zoom, messa a fuoco Lunghezza focale: da 2,8 a 8 mm Apertura: F1.6 Campo visivo orizzontale: 111,5° (Wide), 53,7° (Tele) Campo visivo verticale: 79° (Wide), 40,2° (Tele)
Bolla multisensore Rive- stimento	Il nano rivestimento superidrofilo MOBOTIX EverClear trasforma le gocce d'acqua in una sottilissima pellicola d'acqua al momento dell'impatto. Il rivestimento garantisce la migliore qualità dell'immagine in caso di pioggia e di condizioni esterne difficili e riduce i riflessi e il rumore in condizioni di scarsa illuminazione. EverClear è repellente allo sporco e aumenta la stabilità e la resistenza ai graffi di bolla multisensore, riducendo ulteriormente gli sforzi di manutenzione. Durata del rivestimento fino a 3 anni, a seconda delle condizioni ambientali e del trattamento di pulizia.

Telecamera

Giorno/Notte	Filtro IR-cut a commutazione automatica
Velocità dell'otturatore (Auto)	Da 1 a 1/10000 s
Velocità dell'otturatore	WDR: da 1 a 1/67500 s

(manuale)	Lineare: da 1 a 1/67500 s
Modalità priorità otturatore	Fino a 1/45 s
Frame rate (massimo)	WDR on/off: H.265/H.264: 5MP@30 fps MJPEG: 1080p@30 fps
Guadagno automatico	Guadagno minimo: 3 dB, guadagno massimo: 48 dB, dimensione del passo: 3
WDR	Fino a 130 dB
Zoom	Ottico: 3x, digitale: 10x
Impostazioni immagine	Colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione, 2DNR, 3DNR, NR per movimento, mascheratura, sovrapposizione testo
Rotazione dell'immagine	90°, 180°, 270°
Regolazione del modulo della telecamera (per sensore di immagine)	Pan/tilt/rotate/twist

Codec video

Compressione/codifica	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Fino a 9 flussi configurabili individualmente (4 flussi, 4 sottoflussi, 1 flusso quadruplo) in H.264/H.265/MJPEG; risoluzione configurabile, frame rate, larghezza di banda LBR/VBR/CBR in H.265/H.264

Codec audio

Compressione/codifica	G.711/G.726/AAC/LPCM
Streaming	Bi-direzionale

Ingresso audio	Microfono e altoparlante integrati Ingresso di linea: ■ Max. 2,28 V_{pp} per il segnale di linea ■ Impedenza di ingresso: 33 kΩ
Uscita audio	Uscita di linea ■ Resistenza di uscita: 220 Ω ■ Tensione di uscita: 1 V_{rms}

Caratteristiche di sicurezza informatica

Protezione con password	Sì (compresa la modifica "forzata" della password durante la configurazione iniziale)
Filtraggio degli indirizzi IP	Sì (per limitare l'accesso non autorizzato in base agli indirizzi IP)
Controllo dell'accesso alla rete IEEE 802.1X	Sì (per la sicurezza di rete e l'autenticazione avanzate)
Autenticazione Digest	Sì (per l'autenticazione sicura degli utenti)
FIPS 140-2 Livello 2	Sì (Infineon OPTIGA™ TPM SLB 9670 TPM 2.0, modulo di piattaforma attendibile certificato NIST/CMVP: Certificato #3492) Eccezioni al livello di sicurezza: ■ Sicurezza fisica: Livello 3 ■ EMI/EMC: Livello 3
Secure Boot	Sì (supporto dell'impostazione IP fissa e della configurazione IP DHCP automatica in base all'indirizzo MAC individuale)
Vero generatore di numeri casuali	Sì (tramite chipset TPM)
Crittografia AES per la protezione della password	Sì (per garantire una crittografia forte per la memorizzazione delle password)
HTTPS/SSL (utilizzando TLS)	Sì (TLS 1.2 predefinito, TLS 1.0/1.1 opzionale selezionabile)
Gestione di utenti e gruppi	Sì (per il controllo degli accessi a grana fine)

VPN	Sì (per stabilire connessioni di rete sicure)
Firmare digitalmente il firmware	Sì (per prevenire la manomissione dei file del firmware)
Crittografia RSA	Sì (per supportare i cifrari più forti; supportati: RSA (2048 bit), AES-128, AES-256, SHA-256, SHA-384)

Rete

Interfaccia	Ethernet 10/100/1000 MBit/s
Protocolli supportati	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2, VPN
Conformità ONVIF	Supporta i profili S/G/T/M
Browser supportati	Sono supportati tutti i browser attuali.

Integrazione del sistema

Analisi video di base	■ Rilevamento del movimento ■ Rilevamento audio
Analisi video basata su DNN	■ Oggetti abbandonati ■ Intrusione (classificazione/filtraggio degli oggetti per persone, veicoli, ecc.) ■ Sabotaggio ■ Direzione sbagliata ■ Loitering (classificazione/filtraggio degli oggetti per persone, veicoli, ecc.) ■ Conteggio degli oggetti (classificazione/filtraggio degli oggetti per persone, veicoli, ecc.) ■ Rimozione dell'oggetto ■ Veicolo fermo (classificazione/filtraggio degli oggetti) 1 funzione di analisi attivabile per ogni sensore di immagine
Analisi video potenziata basata su DNN	■ Riconoscimento del volto (inclusa la stima del sesso e dell'età)

	■ Riconoscimento targhe - Paesi supportati: Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan, Vietnam.
Trigger di eventi	■ Ingresso esterno ■ Analisi ■ Rilevamento dei guasti di rete ■ Evento periodico ■ Innesco manuale ■ MxMessageSystem messaggi
Azioni dell'evento	■ Attivazione dell'uscita esterna ■ Registrazione video e audio su memoria edge ■ Caricamento dei file: FTP, condivisione di rete ed e-mail ■ Notifica: HTTP, FTP, e-mail ■ MxMessageSystem messaggi

Generale

Materiali dell'alloggiamento	Metallo e plastica
Colore dell'alloggiamento	RAL 9003
Requisiti di alimentazione	IEEE802.3bt, tipo 3, classe 6, max 51 Watt AC24V, max 53,1 Watt, max 74,8 VA DC24V, max 27,55 Watt
Connettori	■ RJ45 (Ethernet) ■ USB tipo A ■ 2 x Allarme in, 2 x Allarme out, morsettiera Audio in, Audio out ■ Morsettiera DC24V/AC24V

■ Ingresso/uscita di linea

Illuminazione IR	850 nm; fino a 30 m/98 ft distanza a seconda della riflessione della scena
Immagazzinamento video	microSD Supporto schede SDHC/SDXC fino a 1 TB (2 slot), Supporto SSD M.2 SATA3 fino a 8 TB (nessun supporto SCSI!), supporto per la registrazione su NAS, MOBOTIX HUB, MOBOTIX MOVE NVR, MOBOTIX CLOUD
Firmware aggiornabile da remoto	Sì
Classe di protezione ambiente	IP66/IK10
Temperatura di esercizio	Da -40 a 60 °C/-40 a 140 °F con riscaldatore integrato ON
Umidità relativa	90 % senza condensa
Condizioni di conservazione	Da -20 a 70 °C/da -4 a 158 °F
Approvazioni	EMC: CE, FCC, BIS Sicurezza: LVD Sicurezza informatica: Conforme a FIPS 140-2 (con chipset TPM certificato) Ambiente: IP66, IK10, conforme a NEMA-4x
MTBF	95.000 ore
Garanzia	5 anni; parti meccanicamente usurabili (motore, ingranaggi, cinghie, ecc.) escluse
Dimensioni	ø 255 x 105 mm
Peso	2400 g

NOTA!

Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Installation Hints](#) per garantire prestazioni ottimali delle funzioni della telecamera.

Ingresso/uscita di allarme Corrente e tensione

Allarme inserito

5 V con 10 kΩ pull up, 50 mA

Allarme disattivato

400 V DC/AC, 120 mA

Specifiche DORI

Nel contesto della videosorveglianza, "DORI" è l'acronimo di Detection, Observation, Recognition and Identification (Rilevamento, Osservazione, Riconoscimento e Identificazione) e si basa originariamente sulla norma IEC EN62676-4: 2015. L'attuale norma DORI IEC EN62676-4: 2024 definisce i livelli elencati di seguito.

Livelli DORI secondo la norma IEC EN62676-4: 2024

Questi livelli definiscono i pixel minimi che il volto di una persona deve avere per fornire una corretta identificazione, ad esempio.

1. **Panoramica:** Per visualizzare oggetti in movimento a grande distanza, è necessario un minimo di 20 pixel per metro (PPM). Ciò consente di realizzare applicazioni di base per il rilevamento del perimetro e il controllo delle frontiere.
2. **Contorno:** Per delineare gli oggetti in movimento e la loro direzione, sono necessari almeno 40 PPM. È utile per tracciare i movimenti degli oggetti.
3. **Discernere:** Per distinguere bersagli o folle a distanza, sono necessari più di 80 PPM. Questo livello di dettaglio aiuta a identificare i movimenti di persone, veicoli o animali.
4. **Percepire:** Per percepire obiettivi o folle, è necessario un minimo di 125 PPM. Sebbene non sia possibile distinguere le persone in base al sesso, è possibile tracciarne i movimenti.
5. **Caratterizzare:** La caratterizzazione di persone e veicoli richiede più di 250 PPM. Questo livello consente di identificare il tipo di persona, l'andatura, il comportamento e la categoria del veicolo.

6. **Convalida:** Per convalidare persone conosciute o leggere le targhe dei veicoli, sono necessari oltre 500 PPM. Questo valore è sufficiente anche per la maggior parte dei software di riconoscimento automatico dei volti.
7. **Scrutare:** Per scrutare le persone, è essenziale acquisire almeno 1500 PPM. Questo garantisce un'elevata certezza nell'identificazione delle persone e nel riconoscimento dei dettagli del veicolo, come il modello e l'anno di fabbricazione. Il valore di Scrutare è equivalente alla dimensione della foto-tessera di una persona.

Distanze DORI

Livello DORI Codice d'ordine	Panoramica		Schema		Discernere		Percepire		Caratterizzare		Convalidare		Scrutare	
	↔/⚡	Tele ↔/⚡	↔/⚡	Tele ↔/⚡	↔/⚡	Tele ↔/⚡	↔/⚡	Tele ↔/⚡	↔/⚡	Tele ↔/⚡	↔/⚡	Tele ↔/⚡	↔/⚡	Tele ↔/⚡
Mx-VM1A-20-IR-VA	50 m/65 m 164,04 ft/213,25 ft	131 m/140 m 429,79 ft/459,32 ft	25 m/32 m 82,02 ft/104,99 ft	65 m/70 m 213,25 ft/229,66 ft	12 m/16 m 39,37 ft/52,49 ft	33 m/35 m 108,27 ft/114,83 ft	8 m/10 m 26,25 ft/32,81 ft	21 m/22 m 68,90 ft/72,18 ft	4 m/5 m 13,12 ft/16,40 ft	10 m/11 m 32,81 ft/36,09 ft	2 m/3 m 6,56 ft/9,84 ft	5 m/6 m 16,40 ft/19,69 ft	1 m/1 m 3,28 ft/3,28 ft	2 m/2 m 6,56 ft/6,56 ft



IT_11/25

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2021