

Manuel de l'administrateur

Serveur MOBOTIX HUB Mobile 2022 R1

© 2022 MOBOTIX AG



Table des matières

Copyright	4
Vue d'ensemble	5
MOBOTIX HUB Mobile (explications)	5
Serveur MOBOTIX HUB Mobile (explications)	5
Comparaison des produits	5
Exigences et considérations	7
Pré-requis pour l'utilisation de MOBOTIX HUB Mobile	7
Configuration système de MOBOTIX HUB Mobile	7
Exigences relatives à la configuration des notifications	7
Exigences pour la configuration de la vérification en deux étapes de l'utilisateur	8
Exigences pour la configuration de vidéo push	8
Configuration de la diffusion directe	8
Installation	9
Installer le serveur MOBOTIX HUB Mobile	9
Configuration	12
Paramètres du serveur mobile	12
Onglet Généralités	12
Onglet Connectivité	14
Onglet État du serveur	16
Onglet Performances	17
Onglet Enquêtes	20
Onglet Vidéo push	22
Onglet Vérification en deux étapes	22
Diffusion directe (explications)	25
Flux adaptatif (explication)	25
Mobile server data encryption (explained)	26
Mobile server encryption requirements for clients	27
MOBOTIX Federated Architecture et serveurs maître/asservi (explications)	28
Envoi de notifications (explications)	28
Configurer les enquêtes	28
Utilisation de vidéo push pour diffuser la vidéo (explications)	30

Configuration de vidéo push pour diffuser la vidéo	30
Ajouter un canal de vidéo push pour la diffusion de la vidéo en continu	30
Modifier un canal de vidéo push	31
Supprimer un canal de vidéo push	31
Modifier le mot de passe	32
Ajoutez le pilote vidéo push en tant que périphérique au système Recording Server	32
Ajouter le périphérique du pilote vidéo push au canal pour vidéo push	33
Activer l'audio pour le canal de vidéo push existant	34
Configurer des utilisateurs pour une vérification en deux étapes par e-mail	34
Saisissez les informations relatives à votre serveur SMTP	34
Spécifiez le code de vérification qui sera envoyé aux utilisateurs	35
Assignez une méthode de connexion aux utilisateurs et aux groupes Active Directory	35
Actions (explications)	36
Nommer une sortie à utiliser dans le client MOBOTIX HUB Mobile et MOBOTIX HUB Web Client (explications)	36
Maintenance	37
Mobile Server Manager (explications)	37
Accès à MOBOTIX HUB Web Client	37
Démarrer, arrêter et redémarrer le service Mobile Server	38
Modifier le mot de passe de protection des données	38
Afficher/modifier les numéros de port	39
Enable encryption on the mobile server	39
Accès aux journaux et aux enquêtes (explications)	40
Modifier le répertoire d'enquêtes	41
Afficher l'état (explications)	42
Dépannage	43
Dépannage MOBOTIX HUB Mobile	43

Copyright

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816 0 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est la marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union Européenne, les États-Unis et d'autres pays. Sujet à des changements sans préavis. MOBOTIX n'est pas responsable d'erreurs techniques ou d'édition ni d'omissions des présentes. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG 2022

Vue d'ensemble

MOBOTIX HUB Mobile (explications)

MOBOTIX HUB Mobile est constitué de trois composants :

- Client MOBOTIX HUB Mobile

Le client MOBOTIX HUB Mobile est une application de surveillance portable que vous pouvez installer et utiliser sur votre périphérique Android ou Apple. Vous pouvez utiliser autant d'installations du MOBOTIX HUB Mobile client que nécessaire.

- MOBOTIX HUB Web Client

MOBOTIX HUB Web Client vous permet de visionner des vidéos en direct dans votre navigateur Web et de télécharger des enregistrements. MOBOTIX HUB Web Client est installé automatiquement lors de l'installation du serveur MOBOTIX HUB Mobile.

- Serveur MOBOTIX HUB Mobile
- Module d'extension MOBOTIX HUB Mobile
- Mobile Server Manager

Le serveur MOBOTIX HUB Mobile, le module d'extension MOBOTIX HUB Mobile et Mobile Server Manager sont abordés dans ce manuel.

Serveur MOBOTIX HUB Mobile (explications)

Le serveur MOBOTIX HUB Mobile gère les ouvertures de session sur le système à partir du client MOBOTIX HUB Mobile ou MOBOTIX HUB Web Client.

Un serveur MOBOTIX HUB Mobile distribue les flux vidéo des serveurs d'enregistrement vers le client MOBOTIX HUB Mobile ou MOBOTIX HUB Web Client. Ainsi, la configuration est sécurisée, dans la mesure où les serveurs d'enregistrements ne sont jamais connectés à Internet. Lorsqu'un serveur MOBOTIX HUB Mobile reçoit des flux vidéo des serveurs d'enregistrement, il gère également la conversion complexe des codecs et des formats permettant la diffusion de vidéos sur le périphérique mobile.

Vous devez installer le serveur MOBOTIX HUB Mobile sur n'importe quel ordinateur à partir duquel vous souhaitez accéder aux serveurs d'enregistrement. Lorsque vous installez le serveur MOBOTIX HUB Mobile, connectez-vous à l'aide d'un compte doté de droits d'administrateur. Autrement, il est possible que votre installation échoue (voir [Installer le serveur MOBOTIX HUB Mobile sur la page 9](#)).

Le serveur MOBOTIX HUB Mobile prend en charge la diffusion directe et le flux adaptatif en mode en direct (pour MOBOTIX HUB L4 et MOBOTIX HUB L5 seulement).

Comparaison des produits

MOBOTIX HUB VMS comprend les produits suivants :

Vue d'ensemble

- MOBOTIX HUB L5
- MOBOTIX HUB L4
- MOBOTIX HUB L3
- MOBOTIX HUB L2
- MOBOTIX HUB L1

Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web MOBOTIX (<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>).

Exigences et considérations

Pré-requis pour l'utilisation de MOBOTIX HUB Mobile

Avant de pouvoir commencer à utiliser MOBOTIX HUB Mobile, vous devez vous assurer d'avoir les éléments suivants :

- Un VMS en fonctionnement, installé et configuré avec au moins un utilisateur
- Des caméras et des vues configurées dans MOBOTIX HUB Desk Client
- Un périphérique portable fonctionnant sous Android, ou iOS, avec accès à Google Play, ou l'App StoreSM, sur lequel vous pouvez télécharger l'application du client MOBOTIX HUB Mobile
- Un navigateur Web pour l'exécution de MOBOTIX HUB Web Client

Pour en savoir plus sur les exigences, voir [Configuration système de MOBOTIX HUB Mobile sur la page 7](#).

Configuration système de MOBOTIX HUB Mobile

Pour de plus amples informations sur la configuration système des divers éléments de votre système, allez sur le site Web de MOBOTIX (<https://www.mobotix.com/en/media/4674>).

- Pour trouver les exigences pour le client MOBOTIX HUB Mobile, sélectionnez le produit **MOBOTIX HUB Mobile**
- Pour trouver les exigences pour MOBOTIX HUB Web Client, sélectionnez **MOBOTIX HUB Web Client** l'icône du produit
- Pour connaître les exigences relatives au serveur MOBOTIX HUB Mobile, sélectionnez l'icône du produit MOBOTIX HUB que vous avez installé
- Les exigences relatives au module d'extension MOBOTIX HUB Mobile sont les suivantes :
 - Un Management Client en cours de fonctionnement
 - Le module d'extension MOBOTIX est installé pour s'intégrer à votre VMS

Exigences relatives à la configuration des notifications

- Vous devez associer une ou plusieurs alarmes à un ou plusieurs événements et règles. Ceci est exigé pour les notifications système
- Assurez-vous que votre accord MOBOTIX Advanced ServicesTM avec MOBOTIX AG est à jour
- Votre système doit avoir accès à Internet

Pour plus d'informations, voir :

[Paramètres du serveur mobile sur la page 12](#)

Exigences pour la configuration de la vérification en deux étapes de l'utilisateur

- Vous avez installé un serveur SMTP
- Vous avez ajouté des utilisateurs et des groupes à votre système MOBOTIX HUB dans le Management Client sur le nœud **Rôles** du volet **Navigation sur le site**. Dans le rôle pertinent, sélectionnez l'onglet **Utilisateurs et Groupes**
- Si vous avez mis votre système à niveau à partir d'une version précédente de MOBOTIX HUB, vous devez redémarrer le serveur mobile pour permettre l'activation de la fonction de vérification en deux étapes

Pour plus d'informations, voir :

[Configurer des utilisateurs pour une vérification en deux étapes par e-mail sur la page 34](#)

[Onglet Vérification en deux étapes sur la page 22](#)

Exigences pour la configuration de vidéo push

- Chaque canal nécessite une licence de périphérique
- Pour établir l'audio avec une vidéo push :
 1. Téléchargez et installez la version 10.3 ou une version plus récente de MOBOTIX HUB Device Pack.
 2. Téléchargez et installez la version 13.2 ou une version plus récente de MOBOTIX HUB Mobile Server Installer.exe.
 3. Redémarrez le service Recording Server.

Configuration de la diffusion directe

MOBOTIX HUB Mobile prend en charge la diffusion directe en mode en direct.

Conditions de la configuration des caméras pour la diffusion directe

Pour utiliser la diffusion directe dans MOBOTIX HUB Web Client et dans le client MOBOTIX HUB Mobile, vous devez avoir la configuration de caméra suivante :

- Les caméras doivent prendre en charge le code H.264 (pour tous les clients) ou le code H.265 (pour le client MOBOTIX HUB Mobile seulement)
- Il est recommandé de configurer la valeur de la **taille GOP à 1 seconde** et le paramètre **FPS** doit comporter une valeur supérieure à **10 FPS**

Installation

Installer le serveur MOBOTIX HUB Mobile

Une fois que vous avez installé le serveur MOBOTIX HUB Mobile, vous pouvez utiliser le client MOBOTIX HUB Mobile et MOBOTIX HUB Web Client avec votre système. Pour réduire l'usage général des ressources du système sur l'ordinateur exécutant le serveur de gestion, installez le serveur MOBOTIX HUB Mobile sur un ordinateur séparé.

Le serveur de gestion est doté d'une page Web d'installation publique. À partir de cette page Web, les administrateurs et utilisateurs finaux peuvent télécharger et installer les composants requis du système MOBOTIX HUB à partir du serveur de gestion ou de tout autre ordinateur du système.



MOBOTIX HUB Mobile Le serveur s'installe automatiquement lorsque vous installez l'option Ordinateur unique.

Pour installer le serveur MOBOTIX HUB Mobile :

1. Saisissez l'URL suivant dans votre navigateur : *http://[adresse du serveur de gestion]/installation/admin* où [adresse du serveur de gestion] est l'adresse IP, ou le nom d'hôte du serveur de gestion.
2. Cliquez sur **Toutes les langues** pour le programme d'installation du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
3. Lancez le fichier téléchargé. Ensuite, cliquez sur **Oui** pour tous les avertissements. La procédure de décompression commence alors.
4. Choisissez la langue du programme d'installation. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.
5. Lisez et acceptez le contrat de licence. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.
6. Sélectionnez le type d'installation :
 - Cliquez sur **Typique** pour installer le serveur MOBOTIX HUB Mobile et le module d'extension
 - Cliquez sur **Personnalisé** pour installer uniquement le serveur ou uniquement le module d'extension. Par exemple, l'installation du module d'extension seul est utile si vous voulez utiliser Management Client pour gérer des serveurs MOBOTIX HUB Mobile, mais que vous n'avez pas besoin du serveur MOBOTIX HUB Mobile sur cet ordinateur



Le module d'extension MOBOTIX HUB Mobile est nécessaire sur l'ordinateur qui exploite Management Client pour gérer les serveurs MOBOTIX HUB Mobile dans Management Client.

7. Pour une installation personnalisée seulement : Sélectionnez les composants que vous souhaitez installer. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.

8. Sélectionnez un compte du service pour le serveur mobile. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.



Pour changer ou modifier les identifiants de connexion du compte de service à un stade ultérieur, vous devrez réinstaller le serveur mobile.

9. Dans le champ **URL du serveur**, saisissez l'adresse du serveur de gestion principal.



Pour vous connecter au serveur de gestion, vous devez autoriser le trafic ICMP entrant via le Pare-feu Windows Defender sur l'ordinateur du serveur de gestion.

10. Pour une installation personnalisée seulement : Spécifiez les ports de connexion pour la communication avec le serveur mobile. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.



Dans une installation typique, les ports de connexion ont les numéros de port par défaut (8081 pour le port HTTP et 8082 pour le port HTTPS).

11. Sur la page **Assigner un mot de passe de protection des données au serveur mobile**, saisissez un mot de passe pour crypter vos enquêtes. En tant qu'administrateur de système, vous devrez saisir ce mot de passe pour accéder aux données du serveur mobile en cas de restauration du système ou en cas d'ajout de serveurs mobiles supplémentaires au système.



Vous devez enregistrer ce mot de passe dans un emplacement sécurisé. Dans le cas contraire, vous pourriez rencontrer des difficultés pour restaurer les données du serveur mobile.

Si vous ne souhaitez pas protéger vos enquêtes avec un mot de passe, sélectionnez **Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe de protection pour les données du serveur mobile et je comprends que les enquêtes ne seront pas cryptées**.

Cliquez sur **Continuer**.

12. Spécifiez le cryptage du serveur mobile. Ensuite, cliquez sur **Continuer**.

Vous pouvez sécuriser les flux de communication sur la page **Choisir le cryptage** :

- Entre les serveurs mobiles et les serveurs d'enregistrement, les collecteurs de données et le serveur de gestion. Choisissez un certificat dans la rubrique **Certificat du serveur** pour activer le cryptage des flux de communication internes
- Entre les serveurs mobiles et les clients. Choisissez un certificat dans la rubrique **Certificat de flux de multimédia** pour activer le cryptage entre le serveur mobile et les clients récoltant des flux de données depuis le serveur mobile



Si vous n'activez pas le cryptage, des fonctionnalités sur certains clients ne seront pas disponibles. Pour plus d'informations, voir [Exigences du cryptage du serveur mobile pour les clients](#).

Pour plus d'informations sur la mise en place d'une communication sécurisée dans votre système, voir :

- [Cryptage des données du serveur mobile \(explications\)](#)
- [Le guide de certificats MOBOTIX](#)

Vous pouvez également activer le cryptage après l'installation complétée depuis l'icône Mobile Server Manager de la barre des tâches du système d'exploitation. (voir [Enable encryption on the mobile server sur la page 39](#)).

13. Sélectionnez l'emplacement du fichier et la langue du produit, puis cliquez sur **Installer**.
14. Une fois l'installation terminée, une liste de composants correctement installés s'affiche. Ensuite, cliquez sur **Fermer**.

Vous êtes maintenant prêt pour la configuration de MOBOTIX HUB Mobile (voir [Paramètres du serveur mobile sur la page 12](#)).

Configuration

Paramètres du serveur mobile

Dans Management Client, vous pouvez configurer et modifier une liste des paramètres du serveur MOBOTIX HUB Mobile. Vous pouvez accéder à ces paramètres dans la barre d'outils inférieure de la section **Propriétés** du serveur mobile. À partir de là, vous pouvez :

- Activer ou désactiver la configuration générale des fonctionnalités du serveur (voir [Onglet Généralités sur la page 12](#))
- Configurer les paramètres de connectivité du serveur (voir [Onglet Connectivité sur la page 14](#))
- Voir l'état actuel du serveur et la liste des utilisateurs actifs (voir [Onglet État du serveur sur la page 16](#))
- Configurer les paramètres de la performance pour activer la diffusion directe ou le flux adaptatif, ou bien configurer les limites du flux vidéo transcodé (voir [Onglet Performances sur la page 17](#))
- Configurer les paramètres d'enquête (voir [Onglet Enquêtes sur la page 20](#))
- Configurer les paramètres de vidéo push (voir [Onglet Vidéo push sur la page 22](#))
- Activez et configurez une étape de connexion supplémentaire pour les utilisateurs (voir [Onglet Vérification en deux étapes sur la page 22](#))

Onglet Généralités

Le tableau suivant décrit les paramètres de cet onglet.

Généralités

Nom	Description
Nom du serveur	Saisissez le nom du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Description	Saisissez une description facultative du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Serveur Mobile	Afficher le nom du serveur MOBOTIX HUB Mobile sélectionné.
Méthode de connexion	Sélectionnez la méthode d'authentification à utiliser lorsque des utilisateurs se connectent au serveur. Vous pouvez choisir entre : <ul style="list-style-type: none">• Automatique• Authentification Windows• Authentification basique

Fonctions

Le tableau ci-dessous décrit comment vous contrôlez la disponibilité des fonctionnalités de MOBOTIX HUB Mobile.

Nom	Description
Activer MOBOTIX HUB Web Client	Activez l'accès pour MOBOTIX HUB Web Client. Cette fonction est activée par défaut.
Activer la vue Toutes les caméras	Inclure la vue Toutes les caméras . Cette vue affiche toutes les caméras qu'un utilisateur est autorisé à consulter sur un serveur d'enregistrement. Cette fonction est activée par défaut.
Activer les signets	Activez la fonctionnalité des signets pour localiser rapidement des séquences vidéo dans le client MOBOTIX HUB Mobile et MOBOTIX HUB Web Client. Cette fonction est activée par défaut.
Activer les actions (sorties et événements)	Activez l'accès aux actions dans le client MOBOTIX HUB Mobile et MOBOTIX HUB Web Client. Cette fonction est activée par défaut. Si vous désactivez cette fonction, les utilisateurs du client ne peuvent pas voir les sorties et les événements, même s'ils sont correctement configurés.
Activer un audio entrant	Activer la fonction audio entrant dans MOBOTIX HUB Web Client et MOBOTIX HUB Mobile client. Cette fonction est activée par défaut.
Activer l'option Push-to-talk	Activer la fonctionnalité Push-to-talk (PTT) dans MOBOTIX HUB Web Client et client MOBOTIX HUB Mobile. Cette fonction est activée par défaut.
Refuser l'accès au serveur MOBOTIX HUB Mobile au rôle d'administrateur intégré	Activez cette fonction pour empêcher les utilisateurs assignés au rôle d'administrateur intégré d'accéder à la vidéo sur le client MOBOTIX HUB Mobile ou sur MOBOTIX HUB Web Client.

Paramètres des journaux

Vous pouvez afficher les informations des paramètres des journaux.

Nom	Description
Emplacement du fichier journal	Spécifiez à quel emplacement le système enregistre les fichiers journaux.
Activer les journaux pendant	Affichez le nombre de jours pendant lesquels les journaux sont conservés. Cette durée est fixée par défaut à trois jours.

Sauvegarde de la configuration

Si votre système possède plusieurs serveurs MOBOTIX HUB Mobile, vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde pour exporter les paramètres actuels et les importer sur d'autres serveurs MOBOTIX HUB Mobile.

Nom	Description
Importer	Importez un fichier XML avec une nouvelle configuration de serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Exporter	Exportez votre configuration de serveur MOBOTIX HUB Mobile. Votre système enregistre la configuration dans un fichier XML.

Onglet Connectivité

Les paramètres de l'onglet **Connectivité** sont utilisés pour les tâches suivantes :

- SECTION AND PAGE REFERENCE
- SECTION AND PAGE REFERENCE
- SECTION AND PAGE REFERENCE
- SECTION AND PAGE REFERENCE



Vous pouvez configurer la connexion du client MOBOTIX HUB Mobile et des utilisateurs MOBOTIX HUB Web Client au serveur MOBOTIX HUB Mobile lorsque vous ouvrez le **Server Configurator** lors de l'installation ou en effectuant un clic droit sur l'icône de la barre d'état Mobile Server Manager une fois l'installation achevée. Le type de connexion peut être HTTPS ou HTTP. Pour plus d'informations, voir [Enable encryption on the mobile server sur la page 39](#).

Généralités

Nom	Description
Délai client expiré	Définissez un délai de fréquence à laquelle le client MOBOTIX HUB Mobile et MOBOTIX HUB Web Client doivent indiquer au serveur MOBOTIX HUB Mobile qu'ils sont opérationnels. La valeur par défaut est de 30 secondes. MOBOTIX vous recommande de ne pas augmenter le délai.
Activer la découverte UPnP	Le serveur MOBOTIX HUB Mobile peut ainsi être découvert sur le réseau par le biais des protocoles UPnP. Le client MOBOTIX HUB Mobile présente une fonctionnalité d'analyse permettant de trouver les serveurs MOBOTIX HUB Mobile basés sur UPnP.
Activer le mappage automatique des ports	Lorsque le serveur MOBOTIX HUB Mobile est installé derrière le pare-feu, un mappage des ports est requis sur le routeur. Les clients peuvent ainsi continuer à accéder au serveur depuis Internet. L'option Activer le mappage automatique des ports permet au serveur MOBOTIX HUB Mobile de réaliser ce mappage des ports par lui-même dans la mesure où le routeur est configuré pour cela.

Accès Internet

Nom	Description
Configurer l'accès Internet personnalisé	Saisissez l' adresse IP ou le nom d'hôte , ainsi que le port à utiliser pour la connexion. Par exemple, vous devrez peut-être procéder ainsi si votre routeur ne prend pas en charge UPnP ou si vous avez une chaîne de routeurs.
<ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS	Sélectionnez le type de connexion.
Sélectionner pour récupérer l'adresse IP de manière dynamique	Cochez la case si vos adresses IP changent souvent.
Utiliser l'adresse URL configuré uniquement	Cochez la case pour vous connecter au serveur mobile avec une adresse IP ou un nom d'hôte personnalisé uniquement.
Adresses du serveur	Répertorie toutes les adresses URL qui sont connectées au serveur mobile.

Onglet État du serveur

Voir les détails de l'état de votre serveur MOBOTIX HUB Mobile. Les détails sont en lecture seule :

Nom	Description
Serveur en cours d'exécution depuis	Affiche la date et l'heure du dernier démarrage du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Utilisation du CPU	Indique l'utilisation réelle du processeur sur le serveur mobile.
Bande passante externe	Affiche la bande passante actuellement utilisée entre le client MOBOTIX HUB Mobile ou MOBOTIX HUB Web Client et le serveur mobile.

Utilisateurs actifs

Affichez les détails de l'état du client MOBOTIX HUB Mobile ou de MOBOTIX HUB Web Client actuellement connectés au serveur MOBOTIX HUB Mobile.

Nom	Description
Nom d'utilisateur	Affiche le nom d'utilisateur pour chaque utilisateur du client MOBOTIX HUB Mobile ou de MOBOTIX HUB Web Client connecté au serveur mobile.
État	<p>Indique la relation actuelle entre le serveur MOBOTIX HUB Mobile et le client MOBOTIX HUB Mobile ou l'utilisateur MOBOTIX HUB Web Client en question. Les états possibles sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Connecté : Un état initial lorsque les clients et le serveur échangent des clés et des certificats cryptés• Identifié : Le client MOBOTIX HUB Mobile ou l'utilisateur MOBOTIX HUB Web Client est connecté au système MOBOTIX HUB.
Utilisation de la bande passante vidéo (kB/s)	Affiche la bande passante totale des flux vidéo qui sont actuellement ouverts pour chaque client MOBOTIX HUB Mobile ou utilisateur MOBOTIX HUB Web Client.
Utilisation de la	Affiche la bande passante totale des flux audio qui sont actuellement ouverts

Nom	Description
bande passante audio (kB/s)	pour chaque utilisateur MOBOTIX HUB Web Client.
Flux vidéo transcodés	Affiche le nombre de flux vidéo transcodés qui sont actuellement ouverts pour chaque client MOBOTIX HUB Mobile ou utilisateur MOBOTIX HUB Web Client.
Diffusions vidéo directes	Affiche le nombre de diffusions vidéo directes qui sont actuellement ouverts pour chaque client MOBOTIX HUB Mobile ou utilisateur MOBOTIX HUB Web Client (pour MOBOTIX HUB L4 et MOBOTIX HUB L5 seulement).
Flux audio transcodés	Indique le nombre total de flux audio transcodés qui sont actuellement ouverts pour chaque utilisateur MOBOTIX HUB Web Client.

Onglet Performances

Dans l'onglet **Performance**, vous pouvez configurer les paramètres et limites suivants concernant la performance du serveur MOBOTIX HUB Mobile :

Paramètres de la diffusion vidéo (pour MOBOTIX HUB L4 et MOBOTIX HUB L5 seulement)

Nom	Description
Activer la diffusion directe	Activez la diffusion en direct dans MOBOTIX HUB Web Client et le client MOBOTIX HUB Mobile (pour MOBOTIX HUB L4 et MOBOTIX HUB L5 seulement). Cette fonction est activée par défaut.
Activer le flux adaptatif	Activer le flux adaptatif dans MOBOTIX HUB Web Client et le client MOBOTIX HUB Mobile (pour MOBOTIX HUB L4 et MOBOTIX HUB L5 uniquement). Cette fonction est activée par défaut.
Modes de flux	Après avoir activé la fonctionnalité du flux adaptatif, vous pouvez choisir le type de mode de flux désiré dans la liste : <ul style="list-style-type: none">• Optimiser la qualité de la vidéo (par défaut) : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution demandée

Nom	Description
	<ul style="list-style-type: none">• Optimiser les performances du serveur : réduit la résolution demandée, puis sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution réduite demandée• Optimiser la résolution pour une bande passante faible : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible (recommandé si vous utilisez la 3G ou un réseau instable)

Limites des flux vidéo transcodés

Niveau 1

Le **niveau 1** est la limite par défaut affectée au serveur MOBOTIX HUB Mobile. Les limites configurées ici s'appliquent toujours aux flux vidéo transcodés de MOBOTIX HUB Mobile.

Nom	Description
Niveau 1	Cochez la case pour activer le premier niveau de limites à la performance du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
FPS maximum	Fixez une limite pour le nombre maximum d'images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur MOBOTIX HUB Mobile aux clients.
Résolution maximale des images	Fixez une limite pour la résolution des images devant être envoyée du serveur MOBOTIX HUB Mobile aux clients.

Niveau 2

Si vous souhaitez exécuter un niveau de limites différent du **Niveau 1** par défaut, cochez la case **Niveau 2**. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé au premier niveau. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le FPS max sur 45 au **Niveau 1**, vous ne pouvez régler le FPS max du **Niveau 2** que sur 44 ou moins.

Nom	Description
Niveau 2	Cochez la case pour activer le deuxième niveau de limites à la performance du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Seuil CPU	Fixez un seuil de charge du CPU sur le serveur MOBOTIX HUB Mobile avant que le système n'applique les limites du flux vidéo.
Seuil de bande passante	Fixez un seuil de bande passante sur le serveur MOBOTIX HUB Mobile avant que le système n'applique les limites du flux vidéo.
FPS maximum	Fixez une limite pour le nombre maximum d'images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur MOBOTIX HUB Mobile aux clients.
Résolution maximale des images	Fixez une limite pour la résolution des images devant être envoyée du serveur MOBOTIX HUB Mobile aux clients.

Niveau 3

Vous pouvez également cocher la case **Niveau 3** pour créer un troisième niveau de limites. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé aux **Niveau 1** et **Niveau 2**. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le **FPS max** sur 45 au **Niveau 1** et sur 32 au **Niveau 2**, vous ne pouvez régler le **FPS max** du **Niveau 3** que sur 31 ou moins.

Nom	Description
Niveau 3	Cochez la case pour activer le troisième niveau de limites à la performance du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Seuil CPU	Fixez un seuil de charge du CPU sur le serveur MOBOTIX HUB Mobile avant que le système n'applique les limites du flux vidéo.
Seuil de bande passante	Fixez un seuil de bande passante sur le serveur MOBOTIX HUB Mobile avant que le système n'applique les limites du flux vidéo.
FPS maximum	Fixez une limite pour le nombre d'images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur MOBOTIX HUB Mobile aux clients.
Résolution maximale des images	Fixez une limite pour la résolution des images devant être envoyée du serveur MOBOTIX HUB Mobile aux clients.



Le système ne bascule pas instantanément d'un niveau à un autre. Si votre seuil de CPU ou de bande passante dépasse les niveaux indiqués de moins de cinq pour cent, le niveau actuel continue d'être utilisé.

Onglet Enquêtes

Paramètres des enquêtes

Vous pouvez activer des enquêtes afin que les gens puissent utiliser le MOBOTIX HUB Mobile ou le MOBOTIX HUB Web Client pour :

- Accéder à la vidéo enregistrée
- Enquêter sur les incidents
- Préparer et télécharger des preuves vidéo

Nom	Description
Activer les enquêtes	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux enquêtes qu'ils n'ont pas créées.
Répertoire Enquêtes	Affiche l'emplacement où vos exportations vidéo sont enregistrées sur votre disque dur.
Voir les enquêtes créées par d'autres	Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs pour accéder aux enquêtes qu'ils n'ont pas créées.
Activer la limite de la taille du répertoire d'enquêtes	Cochez cette case pour configurer une taille limite du répertoire d'enquêtes et saisissez le nombre maximum de méga-octets que le répertoire d'enquêtes peut contenir. La taille par défaut est 2000 Mo.
Activer la période de rétention des enquêtes	Cochez cette case pour configurer une durée de rétention pour les enquêtes. La durée de rétention par défaut est de sept jours.
Formats d'exportation	Cochez la case du format d'exportation que vous souhaitez utiliser. Les formats d'exportation disponible sont : <ul style="list-style-type: none">• Format AVI

Nom	Description
	<ul style="list-style-type: none">• Format de MOBOTIX HUB• Format MKV <p>Par défaut, les cases sont décochées.</p>
Inclure l'horodatage pour les exports AVI	Cochez cette case pour inclure la date et l'heure auxquelles le fichier AVI a été téléchargé.
Codec utilisé pour les fichiers AVI	<p>Sélectionnez le format de compression à utiliser lors de la préparation de paquets AVI à télécharger.</p> <p>Les codecs que vous pouvez choisir peuvent être différents selon votre système d'exploitation. Si vous ne voyez pas le codec souhaité, vous pouvez l'ajouter à la liste en l'installant sur l'ordinateur exécutant le serveur MOBOTIX HUB Mobile.</p>
Débit binaire audio utilisé pour les exportations AVI	Dans le débit binaire audio approprié dans la liste lorsque votre exportation vidéo inclut l'audio. La valeur par défaut est 160000 Hz.

Enquêtes

Nom	Description
Enquêtes	Affiche la liste des enquêtes qui ont été configurées dans le système jusqu'à maintenant. Utilisez les boutons Supprimer ou Supprimer tout si vous ne souhaitez plus conserver une enquête. Par exemple, ceci peut s'avérer utile si vous souhaitez libérer plus d'espace disponible sur le serveur.
Détails d'enquête	Pour supprimer des fichiers vidéo individuels qui ont été exportés pour une enquête, mais conserver l'enquête, sélectionnez l'enquête dans la liste. Dans le groupe Détails de l'enquête , sélectionnez l'icône Supprimer à droite des champs MOBOTIX HUB , AVI , ou MKV pour les exports.

Onglet Vidéo push

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants si vous activez la fonction vidéo push :

Nom	Description
Vidéo push	Activer la vidéo push sur le serveur mobile.
Nombre de canaux	Affiche le nombre de canaux sur lesquels la vidéo push est activée dans votre système MOBOTIX HUB.
Canal	Présente le nombre de canal pour le canal adéquat. Non éditable.
Port	Numéro de port pour le canal video-push adéquat.
Adresse MAC	Adresse MAC pour le canal video-push adéquat.
Nom d'utilisateur	Indiquez le nom d'utilisateur associé au canal vidéo push pertinent.
Nom de la caméra	Affiche le nom de la caméra, si la caméra a été identifiée.

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes nécessaires (voir [Configuration de vidéo push pour diffuser la vidéo sur la page 30](#)), sélectionnez **Trouver des caméras** pour rechercher la caméra correspondante.

Onglet Vérification en deux étapes



Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Pour plus d'informations, voir la page Web de [comparaison des produits](#).

Utilisez l'onglet **Vérification en deux étapes** pour l'activer et spécifiez une étape de connexion supplémentaire pour les utilisateurs de :


- MOBOTIX HUB Mobile application sur leurs périphériques portables iOS ou Android
- MOBOTIX HUB Web Client

Le premier type de vérification est un mot de passe. Le second type est un code de vérification que vous pouvez configurer de façon à ce qu'il soit envoyé à l'utilisateur par e-mail.

Pour plus d'informations, voir [Configurer des utilisateurs pour une vérification en deux étapes par e-mail sur la page 34](#).

Les tableaux suivants décrivent les paramètres de cet onglet.

Paramètres du prestataire > E-mail


Nom	Description
Serveur SMTP	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur de protocole simple de transfert d'e-mails (SMTP) pour les e-mails de vérification en deux étapes.
Port du serveur SMTP	Spécifiez le port du serveur SMTP pour l'envoi des e-mails. Le numéro de port par défaut est 25 sans SSL et 465 avec SSL.
Utiliser SSL	Cochez cette case si votre serveur SMTP prend en charge le cryptage SSL.
Nom d'utilisateur	Indiquez le nom d'utilisateur requis pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe	Indiquez le mot de passe requis pour se connecter au serveur SMTP.
Utiliser l'authentification à mot de passe sécurisé (SPA)	Cochez cette case si votre serveur SMTP prend en charge SPA.
Adresse e-mail de l'expéditeur	Indiquez l'adresse e-mail pour l'envoi des codes de vérification.
Objet de l'e-mail	Indiquez le titre (objet) de l'e-mail. Exemple : Votre code de vérification en deux étapes.
Texte de l'e-mail	<p>Saisissez le message que vous souhaitez envoyer. Exemple : Votre code est {0}.</p> <div> Par défaut, si vous oubliez d'inclure la variable {0}, le code est ajouté à la fin du texte.</div>

Paramètres du code de vérification

Nom	Description
Temporisation de reconnexion (0-30 minutes)	Indiquez la période au cours de laquelle les utilisateurs du client MOBOTIX HUB Mobile n'ont pas besoin de révéifier leur connexion en cas de déconnexion du réseau, par exemple. La période par défaut est de trois minutes.

Nom	Description
	Ce paramètre ne s'applique pas à MOBOTIX HUB Web Client.
Le code expire après (1-10 minutes)	Spécifiez la période au cours de laquelle l'utilisateur peut utiliser le code de vérification reçu. Après cette période, le code est invalide et l'utilisateur doit demander un nouveau code. La période par défaut est de cinq minutes.
Tentatives de saisie du code (1-10 tentatives)	Spécifiez le nombre maximum de tentatives de saisie du code avant que le code fourni ne soit plus valide. Le nombre par défaut est trois.
Longueur du code (4-6 caractères)	Spécifiez le nombre de caractères dans le code. La longueur par défaut est de six.
Composition du code	Spécifiez la complexité du code généré par le système. Vous pouvez choisir entre : <ul style="list-style-type: none">• Majuscules latines (A-Z)• Minuscules latines (a-z)• Chiffres (0-9)• Caractères spéciaux (!@#...)

Paramètres de l'utilisateur

Nom	Description
Utilisateurs et groupes	<p>Affiche la liste des utilisateurs et groupes ajoutés au système MOBOTIX HUB.</p> <p>Si un groupe est configuré dans Active Directory, le serveur mobile utilise des détails, tels que des adresses e-mail, tirés d'Active Directory.</p> <div> Les groupes Windows ne prennent pas la vérification en deux étapes en charge.</div>
Méthode de vérification	<p>Sélectionnez un paramètre de vérification pour chaque utilisateur ou groupe. Vous pouvez choisir entre :</p> <ul style="list-style-type: none">• Aucune connexion : l'utilisateur ne peut pas se connecter

Nom	Description
	<ul style="list-style-type: none">• Pas de vérification en deux étapes : l'utilisateur doit saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe• E-mail : l'utilisateur doit saisir un code de vérification envoyé par e-mail en plus du nom d'utilisateur standard et du mot de passe
Détails utilisateur	Saisissez l'adresse e-mail sur laquelle chaque utilisateur recevra les codes.

Diffusion directe (explications)

MOBOTIX HUB Mobile prend en charge la diffusion directe en mode en direct.

La diffusion directe est une technologie de diffusion vidéo qui transfère la vidéo depuis un système MOBOTIX HUB vers les clients directement en code H.264, lequel est pris en charge par la plupart des caméras IP modernes. La diffusion directe ne requiert aucun transcodage pour se produire et supprime ainsi une certaine tension sur le système MOBOTIX HUB.

La technologie de diffusion directe est le contraire du paramètre du transcodage dans MOBOTIX HUB, dans lequel un système MOBOTIX HUB décode la vidéo à partir d'un codec utilisé sur la caméra dans des fichiers JPEG. L'activation de cette fonctionnalité provoque une réduction de l'utilisation du CPU pour la même configuration des caméras et des flux vidéo. La diffusion directe augmente également la performance du matériel : jusqu'à cinq fois plus de flux vidéo simultanés qu'avec le transcodage.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de la diffusion directe pour transférer de la vidéo à partir de caméras qui prennent en charge le code H.265 directement vers le client MOBOTIX HUB Mobile.

Dans Management Client, vous pouvez activer ou désactiver la diffusion directe pour les clients (voir [Paramètres du serveur mobile sur la page 12](#)).

Le flux vidéo retourne du flux adaptatif au transcodage si :

- La fonctionnalité de la diffusion directe a été désactivée dans Management Client ou si les critères n'ont pas été remplis (voir [Configuration de la diffusion directe sur la page 8](#))
- Le codec de la caméra en diffusion est différent du codec H.264 (pour tous les clients) ou du codec H.265 (pour le client MOBOTIX HUB Mobile uniquement)
- La vidéo ne démarre pas pendant plus de dix secondes
- La fluidité d'image de la caméra en diffusion est configurée à une image par seconde (1 FPS)
- La connexion au serveur et à la caméra a été perdue
- Vous utilisez la fonctionnalité de masquage de confidentialité lors de la vidéo en direct

Flux adaptatif (explication)

MOBOTIX HUB Mobile prend en charge le flux adaptatif en mode en direct.

Le flux adaptatif est utile lorsque vous visionnez plusieurs flux vidéo en direct dans la même vue de caméras. La fonctionnalité optimise la performance du serveur MOBOTIX HUB Mobile et améliore le décodage et la performance des périphériques exécutant MOBOTIX HUB Mobile client et MOBOTIX HUB Web Client.

Pour tirer le meilleur parti du flux adaptatif, vos caméras doivent avoir plusieurs flux définis avec différentes résolutions. Dans ce cas, la fonctionnalité vous permet de :

- Optimiser la qualité de la vidéo : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution demandée
- Optimiser les performances du serveur : réduit la résolution demandée, puis sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution réduite demandée
- Optimiser la résolution pour une bande passante faible : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible (recommandé si vous utilisez la 3G ou un réseau instable)



Lorsqu'une vidéo est zoomée, le flux vidéo en direct requis est toujours celui ayant la résolution la plus élevée disponible.



L'utilisation de la bande passante est souvent réduite lorsque l'est la résolution du flux requis. L'utilisation de la bande passante dépend également d'autres paramètres de la configuration des flux définis.


Vous pouvez activer ou désactiver un flux adaptatif et configurer votre mode de diffusion de la fonctionnalité préféré sous l'**onglet Performance** des paramètres du serveur mobile dans Management Client (voir [Paramètres du serveur mobile sur la page 12](#)).

Mobile server data encryption (explained)

Sur MOBOTIX HUB VMS, le cryptage est activé ou désactivé par serveur mobile. Lorsque vous activez le cryptage sur un serveur mobile, vous aurez l'option d'utiliser une communication cryptée avec tous les clients, services et intégrations récoltant des flux de données.

Distribution de certificat pour les serveurs mobiles

Le diagramme illustre le concept de base de comment les certificats sont-ils signés, fiables et distribués dans MOBOTIX HUB VMS dans le but de sécuriser la communication avec le serveur mobile.

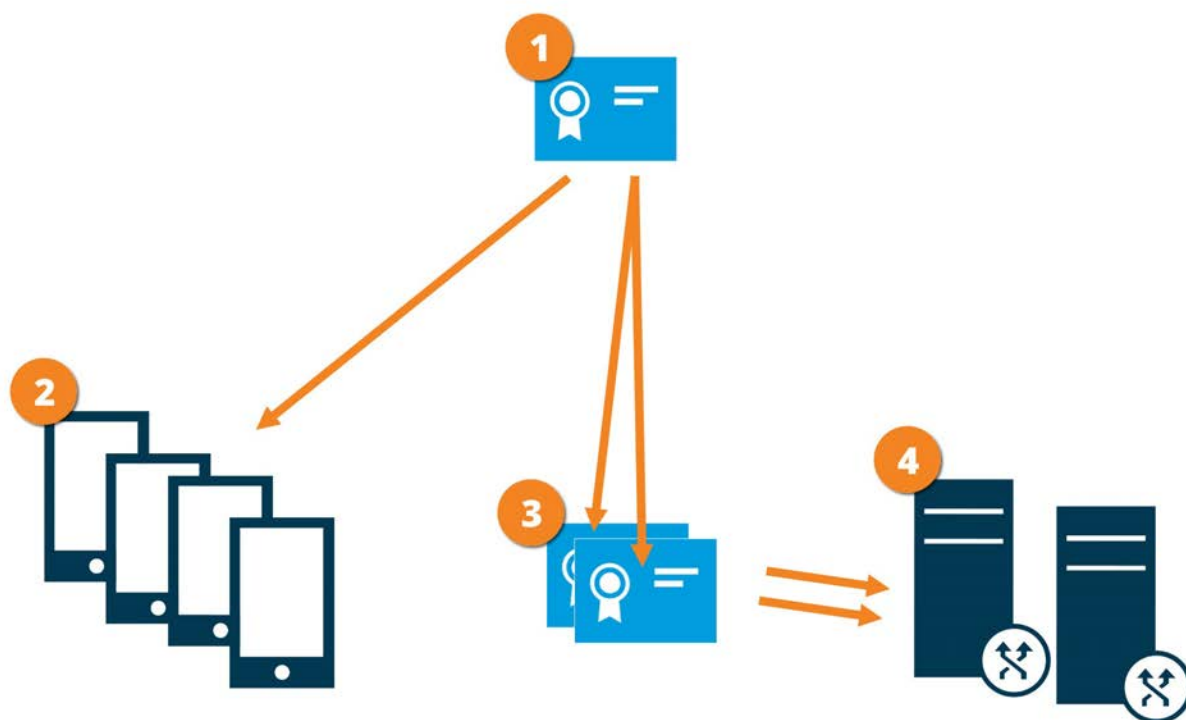

- ❶ Un certificat de l'AC agit en tant que tiers de confiance, jouissant de la confiance du sujet/propriétaire (le serveur mobile) et de la partie vérifiant le certificat (tous les clients)
- ❷ Le certificat privé de l'AC doit être fiable sur tous les clients. De cette manière, les clients vérifient la validité des certificats émis par l'AC
- ❸ Le certificat de l'AC est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre le serveur mobile et les clients et services
- ❹ Le certificat de l'AC doit être installé sur un ordinateur exécutant le serveur mobile

Prérequis pour le certificat de l'AC :

- Le nom d'hôte du serveur mobile doit être inclus dans le certificat, soit en tant qu'objet/propriétaire ou dans la liste des noms DNS auxquels est émis le certificat
- Un certificat doit être fiable sur tous les périphériques exécutant des services qui collectent des flux de données depuis le serveur mobile
- Le compte du service exécutant le serveur mobile doit avoir accès à la clé privée du certificat de l'AC

Pour plus d'informations, voir le [guide des certificats sur comment sécuriser votre installation de MOBOTIX HUB VMS](#).

Mobile server encryption requirements for clients

Pour des raisons de sécurité, MOBOTIX recommande d'utiliser une communication sécurisée entre le serveur mobile et les clients lorsque vous gérez les paramètres du compte utilisateur.

Si vous n'activez pas le cryptage et que vous utilisez une connexion HTTP, la fonctionnalité appuyer pour parler dans MOBOTIX HUB Web Client ne sera pas disponible.

MOBOTIX Federated Architecture et serveurs maître/asservi (explications)

Si votre système prend en charge MOBOTIX Federated Architecture ou les serveurs en configuration maître/asservi, vous pouvez accéder à ces serveurs à l'aide de votre client MOBOTIX HUB Mobile ou MOBOTIX HUB Web Client. Utilisez cette fonction pour accéder à toutes les caméras de tous les serveurs asservis en vous connectant au serveur maître.

Dans une configuration MOBOTIX Federated Architecture, vous accédez aux sites enfants par le biais du site central. Installez le serveur MOBOTIX HUB Mobile uniquement sur le site central.

Autrement dit, lorsque des utilisateurs du client MOBOTIX HUB Mobile ou MOBOTIX HUB Web Client se connectent à un serveur pour voir les caméras de tous les serveurs de votre système, ils doivent se connecter à l'adresse IP du serveur maître. Les utilisateurs doivent disposer de droits administrateur sur tous les serveurs du système afin que les caméras s'affichent dans le client MOBOTIX HUB Mobile ou MOBOTIX HUB Web Client.

Envoi de notifications (explications)

Vous pouvez activer MOBOTIX HUB Mobile pour informer les utilisateurs de la survenance d'un événement, tel qu'un déclenchement d'alarme ou un problème au niveau d'un périphérique ou d'un serveur. Les notifications sont toujours livrées, que l'application fonctionne ou non. Lorsque MOBOTIX HUB Mobile est ouvert sur le périphérique portable, l'application fournit la notification. Les notifications du système sont également livrées même lorsque l'application ne fonctionne pas. Les utilisateurs peuvent spécifier les types de notifications qu'ils souhaitent recevoir. Par exemple, un utilisateur peut choisir de recevoir des notifications pour les éléments suivants :

- Toutes les alarmes
- Seules les alarmes qui y sont affectées
- Uniquement les alarmes relatives au système

Il peut s'agir des alarmes information de la mise hors tension ou du redémarrage d'un serveur.

Configurer les enquêtes

Configurez les enquêtes de façon à ce que les gens puissent utiliser MOBOTIX HUB Web Client et MOBOTIX HUB Mobile pour accéder à la vidéo enregistrée et mener des enquêtes sur les incidents, mais aussi préparer et télécharger des preuves vidéo.

Pour configurer les enquêtes, suivez ces étapes :

1. Dans Management Client, cliquez sur le serveur mobile, puis cliquez sur l'onglet **Enquêtes**.
2. Cochez la case **Activer les enquêtes** check box. Par défaut, la case est cochée.
3. Dans le champ **Répertoire d'enquêtes**, spécifiez où vous souhaitez stocker la vidéo aux fins des enquêtes.

4. Facultatif : Pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux enquêtes créées par d'autres utilisateurs, sélectionnez la case **Voir les enquêtes créées par d'autres utilisateurs**. Si vous ne cochez pas cette case, les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres enquêtes.
5. Cochez la case **Activer la taille limite du répertoire d'enquêtes** pour configurer un nombre maximum de méga-octets que le répertoire d'enquêtes peut contenir.
6. Cochez la case **Activer la durée de rétention des enquêtes** pour configurer une durée de rétention pour les enquêtes. La durée de rétention par défaut est configurée sur sept jours.
7. Sous **Formats d'exportation**, cochez la case du format d'exportation que vous souhaitez utiliser. Les formats d'exportation disponibles sont :
 - **Format AVI**
 - **Format MOBOTIX HUB**
 - **Format MKV**



Par défaut, les cases sont décochées.

8. (Optionnel) Pour inclure la date et l'heure de téléchargement d'une vidéo, cochez la case **Inclure l'horodatage pour les exports AVI**.
9. Dans le champ **Codec utilisé pour les exports AVI**, sélectionnez le format de compression à utiliser lors de la préparation de paquets AVI à télécharger.



Les codecs de la liste peuvent être différents selon votre système d'exploitation. Si vous ne voyez pas le codec que vous souhaitez utiliser, vous pouvez l'installer sur l'ordinateur exécutant Management Client et il s'affichera alors dans cette liste.



Par ailleurs, les codecs peuvent utiliser différents taux de compression, ce qui peut affecter la qualité de la vidéo. Des taux de compression plus élevés réduisent les exigences de stockage mais peuvent également réduire la qualité de la vidéo. Des taux de compression moins élevés nécessitent plus d'espace de stockage et de capacité du réseau mais accroissent la qualité de la vidéo. Il est conseillé d'effectuer des recherches au sujet des codecs avant d'en sélectionner un.

10. Dans la liste **Débit binaire audio utilisé pour les exportations AVI**, sélectionnez le débit binaire audio approprié lorsque votre exportation vidéo inclut l'audio. La valeur par défaut est 160000 Hz.



Pour permettre aux utilisateurs de sauvegarder des enquêtes, vous devez accorder la permission **d'exportation** suivante au rôle de sécurité assigné aux utilisateurs.

Nettoyer les enquêtes

Si vous avez des enquêtes ou des exports de vidéo que vous ne souhaitez plus conserver, vous pouvez les supprimer. Par exemple, ceci peut s'avérer utile si vous souhaitez libérer plus d'espace disponible sur le serveur.

- Pour supprimer une enquête et tous les exports de vidéos créés pour celle-ci, sélectionnez l'enquête dans la liste puis cliquez sur **Supprimer**
- Pour supprimer des fichiers vidéo individuels qui ont été exportés pour une enquête, mais conserver l'enquête, sélectionnez l'enquête dans la liste. Dans le groupe **Détails de l'enquête**, cliquez sur l'icône **Supprimer** à droite des champs **MOBOTIX HUB**, **AVI** ou **MKV** pour les exportations

Utilisation de vidéo push pour diffuser la vidéo (explications)

Vous pouvez configurer vidéo push de façon à ce que les utilisateurs puissent tenir d'autres personnes informées au sujet d'une situation, ou enregistrer une vidéo à des fins d'examen ultérieur, en transmettant la vidéo de la caméra de leur périphérique portable vers votre système de surveillance MOBOTIX HUB. Le flux vidéo peut avoir également l'audio.

Voir également [Onglet Vidéo push sur la page 22](#) et [Exigences pour la configuration de vidéo push sur la page 8](#).

Configuration de vidéo push pour diffuser la vidéo

Pour permettre aux utilisateurs de transmettre la vidéo de leur périphérique portable vers le système MOBOTIX HUB, configurez vidéo push sur le serveur MOBOTIX HUB Mobile.

Dans Management Client, suivez ces étapes dans l'ordre indiqué :

1. Dans l'onglet **Vidéo Push**, cochez la case **Vidéo Push** pour activer la fonctionnalité.
2. Ajouter un canal vidéo push pour la diffusion vidéo.
3. Ajoutez le pilote vidéo push en tant que périphérique au Recording Server. Le pilote simule une caméra afin que vous puissiez transmettre la vidéo au Recording Server.
4. Ajouter le périphérique du pilote vidéo push au canal pour vidéo push.

Ajouter un canal de vidéo push pour la diffusion de la vidéo en continu

Pour ajouter un canal, procédez de la manière suivante :

1. Dans le volet de navigation, sélectionnez **Serveurs mobiles**, puis sélectionnez le serveur mobile.
2. Dans l'onglet **Vidéo Push**, cochez la case **Vidéo Push**.
3. Dans le coin inférieur droit, sous **Application des canaux**, cliquez sur **Ajouter** pour ajouter un canal de push vidéo.
4. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez le nom d'utilisateur du compte utilisateur (ajouté sous **Rôles**) qui utilisera ce canal. Ce compte utilisateur doit être autorisé à accéder au serveur MOBOTIX HUB Mobile et au serveur d'enregistrement (sur l'onglet **Sécurité globale**).



Pour utiliser vidéo push, les utilisateurs doivent se connecter à MOBOTIX HUB Mobile sur leur périphérique portable à l'aide de l'identifiant et du mot de passe relatifs à ce compte.



Lorsque vous ajoutez un nouveau canal vidéo push sur le serveur mobile, le système génère le numéro de port et l'adresse MAC du canal qui seront utilisés à l'ajout du canal en tant que périphérique sur le serveur d'enregistrement. Il génère également le mot de passe utilisé pour connecter le Recording Server au Mobile Server. Le mot de passe par défaut est **MOBOTIX**.

5. Notez bien le numéro de port. Vous en aurez besoin lorsque vous ajouterez le pilote vidéo push en tant que périphérique sur le serveur d'enregistrement.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Canal vidéo push.
7. Cliquez sur **Enregistrer** situé dans le coin supérieur gauche du panneau de navigation pour enregistrer le canal.

Modifier un canal de vidéo push

Vous pouvez modifier les informations de configuration d'un canal de vidéo push que vous avez ajouté :

1. Sous **Application des canaux**, sélectionnez le canal à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
2. Une fois vos changements terminés, cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Canal de vidéo push.
3. Cliquez sur **Enregistrer** situé dans le coin supérieur gauche du panneau de navigation pour enregistrer les changements.



Lorsque vous modifiez le numéro de port et l'adresse MAC d'un canal de vidéo push, assurez-vous de remplacer également les informations de configuration du canal vidéo que vous aviez ajoutées sur le serveur d'enregistrement par les nouvelles informations. Sinon, la connexion entre le Recording Server et le Mobile Server sera interrompue.

Supprimer un canal de vidéo push

Vous pouvez supprimer les canaux que vous n'utilisez plus :

1. Sous **Application des canaux**, sélectionnez le canal à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.
2. Cliquez sur **Enregistrer** situé dans le coin supérieur gauche du panneau de navigation pour enregistrer le changement.

Modifier le mot de passe

Vous pouvez modifier le mot de passe généré automatiquement qui est utilisé pour connecter le Recording Server au Mobile Server :

1. Dans le coin inférieur droit, sous **Application des canaux**, cliquez sur **Modifier le mot de passe**.
2. Dans la boîte de dialogue **Modifier le mot de passe du canal de vidéo push**, saisissez le nouveau mot de passe dans le premier champ, puis à nouveau dans le deuxième champ et cliquez sur **OK**.
3. Cliquez sur **Enregistrer** situé dans le coin supérieur gauche du panneau de navigation pour enregistrer le changement.



La modification du mot de passe du canal de vidéo push s'applique à tous les canaux de vidéo push figurant dans la liste ou qui seront ajoutés par la suite. Le nouveau mot de passe restera actif et s'appliquera aux futurs canaux même si vous supprimez tous les canaux de vidéo push figurant dans la liste.



Une fois le changement enregistré, tous les canaux de vidéo push existants cessent de fonctionner car la connexion entre le Recording Server et Mobile Server est interrompue. Pour restaurer la connexion, vous devez exécuter l'assistant **Remplacer un matériel** en effectuant un clic droit sur l'onglet **Serveurs d'enregistrement** dans le volet de navigation, puis saisir le nouveau mot de passe du canal de vidéo push que vous avez ajouté en tant que périphérique dans le Recording Server.

Ajoutez le pilote vidéo push en tant que périphérique au système Recording Server

1. Dans le volet Navigation sur le site, cliquez sur **Serveurs d'enregistrement**.
2. Effectuez un clic droit sur le serveur auquel vous souhaitez transmettre la vidéo, et cliquez sur **Ajouter matériel** pour ouvrir l'assistant **Ajouter matériel**.
3. Sélectionnez la méthode de détection de matériel **Manuelle**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Saisissez les identifiants de connexion de la caméra comme suit :
 - Nom d'utilisateur : Saisissez les paramètres d'usine par défaut ou le nom d'utilisateur spécifié sur la caméra
 - Mot de passe : Saisissez **MOBOTIX**, le mot de passe généré par le système, ou si vous l'aviez changé lors de l'ajout du canal de vidéo push dans le serveur mobile, saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Suivant**



Il s'agit des identifiants relatifs au matériel, et non à l'utilisateur. Ils ne sont pas liés au compte utilisateur utilisés pour accéder au canal de vidéo push.

5. Dans la liste de pilotes, développez **MOBOTIX**, cochez la case **Pilote Vidéo Push**, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Dans le champ **Adresse**, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le serveur MOBOTIX HUB Mobile est installé.



Nous vous recommandons d'utiliser l'adresse MAC générée par le système. Changez-la uniquement si vous rencontrez des problèmes avec le périphérique du pilote de vidéo push, ou par exemple, si vous avez modifié le numéro de port et l'adresse MAC du canal de vidéo push sur le serveur mobile.

7. Dans le champ **Port**, saisissez le numéro de port pour le canal que vous avez créé pour diffuser la vidéo. Le numéro de port a été assigné au moment de la création du canal.
8. Dans la colonne **Modèle du matériel**, choisissez **Pilote vidéo push**, et cliquez sur **Suivant**.
9. Lorsque le système détecte le nouveau matériel, cliquez sur **Suivant**.
10. Dans le champ **Modèle de nom du matériel**, indiquez s'il faut afficher soit le modèle du matériel soit son adresse IP ou le modèle uniquement.
11. Indiquez s'il faut activer les périphériques associés en cochant la case **Activé**. Vous pouvez ajouter des périphériques associés à la liste pour **Pilote vidéo push**, même s'ils ne sont pas activés. Vous pourrez les activer ultérieurement.



Si vous souhaitez utiliser les informations géographiques au moment de la diffusion de la vidéo, vous devez activer le port **Métadonnées**.



Si vous souhaitez lire l'audio alors que vous diffusez la vidéo, vous devez activer le microphone lié à la caméra utilisée pour la diffusion de la vidéo.

12. Sélectionnez les groupes par défaut pour les périphériques associés à gauche, ou sélectionnez un groupe spécifique dans le champ **Ajouter au groupe**. L'ajout de périphériques au groupe peut faciliter l'application simultanée des paramètres à tous les périphériques ou le remplacement de périphériques.


Ajouter le périphérique du pilote vidéo push au canal pour vidéo push

Pour ajouter le périphérique du pilote vidéo push au canal pour vidéo push, suivez ces étapes :

1. Dans le volet de **Navigation sur le site**, cliquez sur **Serveurs portables**, puis cliquez sur l'onglet **Vidéo push**.
2. Cliquez sur **Trouver des caméras**. Si l'opération réussit, le nom de la caméra du pilote vidéo push s'affiche dans le champ **Nom de la caméra**.
3. Enregistrez votre configuration.

Activer l'audio pour le canal de vidéo push existant

Après avoir respecté les prérequis pour activer l'audio dans la vidéo push (voir [Exigences pour la configuration de vidéo push sur la page 8](#)), dans Management Client :

1. Dans le panneau **Navigation du site**, développez le nœud **Serveurs** et cliquez sur **Serveurs d'enregistrement**.
2. Dans le panneau de vue d'ensemble, sélectionnez le dossier du serveur d'enregistrement concerné, puis développez le dossier **Pilote Vidéo Push** et effectuez un clic droit sur le microphone lié à la vidéo push.
3. Sélectionnez **Activé** pour activer le microphone.
4. Toujours dans le même dossier, sélectionnez la caméra liée à la vidéo push.
5. Dans le volet **Propriétés**, cliquez sur l'onglet **Client**.
Pour plus d'informations, voir l'[onglet Client \(périphériques\)](#).
6. À droite du champ **Microphone lié**, cliquez sur . La fenêtre de dialogue **Périphérique sélectionné** s'ouvre.
7. Dans l'onglet **Serveurs d'enregistrement**, développez le dossier du serveur d'enregistrement et sélectionnez le microphone lié à la vidéo push.
8. Cliquez sur **OK**.

Configurer des utilisateurs pour une vérification en deux étapes par e-mail



Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Pour plus d'informations, voir la page Web de [comparaison des produits](#).

Pour imposer une étape de connexion supplémentaire aux utilisateurs du client MOBOTIX HUB Mobile ou MOBOTIX HUB Web Client, configurez la vérification en deux étapes sur le serveur MOBOTIX HUB Mobile. En plus du nom d'utilisateur standard et du mot de passe, l'utilisateur doit saisir un code de vérification envoyé par e-mail.

Une vérification en deux étapes permet d'augmenter le niveau de protection de votre système de surveillance.

Dans Management Client, suivez ces étapes :

1. [Saisissez les informations relatives à votre serveur SMTP sur la page 34.](#)
2. [Spécifiez le code de vérification qui sera envoyé aux utilisateurs sur la page 35.](#)
3. [Assignez une méthode de connexion aux utilisateurs et aux groupes Active Directory sur la page 35.](#)

Voir également [Exigences pour la configuration de la vérification en deux étapes de l'utilisateur sur la page 8](#) et [Onglet Vérification en deux étapes sur la page 22](#).

Saisissez les informations relatives à votre serveur SMTP

Le prestataire utilise les informations relatives au serveur SMTP :

1. Dans le panneau de navigation, choisissez **Serveurs mobiles** puis sélectionnez le serveur mobile pertinent.
2. Dans l'onglet **Vérification en deux étapes**, cochez la case **Activer la vérification en deux étapes**.
3. Sous les **paramètres du prestataire**, sur l'onglet **e-mail**, saisissez les informations relatives à votre serveur SMTP et spécifiez l'e-mail que le système enverra aux utilisateurs du client lorsqu'ils se connecteront et seront configurés pour une deuxième connexion. Pour obtenir plus d'informations au sujet de chaque paramètre, voir [Onglet Vérification en deux étapes sur la page 22](#).

Pour plus d'informations, voir [Onglet Vérification en deux étapes sur la page 22](#).

Spécifiez le code de vérification qui sera envoyé aux utilisateurs

Pour stipuler la complexité du code de vérification :

1. Sur l'onglet **Vérification en deux étapes**, dans la rubrique **Paramètres du code de vérification**, indiquez la période au cours de laquelle les utilisateurs du client MOBOTIX HUB Mobile n'ont pas besoin de révéifier leur connexion en cas de déconnexion du réseau, par exemple. La période par défaut est de trois minutes.
2. Spécifiez la période au cours de laquelle l'utilisateur peut utiliser le code de vérification reçu. À la fin de cette période, le code est invalide et l'utilisateur doit demander un nouveau code. La période par défaut est de cinq minutes.
3. Spécifiez le nombre maximum de tentatives de saisie du code avant que le code fourni ne soit plus valide. Le nombre par défaut est trois.
4. Spécifiez le nombre de caractères dans le code. La longueur par défaut est de six.
5. Spécifiez la complexité du code généré par le système.

Pour plus d'informations, voir [Onglet Vérification en deux étapes sur la page 22](#).

Assignez une méthode de connexion aux utilisateurs et aux groupes Active Directory

Sur l'onglet **Vérification en deux étapes**, dans la rubrique **Paramètres utilisateur**, la liste des utilisateurs et groupes ajoutés à votre système MOBOTIX HUB s'affiche.

1. Dans la colonne **Méthode de connexion**, sélectionnez une méthode de vérification pour chaque utilisateur ou groupe.
2. Dans le champ **Détails**, ajoutez les détails relatifs à la livraison, tels que les adresses e-mails des utilisateurs individuels. La prochaine fois que l'utilisateur se connectera MOBOTIX HUB Mobile au ou MOBOTIX HUB Web Client à l'application, un identifiant secondaire lui sera demandé.
3. Si un groupe est configuré dans Active Directory, le serveur MOBOTIX HUB Mobile utilise des détails, tels que des adresses e-mail, tirés d'Active Directory.



Les groupes Windows ne prennent pas la vérification en deux étapes en charge.

4. Enregistrez votre configuration.

Vous avez complété les étapes de configuration de vos utilisateurs pour la vérification en deux étapes par e-mail.

Pour plus d'informations, voir [Onglet Vérification en deux étapes sur la page 22](#).

Actions (explications)

Vous pouvez gérer la disponibilité de l'onglet **Actions** dans le client MOBOTIX HUB Mobile ou dans MOBOTIX HUB Web Client en activant ou désactivant **Actions** dans l'onglet **Généralités**. Les actions sont activées par défaut et toutes les actions disponibles pour les périphériques connectés sont affichées ici.

Pour plus d'informations, voir [Onglet Généralités sur la page 12](#).

Nommer une sortie à utiliser dans le client MOBOTIX HUB Mobile et MOBOTIX HUB Web Client (explications)

Pour afficher correctement les actions avec la caméra active, vous devez créer un groupe de sorties qui porte le même nom que la caméra.

Exemple :

Lorsque vous créez un groupe de sorties avec des sorties liées à une caméra nommée «MOBOTIX M73 - 10.100.50.110 - Caméra 1 », vous devez saisir le même nom dans le champ **Nom** (dans **Renseignements sur le groupe de périphériques**).

Vous pouvez ajouter une description plus complète dans le champ **Description**, par exemple « MOBOTIX M73 - 10.100.50.110 - Caméra 1 - Interrupteur éclairage ».



Si vous ne suivez pas ces conventions, les actions ne seront pas disponibles dans la liste d'actions pour la vue de caméra associée. Au lieu de cela, les actions apparaîtront dans la liste d'autres actions de l'onglet **Actions**.

Pour de plus amples informations, voir [Périphériques de sortie \(explications\)](#).

Maintenance

Mobile Server Manager (explications)

Le Mobile Server Manager est une fonctionnalité contrôlée par barre d'état connectée au serveur mobile. Un clic droit sur l'icône Mobile Server Manager dans la zone de notification ouvre un menu dans lequel vous pouvez accéder aux fonctionnalités du serveur mobile.

Vous pouvez :

- [Accès à MOBOTIX HUB Web Client sur la page 37](#)
- [Démarrer, arrêter et redémarrer le service Mobile Server sur la page 38](#)
- [Modifier le mot de passe de protection des données sur la page 38](#)
- [Afficher/modifier les numéros de port sur la page 39](#)
- [Enable encryption on the mobile server sur la page 39](#) par le biais du **Server Configurator**
- [Ouvrir le journal d'aujourd'hui \(voir \[Accès aux journaux et aux enquêtes \\(explications\\) sur la page 40\]\(#\)\)](#)
- [Ouvrir un dossier de journaux \(voir \[Accès aux journaux et aux enquêtes \\(explications\\) sur la page 40\]\(#\)\)](#)
- [Ouvrir le dossier enquêtes \(voir \[Accès aux journaux et aux enquêtes \\(explications\\) sur la page 40\]\(#\)\)](#)
- [Modifier le répertoire d'enquêtes sur la page 41](#)
- [Voir l'état du MOBOTIX HUB Mobile Server \(voir \[Afficher l'état \\(explications\\) sur la page 42\]\(#\)\)](#)

Accès à MOBOTIX HUB Web Client

Si un serveur MOBOTIX HUB Mobile est installé sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le MOBOTIX HUB Web Client pour accéder à vos caméras et vues. Comme il est inutile d'installer MOBOTIX HUB Web Client, vous pouvez y accéder depuis l'ordinateur sur lequel est installé le serveur MOBOTIX HUB Mobile ou depuis tout ordinateur que vous souhaitez utiliser à cette fin.

1. Configurez le serveur MOBOTIX HUB Mobile dans le Management Client.
2. Si vous utilisez l'ordinateur sur lequel le serveur MOBOTIX HUB Mobile est installé, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l'icône Mobile Server Manager dans la zone de notification et sélectionner **Ouvrir MOBOTIX HUB Web Client**.
3. Si vous n'utilisez pas l'ordinateur sur lequel le serveur MOBOTIX HUB Mobile est installé, vous pouvez y accéder à partir d'un navigateur. Passez à l'étape 4 de ce processus.
4. Ouvrez un navigateur Internet (Internet Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ou Safari).

5. Saisissez l'adresse IP externe (c'est-à-dire votre adresse externe et le port du serveur sur lequel le serveur de serveur MOBOTIX HUB Mobile s'exécute).

Exemple : Le serveur MOBOTIX HUB Mobile est installé sur un serveur dont l'adresse IP est 127.2.3.4. Il est configuré pour accepter les connexions HTTP sur le port 8081 et les connexions HTTPS sur le port 8082 (les valeurs par défaut du programme d'installation).

Dans la barre d'adresse de votre navigateur, saisissez **http://127.2.3.4:8081** si vous souhaitez utiliser une connexion HTTP standard ou **https://127.2.3.4:8082** pour utiliser une connexion HTTPS sécurisée. Vous pouvez commencer à utiliser MOBOTIX HUB Web Client.

6. Ajoutez l'adresse en tant que signet dans votre navigateur pour faciliter l'accès à MOBOTIX HUB Web Client ultérieurement. Si vous utilisez MOBOTIX HUB Web Client sur l'ordinateur local sur lequel vous avez installé le serveur MOBOTIX HUB Mobile, vous pouvez également utiliser le raccourci de bureau créé par le programme d'installation. Cliquez sur le raccourci pour lancer votre navigateur par défaut et ouvrir le MOBOTIX HUB Web Client.



Vous devez effacer le cache des navigateurs Internet exécutant le MOBOTIX HUB Web Client avant de pouvoir utiliser une nouvelle version de MOBOTIX HUB Web Client. Les administrateurs système doivent demander à leurs utilisateurs de MOBOTIX HUB Web Client de vider le cache de leur navigateur après la mise à niveau, ou de forcer cette action à distance (vous pouvez effectuer cette action uniquement sur Internet Explorer dans un domaine).

Démarrer, arrêter et redémarrer le service Mobile Server

Si nécessaire, vous pouvez démarrer, arrêter et redémarrer le service Mobile Server du Mobile Server Manager.

- Pour effectuer ces tâches, faites un clic droit sur l'icône Mobile Server Manager et sélectionnez **Démarrer le service Mobile Server**, **Arrêter le service Mobile Server** ou **Redémarrer le service Mobile Server**, respectivement.

Modifier le mot de passe de protection des données

Le mot de passe de protection des données au serveur mobile sert à crypter les enquêtes. En tant qu'administrateur de système, vous devrez saisir ce mot de passe pour accéder aux données du serveur mobile en cas de restauration du système ou en cas d'ajout de serveurs mobiles supplémentaires au système.

Pour changer le mot de passe de protection sur les données du serveur mobile :

1. Effectuez un clic droit sur l'icône Mobile Server Manager et sélectionnez **Modifier les paramètres du mot de passe de protection des données**. Une fenêtre de dialogue s'affiche.
2. Dans le champ **Nouveau mot de passe**, saisissez le nouveau mot de passe.
3. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe**.
4. (Optionnel) Si vous ne souhaitez pas protéger vos enquêtes avec un mot de passe, sélectionnez **Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe de protection pour les données du serveur mobile et je comprends que**

les enquêtes ne seront pas cryptées.

5. Cliquez sur **OK**.



Vous devez enregistrer ce mot de passe dans un emplacement sécurisé. Dans le cas contraire, vous pourriez rencontrer des difficultés pour restaurer les données du serveur mobile.

Afficher/modifier les numéros de port

1. Faites un clic droit sur l'icône Mobile Server Manager et sélectionnez **Afficher/modifier les numéros de port**.
2. Pour modifier les numéros de port, saisissez le numéro du port concerné. Vous pouvez indiquer un numéro de port standard pour les connexions HTTP, un numéro de port sécurisé pour les connexions HTTPS, ou les deux.
3. Cliquez sur **OK**.

Enable encryption on the mobile server

Pour utiliser un protocole HTTPS sécurisé pour établir une connexion sécurisée entre un serveur mobile et les clients et services, vous devez appliquer un certificat valide au serveur. Le certificat atteste que le titulaire du certificat est autorisé à établir des connexions sécurisées.

Pour plus d'informations, voir le [guide des certificats sur comment sécuriser votre installation de MOBOTIX HUB VMS](#).



When you configure encryption for a server group, it must either be enabled with a certificate belonging to the same CA certificate or, if the encryption is disabled, then it must be disabled on all computers in the server group.



Les certificats émis par l'AC (Autorité de certification) comportent une chaîne de certificats, et le certificat racine de l'AC se trouve à la racine de cette chaîne. Lorsqu'un périphérique ou un navigateur détecte ce certificat, il compare son certificat racine aux certificats préinstallés sur le système d'exploitation (Android, iOS, Windows, etc.). Si le certificat racine figure dans la liste des certificats préinstallés, le système d'exploitation garantit alors à l'utilisateur que la connexion au serveur est suffisamment sûre. Ces certificats sont émis pour un nom de domaine et ne sont pas gratuits.

Étapes :

1. Sur un ordinateur où est installé un serveur mobile, ouvrez le **Server Configurator** à partir :

- Le menu Démarrer de Windows

ou

- Le Mobile Server Manager en effectuant un clic droit sur l'icône de Mobile Server Manager située dans la barre des tâches de l'ordinateur

2. Dans le **Server Configurator**, sous **Certificat de flux de multimédia mobile**, activez **Cryptage**.
3. Cliquez sur **Sélectionner un certificat** pour ouvrir une liste des noms de sujet uniques ayant une clé privée et étant installés dans l'ordinateur local dans la Windows Certificate Store.
4. Sélectionnez un certificat pour crypter la communication entre le client MOBOTIX HUB Mobile et MOBOTIX HUB Web Client et le serveur mobile.

Sélectionnez **Détails** pour lire les informations de la Windows Certificate Store sur le certificat sélectionné.

L'utilisateur du service du Mobile Server peut désormais accéder à la clé privée. Ce certificat doit être de confiance sur tous les clients.

The screenshot shows the 'Server Configurator' window with the 'Encryption' tab selected. The left sidebar contains 'Encryption', 'Registering servers', and 'Language selection'. The main content area is titled 'Encryption' and includes a link to 'Learn more'. It contains two sections: 'Server certificate' and 'Mobile streaming media certificate'. Each section has a description, a toggle for 'Encryption' (both are 'On'), a dropdown menu for selecting a certificate, and a 'Details' link. The 'Server certificate' section also shows 'Certificate issued by MS-Organization-P2P-Access [2021]' and 'Expires 5/8/2021'. The 'Mobile streaming media certificate' section shows 'Expires 5/3/2121'. An 'Apply' button is at the bottom right.

5. Cliquez sur **Appliquer**.



Lorsque vous appliquez des certificats, le service Mobile Server redémarre.

Accès aux journaux et aux enquêtes (explications)

Le Mobile Server Manager vous permet d'accéder rapidement au fichier journal de la journée, d'ouvrir le répertoire dans lequel les fichiers journaux sont enregistrés, et d'ouvrir le répertoire dans lequel les enquêtes sont enregistrées.

Pour ouvrir l'un de ces répertoires, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Mobile Server Manager et sélectionnez :

- Ouvrir le journal d'aujourd'hui
- Ouvrir un répertoire de journaux
- Ouvrir le répertoire d'enquêtes

Les fichiers journaux sont créés pour chaque action qui n'est pas encore enregistrée par le Management Server ou le Recording Server.

Les actions suivantes sont toujours enregistrées dans les journaux (y compris lorsque l'enregistrement dans les fichiers journaux n'est pas activé) :

- Toutes les administrations (ces messages de fichiers journaux contiennent l'ancienne valeur et la nouvelle valeur)
- Toutes les actions concernant la création, la modification et la suppression des enquêtes, ainsi que la préparation et le téléchargement du contenu exporté, qui modifient des éléments-clés de la configuration. Le fichier journal contient des informations sur ce qui a été fait.



La multidiffusion de la vidéo push est enregistrée dans un journal uniquement lorsque les fichiers journaux étendus sont activés.



Si vous désinstallez le serveur MOBOTIX HUB Mobile de votre système, ses fichiers journaux ne sont pas supprimés. Les administrateurs disposant des droits d'utilisateur appropriés peuvent accéder à ces fichiers journaux plus tard, ou décider de les supprimer s'ils ne sont plus nécessaires. L'emplacement par défaut des fichiers journaux se trouve dans le répertoire **ProgramData**. Si vous modifiez l'emplacement par défaut des fichiers journaux, les journaux existants ne sont pas copiés vers le nouvel emplacement et ne sont pas supprimés.

Modifier le répertoire d'enquêtes

L'emplacement par défaut des enquêtes se trouve dans le répertoire **ProgramData**. Si vous modifiez l'emplacement par défaut du répertoire d'enquête, les enquêtes existantes ne seront pas automatiquement copiées dans le nouvel emplacement, et ne seront pas supprimées. Pour modifier l'emplacement de sauvegarde des exportations d'enquêtes sur votre disque dur :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Mobile Server Manager et sélectionnez **Modifier le répertoire d'enquêtes**.

La fenêtre **Emplacement des enquêtes** s'ouvre.

2. À côté du champ **Répertoire**, lequel indique l'emplacement actuel, cliquez sur l'icône Répertoire pour rechercher ou créer un répertoire > cliquez sur **OK**.

3. Dans la liste **Enquêtes anciennes**, sélectionnez l'action que vous souhaitez appliquer aux enquêtes existantes qui sont stockés dans l'emplacement actuel. Les options sont les suivantes :

- **Déplacer** : Déplace les enquêtes existantes vers le nouveau répertoire



Si vous ne déplacez pas les enquêtes existantes vers le nouveau répertoire, vous ne serez plus en mesure de les voir.

- **Supprimer** : Supprime les enquêtes existantes
- **Ne rien faire** : Les enquêtes existantes restent dans l'emplacement de répertoire actuel. Vous ne pourrez plus les voir après avoir changé l'emplacement par défaut du répertoire des enquêtes

4. Cliquez sur **Appliquer** > cliquez sur **OK**.

Afficher l'état (explications)

Faites un clic droit sur l'icône Mobile Server Manager et sélectionnez **Afficher l'état** ou double-cliquez sur l'icône Mobile Server Manager pour ouvrir une fenêtre affichant l'état du serveur MOBOTIX HUB Mobile. Vous pouvez voir les informations suivantes :

Nom	Description
Serveur en cours d'exécution depuis	Heure et date du dernier lancement du serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Utilisateurs connectés	Nombre d'utilisateurs actuellement connectés au serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Décodage du matériel	Indique si le décodage accéléré du matériel fonctionne sur le serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Utilisation du CPU	Combien de % du processeur est actuellement utilisé par le serveur MOBOTIX HUB Mobile.
Historique de l'utilisation de l'unité centrale	Un graphique détaillant l'historique de l'utilisation du processeur par le serveur MOBOTIX HUB Mobile.

Dépannage

Dépannage MOBOTIX HUB Mobile

Connexions

1. **Pourquoi ne puis-je pas me connecter à mes enregistrements/mon serveur MOBOTIX HUB Mobile à partir de mon client MOBOTIX HUB Mobile ?**

Pour vous connecter à vos enregistrements, le serveur MOBOTIX HUB Mobile doit être installé sur le serveur exécutant votre système MOBOTIX HUB ou bien sur un serveur dédié. Les paramètres MOBOTIX HUB Mobile pertinents sont également requis dans votre configuration de gestion de la vidéo MOBOTIX HUB. Ceux-ci sont installés soit sous forme de modules d'extension ou dans le cadre d'une installation ou mise à niveau de produit. Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir le serveur MOBOTIX HUB Mobile et de l'intégrer aux paramètres du client MOBOTIX HUB Mobile de votre système MOBOTIX HUB, voir la rubrique configuration (voir [Paramètres du serveur mobile sur la page 12](#)).

2. **Je viens d'activer mon pare-feu et, maintenant, je ne peux pas connecter de périphérique portable à mon serveur. Pourquoi ?**

Si votre pare-feu était désactivé au cours de l'installation de votre serveur MOBOTIX HUB Mobile, vous devez activer manuellement les communications TCP et UDP.

3. **Comment puis-je éviter l'avertissement de sécurité lorsque j'exécute MOBOTIX HUB Web Client par le biais d'une connexion HTTPS ?**

L'avertissement s'affiche parce que les informations du certificat concernant l'adresse du serveur sont incorrectes. La connexion restera cryptée.

Le certificat auto-signé du serveur MOBOTIX HUB Mobile doit être remplacé par votre propre certificat correspondant à l'adresse du serveur utilisée pour connecter le serveur MOBOTIX HUB Mobile. Ces certificats sont obtenus par le biais d'autorités officielles de signature de certificats, telles que Verisign. Consultez l'autorité de signature de votre choix pour obtenir de plus amples informations.

MOBOTIX HUB Mobile le serveur n'utilise pas Microsoft IIS. Cela signifie que les instructions fournies pour la production de fichiers de demande de signature d'un certificat (CSR) par l'autorité signataire utilisant IIS ne s'appliquent pas au serveur MOBOTIX HUB Mobile. Vous devez créer un fichier CSR manuellement en utilisant des outils de certification à ligne de commande ou d'autres applications tierces similaires. Ce processus doit être entrepris uniquement par des administrateurs du système ou des utilisateurs avancés.

Qualité d'image

1. Pourquoi la qualité de l'image est-elle parfois mauvaise lorsque je consulte la vidéo dans le client MOBOTIX HUB Mobile ?

Le serveur MOBOTIX HUB Mobile ajuste automatiquement la qualité d'image en fonction de la bande passante disponible entre le serveur et le client. Si vous observez une qualité de l'image inférieure à celle du MOBOTIX HUB Desk Client, il se peut que votre bande passante soit trop faible pour vous permettre d'obtenir des images de haute résolution par le biais du client MOBOTIX HUB Mobile. Il est possible que cela soit dû à une bande passante trop faible en amont du serveur ou à une bande passante trop faible dans le client. Pour plus d'informations, voir le [manuel de l'utilisateur pour MOBOTIX HUB Desk Client](#).

Si vous êtes dans une région à bande passante sans fil variable, vous remarquerez peut-être que la qualité de l'image s'améliore lorsque vous entrez dans une zone dotée d'une meilleure bande passante.

2. Pourquoi la qualité de l'image est-elle mauvaise lorsque je me connecte à mon système de gestion vidéo MOBOTIX HUB à la maison, à partir de la WiFi de mon bureau ?

Vérifiez la bande passante de votre connexion Internet personnelle. De nombreuses connexions privées à Internet ont des bandes passantes différentes pour le téléchargement et le chargement, souvent décrites comme suit : 20 Mbit/2 Mbit. En effet, les utilisateurs particuliers ont rarement besoin de charger de grandes quantités de données sur Internet, mais consomment beaucoup de données. Le système de gestion vidéo MOBOTIX HUB a besoin d'envoyer la vidéo au client MOBOTIX HUB Mobile et est limité par la vitesse de chargement de votre connexion. Si vous rencontrez une mauvaise qualité d'image à divers endroits alors que la vitesse de téléchargement du réseau du client MOBOTIX HUB Mobile est bonne, le problème pourrait être résolu en augmentant la vitesse de chargement de votre connexion Internet personnelle.

Décryptage du matériel accéléré

1. Mon processeur prend-il en charge le décryptage avec accélération matérielle ?

Seuls les processeurs les plus récents d'Intel prennent en charge le décryptage avec accélération matérielle. Consultez le site Web Intel (<https://ark.intel.com/Search/FeatureFilter?productType=processors/>) pour savoir si votre processeur est pris en charge.

Dans le menu, assurez-vous que **Technologies > Intel Quick Sync Video** est réglé sur **Oui**.

Si votre processeur est pris en charge, le décryptage avec accélération matérielle est activé par défaut. Vous pouvez voir l'état actuel dans **Afficher l'état** dans le Mobile Server Manager (voir [Afficher l'état \(explications\) sur la page 42](#)).

2. Mon système d'exploitation prend-il en charge le décryptage avec accélération matérielle ?

Tous les systèmes d'exploitation qui prennent en charge MOBOTIX HUB, prennent également en charge l'accélération matérielle.

Assurez-vous d'installer les pilotes graphiques les plus récents sur votre système. Ces pilotes ne sont pas disponibles à partir de Windows Update.

3. Comment puis-je désactiver le cryptage avec accélération matérielle sur le serveur mobile ? (Avancé)

Si le processeur du serveur mobile prend en charge le décryptage avec accélération matérielle, celui-ci est activé par défaut. Pour désactiver le décryptage avec accélération matérielle, procédez comme suit :

1. Trouvez le fichier VideoOS.MobileServer.Service.exe.config. En règle générale, le chemin d'accès est le suivant : C:\Program Files\MOBOTIX\MOBOTIX HUB Mobile Server\VideoOS.MobileServer.Service.exe.config.
2. Ouvrez le fichier dans Notepad ou un éditeur de texte similaire. Si nécessaire, associez le type de fichier .config à Notepad.
3. Trouvez le champ <add key="HardwareDecodingMode" value="Auto" />.
4. Remplacez la valeur « Auto » par « Off ».
5. Enregistrez et fermez le fichier.

