


Benutzerhandbuch

MOBOTIX HUB Desk Client 2023 R2

© 2024 MOBOTIX AG

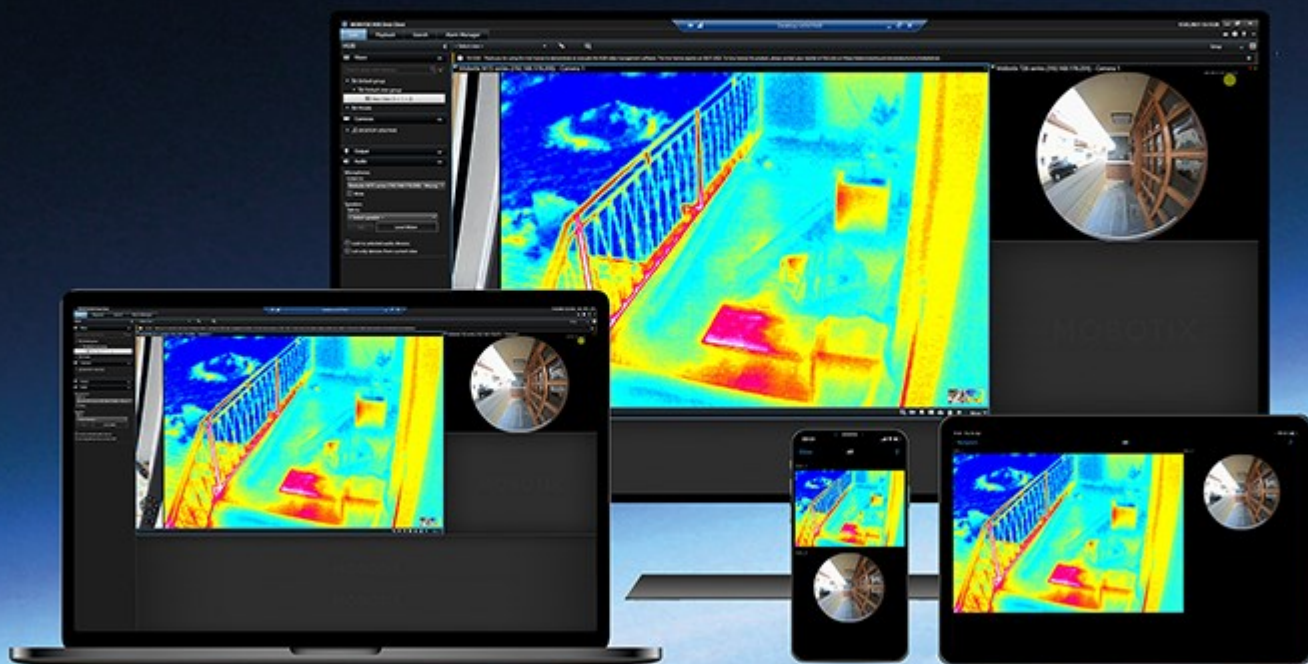

Inhalt

Copyright17

Diese Dokumentation18

 Was ist neu?18

 In MOBOTIX HUB Desk Client 2024 R118

 Diese Dokumentation21

Konfiguration22

 Einrichtungsmodus (Übersicht)22

 Einstellungen in MOBOTIX HUB Desk Client23

 Anwendungseinstellungen23

 Einstellungen der Fensterbereiche27

 Einstellungen der Funktionen27

 Einstellung der Zeitlinie29

 Exporteinstellungen29

 Einstellungen der Smart Map31

 Sucheinstellungen32

 Joystickeinstellungen32

 Tastatureinstellungen34

 Zutrittskontrolleinstellungen35

 Einstellungen für den Alarm-Manager35

 Erweiterte Einstellungen36

 Spracheinstellungen41

 Ändern der Sprache von MOBOTIX HUB Desk Client41

 Zugriff auf die Benutzerhilfe aktivieren oder deaktivieren41

 Ansichten (Konfiguration)42

 Ansichten und Ansichtsgruppen (Erklärung)42

 Was kann in Ansichten alles enthalten sein?43

 Ansichtsgruppen erstellen45

 Ansichten erstellen45

 Kopieren Sie Ansichten oder Gruppen, benennen Sie sie um oder löschen Sie sie46

Kameras und andere Elemente zu Ansichten hinzufügen	47
Ansichten Tastenkombinationen zuweisen	47
Zu Ansichten Inhalte hinzufügen (im Detail)	47
Eigenschaften von Internetseiten	51
Konfigurieren der Zeitlinien	53
Konfigurationsoptionen für Zeitlinien	53
Konfigurieren Sie, was auf den Zeitlinienspuren angezeigt werden soll	54
Konfigurieren Sie, wie Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergegeben werden sollen	54
Optimieren Sie die Anzeige für die Anzeige von Videos, indem Sie die Haupt-Zeitlinie ausblenden	55
Kameras (Konfiguration)	55
Kamera-Einstellungen	55
Wirkung der Bildraten (Erklärung)	61
Begrenzungsrahmen (Erklärung)	62
Anbieter für Begrenzungsrahmen (Erklärung)	63
Overlay-Schaltflächen (Erklärung)	63
Tonsignal (Erklärung)	63
Audio (Konfiguration)	64
Audio-Einstellungen	64
Lesezeichen (Konfiguration)	65
Detaillierte Lesezeichen aktivieren	65
Karussells (Konfiguration)	66
Karussell zu Ansichten hinzufügen	66
Bearbeiten Sie die Karussell-Einstellungen	66
Hotspots (Konfiguration)	67
Hotspots zu Ansichten hinzufügen	67
Hotspot-Einstellungen	68
PTZ-Voreinstellungen (Konfiguration)	68
Hinzufügen von PTZ-Preset-Positionen	68
Bearbeiten von PTZ-Preset-Positionen	69
Löschen von PTZ-Preset-Positionen	70
Patrouillenprofile (Konfiguration)	70

Wachrundgangprofil hinzufügen	70
Wachrundgangsprofil löschen	71
Wachrundgangprofil bearbeiten	71
Alarmer und Ereignisse (Konfiguration)	73
Alarmer zu Ansichten hinzufügen	73
Alarmlisten-Einstellungen	73
Alarmvorschau-Einstellungen	74
Smart Map (Konfiguration)	75
Unterschiede zwischen Karten und Smart Maps (Erklärung)	75
Hinzufügen einer Smart Map zu Ansichten	76
Ändern von geografischen Hintergründen auf Smart Maps	76
Geographische Hintergründe (Erklärung)	77
Arten der geografischen Hintergründe (Erklärung)	77
OpenStreetMap-Kachelserver (Erklärung)	78
Ändern des OpenStreetMap-Kachel-Servers	78
Ein- und Ausblenden von Ebenen auf einer Smart Map	79
Ebenen auf einer Smart Map (Erklärung)	79
Reihenfolge der Ebenen (Erklärung)	80
Anzeigen oder Ausblenden von Ebenen auf einer Smart Map	80
Geben Sie die Standardeinstellungen für Smart Map an	81
Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Overlays	81
Benutzerdefinierte Overlays (Erklärung)	81
Benutzerdefinierte Overlays und Standorte (Erklärung)	82
Hinzufügen benutzerdefinierter Overlays auf eine Smart Map	82
Hinzufügen von Standorten zu benutzerdefinierten Overlays (Smart Map)	83
Entfernen von benutzerdefinierten Overlays auf einer Smart Map	84
Machen Sie Bereiche in Shapefiles sichtbar (Smart Map)	84
Passen Sie die Position, Größe oder Ausrichtung eines benutzerdefinierten Overlays an	85
Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Geräten auf einer Smart Map	86
Geräte zu einer Smart Map hinzufügen	87
Ändern Sie das Sichtfeld und die Richtung der Kamera	88

Wählen Sie das Gerätesymbol aus oder ändern Sie es	88
Geräteinformationen anzeigen oder verbergen	89
Hören Sie den Ton von einem Mikrofon auf der Smart Map ab	89
Geräte von der Smart Map entfernen	89
Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Links auf einer Smart Map	91
Links auf einer Smart Map (Erklärung)	91
Fügen Sie einen Link einem Smart map Standort oder Karte hinzu	91
Bearbeiten oder Löschen von Links auf einer Smart Map	92
Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Standorten auf einer Smart Map	92
Standorte auf einer Smart Map (Erklärung)	92
Heimatort für Smart Map (Erklärung)	93
Einen Standort einer Smart Map hinzufügen	93
Standort auf einer Smart Map bearbeiten oder löschen	94
Verknüpfungen zwischen Standorten (Erklärung)	94
Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Gebäuden auf einer Smart Map	94
Gebäude auf einer Smart Map (Erklärung)	94
Gebäude der Smart Map hinzufügen	95
Gebäude auf Smart Map bearbeiten	95
Gebäude auf Smart Map löschen	96
Verwaltung von Ebenen und Geräten in Gebäuden (Smart Map)	97
Geräte und Ebenen in Gebäuden (Erklärung)	97
Grundrisse und Geräte in Gebäuden (Erklärung)	97
Hinzufügen oder Entfernen von Ebenen aus Gebäuden (Smart Map)	97
Ändern der Reihenfolge der Ebenen in Gebäuden (Smart Map)	98
Standardstufe für Gebäude festlegen (Smart Map)	98
Grundrisse zu Ebenen hinzufügen (Smart Map)	99
Grundrisse aus Ebenen löschen (Smart Map)	100
Geräte zu Gebäuden hinzufügen (Smart Map)	101
Karten (Konfiguration)	101
Maps zu Ansichten hinzufügen	101
Karteneinstellungen	102

Karten-Toolbox (Erklärung)	104
Karten – das Kontextmenü (Erklärung)	104
Hintergrund einer Karte ändern	104
Karte entfernen	104
Hinzufügen und Entfernen von Elementen zu/von Karten	105
Hotzone zu einer Karte hinzufügen	106
Aussehen von Kartenelementen ändern	106
Bearbeiten und Drehen von Bezeichnungen auf einer Karte	108
Text einer Karte hinzufügen oder bearbeiten	109
Matrix (Konfiguration)	110
Matrix zu Ansichten hinzufügen	110
Matrix Einstellungen	110
MOBOTIX HUB Access (Konfiguration)	111
Zugriffsmonitore zu Ansichten hinzufügen	111
Zutrittsmonitor-Einstellungen	111
Zutrittsmonitor-Einstellungen ändern	112
Anpassen von Ansichten	113
Verwalten von Karteninhaber-Informationen	113
Aktivieren oder Deaktivieren von Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen	114
XProtect LPR (Konfiguration)	114
Hinzufügen von Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) zu Ansichten	114
Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen	115
Aktivieren des LPR-Serverstatus auf Karten	115
LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein	115
XProtect Transact (Konfiguration)	117
Erste Schritte mit XProtect Transact	117
XProtect Transact Testlizenz	118
Ansichten für Transaktionen einrichten	118
Anpassen der Einstellungen für Transaktions-Ansichtselemente	120
Scripting	121
Scripting für die Anmeldung (Erklärung)	121

Scripting für die Anmeldung – Parameter	121
HTML-Seite für die Navigation scripten	124
Verwendung	128
Ansichten verwalten	128
Suche nach Ansichten und Kameras (Erklärung)	128
Einzelne Kameras vorübergehend ändern	130
Kameras vertauschen	130
Videoaufnahmen zwischen offenen Ansichten senden	131
Zusätzliche Registerkarten Ansicht öffnen und wieder schließen	131
Video in mehreren Ansichten gleichzeitig ansehen	132
Die Zeit in einem separaten Fenster mit dem Hauptfenster synchronisieren	133
Arbeiten mit separaten Fenstern	133
Navigation durch Ihre Kameras und Ansichten	134
Hotspots (Erklärung)	134
Verwendung von Hotspots	135
Karussells (Erklärung)	135
Verwendung von Karussells	135
Digitaler Zoom (Erklärung)	136
Digitalen Zoom verwenden	137
Virtueller Joystick und PTZ-Overlay-Schaltflächen (Erklärung)	139
Ansichten und Tastaturkurzbefehle (Erklärung)	139
Tastaturkurzbefehle (Übersicht)	140
Anzeigen von Live-Bildern	141
Live-Video (Erklärung)	141
Live-Modus (Übersicht)	142
Der Kamera-Toolbar (Übersicht)	143
Kamera-Toolbar verbergen	144
Kameraanzeigen (Erklärung)	145
Video manuell aufzeichnen	146
Einzelne Momentaufnahmen machen	147
Untersuchen von Vorfällen	147

Aufgenommenes Video anzeigen (Erklärung)	148
Im Wiedergabemodus	148
Im Live-Modus	149
Auf der Registerkarte "Suche"	149
Wiedergabemodus (Übersicht)	150
Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten	151
Untersuchen Sie Ihre Suchergebnisse	152
Exportieren von Videobeweisbildern	152
Exportieren von Video, Audio und Standbildern	153
Exportformate	153
Videsequenzen zur Exportliste hinzufügen	154
Exporteinstellungen anpassen	155
Export erstellen.	156
Hinzufügen von Privatzonenmasken zu Aufzeichnungen beim Export	158
Storyboards (Erklärung)	158
Exportieren von Storyboards	159
Exportieren gesicherter Videobeweismittel	159
Anzeigen von exportierten Videos	159
Ausdrucken oder Erstellen von Überwachungsberichten	160
Bericht von einzelnen Kameras ausdrucken	160
Erstellen Sie Berichte aus Suchergebnissen	161
Bilder in die Zwischenablage kopieren	162
Exporteinstellungen	163
MOBOTIX HUB Format-Einstellungen	163
Media-Player-Formateinstellungen – einzelne Dateien	165
Media-Player-Formateinstellungen – kombinierte Dateien	166
Standbild-Einstellungen	168
Registerkarte "Exporte" (Übersicht)	168
Sichern von Videoaufnahmen als Beweismittel	169
Beweissicherung (Erklärung)	169
Erstellen von Beweissicherungen	169

Beweissicherungen anzeigen	171
Bearbeiten von Beweissicherungen	172
Wiedergabe von Videos mit Beweissicherungen	172
Exportieren gesicherter Videobeweismittel	173
Löschen von Beweissicherungen	174
Beweissicherungseinstellungen	174
Beweissicherungsfilter	175
Beweissicherungs-Statusmeldungen	176
Beschränkung des Zugriffs auf Videos	178
Videoeinschränkungen (erklärt)	178
Videoeinschränkungen und unterschiedliche Standorte	178
Erstellte Wiedergabebeschränkungen	179
Erstellte Live-Einschränkungen	179
Videoeinschränkungen und Beweissicherungen	179
Einschränkungen für Live- oder aufgezeichnetes Videomaterial festlegen	180
Schaffung neuer Einschränkungen für Kameras, die bereits Einschränkungen enthalten	181
Live-Einschränkungen	181
Wiedergabebeschränkungen	182
Eingeschränktes Video anzeigen	182
Ein eingeschränktes Video aus der Liste der Videoeinschränkungen anzeigen.	182
Videoeinschränkungen bearbeiten	182
Videoeinschränkungen aufheben	183
Wiedergabebeschränkungen aufheben	184
Aufheben einer Live-Einschränkung	184
Exportieren eingeschränkter Videos	185
Die Liste der Videoeinschränkungen	185
Verborgene oder nicht angezeigte Live-Einschränkungen	186
Liste durchsuchen und filtern	186
Suchen	186
Filter	186
Einstellungen für die Liste der Videoeinschränkungen	187

Statusmeldungen zur Videoeinschränkung	188
Nach Videodaten suchen	189
Nach Videoaufzeichnungen suchen	189
Suche nach Bewegung (intelligente Suche)	193
Schwelle für die Suche nach Bewegung (Erklärung)	195
Suche nach Lesezeichen	195
Suche nach Alarmen	197
Suche nach Ereignissen	197
Suche nach Personen	197
Suche nach Fahrzeugen	198
Nach Videoaufzeichnungen an einem bestimmten Ort suchen	199
Suchergebnisse, Einstellungen und Aktionen	199
Die Zeitlinie für die Suche auf der Registerkarte Suche	199
Aus den Suchergebnissen heraus verfügbare Maßnahmen (Übersicht)	200
Zusammengeführte Suchergebnisse (Erklärung)	201
Beliebige oder alle Suchkriterien erfüllen (Erklärung)	202
Suche von Kameras oder Ansichten starten	203
Suchergebnisse in separaten Fenstern öffnen	203
Vorschau für Videos von den Suchergebnissen aus	204
Während einer Suche können Sie die Begrenzungsrahmen anzeigen oder verbergen.	206
Sortieroptionen	206
Während der Suche Kameras finden	207
Kamerasymbole (Erklärung)	210
Lesezeichen für Suchergebnissen setzen	211
Lesezeichen aus Suchergebnissen bearbeiten	212
Momentaufnahmen aus Suchergebnissen machen	213
Suchzeit auf die Haupt-Zeitlinie übertragen	214
Verwaltung Ihrer Suchen	214
Suchen speichern	215
Gespeicherte Suchen finden und öffnen	216
Gespeicherte Suchen bearbeiten oder löschen	218

Lesezeichen (Verwendung)	219
Lesezeichen	219
Das Lesezeichen-Fenster	220
Hinzufügen oder Bearbeiten von Lesezeichen	222
Lesezeichen löschen	223
Mit Lesezeichen versehene Videos suchen oder exportieren	224
Alarme und Ereignisse (Verwendung)	224
Alarme (Erklärung)	224
Alarmliste (Erklärung)	224
Server in Alarmliste (Erklärung)	225
Alarmstatus (Erklärung)	225
Alarme filtern	226
Reagieren auf Alarme	226
Anzeigen und Bearbeiten von Details eines Alarms	226
Alarme bestätigen	227
Alle neuen Alarme für ausgewählte Ereignistypen deaktivieren	228
Alarme auf Karten ignorieren	229
Alarme schließen	230
Druck von Alarmberichten	230
Statistiken zu Alarmen erhalten	230
Alarme auf Karten (Erklärung)	231
Alarme auf Smart Maps (Erklärung)	232
Ereignisse (Erklärung)	232
Manuelles Aktivieren von Ereignissen	233
Aus Datenschutzgründen verdeckte Bildbereiche (Verwendung)	233
Privatsphärenausblendung (Erklärung)	233
Aufheben und Einrichten von Privatzonenmasken	235
PTZ und Fischaugenobjektive (Verwendung)	238
Fischaugen-Linsen-Bilder (Erklärung)	238
Eine bevorzugte Fischaugen-Linsen-Position definieren	239
PTZ und Fischaugen-Linsenbilder (Erklärung)	239

PTZ-Bilder (Erklärung)	239
Kameras an vordefinierte PTZ-Positionen bringen	240
Gesperrte PTZ-Voreinstellungen (Erklärung)	240
Starten, Stoppen oder Pausieren von PTZ-Wachrundgängen	241
PTZ-Wachrundgang anhalten	241
Manueller Wachrundgang (Erklärung)	241
Starten und Beenden des manuellen Wachrundgangs	242
Wachrundgang anhalten	243
Reservierte PTZ-Sitzungen (Erklärung)	245
PTZ-Sitzungen reservieren	245
PTZ-Sitzungen freigeben	246
Virtueller Joystick und PTZ-Overlay-Schaltflächen (Erklärung)	246
Audio (Verwendung)	247
Audio (Erklärung)	247
Reden mit Zuhörern	247
Smart Map (Verwendung)	248
Smart Map (Erklärung)	248
Smart Map und Alarme (Erklärung)	248
Smart Map und Suche (Erklärung)	248
Gerätegruppierung (Erklärung)	250
Übersicht über gruppierte Geräte	252
Heran- und Herauszoomen	253
Live-Videoaufzeichnungen von einer Kamera in der Vorschau betrachten	254
Live-Videoaufzeichnungen von mehreren Kameras in der Vorschau betrachten	254
Benutzen Sie den Hotspot, um das Video von Kameras auf der Smart Map anzusehen	256
Gehe zu Smart-Map-Standorten	256
Springen Sie zu einem Gerät auf einer Smart Map	257
Springen Sie zu benutzerdefinierten Overlays auf einer Smart Map	258
Rückverfolgung vorheriger Standorte (Erklärung)	258
Karten (Verwendung)	259
Karten (Erklärung)	259

So interagieren Elemente mit Karten:	260
Kartenübersichtsfenster (Erklärung)	263
Kameras von einer Karte an ein bewegliches Fenster senden	264
Anzeigen von Videoaufzeichnungen von Kameras auf einer Karte	264
Statusdetails anzeigen	264
Zoomen und automatisch maximieren	265
Matrix (Verwendung)	265
Matrix (Erklärung)	265
Anzeigen von Matrix-Inhalten (Erklärung)	266
Video manuell an Matrix-Empfänger senden	266
Eine im MOBOTIX HUB Format exportierte Datenbank reparieren	267
Lokaler Speicher und MOBOTIX Interconnect	267
Die Haupt-Zeitlinie und lokaler Datenabruf	268
Manuelles Abrufen von Aufzeichnungen	268
Ansicht aller lokalen Abfrageaufträge	269
MOBOTIX HUB Access (Verwendung)	269
Zutrittskontrolle im Live-Modus (Erklärung)	269
Überwachen von Türen mithilfe von Karten	269
Untersuchen von Zutrittskontrollereignissen	270
Suchen nach und Filtern von Zutrittskontrollereignissen	270
Ereignisliste (Erklärung)	271
Exportieren eines Zutrittsberichts	271
Umschalten zum oder vom Live-Update-Modus der Ereignisliste	272
Überwachen und Steuern von Türstatus	272
Türenliste (Erklärung)	273
Untersuchung von Karteninhabern	273
Benachrichtigungen zur Zutrittsanforderung (Erklärung)	274
Benachrichtigungen über Anfragen zur Zutrittsverwaltung (Erklärung)	274
Antworten auf Zutrittsanforderungen	275
XProtect LPR (Verwendung)	275
Nummernschilderkennung im Live-Modus (Erklärung)	275

LPR auf der Registerkarte Suche (Erklärung)	276
Registerkarte Nummernschilderkennung (LPR) (Erklärung)	276
LPF-Ereignisliste (Erklärung)	276
Nummernschild-Stile	277
LPR-Ereignisse filtern (Erklärung)	277
Übereinstimmungslisten bearbeiten	278
Übereinstimmungslisten importieren oder exportieren	278
Exportieren von LPR-Ereignissen als Bericht	279
LPR auf der Registerkarte „Alarm-Manager“	280
Anzeigen von LPR-Erkennungen	280
XProtect Transact (Verwendung)	281
XProtect Transact (Übersicht)	281
Live-Transaktionen beobachten	282
Untersuchen von Transaktionen	283
Untersuchen von Transaktionen in einer Ansicht	283
Untersuchen von Transaktionen mithilfe von Suchen und Filtern	285
Untersuchen von Transaktionen von einer deaktivierten Quelle	286
Untersuchen von Transaktionsereignissen	287
Untersuchen von Transaktionsalarmen	287
Drucken von Transaktionen	288
Instandhaltung und Optimierung	290
Den Status Ihrer Serververbindung überprüfen	290
Überwachen Sie Ihr System	290
Client-Ressourcen überprüfen	290
Registerkarte Systemmonitor mit MOBOTIX Federated Architecture (Erklärung)	291
Aktivieren des adaptiven Streamings	291
Vorteile und Voraussetzungen des adaptiven Streamings	291
Adaptives Streamen aktivieren	292
Überprüfen Sie die verfügbaren Live-Videostreams	294
Aktivieren der Hardwarebeschleunigung	295
Vorteile der Hardware-Beschleunigung und Anforderungen	295

Prüfung der Einstellungen der Hardwarebeschleunigung	296
Überprüfen Sie die CPU Quick Sync Unterstützung	297
Untersuchen Sie den Gerätemanager	297
Prüfung der Unterstützung von NVIDIA-Hardwarebeschleunigung	298
Aktivieren Sie den Intel Adapter im BIOS	298
Aktualisieren des Videotreibers	299
Überprüfen Sie die Memory-Modul-Konfiguration	300
Fehlerbehandlung	301
Audio (Fehlersuche)	301
Export (Fehlersuche)	301
Metadaten (Fehlerbehebung)	301
Fehlermeldungen und Warnungen	301
Suchen (Fehlersuche)	302
Fehlermeldungen und Warnungen	302
Smart Map (Fehlerbehebung)	302
Fehlermeldungen und Warnungen	303
Internetseiten (Fehlersuche)	303
XProtect Transact (Fehlersuche)	304
Fehlermeldungen und Warnungen	304
FAQ	305
FAQ: Alarmer	305
FAQ: Audio	305
FAQ: Lesezeichen	306
FAQ: Kameras	306
FAQ: digitaler Zoom	307
FAQ: Anzeigen und Fenster	308
FAQ: Export	308
FAQ: Karten	309
FAQ: Benachrichtigungen	310
FAQ: Suchen	310
FAQ: Smart Map	313

FAQ: Ansichten315

Copyright

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816 0 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX ist eingetragene Handelsmarke von MOBOTIX AG und ist in der Europäischen Union, in den USA und in weiteren Ländern registriert. Diese Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Text. Alle Rechte vorbehalten. © MOBOTIX AG 2024

Diese Dokumentation

Was ist neu?

In MOBOTIX HUB Desk Client 2024 R1

Export von Videosequenzen

- Wenn Sie Videosequenzen im Media-Player-Format exportieren, können Sie die Videosequenzen jetzt als einzelne Datei (mit einer einzigen Videosequenz) oder als kombinierte Datei (mit mehreren kombinierten Videosequenzen) exportieren.

Die Dokumentation zu **Grundlagen** wurde mit den folgenden Inhalten aktualisiert:

- Wichtige MOBOTIX HUB VMS-Konzepte.
- Lösung typischer Aufgaben.
- Erlernen der Verwendung von MOBOTIX HUB Desk Client.

Neue Dokumentation für **Bereitstellung und Anmeldung**

- Alle bestehenden Inhalte zu Installation, Upgrade, Mindestanforderungen, Lizenzierung, Anmeldung bei MOBOTIX HUB Desk Client und der anfänglichen Anpassung Ihrer MOBOTIX HUB Desk Client-Installation sind nun in der neuen Dokumentation für **Bereitstellung und Anmeldung** enthalten.

In MOBOTIX HUB Desk Client 2023 R3

Mehrere Ansichtsregisterkarten:

- Sie können so viele Registerkarten mit Ansichten erstellen, wie Sie im Hauptfenster von MOBOTIX HUB Desk Client und in separaten Fenstern möchten. Registerkarten mit Ansichten werden nach der ausgewählten Ansicht benannt.

Wiederherstellung von Fenstern und Registerkarten bei der Anmeldung:

- Verbesserte Funktion und Beschreibungen.

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Geräten auf einer Smart Map:

- Sie können Ausgangsgeräte genauso wie Eingangsgeräte hinzufügen und aktivieren.

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Overlays auf einer Smart Map:

- In Shapefiles können Sie Füll- und Linienfarben hinzufügen, um das Aussehen Ihrer Shapefiles zu verbessern.

In MOBOTIX HUB Desk Client 2023 R2

Neugestaltung der Haupt-Zeitlinie:

- Die Dokumentation über die Haupt-Zeitlinie wurde aktualisiert, um der Umgestaltung Rechnung zu tragen.
- Um die Anzeige für das Betrachten von Videos zu optimieren, wurden zwei neue Funktionen zum Ausblenden der Haupt-Zeitlinie bei Inaktivität hinzugefügt.
- Die Dokumentation zu den verschiedenen Konfigurationsoptionen für die Zeitlinien wurde aktualisiert.

Zwei neue Leitfäden für bestimmte Zielgruppen:

- Ein MOBOTIX HUB Desk Client Leitfaden für den Einstieg, der sich an neue Benutzer richtet.
- Eine MOBOTIX HUB Desk Client – Player Kurzanleitung, die sich an Betreiber und Behörden oder andere Sicherheitsexperten außerhalb Ihrer Organisation richtet, die exportierte Videos im MOBOTIX HUB Desk Client – Player Format erhalten.

Privatsphärenausblendung:

- Das Hinzufügen und Entfernen von Privatzonenmasken gilt jetzt für alle Videosequenzen in Exporten von Kameras, die Sie in der **Exportliste** auswählen.

In MOBOTIX HUB Desk Client 2023 R1

Eine neue Registerkarte **Ansichten** ersetzt die Registerkarten **Live** und **Wiedergabe**:

- Auf der Registerkarte **Ansichten** können Sie mit einer neuen Schaltfläche zum Umschalten auswählen, Videos im Live- oder Wiedergabemodus anzuzeigen.
- Im Wiedergabemodus stehen dieselben Funktionen und Funktionalitäten zur Verfügung wie auf der Registerkarte **Wiedergabe**.
- Im Live-Modus stehen dieselben Funktionen und Funktionalitäten zur Verfügung wie auf der Registerkarte **Live**.

Die Schaltflächen für **Export**, **Beweissicherung** und **Videobeschränkungen** wurden von der unteren rechten Ecke von MOBOTIX HUB Desk Client in die Arbeitsbereich-Symbolleiste in der oberen rechten Ecke verschoben.

MOBOTIX HUB Incident Manager:

- Zur Einhaltung der DSGVO oder anderer geltender Gesetze bezüglich personenbezogener Daten können Administratoren von MOBOTIX HUB Management Client nun eine Speicherzeit für Vorfallprojekte festlegen.

In MOBOTIX HUB Desk Client 2022 R3

MOBOTIX HUB Incident Manager:

- Die MOBOTIX HUB Incident Manager Erweiterung ist jetzt auch kompatibel mit MOBOTIX HUB L4, MOBOTIX HUB L3, und MOBOTIX HUB L2 Version 2022 R3 oder höher.
- MOBOTIX HUB Incident Manager kann jetzt mehr als 10.000 Vorfallprojekte anzeigen.

In MOBOTIX HUB Desk Client 2022 R2

MOBOTIX HUB Incident Manager:

- Die erste Version dieser Erweiterung.
- Die MOBOTIX HUB Incident Manager Erweiterung ist mit der MOBOTIX HUB L5 Version 2022 R2 und neueren Versionen sowie mit MOBOTIX HUB Desk Client Version 2022 R2 und neueren Versionen kompatibel.

XProtect LPR:

- Auf der Registerkarte **LPR** können Sie jetzt den Nummernschild-Stil sehen, der mit einem **LPR-Vorfall** verbunden ist. Siehe [Nummernschild-Stile auf Seite 277](#)

Lesezeichen:

- Wenn Sie ein Schlagwort eingeben, um Ihre Suchergebnisse nach Lesezeichen zu filtern, können Sie jetzt entscheiden, wo das System nach dem Schlagwort suchen soll: in allen Lesezeichenfeldern, nur in der **Überschrift** oder nur in der **Beschreibung**. Siehe [Suche nach Lesezeichen auf Seite 195](#)

In MOBOTIX HUB Desk Client 2022 R1

Export:

- Alles, was mit dem Export von Videodaten zu tun hat, befindet sich jetzt auf einer eigenen Registerkarte namens **Exporte**.

In MOBOTIX HUB Desk Client 2021 R2

Export:

- Zur Erhöhung der Sicherheit ist das Format MOBOTIX HUB das Standard-Exportformat. Um andere Exportformate zuzulassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Neue Kamerasymbole:

- Anhand der neuen Kamerasymbole können Sie zwischen festen Kameras und PTZ-Kameras unterscheiden

Vertikales Scrollen in Ansichten und Kameras:

- Verwenden Sie die **Umschalttaste** in Kombination mit dem Scroll-Rad, um den Navigationsbereich nach links oder rechts zu verschieben

Entfernte Funktionen:

- Kamera-Navigator
- Vereinfachte Betriebsart. Diese Funktion, mit der Videoexporte angezeigt werden können, wurde in MOBOTIX HUB Desk Client – Player ebenfalls entfernt

In MOBOTIX HUB Desk Client 2021 R1

Suche:

- Sortieren Sie Ihre Suchergebnisse nach **Relevanz**. Siehe auch [Sortieroptionen auf Seite 206](#)
- Administratoren können die Anzahl Kameras steuern, die in einer Suche zulässig sind

Smart Map:

- Erhalten Sie eine Übersicht über gruppierte Geräte. Wenn Sie herausgezoomt haben, klicken Sie auf einen **Cluster**¹, um die Art und Anzahl von Geräten in einem bestimmten Gebiet zu sehen. Siehe auch [Übersicht über gruppierte Geräte auf Seite 252](#)

¹Eine Gruppe von Geräten oder Plug-in-Elementen - oder eine Kombination davon - die auf der Smart Map visuell als kreisförmiges Symbol mit einer Zahl darin dargestellt wird. Cluster erscheinen bei bestimmten Zoomstufen und zeigen die Nummer von Geräten oder Plug-in-Elementen in einem bestimmten geographischen Bereich an.

Diese Dokumentation

- Verbesserte Zoomfunktion. Klicken Sie doppelt auf einen Cluster, um gruppierte Geräte heranzuzoomen. Siehe auch [Heran- und Herauszoomen auf Seite 253](#)

Sicherheit:

- Basisnutzer können ihre Passwörter entweder auf eigene Initiative ändern oder wenn ein Administrator die Änderung veranlasst.

Diese Dokumentation

Dieses Benutzerhandbuch ist hauptsächlich für die [Betreiber](#)¹ von MOBOTIX HUB Desk Client gedacht, aber auch für Systemadministratoren und Integratoren, die für die Konfiguration, Wartung und Fehlerbehebung von MOBOTIX HUB Desk Client verantwortlich sind. Der Großteil der Konfiguration erfolgt jedoch in MOBOTIX HUB Management Client.

Es gibt weitere Dokumente, in denen erläutert wird, wie Sie Aufgaben für Anwender, Ermittler und Supervisors in MOBOTIX HUB Desk Client ausführen.




Wenn die MOBOTIX HUB Desk Client-Benutzerhilfe nicht die benötigten Informationen enthalten, sich an Ihren Vertriebspartner wenden.

¹Ein professioneller Nutzer einer MOBOTIX HUB Client-Anwendung.

Konfiguration

Einrichtungsmodus (Übersicht)

Im Einrichtungsmodus können Sie Ansichten für Ihre Geräte und sonstige Arten von Inhalten erstellen, Overlay-Schaltflächen hinzufügen und die Eigenschaften für die Kameras und sonstigen Gerätetypen einstellen.

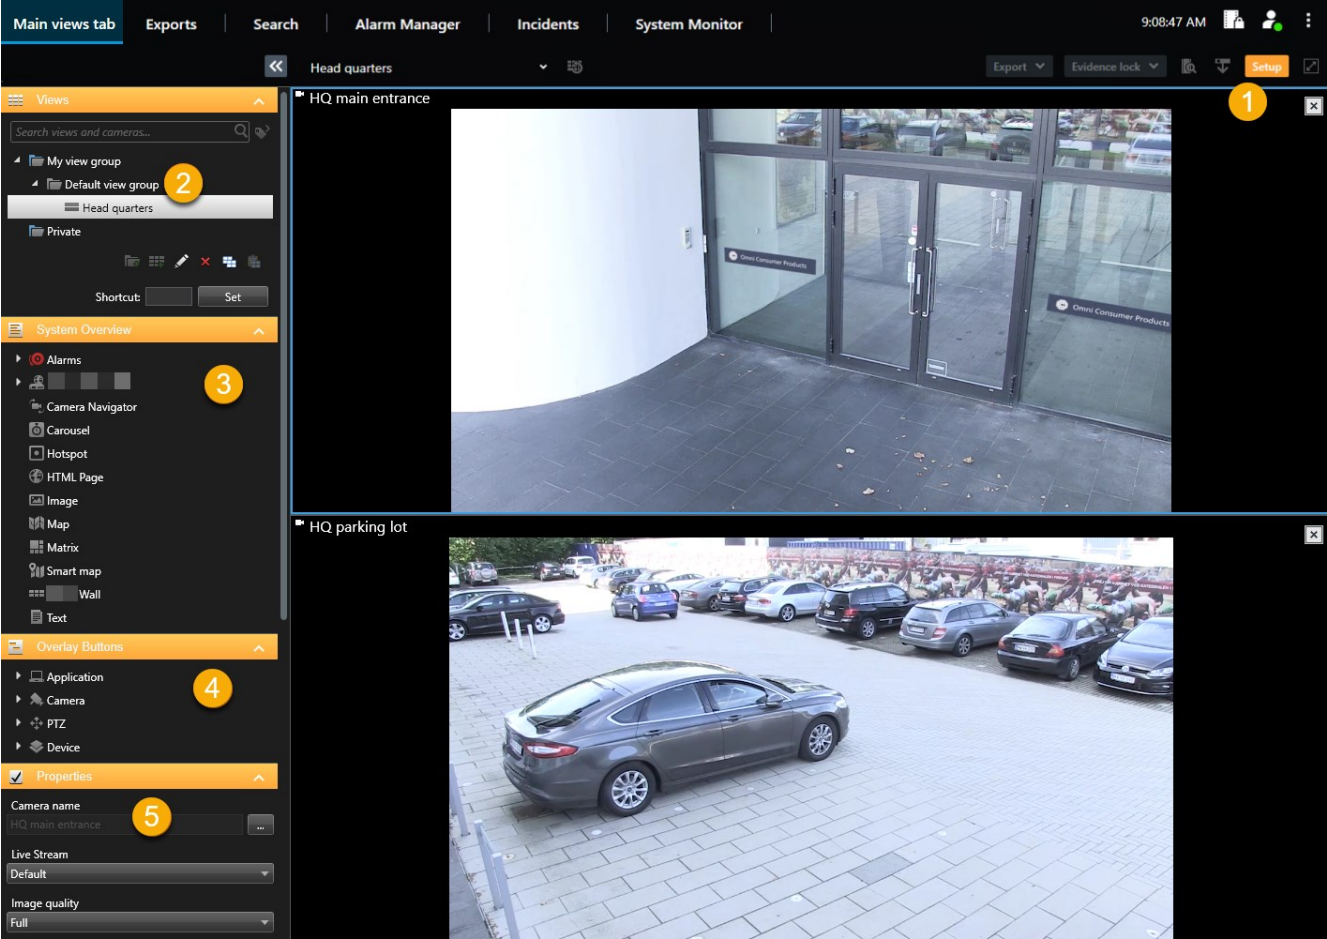


Nummer	Name	Beschreibung
1	Konfiguration	Wenn Sie in den Einrichtungsmodus gehen, werden bestimmte Teile der Benutzeroberfläche hervorgehoben.
2	Ansichten	Erstellen Sie Ansichten und Gruppen für Ihre Ansichten. Siehe auch Ansichtsguppen erstellen auf Seite 45 oder Ansichten erstellen auf Seite 45 .

Nummer	Name	Beschreibung
3	Systemübersicht	Fügen Sie zu Ihren Ansichten Kameras und sonstige Gerätetypen hinzu. Siehe auch Kameras und andere Elemente zu Ansichten hinzufügen auf Seite 47 .
4	Einblendschaltflächen	Fügen Sie Overlay-Schaltflächen zu Kameras hinzu, um Hilfsbefehle auszulösen. Siehe auch Overlay-Schaltflächen (Erklärung) auf Seite 63 .
5	Eigenschaften	Stellen Sie die Eigenschaften der Kamera ein. Siehe auch Kamera-Einstellungen auf Seite 55 .

Einstellungen in MOBOTIX HUB Desk Client

Im Fenster **Einstellungen** können Sie steuern, welche Funktionen und Elemente – beispielsweise die Sprachauswahl, die Joystick-Konfiguration und die Einrichtung von Tastenkombinationen – Sie auf den jeweiligen Registerkarten zu nutzen wünschen.

Öffnen Sie das Fenster **Einstellungen und mehr** in der globalen Symbolleiste wählen Sie dann **Einstellungen**:










Anwendungseinstellungen

Mit den Anwendungseinstellungen können Sie das allgemeine Verhalten und das Aussehen von MOBOTIX HUB Desk Client anpassen.

In der Spalte **Server folgen** können Sie angeben, dass Ihr MOBOTIX HUB Desk Client die empfohlenen Einstellungen des Servers übernehmen soll. Bestimmte Einstellungen werden bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen überschreiben können.

Name	Beschreibung
Anwendung maximieren	Legen Sie fest, wie Fenster in MOBOTIX HUB Desk Client reagieren, wenn Sie auf die Schaltfläche Maximieren klicken.

Name	Beschreibung
	 <p>Um zu vermeiden, dass die Windows-Taskleiste verdeckt wird, wenn Sie ein Fenster maximieren, wählen Sie Als normales Fenster maximieren aus.</p>
Fehlermeldungen der Kamera	<p>Geben Sie an, wie das MOBOTIX HUB Desk Client Fehlermeldungen zu Kameras anzeigt. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen.</p> <div>  <p>Wenn Sie die Fehlermeldungen von der Kamera Verbergen, besteht das Risiko, dass das Bedienpersonal übersieht, dass die Verbindung zu einer Kamera unterbrochen wurde.</p> </div>
Server-Fehlermeldungen	<p>Geben Sie an, wie das MOBOTIX HUB Desk Client Meldungstexte zu Servern anzeigt. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen.</p>
Meldung Live-Video gestoppt	<p>Legen Sie fest, ob MOBOTIX HUB Desk Client eine Meldung anzeigt, wenn eine Kamera angeschlossen ist, aber kein Live-Videomaterial sendet. Diese können als Overlay über dem Kamerabild angezeigt werden, oder auf schwarzem Hintergrund, oder ganz verborgen.</p>
Standard für die Kamera-Titelzeile	<p>Wählen Sie, ob die Kamera-Titelleiste ein- oder ausgeblendet sein soll. Die Titelleiste zeigt den Namen der Kamera und die Farbanzeigen für Ereignisse, erkannte Bewegung und Videoaufnahmen.</p> <div>  <p>Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie die Kameraeinstellungen für die Kamera(s) im Einrichtungs-Modus anpassen.</p> </div>
Aktuelle Zeit in der Titelleiste anzeigen	<p>Geben Sie an, ob die aktuelle Zeit und das Datum (des Computers, auf dem der MOBOTIX HUB Desk Client läuft) in der Titelleiste angezeigt oder verborgen werden soll.</p>
In leeren Ansichtspositionen	<p>Geben Sie an, was angezeigt werden soll, wenn Ansichten leere Ansichtselemente enthalten. Sie können z. B. ein Logo auswählen oder bloß einen schwarzen Hintergrund</p>

Name	Beschreibung
zeigen	anzeigen lassen.
Abstandshalter für Gitter anzeigen	Geben Sie die Dicke des Randes zwischen Ansichtselementen in den Ansichten vor.
Standardbildqualität	<div>  <p>Die Angabe einer Standardbildqualität für Videoaufzeichnungen, die in MOBOTIX HUB Desk Client betrachtet werden ist nur dann relevant, wenn Sie JPEG-Streams betrachten. Wenn Sie andere Codecs verwenden, wie z.B. H264 und H265 und die Qualität senken, erhöhen Sie die damit die Bandbreiten-, CPU- und GPU-Auslastung beim Umcodieren in JPEG.</p> </div> <p>Beachten Sie, dass sich die Bildqualität auch auf die Bandbreitenauslastung auswirkt. Wenn MOBOTIX HUB Desk Client über das Internet und mit einer langsamen Netzwerkverbindung verwendet wird oder wenn die nutzbare Bandbreite aus anderen Gründen eingeschränkt werden muss, kann die Bildqualität serverseitig verringert werden, indem Sie Niedrig oder Mittel auswählen.</p> <div>  <p>Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie die Kameraeinstellungen für die Kamera(s) im Einrichtungs-Modus anpassen.</p> </div>
Standardbildrate	<p>Hierüber können Sie eine Standardbildrate für die MOBOTIX HUB Desk Client in angezeigten Videos auszuwählen.</p> <div>  <p>Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie die Kameraeinstellungen für die Kamera(s) im Einrichtungs-Modus anpassen.</p> </div>
Standard-Videopuffer	<p>Wenn Sie auf eine sehr gleichmäßige Darstellung der Livebilder Wert legen, bei denen keinerlei Jitter auftritt, kann ein Videopuffer eingerichtet werden.</p> <div>  <p>Hierdurch kann sich der Speicherverbrauch für jede Kamera in einer Ansicht erheblich erhöhen. Ist das Puffern dennoch erforderlich, halten Sie den Puffer so klein wie möglich.</p> </div>

Name	Beschreibung
Standard-PTZ-Klickmodus	Geben Sie einen Standard-PTZ-Clickmodus für Ihre PTZ-Kameras an. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: Zentrieren durch Klicken oder Virtueller Joystick. Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie einen anderen Standard-PTZ-Klickmodus bei der jeweiligen Kamera auswählen.
Startmodus des Hauptfensters	Geben Sie an, welchen Bildmodus das Hauptfenster von MOBOTIX HUB Desk Client nach Ihrer Anmeldung öffnen soll. Die Optionen sind Vollbild , Maximiert , Fenster und Letzter .
Fenster und Registerkarten wiederherstellen	<p>Geben Sie an, ob Sie die beim letzten Abmelden von MOBOTIX HUB Desk Client geöffneten Fenster und Registerkarten wiederherstellen möchten. Nachfolgende Optionen können ausgewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Letzte: Stellen Sie immer alle Fenster und Registerkarten her, die Sie bei der letzten Abmeldung von MOBOTIX HUB Desk Client geöffnet hatten.• Keine: Stellen Sie niemals die Fenster und Registerkarten wieder her, die Sie bei der letzten Abmeldung von MOBOTIX HUB Desk Client geöffnet hatten.• Fragen: Beim Anmelden werden Sie gefragt, ob Sie Ihre MOBOTIX HUB Desk Client Fenster und Registerkarten von der letzten Sitzung wiederherstellen möchten.
Mauszeiger ausblenden	<p>Geben Sie an, ob der Mauszeiger nach einer gewissen Zeit der Inaktivität angezeigt oder verborgen werden soll. Sie können festlegen, wie viel Zeit verstreichen soll, bevor der Mauszeiger ausgeblendet wird. Die Standard-Option ist „nach 5 Sekunden“.</p> <p>Nachfolgende Optionen können ausgewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Niemals• Nach 5 Sekunden• Nach 10 Sekunden• Nach 20 Sekunden• Nach 30 Sekunden <p>Wenn Sie die Maus nach einer Zeit der Inaktivität wieder bewegen, wird sie sofort wieder aktiviert.</p>
Momentaufnahme	Hierüber legen Sie fest, ob die Schnappschuss-Funktion verfügbar oder nicht verfügbar sein soll. Ein Schnappschuss ist eine mit einer Kamera zu einer festgelegten Zeit gemachte Momentaufnahme eines Videobilds.
Pfad zu den Schnappschüssen	Hierüber legen Sie den Pfad fest, unter dem Ihre Schnappschüsse gespeichert werden sollen.

Einstellungen der Fensterbereiche

In den **Fensterbereichseinstellungen** können Sie festlegen, ob ein Fensterbereich auf einer bestimmten Registerkarte angezeigt werden soll.



Manche Bereiche enthalten Funktionen, die Ihnen ggf. nicht zur Verfügung stehen, entweder aufgrund Ihrer Benutzerberechtigungen oder aufgrund des Überwachungssystems, mit dem Sie verbunden sind.

Die Spalte **Modus** zeigt an, wo der Fensterbereich verfügbar ist, die Spalte **Funktion** zeigt den Namen des Fensterbereiches an und in der Spalte **Einstellung** können Sie festlegen, ob der Fensterbereich verfügbar bzw. nicht verfügbar sein soll.

In der Spalte **Server folgen** können Sie angeben, dass Ihr MOBOTIX HUB Desk Client die empfohlenen Einstellungen des Servers übernehmen soll. Möglicherweise werden bestimmte Einstellungen bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen überschreiben können.

Einstellungen der Funktionen

Mit den **Funktionen**-Einstellungen können Sie die Funktionen festlegen (beispielsweise Wiedergabe im Live-Modus), die auf einer bestimmten MOBOTIX HUB Desk Client-Registerkarte angezeigt werden sollen.



Die Spalte **Modus** zeigt an, wo der Fensterbereich verfügbar ist, die Spalte **Funktion** zeigt den Namen der Funktion an und in der Spalte **Einstellung** können Sie festlegen, ob der Fensterbereich verfügbar bzw. nicht verfügbar sein soll.

In der Spalte **Server folgen** können Sie angeben, dass Ihr MOBOTIX HUB Desk Client die empfohlenen Einstellungen des Servers übernehmen soll. Bestimmte Einstellungen werden bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen überschreiben können.

Name	Beschreibung
Live > Kamerawiedergabe	Die Möglichkeit zur Wiedergabe von Videoaufzeichnungen von einzelnen Kameras im Live-Modus.
Live > Einblendschaltflächen	Die Möglichkeit zum Anzeigen und Verwenden von Overlay-Schaltflächen im Live-Modus, um Lautsprecher, Ereignisse und Ausgänge ¹ zu aktivieren, PTZ-Kameras ² zu bewegen, Anzeigen von Kameras zu löschen usw.

¹Die von einem Computer gesendeten Daten. In IP-Überwachungssystemen wird der Ausgang häufig zum Aktivieren von Geräten wie Toren, Sirenen, Stroboskopleuchten usw. verwendet.

²Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

Name	Beschreibung
Live und Wiedergabe > Lesezeichen	<p>Wählen Sie, ob Sie von der Ansichtselement-Symbolleiste oder über fertige Overlay-Schaltflächen im Live- oder Wiedergabemodus schnelle oder detaillierte Lesezeichen hinzufügen wollen. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Option im Wiedergabemodus steuert, ob die entsprechende Schaltfläche auf der Registerkarte Suche aktiviert ist.</p> <div>  <p>Je nach Ihren Benutzerberechtigungen ist das Hinzufügen von Lesezeichen von einigen Kameras möglicherweise eingeschränkt.</p> </div>
Live und Wiedergabe > Drucken	<p>Die Möglichkeit zum Drucken im Live- oder Wiedergabemodus. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Option im Wiedergabemodus steuert, ob die entsprechende Schaltfläche auf der Registerkarte Suche aktiviert ist.</p>
Live und Wiedergabe > Begrenzungsrahmen	<p>Die Möglichkeit zur Anzeige von Begrenzungsrahmen auf Live-Videos im Live-Modus oder auf aufgezeichneten Videos im Wiedergabemodus bei allen Kameras. Die Begrenzungsrahmen dienen beispielsweise zur Verfolgung von Objekten.</p> <div>  <p>Die Begrenzungsrahmenfunktion ist nur verfügbar, wenn bestimmte Überwachungssysteme und Kameras angeschlossen sind, die Metadaten unterstützen. Je nach den Benutzerberechtigungen ist das Hinzufügen von Begrenzungsrahmen von einigen Kameras möglicherweise eingeschränkt.</p> </div>
Wiedergabe > Unabhängige Wiedergabe	<p>Die Möglichkeit zur unabhängigen Wiedergabe von Videoaufzeichnungen einzelner Kameras im Wiedergabemodus, wenn alle Kameras in einer Ansicht sind, ansonsten standardmäßig das Anzeigen von Aufzeichnungen von demselben Zeitpunkt (der Wiedergabezeit).</p>
Einrichtung > Overlay-Schaltflächen bearbeiten	<p>Die Möglichkeit, im Einrichtungsmodus neue Overlay-Schaltflächen hinzuzufügen oder vorhandene Overlay-Schaltflächen zu bearbeiten. Um Overlay-Schaltflächen hinzuzufügen muss die Liste der Overlay-Schaltflächen auf Verfügbar gestellt sein (dies verwalten Sie auf der Registerkarte Fenster im Fenster Einstellungen).</p>
Einrichtung > Videopufferung bearbeiten	<p>Die Möglichkeit zum Bearbeiten der Videopufferung gehört zu den Kameraeigenschaften im Einrichtungs-Modus. Um die Videopufferung zu bearbeiten, muss auf der Registerkarte Einrichtung das Fenster Eigenschaften verfügbar gemacht werden (dies geschieht im Dialogfeld Einstellungen auf der Registerkarte Fenster).</p>

Einstellung der Zeitlinie

Mit den **Zeitlinien** Einstellungen können Sie Ihre allgemeinen Einstellungen für die Zeitlinie in MOBOTIX HUB Desk Client festlegen.

In der Spalte **Server folgen** können Sie angeben, dass Ihr MOBOTIX HUB Desk Client die empfohlenen Einstellungen des Servers übernehmen soll. Bestimmte Einstellungen werden bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen überschreiben können.

Name	Beschreibung
Eingehendes Audio, Ausgehendes Audio, Zusätzliche Daten, Zusätzliche Markierungen, Lesezeichen, Bewegungsanzeige und Zeitlinie für alle Kameras	Siehe Konfigurieren Sie, was auf den Zeitlinienspuren angezeigt werden soll auf Seite 54.
Wiedergabe	Siehe Konfigurieren Sie, wie Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergegeben werden sollen auf Seite 54.
Ausblenden der Zeitlinie bei Inaktivität und Ausblenden der Zeitleiste in Video Wall-Ansichten	Siehe Optimieren Sie die Anzeige für die Anzeige von Videos, indem Sie die Haupt-Zeitlinie ausblenden auf Seite 55.

Exporteinstellungen

Exporteinstellungen ermöglicht Ihnen die Angabe der allgemeinen Exporteinstellungen.

In der Spalte **Server folgen** können Sie ggf. angeben, dass Ihr MOBOTIX HUB Desk Client die empfohlenen Einstellungen des Servers übernehmen soll. Möglicherweise werden bestimmte Einstellungen bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen überschreiben können.

Name	Beschreibung
Exportieren nach	Wählen Sie den Pfad aus, in den Sie exportieren möchten.

Name	Beschreibung
Privatzonenmaske	<p>Wählen Sie aus, ob Sie Bereiche im exportierten Video aus Datenschutzgründen¹ verdecken möchten.</p> <p>Die Privatzonen, die Sie hier hinzufügen, gelten nur für den laufenden Export und das ausgewählte Video. Der Export kann bereits Video mit Privatzonenmasken enthalten, konfiguriert von Ihrem Systemadministrator. Diese aus Datenschutzgründen verdeckten Bereiche werden unter Management Client > Geräte > Kamera > Aus Datenschutzgründen verdeckte Bereiche konfiguriert.</p>
Media Player-Format	Wählen Sie aus, ob Sie im Media-Player-Format exportieren können oder nicht.
Media Player-Format - Videotexte	Legen Sie fest, ob Videotexte beim Export im Media-Player-Format optional, erforderlich oder nicht verfügbar sein sollen. Mit Videotexts kann der Benutzer Überlagerungstext zu den exportierten Aufzeichnungen hinzufügen.
Media Player-Format - Video-Codec-Eigenschaften	Wählen Sie aus, ob beim Export im Media-Player-Format die Codec ² -Konfiguration verfügbar sein soll. Die Codec-Eigenschaften hängen von dem gewählten Codec ab. Nicht alle Codecs unterstützen diese Option.
MOBOTIX HUB Format	Wählen Sie aus, ob Sie im MOBOTIX HUB-Format exportieren können oder nicht.
MOBOTIX HUB-Format – Projektkommentare	Wählen Sie aus, ob Projektkommentare beim Export im MOBOTIX HUB Format optional, erforderlich oder nicht verfügbar sein sollen.
MOBOTIX HUB-Format – Gerätekommentare	Wählen Sie aus, ob Gerätekommentare beim Export im MOBOTIX HUB Format optional, erforderlich oder nicht verfügbar sein sollen.
Standbild-Export	Wählen Sie aus, ob das Exportieren von Standbildern ³ möglich ist oder nicht.

¹Ein Bereich in der Kameraansicht des Videos wurde unscharf gemacht oder durch ein farbiges Feld verdeckt. Die festgelegten Bereiche sind im Live-, Wiedergabe-, Hotspot-, Karussell-, Smart-Map-, Smart-Search- und Export-Modus in den Clients verschwommen oder verdeckt dargestellt.

²Eine Technologie zum Komprimieren und Dekomprimieren von Audio- und Videodaten, z. B. in einer exportierten AVI-Datei.


³Ein einzelnes statisches Bild.

Einstellungen der Smart Map

Geben Sie den Schlüssel für Bing Maps oder die Client-ID für Google Maps ein, beziehungsweise den Schlüssel für die Bing Maps API oder Google Maps API, den/die Sie verwenden.



Sie können diese Einstellungen nur bearbeiten, wenn Ihr Systemadministrator Ihnen das in MOBOTIX HUB Management Client gestattet hat.

Name	Beschreibung
OpenStreetMap-Server	Um einen anderen Kachelserver zu verwenden (siehe Ändern des OpenStreetMap-Kachel-Servers auf Seite 78) als den, den Ihr Systemadministrator angegeben hat, geben Sie hier die Server-Adresse ein.
Standort beim Hinzufügen einer Ebene erstellen	Geben Sie an, ob ein Standort erstellt werden soll, wenn ein Benutzer ein benutzerdefiniertes Overlay¹ hinzufügt. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Overlays auf Seite 81 .
Schlüssel für Bing Maps	Geben Sie den privaten kryptographischen Schlüssel ein, den Sie für die Bing Maps API generiert haben, oder bearbeiten Sie ihn.
Client-ID für Google Maps	Geben Sie die Client-ID ein, die Sie für die Google Static Maps API generiert haben, oder bearbeiten Sie sie.
Privater Schlüssel für Google Maps	Geben Sie den privaten kryptographischen Schlüssel ein, den Sie für die Google Static Maps API generiert haben, oder bearbeiten Sie ihn.
URL Signing Secret für Google Maps	Geben Sie das URL-Signaturgeheimnis ein, das Sie für den Google Static Maps API abgerufen haben.
Entfernen von zwischengespeicherten Smart Map-Dateien	<div>  <p>Wenn Sie Google Maps als geographischen Hintergrund verwenden, werden die Dateien nicht im Cache gespeichert.</p> </div> <p>Smart Map verwendet zum Abspeichern den Cache-Ordner auf Ihrem lokalen Computer, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Mithilfe dieser Einstellung können Sie festlegen, wie oft die zwischengespeicherten Daten entfernt werden sollen.</p>

¹Ein benutzerdefiniertes grafisches Element, das der Benutzer zu einer Smart Map hinzufügen kann, z.B. um einen Grundriss in einem Gebäude zu illustrieren oder Grenzen zwischen Regionen einzuzeichnen. Ein benutzerdefiniertes Overlay kann ein Bild, eine CAD-Zeichnung oder eine Shape-Datei sein.

Sucheinstellungen

Mithilfe der Sucheinstellungen können Sie das Verhalten von Teilen der Suchfunktion an Ihre Bedürfnisse anpassen, vor allem auf der Registerkarte **Suche**.

Name	Beschreibung
Videoaufzeichnung im Vorschaubereich automatisch abspielen	Wenn Sie ein Suchergebnis auswählen, wird das Video im Vorschaubereich standardmäßig beim Zeitpunkt des Ereignisses angehalten. Damit die Wiedergabe automatisch gestartet wird, wählen Sie Ja aus.
Die Videoaufzeichnung im Vorschaubereich endlos abspielen	Bei der Videovorschau aus einem Suchergebnis wird die Videosequenz standardmäßig nur einmal wiedergegeben. Um es endlos abzuspielen, wählen Sie Ja .

Joystickeinstellungen



Auch wenn die Steuerung über den Joystick für eine große Anzahl von PTZ¹-Kameras unterstützt wird, können nicht alle PTZ-Kameras mit einem Joystick gesteuert werden.

Wenn MOBOTIX HUB Desk Client einen neuen Joystick erkennt, wird automatisch eine PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Standardkonfiguration für den Joystick hinzugefügt. Mit den Joystickeinstellungen können Sie jedoch die Konfiguration für all Ihre MOBOTIX HUB Desk Client-Joysticks anpassen.

Name	Beschreibung
Joystick auswählen	Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Joysticks aus.
Axis-Einrichtung: Name	Es gibt drei Achsen: <ul style="list-style-type: none">• X-Achse (horizontal)• Y-Achse (vertikal)• Z-Achse (die Tiefe oder Zoomstufe)

¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.


Name	Beschreibung
Axis-Einrichtung: Invertieren	Wählen Sie diese Option, um die Standardrichtung zu ändern, in die sich die Kamera bewegt, wenn Sie den Joystick bewegen. Sie können z. B. festlegen, dass sich eine PTZ-Kamera nach links bewegt, wenn Sie den Joystick nach rechts bewegen, und nach unten, wenn Sie den Joystick zu sich heranziehen.
Axis-Einrichtung: Absolut	Wählen Sie diese Option, um ein festes anstelle eines relativen Positionierschemas zu nutzen. Bei der Joystick-Bewegung wird das vom Joystick gesteuerte Objekt je nach aktueller Position des Objekts bewegt.
Axis-Einrichtung: Aktion	Wählen Sie die Funktion für eine Achse aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kamera-PTZ schwenken • Kamera-PTZ neigen • Kamera-PTZ Zoom • Keine Aktion
Axis-Einrichtung: Vorschau	Testen Sie die Auswirkungen Ihrer Auswahl. Wenn Sie eine Funktion für die zu testende Achse ausgewählt haben, bewegen Sie den Joystick entlang der erforderlichen Achse, um den Effekt anzuzeigen, der durch die Bewegung der blauen Leiste angegeben wird.
Einrichtung Toter Winkel: Schwenken/Neigen	Legen Sie einen inaktiven Bereich für die Schwenk- und Neigungsfunktionen des Joysticks fest. Je weiter der Regler nach rechts bewegt wird, desto größer wird die Totzone und desto mehr muss der Joystick zum Senden von Informationen an die Kamera bewegt werden. Wenn Sie den Regler ganz nach links bewegen, wird der Tote Winkel deaktiviert (wird nur bei Hochpräzisions-Joysticks empfohlen). Anhand der Vorschau auf die Achsen-Einrichtung können die Auswirkungen der Einstellungen für den Toten Winkel angezeigt werden.
Einrichtung Toter Winkel: Zoom	Legen Sie den inaktiven Bereich für die Zoom-Funktion des Joysticks fest. Je weiter der Regler nach rechts bewegt wird, desto größer wird die Totzone und desto mehr muss der Joystick zum Senden von Informationen an die Kamera bewegt werden. Wenn Sie den Regler ganz nach links bewegen, wird der Tote Winkel deaktiviert (wird nur bei Hochpräzisions-Joysticks empfohlen). Anhand der Vorschau auf die Achsen-Einrichtung können die Auswirkungen der Einstellungen für den Toten Winkel angezeigt werden.
Einrichtung Tasten: Name	Der Name der Taste.
Einrichtung Tasten: Aktion	Wählen Sie eine der verfügbaren Aktionen für die entsprechende Joystick-Taste aus.

Name	Beschreibung
Einrichtung Tasten: Parameter	Legen Sie ggf. einen Parameter für den Befehl oder die Aktion fest. Beispiel: Wenn Sie das Fenster und das Ansichtselement für den Parameter Ausgewähltes Kamera-Ansichtselement kopieren festlegen wollen, geben Sie 2;1 ein. Dadurch wird die Kamera in das bewegliche Fenster (Fenster 2), in das erste Ansichtselement (Ansichtselement 1) kopiert.
Einrichtung Tasten: Vorschau	Drücken Sie zum Verifizieren, dass Sie die richtige Taste konfigurieren, auf die entsprechende Taste am Joystick. Die entsprechende Taste wird in der Spalte Vorschau blau angezeigt.

Tastatureinstellungen

Mit den Tastatureinstellungen können Sie bestimmte Aktionen in MOBOTIX HUB Desk Client Ihre eigenen Tastenkombinationen zuweisen. MOBOTIX HUB Desk Client verfügt auch über einige Standard-Tastenkombinationen (siehe [Tastaturkurzbefehle \(Übersicht\) auf Seite 140](#)), die sofort verwendet werden können.

Name	Beschreibung
Tastenkombination drücken	Geben Sie die Tastenkombination ein, die Sie als Tastenkombination für eine bestimmte Aktion verwenden wollen.
Neue Tastenkombination in	<p>Wählen Sie diese Option, um festzulegen, wie die Tastenkombination angewendet werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none">• Global: Auf allen MOBOTIX HUB Desk Client Registerkarten• Wiedergabemodus: Nur für Registerkarten mit Ansichten• Live-Modus: Nur für Registerkarten mit Ansichten• Einrichtungs-Modus: Nur im Einrichtungs-Modus
Kategorien und Befehle	Wählen Sie eine Befehlskategorie aus. Wählen Sie dann einen der zugewiesenen Befehle aus. Wenn all Ihre Ansichten aufgelistet werden sollen, um Tastenkombinationen für einzelne Ansichten anzulegen, wählen Sie die Kategorie Ansichten – Alle .

Name	Beschreibung
	 <p>Einige Befehle werden nur ausgeführt, wenn die Tastenkombination in bestimmten Kontexten verwendet wird. Beispielsweise wird eine Tastenkombination mit einem Befehl für PTZ¹ nur bei Verwendung einer PTZ-Kamera ausgeführt.</p>
Parameter	Legen Sie ggf. einen Parameter für den Befehl oder die Aktion fest. Beispiel: Wenn Sie das Fenster und das Ansichtselement für den Befehl Ausgewähltes Kamera-Ansichtselement kopieren festlegen wollen, geben Sie 2;1 ein. Dadurch wird die Kamera in das bewegliche Fenster (Fenster 2), in das erste Ansichtselement (Ansichtselement 1) kopiert.

Zutrittskontrolleinstellungen

Wählen Sie aus, ob Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen in MOBOTIX HUB Desk Client eingeblendet werden sollen oder nicht.





Wenn das Feld **Von Server übernehmen** ausgewählt wird, steuert Ihr Systemadministrator die Einstellung der Option **Benachrichtigungen zur Zugriffskontroll anzeigen**.

Einstellungen für den Alarm-Manager

Name	Beschreibung
Videowiedergabe Sekunde(n) vor dem Alarm starten	Die Videowiedergabe einige Zeit vor Auslösung des Alarms starten. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. die Momente sehen möchten, bevor eine Tür geöffnet wurde.
Schauen Sie sich eine Vorschau des aktuellsten Alarms an	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ändert sich die Auswahl in der Alarmliste in das aktuellste Listenelement, wenn ein neuer Alarm ausgelöst wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, bleibt die Auswahl in der Alarmliste unverändert, wenn ein neuer Alarm ausgelöst wird.

¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

Name	Beschreibung
Akustische Benachrichtigungen für Alarmer abspielen	<p>Geben Sie an, ob bei einem Alarm eine Audiobenachrichtigung abgespielt werden soll.</p> <div> Wenn das Feld ausgegraut ist, wurde es von Ihrem Systemadministrator in MOBOTIX HUB Management Client gesperrt.</div>
Desktop-Benachrichtigungen für Alarmer anzeigen	<p>Geben Sie an, ob bei einem Alarm eine Desktop-Benachrichtigung abgespielt werden soll. Diese erscheinen nur, wenn MOBOTIX HUB Desk Client läuft.</p> <div> Wenn das Feld ausgegraut ist, wurde es von Ihrem Systemadministrator in MOBOTIX HUB Management Client gesperrt.</div>
Servereinstellungen verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die von Ihrem Systemadministrator in MOBOTIX HUB Management Client vorgegebenen Einstellungen verwenden wollen.

Erweiterte Einstellungen



Mit Hilfe der **Erweiterten** Einstellungen können Sie Ihre erweiterten MOBOTIX HUB Desk Client Einstellungen individuell anpassen. Wenn Sie mit den erweiterten Optionen und ihrer Funktionsweise nicht vertraut sind, behalten Sie einfach die Standardeinstellungen bei. Wenn Sie eine Verbindung zu bestimmten Überwachungssystemen herstellen, haben Sie die Spalte **Server folgen**. Diese Spalte können Sie dafür verwenden, dass MOBOTIX HUB Desk Client die empfohlenen Einstellungen des Servers zu übernehmen, wie sie in den Desk Client-Profilen eingestellt sind. Möglicherweise werden bestimmte Einstellungen bereits vom Server gesteuert. In diesem Fall entscheidet die Konfiguration auf dem Server darüber, ob Sie diese Einstellungen ändern können oder nicht.

Name	Beschreibung
Multicast	Ihr System unterstützt Multicast von Live-Streams von Aufzeichnungsservern bis hin zu Clients. Falls mehrere MOBOTIX HUB Desk Client-Benutzer das Live-Video von derselben Kamera sehen möchten, können mit Hilfe von Multicast wertvolle Systemressourcen eingespart werden. Multicast ist besonders bei der Nutzung der Matrix Funktionalität von großer Bedeutung, da hierbei mehrere Clients Live-Videodaten von derselben Kamera erfordern.


Name	Beschreibung
	<p>Multicast ist nur möglich für Live-Streams, nicht jedoch für aufgezeichnete Video-/Audio-Dateien.</p> <p>Aktiviert: ist die Standardeinstellung. In MOBOTIX HUB Management Client muss auch die entsprechende Funktion der Aufzeichnungsserver und -kameras aktiviert sein, damit Multicasting von Servern zu Clients verfügbar ist.</p> <p>Deaktiviert: Multicasting ist nicht verfügbar.</p>
Hardware-Beschleunigung	<p>Regelt, ob hardwarebeschleunigtes Entschlüsseln verwendet wird. In einer Ansicht mit vielen Kameras ist die Last auf der CPU sehr hoch. Hardwarebeschleunigung verschiebt einen Teil der CPU-Last zu der Graphics Processing Unit (GPU). Auf diese Weise wird die Entschlüsselungsleistung gesteigert und die Performance des Computers erhöht. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Sie mehrere H.264/H.265¹ Videostreams mit hoher Bildrate² und hoher Auflösung ansehen.</p> <p>Auto ist die Standardeinstellung. Dabei wird der Computer auf Entschlüsselungsquellen untersucht, während zugleich die Hardwarebeschleunigung aktiviert wird (sofern vorhanden).</p> <p>Aus deaktiviert die Hardwarebeschleunigung. Lediglich die CPU verarbeitet die Entschlüsselung.</p>
Maximale Anzahl an Decodierungs-Threads	<p>Steuert, wie viele Decodierungs-Threads zur Decodierung von Video-Streams verwendet werden. Diese Option trägt zur Verbesserung der Leistung auf Multicore-Computern im Live- und im Wiedergabe-Modus bei. Die genaue Leistungsverbesserung ist abhängig vom Video-Stream. Diese Einstellung ist hauptsächlich relevant, wenn in hohem Maße codierte hochauflösende Video-Streams wie H.264/H.265 verwendet werden, bei denen das Leistungssteigerungspotenzial signifikant sein kann. Sie ist weniger relevant, wenn beispielsweise JPEG oder MPEG-4 verwendet wird. Beachten Sie, dass die Multi-Thread-Decodierung im Allgemeinen arbeitsspeicherintensiv ist. Die ideale Einstellung hängt deshalb davon ab, welchen Computertyp Sie verwenden, wie viele Kameras Sie anzeigen wollen und welche Auflösung und Bildrate für diese Kameras verwendet werden.</p> <p>Normal bedeutet, dass unabhängig von der Kern-Anzahl Ihres Computers nur ein Kern pro Ansichtselement mit einer Kamera verwendet wird.</p>

¹Ein Kompressionsstandard für digitale Videoaufzeichnung. Wie MPEG, verwendet auch dieser Standard eine Kompression mit Datenverlust.


²Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.

Name	Beschreibung
	<p>Auto ist die Standardeinstellung. Auto bedeutet, dass der Computer so viele Threads pro Ansichtselement mit Kameras verwendet, wie er Kerne hat. Es können jedoch maximal acht Threads verwendet werden. Die Anzahl der tatsächlich verwendeten Threads kann je nach verwendeter Komprimierungs-/Dekomprimierungstechnologie (Codec¹) geringer sein.</p> <p>Fortgeschrittene Benutzer können manuell auswählen, wie viele Threads verwendet werden sollen, wobei die Höchstzahl acht ist. Die ausgewählte Anzahl stellt die Höchstzahl dar; die Anzahl der tatsächlich verwendeten Threads kann je nach verwendeter Komprimierungs-/Dekomprimierungstechnologie (Codec) geringer sein.</p> <div>  <p>Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ansichtselemente mit Kameras in allen Ansichten aus, sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus. Sie können die Einstellung nicht für einzelne Ansichtselemente mit Kameras oder Ansichten festlegen. Da diese Einstellung möglicherweise nicht für alle Ansichtselemente mit Kameras und Ansichten gleich gut geeignet ist, wird empfohlen, dass Sie die Auswirkungen überwachen und die Einstellung bei Bedarf neu anpassen, um das optimale Verhältnis zwischen Leistungssteigerung und Arbeitsspeichernutzung zu erzielen.</p> </div>
Adaptives Streaming	<p>Steuert, ob adaptives Streaming verwendet wird. In einer Ansicht mit vielen Kameras ist die Last auf CPU und GPU sehr hoch. Adaptives Streaming ermöglicht die MOBOTIX HUB Desk Client automatische Auswahl der Live-Videostreams, deren Auflösung am besten zu den Streams passt, die von den zu betrachtenden Gegenständen gefordert wird. Auf diese Weise wird die Belastung der CPU und der GPU gesenkt und damit Dekodierfähigkeit und -leistung des Computers verbessert.</p> <p>Deaktiviert ist die Standardeinstellung. Es erfolgt keine automatische Auswahl eines Streams.</p> <p>Aktiviert durchsucht die MOBOTIX HUB Systemkonfiguration nach verfügbaren Streams und wählt diejenigen aus, die am besten zu der ausgewählten Ansicht passen.</p> <div>  <p>Auch wenn adaptives Streaming aktiviert werden kann, obwohl nur ein Stream zur Verfügung steht, müssen Sie je Kamera mindestens zwei Streams mit unterschiedlicher Auflösung zur Verfügung haben, damit adaptives Streaming Vorteile bringt.</p> </div>

¹Eine Technologie zum Komprimieren und Dekomprimieren von Audio- und Videodaten, z. B. in einer exportierten AVI-Datei.

Name	Beschreibung
	 Diese Einstellung wirkt sich auf alle Ansichten im Livemodus aus.
Deinterlacing	<p>Beim Interlacing wird definiert, wie ein Bild auf einem Bildschirm aktualisiert wird. Das Bild wird aktualisiert, indem zunächst die ungeraden Zeilen und dann die geraden Zeilen des Bildes abgetastet werden. Dies ermöglicht eine höhere Bildwiederholrate, weil während jedes Lesevorgangs weniger Informationen verarbeitet werden müssen. Das Interlacing kann jedoch ein Flackern bewirken bzw. die Änderungen an der Hälfte der Bildzeilen können wahrnehmbar sein. Bei Deinterlacing wandeln Sie das Video in ein Format ohne Interlacing um. Die meisten Kameras erstellen Videoaufnahmen ohne Interlacing und die Option wirkt sich nicht auf die Qualität oder Leistung von Videos aus, die ohne Interlacing aufgenommen wurden.</p> <p>Kein Filter ist die Standardeinstellung. Es wird kein Deinterlacing angewendet, somit können die Bildern bei bewegten Objekten die charakteristischen gezackten Ränder aufweisen. Die Ursache dafür ist, dass die geraden und die ungeraden Zeilen des Vollbildes verwoben sind, um so das Bild mit der vollen Auflösung zu ergeben. Sie werden von der Kamera jedoch nicht gleichzeitig erfasst, somit werden bewegte Objekte zwischen den beiden Zeilengruppen nicht abgeglichen. Dadurch kommt es zu dem Effekt des gezackten Randes. Auswirkung auf die Leistung: Keine.</p> <p>Vertikale Streckung des oberen Felds: Bei dieser Option werden nur die geraden Zeilen verwendet. Jede ungerade Zeile wird aus der vorherigen (geraden) Zeile „kopiert“. Dies wirkt sich dahingehend aus, dass keine gezackten Ränder auftreten, die vertikale Auflösung jedoch verringert wird. Auswirkung auf die Leistung: Günstiger als die Option Kein Filter, da nur die halbe Zeilenzahl nachbearbeitet werden muss.</p> <p>Unteres Feld vertikal strecken: Bei dieser Option werden nur die ungeraden Zeilen verwendet. Jede gerade Zeile wird aus der nachfolgenden (ungeraden) Zeile „kopiert“. Dies wirkt sich dahingehend aus, dass keine gezackten Ränder auftreten, die vertikale Auflösung jedoch verringert wird. Auswirkung auf die Leistung: Günstiger als die Option Kein Filter, da nur die halbe Zeilenzahl nachbearbeitet werden muss.</p> <p>Inhaltsbezogen: Diese Option wendet einen Filter auf Bildbereiche an, in denen anderenfalls gezackte Ränder auftreten würden. Wo keine gezackten Ränder erkannt werden, bleibt das Bild unverändert. Die gezackten Ränder werden eliminiert und die volle vertikale Auflösung wird in den Bereichen des Bildes bewahrt, in denen keine gezackten Ränder wahrgenommen werden. Auswirkung auf die Leistung: Teurer als die Option Kein Filter, da die CPU-Gesamtkosten pro decodiertem und gerendertem Bild um etwa 10 % höher liegen.</p>
Videodiagnose-	Hier können Sie die Einstellungen und die Leistungsstufe des Video-Streams in der

Name	Beschreibung
Overlay	<p>ausgewählten Ansicht einsehen. Dies ist besonders wertvoll, wenn Sie Ihre Einstellung verifizieren oder ein Problem mittels Diagnose untersuchen müssen.</p> <p>Wählen Sie aus diesen Optionen aus:</p> <p>Ausblenden: Kein Video-Diagnose Overlay. Standardeinstellungen.</p> <p>Ebene 1: Bilder pro Sekunde, Video-Codec und Videoauflösung.</p> <p>Ebene 2: Bilder pro Sekunde, Video-Codec, Videoauflösung, Multicast und Status der Hardwarebeschleunigung.</p> <p>Ebene 3: Debug-Stufe. Hauptsächlich für Systemadministratoren zur Fehlerbehebung oder zur Optimierung der Systemleistung.</p>
Zeitzone	<p>Ändern Sie die Zeitzone, z. B. wenn die auf der Titelleiste der Kamera angezeigte Zeit nicht mit Ihrer aktuellen Zeit übereinstimmt. Wählen Sie eine vordefinierte Zeitzone oder eine benutzerdefinierte Zeitzone aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokal: Die Zeitzone des Computers, auf dem die MOBOTIX HUB Desk Client läuft • Server-Zeitzone: Die Zeitzone des Servers • UTC • Benutzerdefinierte Zeitzone: Wenn Sie eine bestimmte Zeitzone wünschen, wählen Sie diese Option aus und treffen Sie dann Ihre Auswahl von der Liste der verfügbaren Zeitzone im Feld Benutzerdefinierte Zeitzone.
Benutzerdefinierte Zeitzone	<p>Wenn Sie Benutzerdefiniert im Feld Zeitzone ausgewählt haben, können Sie jede dem Computer bekannte Zeitzone auswählen. Dies ist hilfreich, wenn zwei Benutzer in verschiedenen Zeitzone einen Vorfall einsehen müssen - durch Verwendung derselben Zeitzone lässt sich leichter gewährleisten, dass sie denselben Vorfall betrachten.</p>
PDF-Berichtsformat	<p>Wählen Sie das Format „A4“ oder das Format „Letter“ für Ihre PDF-Berichte aus. Sie können Berichte zu Ereignissen erstellen.</p>
Schriftart für PDF-Bericht	<p>Wählen Sie die Schriftart aus, die in Ihren PDF-Berichten verwendet werden soll.</p>
Protokollierung (für den technischen Support)	<p>Aktivieren Sie die Protokollierung von Anwendungsereignissen, z.B. wenn ein Alarm ausgelöst wird. Dies dient hauptsächlich als Hilfe bei der Fehlerbehebung bei technischen Problemen, die in MOBOTIX HUB Desk Client auftreten können.</p> <p>Es gibt verschiedene Protokolldateien:</p>

Name	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none">• ClientLogger.log• MetadataLogger.log <p>Die Protokolle befinden sich hier auf der Maschine, auf der MOBOTIX HUB Desk Client installiert ist:</p> <p>C:\ProgramData\MOBOTIX\MOBOTIX HUB Desk Client\Logs.</p> <div> Diese Protokolle unterscheiden sich von den Systemprotokollen in MOBOTIX HUB Management Client.</div>


Spracheinstellungen

Geben Sie die Sprachversion Ihres MOBOTIX HUB Desk Client an, und auch, ob sie wollen, dass die Elemente der Benutzeroberfläche von rechts nach links angezeigt werden. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Sprachen und starten Sie dann MOBOTIX HUB Desk Client neu, damit die Änderungen übernommen werden.

Ändern der Sprache von MOBOTIX HUB Desk Client

MOBOTIX HUB Desk Client ist in mehreren Sprachen verfügbar.

1. Wählen Sie auf der globalen Symbolleiste die Schaltfläche **Einstellungen und mehr** aus.



2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sprache** die Sprache aus, die Sie verwenden wollen.


Sprachen von rechts nach links

MOBOTIX HUB Desk Client unterstützt bestimmte Sprachen, in denen von rechts nach links geschrieben wird. Wenn Sie eine dieser Sprachen verwenden, ändert sich auch das Layout der Benutzeroberfläche entsprechend. Schaltflächen, Symbolleisten und Bereiche werden dann auf die andere Seite verschoben. Bei der Auswahl einer Rechts-nach-links-Sprache können Sie aber auch festlegen, dass das Layout nicht entsprechend angepasst wird.

Zugriff auf die Benutzerhilfe aktivieren oder deaktivieren

Wenn Ihr Systemadministrator Ihnen die Berechtigung dazu erteilt hat, können Sie den direkten Zugriff auf die Benutzerhilfe in MOBOTIX HUB Desk Client aktivieren oder deaktivieren.

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste **Einstellungen und mehr**  und dann **Einstellungen**  aus.

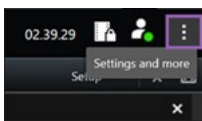

2. Wählen Sie in der Registerkarte **Anwendung** und in der Liste **Hilfe** eine der folgenden Optionen aus:

- **Nicht verfügbar**, um die Benutzerhilfe zu deaktivieren.

Wenn die Taste **F1** gedrückt wird, geschieht nichts. Kontextsensitive Links und **Hilfe**-Tasten sind dann in MOBOTIX HUB Desk Client nicht mehr sichtbar.

- **Verfügbar**, um die Benutzerhilfe zu aktivieren.

Wenn die Taste **F1** gedrückt wird, wird das jeweilige Thema in der MOBOTIX HUB Desk Client-Benutzerhilfe geöffnet. Kontextsensitive Links und **Hilfe**-Tasten sind verfügbar.

Ansichten (Konfiguration)

Im Einrichtungsmodus können Sie Ansichten erstellen und angeben, welche Kameras oder sonstigen Inhalte zu jeder Ansicht gehören sollen. Um Ihre Ansichten zu organisieren müssen Sie mindestens eine Ansichtsgruppe erstellen. Dies erfolgt oft durch Ihren Systemadministrator.



Ob Sie Ansichten und Gruppen bearbeiten dürfen, hängt von Ihren Benutzerberechtigungen ab. Wenn Sie die Ansicht oder Gruppe erstellen können, können Sie sie auch bearbeiten.

Ansichten und Ansichtsgruppen (Erklärung)

Die Art und Weise, wie ein Video in MOBOTIX HUB Desk Client dargestellt wird, wird eine Ansicht genannt. MOBOTIX HUB Desk Client kann eine uneingeschränkte Anzahl von Ansichten verwalten, sodass Sie zwischen Video von verschiedenen Gruppen von Kameras wechseln können. Ansichten können zwischen einer und 100 Kameras enthalten, sie können jedoch auch Inhalte anderer Art enthalten, z. B. Bilder und Text.

Ansichten müssen Teil von Ansichtsgruppen sein, mit deren Hilfe Sie Ihre Ansichten organisieren können.

Ansichten sind im Live- und im Wiedergabemodus verfügbar. Ansichten können als private oder allgemeine Ansichten vorliegen:

- Der Zugriff auf Private Ansichten ist nur durch den Benutzer möglich, der sie erstellt hat. Um die Ansicht privat zu machen, erstellen Sie sie in dem **Privaten** Ordner
- Anhand geteilter Videos können mehrere Bediener die gleichen Ansichten teilen. Je nach Ihrem MOBOTIX HUB VMS-System:
 - Es kann einen Standardordner für freigegebene Ansichten geben, der **Geteilte** oder **Standardgruppe** genannt wird
 - Können geteilte Videos von allen Bediener geteilt werden, oder der Zugriff auf ausgewählte, geteilte Ansichten kann bestimmten Bedienern gewährt werden. In der Regel können nur einige wenige Personen in einer Organisation geteilte Ansichten erstellen und bearbeiten, z.B. die Systemadministratoren



Nicht alle Benutzer haben Zugriff auf alle Kameras im MOBOTIX HUB VMS-System. Bestimmte Funktionen, die Sie in Ihrer gemeinsamen Ansicht einschließen, werden in früheren Versionen des MOBOTIX HUB Desk Client möglicherweise nicht unterstützt. Achten Sie stets darauf, dass die Benutzer, mit denen Sie Inhalte teilen möchten, die notwendigen Berechtigungen haben und dieselbe MOBOTIX HUB Desk Client Version verwenden, wie Sie selbst.


Ihre Benutzereinstellungen, einschließlich der Informationen zu Ihren Ansichten, werden zentral auf dem MOBOTIX HUB VMS-Server gespeichert, damit Sie Ihre Ansichten auf jedem Computer verwenden können, auf dem MOBOTIX HUB Desk Client installiert ist.

Beispiel einer 2x2-Ansicht



Was kann in Ansichten alles enthalten sein?

Im Einrichtungsmodus können Sie im Bereich **Systemübersicht** die Elemente sehen, die Sie zu Ihren Ansichten hinzufügen können:

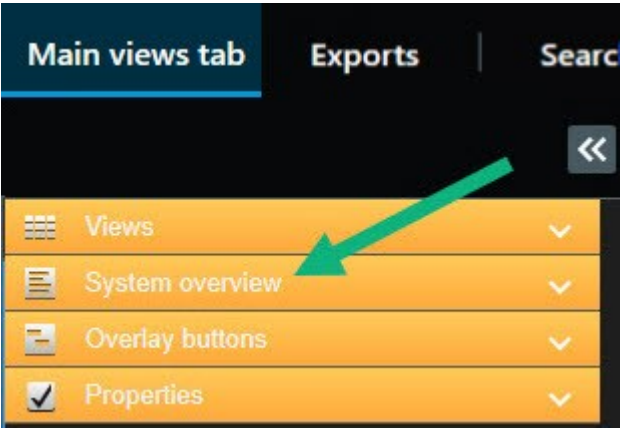

Inhaltstypen	Zweck und Vorteile
Alarme	Teilen Sie eine Liste der priorisierten Alarme, sodass MOBOTIX HUB Desk Client Benutzer sich auf alarmbezogene Vorfälle konzentrieren und darauf reagieren können.
Kameras	Zeigen Sie Live-Video-Feeds oder von Kameras aufgezeichnetes Video.
Karusselle	Zeigt das Live-Video von jeder Kamera in einer Kameragruppe im Wechsel, sodass Sie immer im Blick haben, was in Ihrem Bereich passiert.
Hotspots	Sehen Sie Video in höherer Qualität im Hotspot-Ansichtselement, indem Sie eine Kamera in einem der anderen Ansichtselemente in derselben Ansicht auswählen.
Karten und Smart Maps	Sie können Ihre Kameras und Geräte in MOBOTIX HUB VMS über eine geografische Karte aufrufen. Die Karte trägt dazu bei, die situative Wahrnehmung in Ihrem Bereich zu verbessern.
Matrix	Sie und Ihre Kollegen können sich gegenseitig Live-Videostreams schicken, um den Kenntnisstand und die Zusammenarbeit rund um Vorfälle zu verbessern.
Standbilder	Teilen Sie beispielsweise eine Momentaufnahme eines Verdächtigen oder einen Plan der Notausgänge.
Text	Senden Sie beispielsweise eine Nachricht, teilen Sie Anweisungen oder Arbeitspläne für Sicherheitspersonal.
HTML-Seiten	Stellen Sie Links oder Online-Anweisungen bereit oder zeigen Sie die Websites von Unternehmen.

Wenn Ihr Unternehmen eine der MOBOTIX HUB Erweiterungen nutzt, können Sie auch Inhalte in Bezug auf diese Erweiterungen ergänzen.

Inhaltstypen	Zweck und Vorteile
Zutrittsmonitor	Erfordert MOBOTIX HUB Access. Ergänzen Sie Zugriffsmonitore zu Ihren Ansichten, zum Beispiel für eine spezifische Tür.
LPR	Erfordert XProtect LPR. Fügen Sie Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) zu Ihren Ansichten hinzu.
Video Wall Steuerelemente	Erfordert MOBOTIX HUB Video Wall. Übertragen Sie Video von Kameras und anderen Inhaltstypen an Ihre Videowände.
Transact	Erfordert XProtect Transact. Sie können Metadaten z. B. von Verkaufspunktsystemen (PoS) zu Ihren Ansichten hinzufügen.


Ansichtsgruppen erstellen

Ihr MOBOTIX HUB Desk Client kann so vorkonfiguriert sein, dass Ansichtsgruppen angezeigt werden, zu denen Sie Ihre Ansichten hinzufügen können. Sie können jedoch Ihre eigenen Ansichtskarten erstellen, um Ihre Ansichten leichter zu organisieren.

Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie hätten in einem Hochhaus Kameras auf zehn verschiedenen Geschossen installiert. Sie beschließen, eine Ansichtsgruppe für jedes Geschoss zu erstellen und diese entsprechend zu benennen: **Erdgeschosses**, **Erster Stock**, **Zweiter Stock** usw.

Schritte:

1. Wählen Sie im Einrichtungs-Modus im Fensterbereich **Ansichten** den **privaten** oder **allgemeinen** Hauptordner, dem Sie eine Gruppe hinzufügen wollen.
2. Klicken Sie auf **Neue Gruppe erstellen** .
Es wird eine neue Gruppe mit dem Namen **Neue Gruppe** erstellt.
3. Wählen Sie die **Neue Gruppe** aus und klicken Sie darauf, um den Namen zu überschreiben.
4. Nun können Sie in dieser Gruppe Ansichten erstellen.


Ansichten erstellen

Um das Video in MOBOTIX HUB Desk Client anzuzeigen oder wiederzugeben, müssen Sie zunächst eine Ansicht erstellen, in der Sie die gewünschten Kameras hinzufügen.

Voraussetzungen

Bevor Sie die Ansicht erstellen, benötigen Sie eine Gruppe, in die Sie die Ansicht hinzufügen können. Siehe auch [Ansichtsgruppen erstellen auf Seite 45](#).

Schritte:



1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Im Bereich **Ansichten** wählen Sie die Ansicht aus, für die Sie hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie auf , um eine neue Ansicht zu erstellen.
4. Wählen Sie ein Layout aus. Die Layouts werden nach ihrem [Seitenverhältnis](#)¹ gruppiert und je nachdem, ob sie für den regulären Inhalt oder Inhalt im Hochformat optimiert sind (wo die Höhe größer als die Breite ist).



5. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein. Überschreiben Sie dazu den Standardnamen **Neue Ansicht**.
6. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.



Kopieren Sie Ansichten oder Gruppen, benennen Sie sie um oder löschen Sie sie

Wenn Sie über eine Ansicht verfügen und diese wiederverwenden wollen, können Sie sie kopieren. Sie können auch eine Ansichtengruppe oder eine private Ansicht zu einer allgemeinen Ansicht kopieren.

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Ansicht aus.
3. Klicken Sie auf **Kopieren** , oder drücken Sie **STRG+C**.
4. Navigieren Sie an die Stelle, an der Sie die Ansicht einfügen möchten, und wählen Sie **Einfügen** , oder drücken Sie **STRG+V**.



Sie können die Ansicht auch auswählen und dann in einen anderen Ordner ziehen.

5. Die kopierte Ansicht hat standardmäßig denselben Namen wie das Original, gefolgt von einer (2). Um den Namen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Umbenennen**  aus.
6. Um eine Ansicht zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Löschen**  aus.

¹Höhe-Breite-Verhältnis von Bildern.

Kameras und andere Elemente zu Ansichten hinzufügen

Sie können zu Ihren Ansichten verschiedene Arten von Elementen hinzufügen, z.B. Kameras.

Schritte:

1. Öffnen Sie die Ansicht, die Sie verändern möchten.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Ziehen Sie im Fenster **Systemübersicht** das benötigte Element auf ein Ansichtselement.
4. Tragen Sie alle zusätzlichen Informationen zum Element ein.
5. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.



Weitere Informationen finden Sie unter [Zu Ansichten Inhalte hinzufügen \(im Detail\)](#) auf Seite 47.

Ansichten Tastenkombinationen zuweisen

Sie können Ansichten Kurznummern zuordnen, damit die Benutzer Ansichten mithilfe von Standard-Kurztastenebefehlen auswählen können (siehe [Tastaturkurzbefehle \(Übersicht\)](#) auf Seite 140).

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie im Fensterbereich **Ansichten** die Ansicht, der Sie eine Tastenkombination zuweisen wollen.
3. Geben Sie im Feld **Tastenkombination** eine Tastenkombination ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE. Die Tastenkombination wird nun in Klammern vor dem Namen der Ansicht angezeigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte ggf. für weitere Ansichten.
5. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Zu Ansichten Inhalte hinzufügen (im Detail)


Wie in [Kameras und andere Elemente zu Ansichten hinzufügen](#) auf Seite 47 beschrieben, können Sie Kameras und sonstige Elemente zu Ihren Ansichten hinzufügen. Dieser Abschnitt beschreibt eingehender, wie:

Alarmer zu Ansichten hinzufügen

[Alarmer zu Ansichten hinzufügen](#) auf Seite 73

Kamera zu Ansichten hinzufügen

Um Video von einer Kamera zu betrachten müssen Sie die Kamera zunächst zu einer Ansicht hinzufügen.

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie die Ansicht aus, der eine Kamera hinzugefügt werden soll.
3. Erweitern Sie im Fenster **Systemübersicht** den erforderlichen Server , um eine Liste mit verfügbaren Kameras von diesem Server anzuzeigen.



Wenn ein Server mit einem roten Symbol aufgeführt ist, ist er nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie keine Kameras von diesem Server anzeigen.

4. Wählen Sie von der Liste die Kamera aus und ziehen Sie sie in die gewünschte Position in der Ansicht. In der ausgewählten Ansichtsposition erscheint ein Bild von der Kamera.



Wenn Bereiche in einer Videoaufzeichnung verschwommen oder ausgegraut sind, liegt das daran, dass Ihr Systemadministrator diese Bereiche [aus Datenschutzgründen verdeckt hat](#)¹ (siehe [Privatsphärenausblendung \(Erklärung\)](#) auf Seite 233).

5. Sie können die Kameraeigenschaften (wie Qualität, [Bildrate](#)² usw.) im Fenster **Eigenschaften** festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kamera-Einstellungen auf Seite 55](#).
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Kamera, die Sie hinzufügen möchten.
7. Um mehrere Kameras zu einer Ansicht hinzuzufügen, z. B. alle Kameras aus einem Kamera-Ordner, ziehen Sie den gewünschten Ordner in die Ansicht. Achten Sie darauf, dass in der Ansicht ausreichend viele Positionen verfügbar sind.



Sie können leicht ändern, welche Kameras zu Ihrer Ansicht gehören, indem Sie eine andere Kamera in diese Position ziehen.

Karussell zu Ansichten hinzufügen

[Karussell zu Ansichten hinzufügen auf Seite 66](#)


Bilder zu Ansichten hinzufügen

Sie können Standbilder in einer Ansicht anzeigen. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn Sie eine Momentaufnahme eines Verdächtigen oder ein Diagramm von Notausgängen teilen wollen.

¹Ein Bereich in der Kameraansicht des Videos wurde unscharf gemacht oder durch ein farbiges Feld verdeckt. Die festgelegten Bereiche sind im Live-, Wiedergabe-, Hotspot-, Karussell-, Smart-Map-, Smart-Search- und Export-Modus in den Clients verschwommen oder verdeckt dargestellt.

²Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Ziehen Sie im Bereich **Systemübersicht** das Element **Bild** auf ein Ansichtselement. Ein Fenster wird angezeigt.

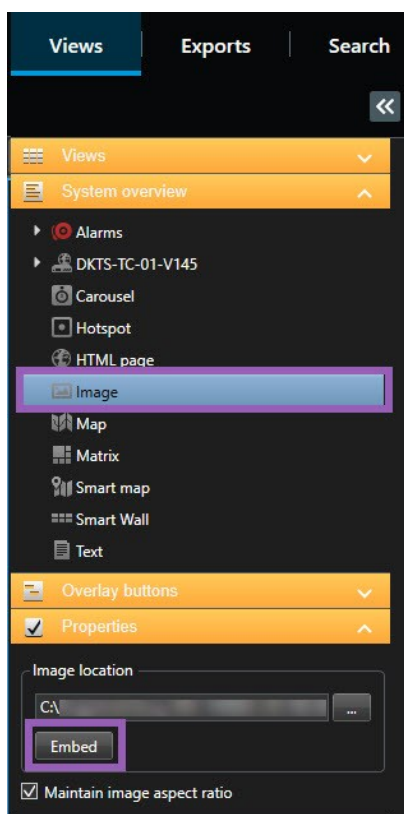

3. Suchen und wählen Sie dann die Bilddatei aus, die Sie hinzufügen möchten.
4. Klicken Sie auf **Öffnen**. Das Bild erscheint jetzt innerhalb des Ansichtselements.
5. Um das Bild für andere zugänglich zu machen, die nicht auf den Speicherort der Bilddatei zugreifen können, klicken Sie auf dem **Eigenschaft** sfenster, auf **Einbetten**. Die Datei wird im System gespeichert.
6. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Hotspots zu Ansichten hinzufügen

[Hotspots zu Ansichten hinzufügen auf Seite 67](#)

Maps zu Ansichten hinzufügen

[Maps zu Ansichten hinzufügen auf Seite 101](#)

Smart Maps zu Ansichten hinzufügen

[Hinzufügen einer Smart Map zu Ansichten auf Seite 76](#)

Text zu Ansichten hinzufügen

Sie können zu einem oder mehreren Ansichtselementen innerhalb einer Ansicht Text hinzufügen. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie eine Meldung oder Anweisungen an Anwender senden oder einen Arbeitsplan für das Sicherheitspersonal veröffentlichen möchten. Sie können bis zu 1.000 Zeichen verwenden.


1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Ziehen Sie im Fensterbereich **Systemübersicht** das **Text**-Element auf das Ansichtselement, in dem der Text erscheinen soll. Ein Fenster wird angezeigt.
3. Geben Sie den Text ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Um Ihren Text zu ändern, nachdem Sie ihn gespeichert haben, klicken Sie im Setup-Modus auf **Text editieren** im **Eigenschaften**-Fenster.




Sie können Tabellen aus Produkten wie Microsoft Word Word und Microsoft Excel Excel einfügen, diese jedoch nicht verändern.

Internetseiten zu Ansichten hinzufügen

Sie können Internetseiten zu Ansichten hinzufügen, z.B. HTML-, PHP- oder ASP-Seiten. Dies ist z.B. dann nützlich, wenn Sie online Anweisungen geben oder die Internetseiten einer Firma zusammen mit Kameras oder sonstigen Inhalten zeigen wollen.

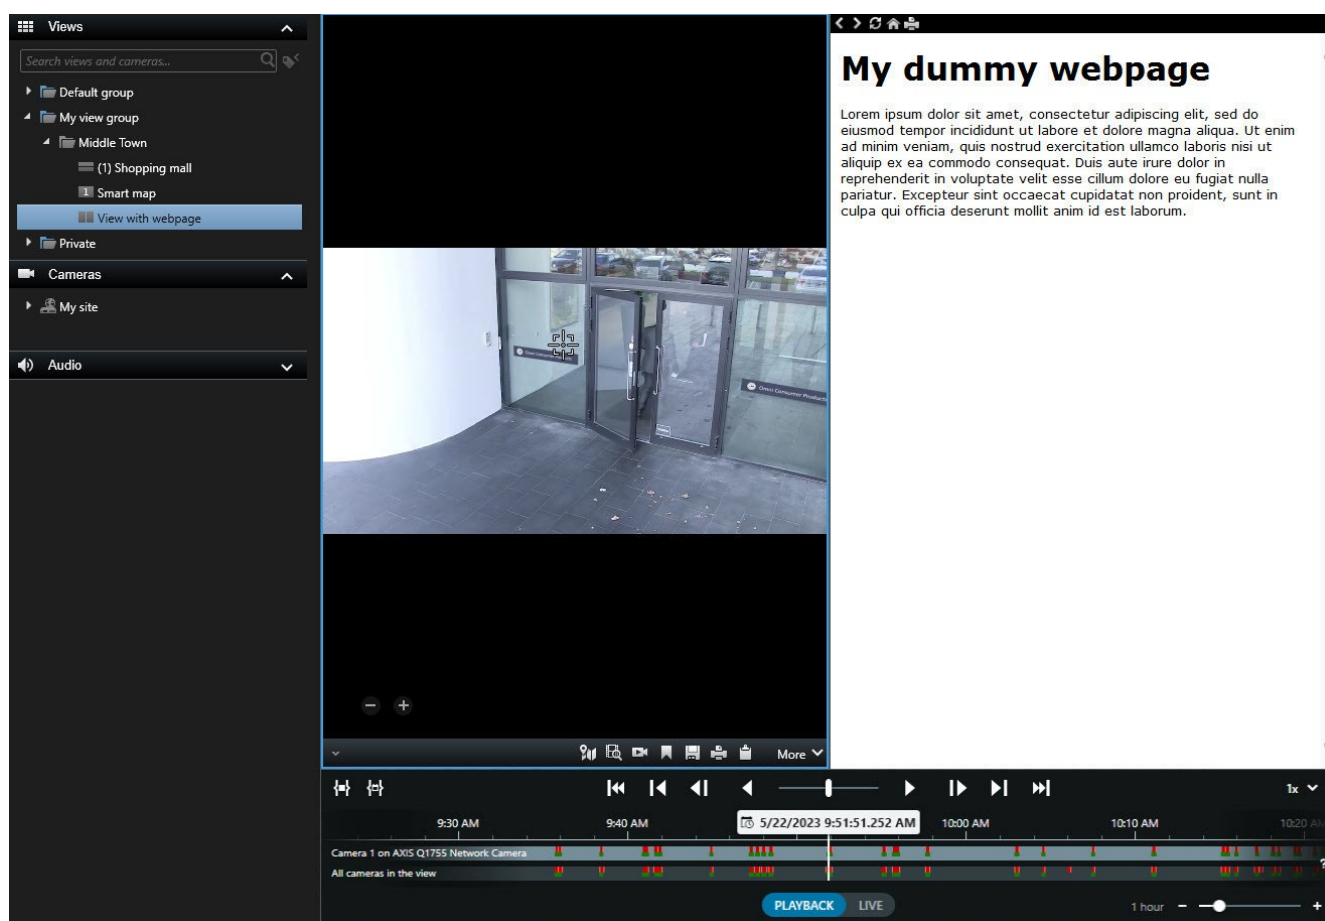

1. Öffnen Sie die Ansicht, die Sie verändern möchten.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Ziehen Sie im Bereich **Systemübersicht** das Element **HTML-Seite** auf eines der Ansichtselemente. Ein Fenster wird angezeigt.

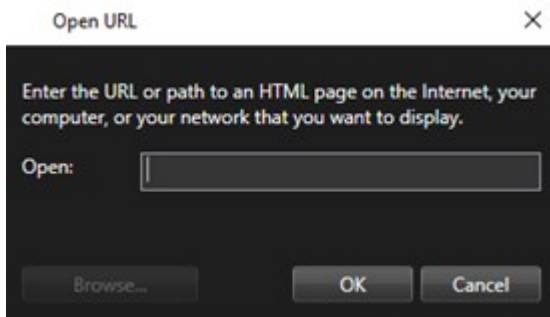

4. Geben Sie in das Feld **Öffnen** die Adresse der Internetseite ein.



Um eine Internetseite zu nutzen, die auf Ihrem lokalen Computer, im Netzwerk oder auf einem FTP-Server gespeichert ist, vergewissern Sie sich, dass der Anzeigemodus in den Eigenschaften der Internetseite auf **Kompatibilität** gestellt ist. Siehe [Eigenschaften von Internetseiten auf Seite 51](#). Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Siehe [Internetseiten \(Fehlersuche\) auf Seite 303](#).



5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Erweitern Sie das Fenster **Eigenschaften**, um die Eigenschaften festzulegen.
7. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.



Im Setup-Modus können Sie die Internetseite nicht navigieren.

Eigenschaften von Internetseiten

Name	Beschreibung
Bearbeiten	Geben Sie eine neue URL oder einen neuen Dateispeicherort der Internetseite an.
Anzeigemodus	Wählen Sie den Browser Engine aus, der zum Rendern der Internetseite verwendet werden soll. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:

Name	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none">• Standard - diese Einstellung verwendet Microsoft Edge. Wählen Sie Standard, wenn sich die Internetseite auf einem Internetserver befindet und entweder HTTP oder HTTPS als Netzwerkprotokoll verwendet wird.• Kompatibilität - diese Einstellungen verwendet Internet Explorer. Wählen Sie Kompatibilität, wenn die Internetseite:<ul style="list-style-type: none">• es ist lokal gespeichert• verwendet andere Netzwerkprotokolle als HTTP und HTTPS• enthält Skripte zur Interaktion mit MOBOTIX HUB Desk Client• verwendet eine ältere Version von HTML
Skalierung	<p>Wählen Sie die Skalierung der Internetseite aus. Die optimale Skalierung hängt vom Inhalt der importierten Internetseite ab, sowie davon, wie Sie diese angezeigt haben wollen</p> <div><p>Diese Einstellung steht nur im Kompatibilitätsmodus zur Verfügung.</p></div>
Werkzeugleiste verbergen	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die über jeder importierten Internetseite eingeschobene Navigationsleiste zu verbergen.</p> 

Overlay-Schaltflächen zu Ansichten hinzufügen

Sie können Lautsprecher, Ereignisse, [Ausgänge](#)¹ u. v. m. mithilfe von [Overlay-Schaltflächen](#)² aktivieren. Diese werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die jeweiligen Ansichtselemente mit Kameras im Live-Modus fahren.

Sie können so viele Schaltflächen hinzufügen, wie Sie benötigen.

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie im Bereich **Overlay-Schaltflächen** die Aktion aus und ziehen Sie sie auf das Element der Kameraansicht.
3. Wenn Sie die Maus loslassen, wird die Overlay-Schaltfläche angezeigt. Ziehen Sie zum Skalieren der Schaltfläche an den angezeigten Ziehgriffen.



4. Zum Ändern des Textes der Overlay-Schaltfläche klicken Sie doppelt auf den Text, überschreiben Sie diesen, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen ☒, um zu speichern. Um den Vorgang rückgängig zu machen, klicken Sie auf die Abbrechen-Schaltfläche ☐. Wenn Sie speichern, wird der Text auf der Schaltfläche auf die größtmögliche Größe skaliert.
5. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Konfigurieren der Zeitlinien

Konfigurationsoptionen für Zeitlinien

Sie können das Aussehen und Verhalten Ihrer Zeitleisten an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sie können Folgendes auswählen:

¹Die von einem Computer gesendeten Daten. In IP-Überwachungssystemen wird der Ausgang häufig zum Aktivieren von Geräten wie Toren, Sirenen, Stroboskopleuchten usw. verwendet.

²Eine Schaltfläche, die als Ebene über einem Video eingeblendet wird, wenn Sie Ihren Mauszeiger über einzelne Ansichtselemente mit Kameras bewegen, wenn Sie im Live-Modus sind. Mithilfe von Overlay-Schaltflächen können Lautsprecher, Ereignisse oder Ausgänge aktiviert, PTZ-Kameras bewegt, Aufzeichnungen gestartet, Signale von Kameras gelöscht werden.

- Welche Aufzeichnungstypen und andere Elemente sollen auf den Zeitlinienspuren angezeigt werden? Wählen Sie zum Beispiel aus, dass aufgezeichnete Audiodaten und Lesezeichen angezeigt werden sollen.
- Wie man Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergibt.
- Zum Ausblenden der Haupt-Zeitlinie bei Inaktivität, um einen möglichst großen Teil des Bildschirms für die Anzeige von Videos freizugeben.

Konfigurieren Sie, was auf den Zeitlinienspuren angezeigt werden soll

Um den besten Überblick über Ihre Aufzeichnungen, Lesezeichen und andere Markierungen auf den Zeitlinienspuren zu haben, können Sie die Informationen ein- oder ausblenden, sodass nur das angezeigt wird, was Sie brauchen.

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste das Menü **Einstellungen und mehr** und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie im Fenster **Einstellungen** die Option **Zeitlinie**.
3. Legen Sie fest, ob Aufzeichnungen von verschiedenen Geräten oder Quellen auf den Zeitlinienspuren angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Jeder Aufzeichnungstyp hat unterschiedliche Farben auf der Zeitlinienspur. Sie können wählen, ob Sie die folgenden Geräte oder Quellen anzeigen oder ausblenden möchten:
 - **Eingehendes Audio**
 - **Ausgehendes Audio**
 - **Zusätzliche Daten** – zeigt Metadaten, die aus anderen Quellen stammen
 - **Zusätzliche Markierungen** – zeigt Markierungen an, die aus anderen Quellen stammen
 - **Lesezeichen**
 - **Bewegungsanzeige** – zeigt Aufnahmen mit Bewegung an
 - **Zeitlinie für alle Kameras** – diese Zeitlinienspur zeigt alle Aufnahmen von allen Kameras in der Ansicht.

Konfigurieren Sie, wie Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergegeben werden sollen

Sie können einstellen, wie die Haupt-Zeitlinie Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergibt.

Wenn z. B. alle Kameras in einer Ansicht im gleichen Zeitraum keine Aufzeichnungen haben, ist es nicht erforderlich, die Nichtaufzeichnungen mit normaler Geschwindigkeit wiederzugeben. Daher ist die Zeitlinie standardmäßig so konfiguriert, dass die Wiedergabe von Lücken zwischen den Aufzeichnungen übersprungen wird. Wenn Sie dieses Verhalten ändern wollen, können Sie das tun.

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste das Menü **Einstellungen und mehr** und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie im Fenster **Einstellungen** die Option **Zeitlinie**.
3. Stellen Sie die **Wiedergabe** Option entweder auf **Lücken überspringen** oder **Lücken nicht überspringen**.

Optimieren Sie die Anzeige für die Anzeige von Videos, indem Sie die Haupt-Zeitlinie ausblenden

Um einen möglichst großen Teil des Bildschirms für die Anzeige von Videos freizugeben, können Sie die Haupt-Zeitlinie nach einigen Sekunden, in denen Sie nicht mit dem Computer interagiert haben, ausblenden.


Es gibt zwei Einstellungen zum Ausblenden der Haupt-Zeitlinie. Eine für das Ausblenden der Haupt-Zeitlinie in Video Wall Ansichten und eine für alle anderen Ansichten.

Wie viel von der Haupt-Zeitlinie ausgeblendet wird, hängt davon ab, ob Sie das Video im Live- oder im Wiedergabemodus anzeigen. Im Live-Modus ist die gesamte Haupt-Zeitlinie ausgeblendet. Im Wiedergabemodus sind alle Spuren bis auf die der Zeitlinie ausgeblendet. Sobald Sie wieder mit Ihrem Computer interagieren, wird die Haupt-Zeitlinie vollständig angezeigt.

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste das Menü **Einstellungen und mehr** und dann **Einstellungen**.
2. Wählen Sie im Fenster **Einstellungen** die Option **Zeitlinie**.
3. Wählen Sie aus, ob Sie die Haupt-Zeitlinie ausblenden möchten und nach wie vielen Sekunden:
 - **Ausblenden der Zeitlinie bei Inaktivität** – Option für alle Ansichten außer Video Wall Ansichten. Der Standardwert ist niemals.
 - **Ausblenden der Zeitlinie in Video Wall Ansichten** – Option für Video Wall Ansichten. Der Standardwert beträgt 5 Sekunden.


Kameras (Konfiguration)

Die Einstellungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf die **Overlay-Schaltflächen** und den Bereich **Eigenschaften**. Um auf diese Fenster zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einrichtung** und achten Sie darauf, dass das Navigationsfenster links sichtbar ist.

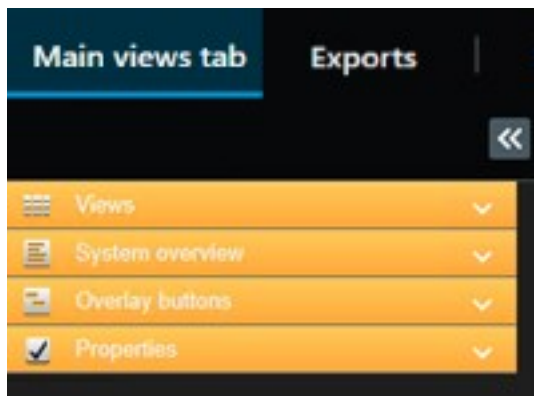


Kamera-Einstellungen

Im **Einrichtung** modus im Fenster **Eigenschaften** können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Kamera anzeigen und bearbeiten (die ausgewählte Kamera wird durch einen fett gedruckten Rand in der Ansicht angezeigt).


Name	Beschreibung
Kameraname	<p>Zeigt den Namen der ausgewählten Kamera an.</p> <p>Um die Kamera zu ändern, klicken Sie auf die Ellipsenschaltfläche, um das Fenster Kamera auswählen zu öffnen und eine andere Kamera auszuwählen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie die Kamera wechseln, aber die Einstellungen beibehalten wollen.</p>
Live-Stream	<p>Sofern verfügbar wählen Sie den Live-Stream, der in der Ansicht angezeigt werden soll. Wenn mehrere Streams auf dem Server eingerichtet wurden, können sie entweder die Option Standard oder eine der verfügbaren Stream-Optionen auswählen. Wenn Sie eine andere als die Standard-Option auswählen, können Sie die Einstellungen für Bildqualität oder Bildrate¹ nicht bearbeiten.</p>
Bildqualität	<div>  <p>Die Angabe der Bildqualität von Videoaufzeichnungen, die in MOBOTIX HUB Desk Client betrachtet werden ist nur dann relevant, wenn Sie JPEG-Streams betrachten. Wenn Sie andere Codecs verwenden, wie z.B. H264 und H265 und die Qualität auf einen niedrigeren Wert als Voll einstellen, erhöhen Sie die damit Bandbreiten-, CPU- und GPU-Auslastung beim Umcodieren in JPEG.</p> </div> <p>Bestimmt die Qualität der Bilder bei der Anzeige, wirkt sich jedoch auch auf die Bandbreitenauslastung aus. Wenn MOBOTIX HUB Desk Client über das Internet und mit einer langsamen Netzwerkverbindung verwendet wird, oder wenn die nutzbare Bandbreite aus anderen Gründen eingeschränkt werden muss, kann die Bildqualität serverseitig verringert werden, indem Sie Niedrig oder Mittel auswählen.</p> <p>Bei Auswahl einer geringeren Bildqualität werden die Bilder von der ausgewählten Kamera auf dem Überwachungssystem-Server in das JPEG²-Format umcodiert, bevor sie an MOBOTIX HUB Desk Client gesendet werden. Die Umcodierung wird wie folgt ausgeführt:</p> <p>Vollständig: Die Standardeinstellung, die die unverminderte Qualität des</p>


¹Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.

²Joint Photographic Experts Group. Eine Bildkomprimierungsmethode, auch als JPG bezeichnet. Bei dieser Methode handelt es sich um verlustbehaftete Komprimierung. Dies bedeutet, dass einige Bilddetails während der Komprimierung verloren gehen. Mit dieser Methode komprimierte Bilder werden allgemein als JPGs oder JPEGs bezeichnet.


Name	Beschreibung
	<p>ursprünglichen Videos bietet.</p> <p>Extra hoch (für Megapixel): Umcodierung zu einer Ausgabebreite von 640 Pixel (VGA) und einer JPEG-Bildqualität von 25 %.</p> <p>Hoch: Umcodierung zu einer Ausgabebreite von 320 Pixel (QVGA) und einer JPEG-Bildqualität von 25 %.</p> <p>Mittel: Umcodierung zu einer Ausgabebreite von 200 Pixel und einer JPEG-Bildqualität von 25%.</p> <p>Niedrig: Umcodierung zu einer Ausgabebreite von 160 Pixel und einer JPEG-Bildqualität von 20%.</p> <p>Die Höhe wird entsprechend der Breite und dem Bildseitenverhältnis¹ des ursprünglichen Videos skaliert.</p> <p>Die Auswahl der Bildqualität gilt für Livebilder sowie für aufgezeichnetes Video und sowohl für JPEG als auch für MPEG. Für MPEG werden jedoch bei der Anzeige von Livebildern nur Keyframes umcodiert, während bei der Anzeige von aufgezeichnetem Video alle Bilder umcodiert werden.</p> <p>Durch die Verwendung einer geringeren Bildqualität wird zwar die Bandbreitenauslastung begrenzt, jedoch werden zusätzliche Ressourcen auf dem Überwachungssystem-Server beansprucht, da die Bilder umcodiert werden müssen.</p> <div style="background-color: #e6f2e6; padding: 10px; border: 1px solid #c6e0b4;">  <p>Sie können die Bandbreitenauslastung für alle Kameras in der Ansicht schnell verringern, indem Sie die Bildqualität für eine einzelne Kamera verringern und dann auf die Schaltfläche Für alle anwenden klicken.</p> </div>
Beibehalten bei Maximierung	<p>Wenn Sie Live-Bilder oder Videoaufzeichnungen betrachten, können Sie auf eine spezielle Kameraposition in einer Kamera doppelklicken, um sie zu maximieren. In diesem Fall werden die Videobilder von der Kamera standardmäßig in unverminderter Qualität angezeigt, und zwar unabhängig von der ausgewählten Bildqualität.</p> <p>Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die ausgewählte Bildqualität bei einer vergrößerten Anzeige beibehalten wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beibehalten bei Maximierung, das sich direkt unter der Einstellung Bildqualität befindet.</p>

¹Höhe-Breite-Verhältnis von Bildern.

Name	Beschreibung
Bildrate	Ermöglicht die Auswahl der Bildrate für die ausgewählte Kamera. Wählen Sie zwischen Unbegrenzt (standard), Mittel oder Niedrig . Die Kombination aus der von Ihnen ausgewählten Bildrate und der Einrichtung Ihres Überwachungssystems (siehe Wirkung der Bildraten (Erklärung) auf Seite 61) hat Auswirkungen auf die Qualität Ihrer Videoaufzeichnungen.
PTZ-Klickmodus	Wählen Sie einen Standard-PTZ-Klickmodus für Ihre PTZ-Kameras aus. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: Zentrieren durch Klicken oder Virtueller Joystick. Sie können diese Einstellung bei einzelnen Kameras umgehen, indem Sie einen anderen Standard-PTZ-Klickmodus bei der jeweiligen Kamera auswählen.
Geteilte Fischaugen-Ansicht	<p>Nur verfügbar, wenn die ausgewählte Kamera eine Fischaugen-Kamera ist. Die Fischaugen-Technologie ermöglicht die Erstellung und Anzeige von 360°-Panoramabilder. MOBOTIX HUB Desk Client unterstützt bis zu vier verschiedene Perspektiven von einer einzelnen Fischaugen-Kamera. Mit der Liste Geteilte Fischaugen-Ansicht können Sie die gewünschte Bildaufteilung festlegen:</p> <p>Mit Keine Teilung wird eine einzelne Perspektive angezeigt.</p> <p>Mit 2x2 können Sie vier verschiedene Perspektiven gleichzeitig angezeigt.</p> <p>Bei der Anzeige auf einer der Registerkarten von MOBOTIX HUB Desk Client werden die Bilder von der Fischaugen-Kamera wie festgelegt mit einer oder vier Perspektiven desselben Bildes dargestellt.</p> <div style="background-color: #e1f5fe; padding: 10px; border: 1px solid #cfe2f3;">  <p>Wenn Sie verschiedene Perspektiven von einer Fischaugen-Kamera anzeigen, können Sie in jeder Perspektive durch Klicken innerhalb der Perspektive oder durch Verwenden des Menüs PTZ-Voreinstellungen in der Kamera-Symbolleiste eigenständig navigieren.</p> </div>
Seitenverhältnis beibehalten	<p>Wenn es aktiviert ist, werden die Videobilder nicht an die Größe des Ansichtselements angepasst, in dem sie angezeigt werden. Stattdessen wird das Video mit dem Bildseitenverhältnis angezeigt, mit dem es aufgezeichnet wurde.</p> <p>Dies kann dazu führen, dass die Bilder von einigen Kameras mit schwarzen Balken am Bildrand angezeigt werden.</p> <p>Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Videogröße an das Ansichtselement in der Ansicht angepasst. Dies kann zu leicht verzerrten Videobildern führen, verhindert jedoch schwarze Balken am Bildrand.</p>

Name	Beschreibung
Bei Bewegung aktualisieren	<p>Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist und der Live-Modus ausgewählt ist, wird Video von der ausgewählten Kamera aktualisiert, wenn Bewegung erkannt wird. Je nach Bewegungsempfindlichkeit der Kamera (auf dem Überwachungssystem-Server konfiguriert) kann dies erheblich zu einer geringeren CPU-Auslastung beitragen.</p> <p>Wenn das Video nur bei Bewegung aktualisiert wird, wird im Ansichtselement der Kamera für Benutzer die Meldung Keine Bewegung zusammen mit einem Standbild angezeigt, bis Bewegung erkannt wird. Das Standbild ist grau überlagert, sodass Sie auf einen Blick sehen, bei welchen Kameras keine Bewegung stattfindet.</p>
Ton abspielen bei Bewegungserkennung	<p>Wenn ein Video von der Kamera im Live-Modus angezeigt wird, ist es möglich, bei Erkennung von Bewegung ein Tonsignal zu erhalten.</p> <p>Tonsignale sind nur verfügbar, wenn ein Video von der Kamera in MOBOTIX HUB Desk Client wiedergegeben wird. Wenn Sie das Fenster mit der betreffenden Kamera minimieren, stehen keine Tonsignale zur Verfügung. Wenn Sie eine Kamera in einer Ansicht maximieren, sodass nur die Kamera angezeigt wird, ist es ebenfalls nicht möglich, Tonsignale von anderen Kameras zu hören.</p> <p>Stets aus: Bei Bewegungserkennung wird kein Tonsignal gegeben.</p> <p>Stets ein: Bei jeder Bewegungserkennung der Kamera wird ein Tonsignal ausgegeben.</p>
Ton abspielen bei Ereignis ¹	<div>  <p>Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten. https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub</p> </div> <p>Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Ereignisbenachrichtigungen auf dem Überwachungssystem-Server konfiguriert worden sein.</p> <p>Tonsignale sind nur verfügbar, wenn ein Video von der Kamera in MOBOTIX HUB Desk Client wiedergegeben wird. Wenn Sie das Fenster mit der betreffenden Kamera minimieren, stehen keine Tonsignale zur Verfügung. Wenn Sie eine Kamera in einer</p>

¹Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden.

Name	Beschreibung
	<p>Ansicht maximieren, sodass nur die Kamera angezeigt wird, ist es ebenfalls nicht möglich, Tonsignale von anderen Kameras zu hören.</p> <p>Wenn im Live-Modus Videos von der Kamera angezeigt werden, ist es möglich, beim Eintreten von Ereignissen für die ausgewählte Kamera ein Tonsignal abspielen zu lassen.</p> <p>Stets aus: Kein Tonsignal, wenn Ereignisse für die Kamera eintreten.</p> <p>Stets ein: Bei jedem Eintreten eines Ereignisses für die Kamera wird ein Tonsignal ausgegeben.</p>
Anzeigeeinstellungen	<p>Standard-Anzeigeeinst. verwenden: Verwenden Sie die Standardeinstellungen, wie im Fenster Einstellungen angegeben, um die Titelleiste und den Videoanzeiger für die ausgewählte Kamera anzuzeigen. Wenn Sie für die ausgewählte Kamera ein Verhalten festlegen möchten, das nicht dem Standardverhalten entspricht, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie aus, ob die Titelleiste bzw. die Videoanzeige angezeigt werden sollen (wie im Folgenden beschrieben).</p> <p>Titelleiste anzeigen: Zeigt oben in jedem Ansichtselement eine Titelleiste an. Durch die Titelleiste können Kameras schnell identifiziert werden. Im Live-Modus zeigt die Titelleiste Informationen zu erkannten Bewegungen und Ereignissen an, sowie ob die Kamera gerade aufzeichnet usw. Siehe Kameraanzeigen (Erklärung) auf Seite 145.</p> <div>  <p>Wenn Sie auswählen, dass die Titelleiste nicht angezeigt werden soll, erhalten Sie keine Anzeigen zu Bewegungen und Ereignissen. Alternativ können Sie Tonsignale verwenden.</p> </div> <p>Begrenzungsrahmensichten anzeigen: An den einzelnen Kameras werden Begrenzungsrahmen angezeigt. Öffnen Sie das Dialogfeld Begrenzungsrahmenanbieter (siehe Anbieter für Begrenzungsrahmen (Erklärung) auf Seite 63), um die Metadatengeräte festzulegen, die der Kamera Daten liefern sollen.</p>
Videopufferung	<p>Dieser Teil des Bereichs Eigenschaften ist möglicherweise nicht sichtbar. Um diese angezeigt zu bekommen, gehen Sie im Fenster Einstellungen (siehe Einstellungen in MOBOTIX HUB Desk Client auf Seite 23) auf die Registerkarte Funktionen, und vergewissern Sie sich, dass Einrichtung > Videopufferung bearbeiten auf Verfügbar eingestellt ist.</p> <p>Wenn Sie auf eine sehr gleichmäßige Darstellung der Livebilder Wert legen, bei denen keinerlei Jitter auftritt, kann ein Videopuffer eingerichtet werden.</p>

Name	Beschreibung
	<p>Vermeiden Sie nach Möglichkeit das Puffern von Videobildern. Hierdurch kann sich der Speicherverbrauch für jede Kamera in einer Ansicht erheblich erhöhen. Ist das Puffern dennoch erforderlich, halten Sie den Puffer so klein wie möglich.</p> <p>Wenn die Livebilder in einem Puffer gespeichert werden, werden sie gleichmäßig und ohne Jitter angezeigt, aber durch die Erstellung des Puffers erfolgt die Anzeige des Livebildes leicht verzögert. Eine solche Verzögerung ist für die Person, die das Video ansieht, häufig nicht von Bedeutung. Bei PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)-Kameras kann die Verzögerung hingegen sehr deutlich werden, insbesondere, wenn Sie die Kamera über einen Joystick bedienen.</p> <p>Da es Ihnen möglich ist, die Menge der Videopufferung zu steuern, können Sie entscheiden, ob Sie lieber gleichmäßige Livebilder (Pufferung erforderlich, was zu einer kleinen Verzögerung führt) oder den sofortigen Einsatz von PTZ und Joystick bevorzugen (keine Pufferung erforderlich, was jedoch zu einem leichten Flackern beim Livebild führt).</p> <p>Wenn Sie Videopufferung verwenden möchten, wählen Sie zunächst Standard-Videopuffer verwenden und danach den gewünschten Puffer aus (zwischen Keiner und Maximal 2 Sekunden) aus.</p>
Für alle anwenden	Mit der Schaltfläche Auf alle anwenden können Sie die Kameraeinstellungen für die ausgewählte Kamera schnell auf alle Kameras in der Ansicht anwenden.

Wirkung der Bildraten (Erklärung)

Die Auswirkungen der ausgewählten **Bildraten**¹-Einstellung werden in der folgenden Tabelle veranschaulicht:

Auswirkung	Unbegrenzt	Mittel	Niedrig
JPEG	Alle Bilder werden gesendet	Jedes 4. Bild wird gesendet	Jedes 20. Bild wird gesendet
MPEG/H.264/H.265	Alle Bilder werden gesendet	Nur Keyframes werden gesendet	Nur Keyframes werden gesendet

¹Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.

Beispiel:

Wenn Sie die Option **Bildrate** auf **Niedrig** in Ihrem MOBOTIX HUB Desk Client festlegen, und der Systemadministrator für die Kamera eine Bildrate für JPEG-Bilder von 20 Bildern pro Sekunde festgelegt hat, werden Videoaufzeichnungen von der Kamera mit durchschnittlich einem Bild pro Sekunde angezeigt. Wenn der Systemadministrator dann für eine Kamera einen niedrigen Wert von 4 Bildern pro Sekunde konfiguriert, wird Video von der Kamera mit durchschnittlich 0,2 Bildern pro Sekunde angezeigt.

Begrenzungsrahmen (Erklärung)

Ein Begrenzungsrahmen ist eine rechteckige Umrandung, die ein Objekt in einem Kamerabild in MOBOTIX HUB Desk Client umschließt. Die Standardfarbe des Rahmens ist Gelb, aber Ihr Systemadministrator hat möglicherweise eine andere Farbe ausgewählt.



Wenn Sie den Setup-Modus aufrufen können, haben Sie die Wahl, ob Sie die Begrenzungsrahmen der einzelnen Kameras ein- oder ausblenden möchten. Wenn Sie den Setup-Modus nicht aufrufen können und Ihnen Begrenzungsrahmen angezeigt werden, haben Ihre MOBOTIX HUB Systemadministratoren diese für Sie aktiviert.

Wenn auf Ihrem Bildschirm Begrenzungsrahmen angezeigt werden, werden sie auch angezeigt, wenn Sie:

- Videoaufzeichnungen im MOBOTIX HUB Format exportieren. Siehe auch [Exporteinstellungen auf Seite 163](#).
- Standbilder ausdrucken. Siehe auch [Ausdrucken oder Erstellen von Überwachungsberichten auf Seite 160](#).

Anbieter für Begrenzungsrahmen (Erklärung)

Dafür muss die Option **Begrenzungsrahmenschichten anzeigen** ausgewählt sein. Aktivieren Sie in diesem Dialogfeld die Metadaten-Geräte, denen Sie Daten für die Begrenzungsrahmen in Videos von dieser Kamera bereitstellen wollen. Die Liste der Geräte wird von Ihrem Systemadministrator festgelegt.

Overlay-Schaltflächen (Erklärung)

Sie können Overlay-Schaltflächen zu Ansichtselementen bei Kameras hinzufügen, um zusätzliche Befehle auszulösen (Befehle, die von der Kamera definiert werden). Die Overlay-Schaltflächen unterscheiden sich je nach Überwachungssystem. Hilfsbefehle sind von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der Kameradokumentation.

Tonsignal (Erklärung)

MOBOTIX HUB Desk Client wurde möglicherweise für die Benachrichtigung durch akustische Signale konfiguriert, die unter folgenden Bedingungen ausgegeben werden:

- Von einer oder mehreren angegebenen Kameras wird Bewegung erkannt.
- Es kommt zu Ereignissen (siehe [Ereignisse \(Erklärung\) auf Seite 232](#)) in Verbindung mit einer oder mehreren bestimmten Kameras

Wenn Sie ein Tonsignal hören, sind möglicherweise besondere Maßnahmen erforderlich. Wenn Sie nicht sicher sind, ob und wie in Ihrer Organisation Tonbenachrichtigungen verwendet werden, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Sie können die akustischen Benachrichtigungen für eine bestimmte Kamera vorübergehend stummschalten: Klicken Sie in der Kamerasymbolleiste auf **Mehr > Akustische Benachrichtigungen > Stummschalten**.



Wenn Sie das MOBOTIX HUB Desk Client Fenster minimieren, werden die Tonsignale deaktiviert.

Um die akustischen Benachrichtigungen für die Kamera wieder einzuschalten, klicken Sie erneut auf **Mehr > Akustische Benachrichtigungen > Stummschalten**.



Die Stummschaltung von Tonsignalen steht nicht Ansichtselemente für Hotspot-, Karussell- oder [Matrix¹](#)-Inhalt zur Verfügung.

¹Ein in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.

Audio (Konfiguration)

Audio-Einstellungen



Sie können Audioaufzeichnungen unabhängig von den angezeigten Ansichten/Kameras abhören.
Im Wiedergabemodus wählen Sie eine Zeit für das aufgezeichnete Audio aus, das Sie hören möchten.

Name	Beschreibung
Mikrofone	<p>Wählen Sie das Mikrofon, über das Sie die Audiowiedergabe hören wollen.</p> <p>Wenn in der Liste Mikrofone fehlende Hardware auf dem lokalen PC angezeigt wird, ist auf Ihrem Computer kein Mikrofon installiert oder das Mikrofon ist deaktiviert. Wenn die Liste Keine Mikrofonquellen anzeigt, sind keine den Kameras angefügten Mikrofone verfügbar.</p>
Stumm	<p>Wählen Sie diese Option aus, um entweder Mikrofone oder Lautsprecher stumm zu schalten.</p>
Lautsprecher	<p>Wählen Sie den Lautsprecher, über den Sie sprechen wollen.</p> <p>Wenn die Schaltfläche Sprechen deaktiviert ist, ist auf Ihrem Computer kein Lautsprecher installiert oder der Lautsprecher ist deaktiviert. Wenn die Liste Keine Lautsprecherquellen anzeigt, sind keine den Kameras angefügten Lautsprecher verfügbar.</p> <p>Wenn Ihr Überwachungssystem an mehreren Kameras über Lautsprecher verfügt (und Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Zugriff auf diese Lautsprecher verfügen), können Sie über alle Lautsprecher gleichzeitig sprechen, indem Sie die Option Alle Lautsprecher aus der Lautsprecherliste auswählen.</p>
Audioausg.	<p>Klicken Sie und halten Sie die Maustaste gedrückt, solange Sie sprechen wollen.</p>
Phonometer	<p>Das -Meter zeigt die Lautstärke Ihrer Stimme an. Ist der Pegel sehr niedrig, müssen Sie möglicherweise näher an Ihr Mikrofon heranrücken oder Ihre Audioeinstellungen in Windows anpassen. Wenn die Pegelanzeige überhaupt keinen Pegel anzeigt, überprüfen Sie, ob das Mikrofon angeschlossen und korrekt eingestellt ist.</p>
Auf ausgewählte Audio-Geräte sperren	<p>Bei der Auswahl einer Kamera oder Ansicht wird/werden standardmäßig auch das entsprechende Mikrofon bzw. der entsprechende Lautsprecher ausgewählt. Wenn Sie jedoch eine Audiowiedergabe für eine bestimmte Kamera wünschen, ungeachtet der Kameras, die Sie betrachten, können Sie die Option Auf ausgewählte Audio-Geräte sperren auswählen.</p> <p>Beispiel: Sie müssen einem Verbrechensoffer zuhören und mit ihm über die an Kamera A</p>

Name	Beschreibung
	angeschlossenen Mikrofone und Lautsprecher sprechen, müssen jedoch dringend Kameras X, Y und Z im Auge behalten, die teilweise in anderen Positionen in der Ansicht angezeigt werden. Durch die Auswahl von Auf ausgewählte Audio-Geräte sperren können Sie über Kamera A mit dem Opfer kommunizieren, während Sie gleichzeitig die anderen Kameras im Auge behalten.
Nur Geräte aus der aktuellen Ansicht anzeigen	<p>Wenn Ihr Überwachungssystem mit einer großen Anzahl an Mikrofonen und/oder Lautsprechern ausgestattet ist, sind die Listen mit den zur Auswahl stehenden Mikrofonen und Lautsprechern im Bereich Audio möglicherweise sehr lang. Um dies zu vermeiden, können Sie die Listen auf nur bestimmte Mikrofone und Lautsprecher beschränken, die für Ihre aktuelle Ansicht relevant sind. Dazu wählen Sie Nur Geräte aus der aktuellen Ansicht anzeigen.</p> <p>In diesem Zusammenhang gehört zur aktuellen Ansicht auch jede Ansicht, die Sie ggf. als schwebendes Fenster geöffnet haben sowie auf primären und sekundären Anzeigen (siehe Arbeiten mit separaten Fenstern auf Seite 133).</p>

Lesezeichen (Konfiguration)




Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.

<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>

Detaillierte Lesezeichen aktivieren

Um Ihre Lesezeichen effizient zu verwalten und zu durchsuchen, können Sie eine Einstellung aktivieren, mit der Sie für Ihre Lesezeichen einen Namen und eine Beschreibung angeben und die Standardzeitspanne für Lesezeichen ändern können.

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste **Einstellungen und mehr**  und dann **Einstellungen**  aus.



2. Wählen Sie die Registerkarte **Funktionen** aus.
3. Um detaillierte Lesezeichen für Live-Videos zu aktivieren, suchen Sie im **Live-Modus** die Reihe mit der **Lesezeichenfunktion** und ändern Sie die Einstellung in **Lesezeichendetails hinzufügen**.
4. Um detaillierte Lesezeichen für aufgezeichnetes Video zu aktivieren, suchen Sie im **Wiedergabemodus** die

Reihe mit der **Lesezeichenfunktion** und ändern Sie die Einstellung in **Lesezeichendetails hinzufügen**.

5. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Änderungen zu speichern.

Karussells (Konfiguration)

Bevor Sie das **Karussell**¹ verwenden können, müssen Sie:

1. Hinzufügen des Karussells zu einer Ansicht.
2. Geben Sie an, welche Kameras zu einem bestimmten Karussell gehören sollen.

Karussell zu Ansichten hinzufügen

Karussells² lassen Sie ständig zwischen den Kameras des Karussells mit einer Geschwindigkeit, die Sie definieren, durchsuchen.

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Ziehen Sie im Bereich **Systemübersicht** das Element **Karussell** auf ein Ansichtselement.
3. Im Fenster **Karussell-Einrichtung**:
 1. Gehen Sie zum Abschnitt **Kameras**.
 2. Suchen und doppelklicken Sie auf jede Kamera, die Sie der Karussell hinzufügen möchten.
4. Um die Sequenz zu definieren, wie die Kameras in der Karussell erscheinen sollen, bewegen Sie in der **Liste ausgewählter Kameras** die Kameras hoch oder runter.
5. Geben Sie die Anzahl an Sekunden ein, die jede Kamera während der Karussell angezeigt werden soll. Sie können einen Wert für alle Kameras oder für jede einzelne Kamera festlegen.
6. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Karussell-Einrichtung** zu schließen.
7. (optional) Um die Einstellungen für das Karussell zu ändern, gehen Sie zum Bereich **Eigenschaften** und wählen Sie **Karussell-Einrichtung** aus.
8. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Bearbeiten Sie die Karussell-Einstellungen

In den Karussell-Einstellungen können Sie Kameras zum Karussell hinzufügen oder daraus entfernen, die Reihenfolge der Kameras ändern oder die Zeiteinstellungen ändern.

¹Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras eines nach dem anderen in einer MOBOTIX HUB Desk Client-Ansicht anzuzeigen.

²Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras eines nach dem anderen in einer MOBOTIX HUB Desk Client-Ansicht anzuzeigen.

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Wählen Sie das Ansichtselement mit dem Karussell aus.
3. Blättern Sie links nach unten zum Bereich **Eigenschaften**.
4. Klicken Sie auf **Karussell einrichten**. Ein Fenster wird angezeigt.
5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf **OK**.
6. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.



Die Einstellungen für **Live Stream**, **Bildqualität**, **Bildfrequenz** und **Bildseitenverhältnis** **beibehalten** im Bereich **Eigenschaften** gelten für alle Kameras im Karussell.

Hotspots (Konfiguration)


Bevor Sie den [Hotspot¹](#), verwenden können, müssen Sie:

1. Hinzufügen des Hotspots zu einer Ansicht. Siehe [Hotspots zu Ansichten hinzufügen auf Seite 67](#).
2. Geben Sie die Einstellungen für den Hotspot an. Siehe [Hotspot-Einstellungen auf Seite 68](#).

Hotspots zu Ansichten hinzufügen

Wenn Ihre Ansicht einen Hotspot enthält, und Sie auf eine Kamera klicken, wird der Videofeed von der Kamera mit hoher Auflösung im Ansichtselement [Hotspot²](#) angezeigt.

Schritte:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Klicken Sie im Bereich **Systemübersicht** auf das **Hotspot**-Element und ziehen Sie es zum erforderlichen Ansichtselement in der Ansicht. Das Ansichtselement zeigt ein Hotspot-Symbol an: .
3. (optional) Legen Sie im Fenster **Eigenschaften** die Eigenschaften für den Hotspot fest.
4. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.



Um Bandbreite zu sparen, können Sie für die anderen Ansichtselemente in Ihrer Ansicht eine niedrige Bildqualität festlegen, sowie eine hohe Qualität für den Hotspot.

¹Eine besondere Position zum Anzeigen vergrößerter und/oder hochwertiger Kamerabilder in MOBOTIX HUB Desk Client-Ansichten.

²Eine besondere Position zum Anzeigen vergrößerter und/oder hochwertiger Kamerabilder in MOBOTIX HUB Desk Client-Ansichten.

Hotspot-Einstellungen

Im Bereich **Eigenschaften** (siehe [Kamera-Einstellungen auf Seite 55](#)) können Sie die Einstellungen für den **Hotspot**¹ angeben. Die Einstellungen für **Live Stream**, **Bildqualität**, **Bildfrequenz** und **Bildseitenverhältnis beibehalten** gelten für alle Kameras im Hotspot.

Damit die Eigenschaften angezeigt werden, müssen Sie das Anzeigeobjekt auswählen und dann auf **Einrichtung** klicken.


PTZ-Voreinstellungen (Konfiguration)

Je nach Ihrem Überwachungssystem können Sie Preset Positionen erstellen, bearbeiten und löschen.

Auf der **Startseite** der Kamera legen Sie die Preset Position der Kamera fest. Die auf der Startseite verfügbaren PTZ-Funktionen hängen von der jeweiligen Kamera ab.

Hinzufügen von PTZ-Preset-Positionen


Sie können weitere [Preset Positionen](#)² festlegen:


1. Wählen Sie in der Ansicht die entsprechende PTZ-Kamera aus, für die Sie eine neue PTZ-Preset-Position festlegen wollen.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste „Kamera“ auf das PTZ-Symbol , um das PTZ-Menü zu öffnen.

¹Eine besondere Position zum Anzeigen vergrößerter und/oder hochwertiger Kamerabilder in MOBOTIX HUB Desk Client-Ansichten.

²Kann verwendet werden, um die PTZ-Kamera automatisch in unterschiedliche definierte Richtungen zu bewegen, wenn bestimmte Ereignisse auftreten, und um PTZ-Patrouillenprofile festzulegen.


3. Klicken Sie auf **PTZ-Voreinstellungen verwalten**, um das Fenster zu öffnen.

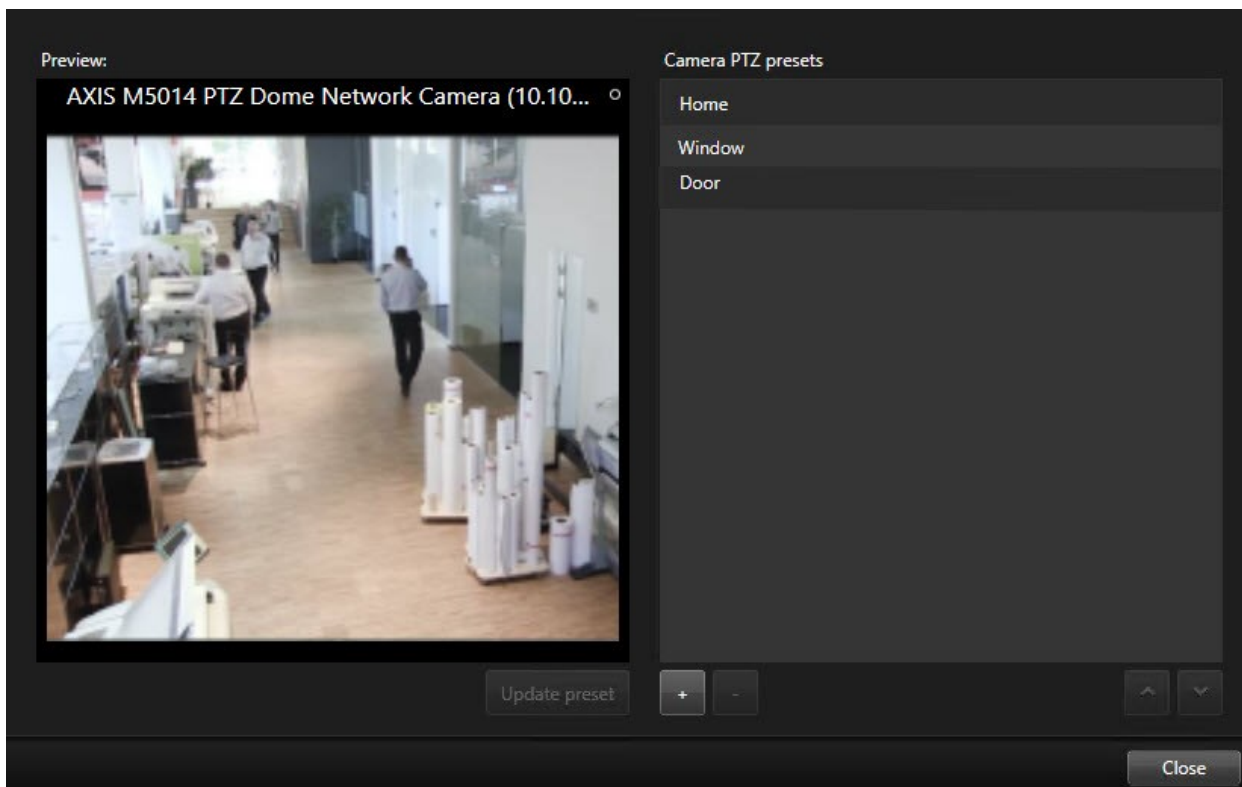

4. Klicken Sie auf , um eine neue Preset-Eingabe hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den voreingestellten Eintrag für PTZ aus und geben Sie einen Namen für die PTZ-Voreinstellung ein.
6. Navigieren Sie mit den PTZ-Schaltflächen zur entsprechenden Position und klicken Sie dann zum Speichern auf **Voreinstellung aktualisieren**.
7. Verschieben Sie eine PTZ-Preset-Position mit den Pfeiltasten in der Liste nach oben oder unten. Dies kann hilfreich sein, wenn Ihre Liste viele Preset-Positionen enthält.


Bearbeiten von PTZ-Preset-Positionen

Sie können vorhandene Preset Positionen ändern und somit z. B. die Preset Position umbenennen oder ändern:

1. Wählen Sie in der Ansicht die PTZ-Kamera mit der zu ändernden PTZ-Voreinstellung aus.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste „Kamera“ auf das PTZ-Symbol , um das PTZ-Menü zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **PTZ-Voreinstellungen verwalten** und wählen Sie im gleichnamigen Dialogfeld die PTZ-Voreinstellung aus.
4. Um den Namen der Voreinstellung zu bearbeiten, stellen Sie sicher, dass der Name der PTZ-Voreinstellung markiert ist. Klicken Sie auf den Text und überschreiben Sie den vorhandenen Namen.

5. Falls die Kamera nicht in der korrekten Position ist, können Sie mit Hilfe der PTZ-Schaltflächen zur erforderlichen Position navigieren. Klicken Sie dann zum Speichern auf **Voreinstellung aktualisieren**.
6. Verwenden Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeiltaste, um die PTZ-Voreinstellungen in der Liste zu verschieben.
7. Klicken Sie auf **Schließen**.

Löschen von PTZ-Preset-Positionen



Zum Löschen einer Preset-Position wählen Sie sie aus, und klicken Sie dann auf .

Patrouillenprofile (Konfiguration)

Je nach Ihrem Überwachungssystem können Sie Patrouillenprofile erstellen, bearbeiten und löschen.


Wachrundgangprofil hinzufügen

Wenn Sie ein [Wachrundgangprofil](#)¹ hinzufügen, können Sie und andere Benutzer das neue Wachrundgangprofil im PTZ-Menü sehen.

1. Wählen Sie in der Ansicht die entsprechende PTZ-Kamera aus, der Sie ein neues Wachrundgangprofil hinzufügen wollen.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste „Kamera“ auf das PTZ-Symbol , um das PTZ-Menü zu öffnen.
3. Klicken Sie auf **Wachrundgangprofile verwalten**, um das Dialogfeld zu öffnen.
4. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte und klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Wachrundgangprofile verwalten** zu schließen.
5. Klicken Sie unter der Liste **Wachrundgangprofile** auf , um ein neues Wachrundgangprofil hinzuzufügen.

¹Eine genaue Definition der Art und Weise, wie der Wachrundgang ausgeführt werden soll, einschließlich der Sequenz für das Wechseln zwischen Preset Positionen, Zeitsteuerungseinstellungen usw. Auch bekannt als Schema „Wachrundgang ausführen“.

6. Geben Sie den Namen für das Profil ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Sie können es später immer noch umbenennen.

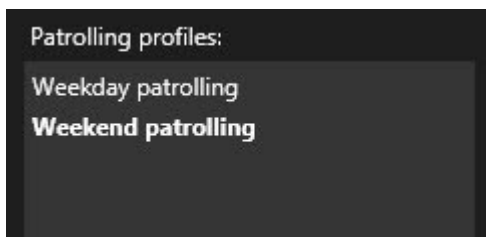

Das neue Wachrundgangprofil wird zur Liste **Wachrundgangprofile** hinzugefügt. Sie können nun die Positionen und andere Einstellungen für das Wachrundgangprofil festlegen.

Wachrundgangsprofil löschen

Zum Löschen eines vorhandenen Profils wählen Sie es aus, und klicken Sie dann auf .

Wachrundgangsprofil bearbeiten

Festlegen von Positionen in einem Wachrundgangprofil

1. Wählen Sie das Wachrundgangprofil aus:




2. Klicken Sie auf  unter der Liste **Positionen**, um eine **Preset Position**¹ hinzuzufügen.

PTZ-Voreinstellungen werden von Ihrem Systemadministrator definiert. Abhängig von Ihren Benutzerberechtigungen können Sie PTZ-Voreinstellungen definieren, indem Sie **PTZ-Voreinstellungen verwalten** auswählen (siehe [PTZ-Voreinstellungen \(Konfiguration\) auf Seite 68](#)).

3. Wählen Sie von der Liste ein PTZ-Preset aus.

¹Kann verwendet werden, um die PTZ-Kamera automatisch in unterschiedliche definierte Richtungen zu bewegen, wenn bestimmte Ereignisse auftreten, und um PTZ-Patrouillenprofile festzulegen.

4. Wiederholen Sie das Hinzufügen von Preset-Positionen, bis Sie alle notwendigen Positionen im Wachrundgangprofil ausgewählt haben:

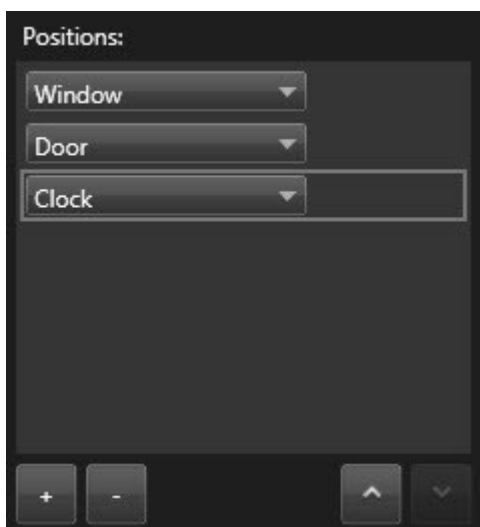

5. Verwenden Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeiltaste, um eine PTZ-Preset-Position in der Liste zu verschieben.

Die Kamera nutzt die PTZ-Preset-Position oben in der Liste als ersten Stopp, wenn sie einen Wachrundgang entsprechend dem Wachrundgangprofil ausführt. Die zweite PTZ-Preset-Position von oben ist der zweite Stopp usw.

Festlegen der Zeit an jeder Position

Während des Wachrundgangs verbleibt die PTZ-Kamera standardmäßig fünf Sekunden an jeder Position, die im Wachrundgang festgelegt ist.

So ändern Sie die Anzahl an Sekunden:

1. Wählen Sie das Wachrundgangprofil aus der Liste **Wachrundgangprofile** aus.
2. Wählen Sie die PTZ-Preset-Position, dessen Zeit Sie ändern wollen, in der Liste **Positionen** aus:



3. Legen Sie die Zeit im Feld **Zeit an Position (s)** fest.
4. Wiederholen Sie diese Schritte ggf. für andere Preset-Positionen.

Festlegen einer Endposition

Sie können angeben, dass sich die Kamera am Ende des Wachrundgangs an eine bestimmte Position bewegen soll. Wählen Sie dazu eine Endposition im Wachrundgangprofil aus.

1. Wählen Sie das Wachrundgangprofil aus der Liste **Wachrundgangprofil** aus.
2. Wählen Sie unterhalb von **Gehe nach Ende zu** eine der Preset-Positionen aus der Dropdown-Liste als Endposition aus.



Sie können jede PTZ-Preset-Position der Kamera als Endposition auswählen, Sie sind nicht beschränkt auf die im Wachrundgangprofil verwendeten Preset-Positionen. Sie können auch keine Endposition festlegen, sondern die Standardeinstellung beibehalten: **Keine Endposition**.

Alarmer und Ereignisse (Konfiguration)

Alarmer zu Ansichten hinzufügen

Durch Hinzufügen der folgenden Elemente zu Ihren Ansichten können Sie eine Liste der priorisierten Alarmer weitergeben, damit sich das Betriebspersonal auf Ereignisse konzentrieren und darauf reagieren kann, die mit Alarmen zusammenhängen. Typischerweise fügen Sie dabei die folgenden beiden Elemente zur selben Ansicht hinzu:

- Die **Alarmliste** zeigt eine priorisierte Liste der Alarmer und bietet mehrere Filteroptionen
- Mit der **Alarmvorschau** können Sie eine Vorschau der Videos von dem Alarm betrachten, der auf der **Alarmliste** ausgewählt ist



Um die folgenden Schritte ausführen zu können, benötigen Sie ein Ansichtslayout mit mindestens zwei Ansichtselementen.

Schritte:

1. Wählen Sie im Bereich **Ansichten** diejenige Ansicht aus, in der Sie die **Alarmliste** sowie die **Alarmvorschau** hinzufügen wollen.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Erweitern Sie im Bereich **Systemübersicht** die Option **Alarmer** und ziehen Sie die **Alarmliste** auf ein Ansichtselement.
4. Ziehen Sie die **Alarmvorschau** auf ein anderes Ansichtselement.
5. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Alarmlisten-Einstellungen


Im Setup-Modus können Sie festlegen, ob Sie die Alarmer oder Ereignisse in einem Navigationsbaum nach Server zusammengefasst sehen wollen und wie viele Alarmer oder Ereignisse die Liste zurzeit anzeigen soll. Hier legen Sie ferner fest, ob die Alarmliste Alarmer oder Ereignisse anzeigen soll.

Name	Beschreibung
Navigationsbaum anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um den Navigationsbaum links in der Alarmliste einzublenden. Mit dem Navigationsbaum können Sie für Alarme mit unterschiedlichen Zuständen Alarme oder Ereignisse betrachten, die nach Server und Filter gruppiert sind.
Maximal abzurufende Zeilen	<p>Legt fest, wie viele Zeilen maximal abgerufen und in der Alarmliste angezeigt werden. Die Alarmliste zeigt standardmäßig bis zu 100 Alarme oder Ereignisse gleichzeitig, an. Dies bietet eine gute Reaktionszeit, da das Abrufen und Anzeigen einer größeren Anzahl von Alarmen oder Ereignissen viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Wenn nicht mehr als 100 Alarme oder Ereignisse vorhanden sind, klicken Sie auf die folgende Schaltfläche, um die nächsten 100 Alarme angezeigt zu bekommen und diese abzurufen:</p> <div>1-100 ></div> <p>In dem Feld können Sie die maximale Anzahl Zeilen von 1 bis 999 festlegen.</p>
Datenquelle	<p>Wählen Sie, ob eine Liste der Alarme oder Ereignisse in der Alarmliste angezeigt werden soll.</p> <p>In der Ereignisliste werden keine vom System oder Benutzer erzeugten Ereignisse angezeigt, wie z.B. Bewegungserkennung oder Archivfehler.</p>

Alarmvorschau-Einstellungen

Wenn Alarmen oder Ereignissen Videoaufzeichnungen zugeordnet sind, zeigt die Alarmvorschau bei Auswahl eines bestimmten Alarms aus der **Alarmliste** die Videoaufzeichnungen des ausgewählten Alarms oder Ereignisses an. Wenn einem Alarm viele Kameras zugewiesen sind oder wenn Sie mehrere Alarme ausgewählt haben, werden in der Vorschau mehrere Vorschauen angezeigt. Wenn einem Alarm kein Video zugewiesen ist, wird die Alarmvorschau ausgegraut dargestellt. Sie können die Eigenschaften der Alarmvorschau im Setup-Modus ändern.

Name	Beschreibung
Doppelte Kameras anzeigen	Wählen Sie diese Option, um Video von doppelten Kameras mehrmals in der Alarmvorschau anzuzeigen. Die Alarmvorschau entspricht der Auswahl in der Alarmliste. Da Sie mehrere Alarme oder Ereignisse auswählen können, kann die Videowiedergabe von derselben Kamera mehrmals in der Alarmvorschau angezeigt werden, wenn sich einige der ausgewählten Alarme oder Ereignisse auf dieselbe Kamera beziehen.

Name	Beschreibung
Kameras der Ereignisquelle anzeigen	<p>Wählen Sie diese Option, um die Videos (sofern vorhanden) von der Kamera wiederzugeben, für die der Alarm oder das Ereignis auf dem Überwachungssystem-Server angelegt wurden.</p> <div> Wir empfehlen, dieses Kontrollkästchen stets markiert zu lassen.</div>
Zugehörige Kameras anzeigen	<p>Wählen Sie diese Option, um Videos von zugehörigen Kameras in der Alarmvorschau anzuzeigen. Sie können die zugewiesene Videowiedergabe für einen einzelnen Alarm oder ein einzelnes Ereignis von bis zu 16 zugehörigen Kameras anzeigen. Die Anzahl der zugehörigen Kameras kann in MOBOTIX HUB Desk Client nicht festgelegt werden, sondern die Anzahl kann sich je nach Alarm variieren und wird im Rahmen der Konfiguration des Überwachungssystems angegeben.</p>
Einblendung anzeigen	<p>Diese Einstellung ist nur relevant, wenn die Alarmvorschau in Kombination mit einem Plug-In verwendet wird, das Einblendungsdaten darstellen kann, z. B. Linien, die die Pfade bewegter Objekte verfolgen, o. Ä. Dies ist keine Standardfunktion in MOBOTIX HUB Desk Client.</p>

Smart Map (Konfiguration)

Bevor Sie die Smart-Map-Funktionen nutzen können, müssen Sie in MOBOTIX HUB Desk Client bestimmte Konfigurationsaufgaben ausführen.

Sie können Ihre Smart Map nur dann anschauen, wenn sie zu Ihrer Ansicht zugefügt wurde. Siehe auch [Hinzufügen einer Smart Map zu Ansichten auf Seite 76](#).



Weitere Informationen finden Sie unter [Smart Map \(Erklärung\) auf Seite 248](#).

Unterschiede zwischen Karten und Smart Maps (Erklärung)

MOBOTIX HUB Desk Client hat Kartenfunktionen, die Ihnen beim Visualisieren Ihres Überwachungssystems und beim schnellen Reagieren auf Vorfälle helfen.

- **Karten** – Diese Karten basieren auf Standbildern, die keine geografischen Angaben enthalten. Sie können Geräte wie Kameras, Mikrofone und Aufzeichnungsserver hinzufügen. Sie können auch Alarme, Ereignisse und Zutrittskontrollen hinzufügen, über die Sie mit Ihrem Überwachungssystem direkt von der Karte aus interagieren können. Sie müssen Geräte- und Funktionselemente manuell auf der Karte positionieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Karten \(Erklärung\) auf Seite 259](#)

- **Smart Map** - Diese Art von Karte nutzt ein geografisches Informationssystem, um die Geografie der realen Welt akkurat widerzuspiegeln. Dies kann Ihnen eine genauere Übersicht über Ihre Kameras an mehreren Standorten bieten. Sie können außerdem:
 - Verwendung der Dienste Bing Maps und Google Maps
 - Verwendung des Kartenprojekts OpenStreetMap als geographische Hintergründe
 - Computer-aided Design (CAD)-Zeichnungen, Shapefiles und Bilder als Overlays hinzufügen

Weitere Informationen finden Sie unter [Smart Map \(Erklärung\) auf Seite 248](#)



Die Funktionen Karten und Smart Map sind nicht austauschbar. Wenn Sie Karten verwenden, können Sie die Bilddatei als Smart Map verwenden, müssen die Geräte jedoch erneut hinzufügen. Sie können keine Karten mitsamt der Geräte zu einer Smart Map zufügen. Sie können jedoch eine Smart Map mit Karten verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Links auf einer Smart Map auf Seite 91](#).

Hinzufügen einer Smart Map zu Ansichten

Beginnen Sie, indem Sie einer Ansicht eine [Smart Map](#)¹ hinzufügen. Standardmäßig wird die grundlegende Weltkarte angezeigt. Nach dem Hinzufügen der Smart Map können Sie den geographischen Hintergrund ändern.

Schritte:

1. Wählen Sie im Live- oder Wiedergabemodus die Ansicht aus, die Sie zur Smart Map hinzufügen wollen.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Erweitern Sie den Bereich **Systemübersicht** und ziehen Sie dann das Element **Smart Map** an die entsprechende Position in der Ansicht.
4. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Jetzt können Sie den geographischen Hintergrund ändern.

Ändern von geographischen Hintergründen auf Smart Maps


Standardmäßig wird die Basisweltkarte angezeigt, wenn Sie eine Smart Map zu einer Ansicht hinzufügen. Wenn Sie die Smart Map zu einer Ansicht hinzugefügt haben, können Sie einen anderen geographischen Hintergrund auswählen. Jeder Benutzer, der die Smart Map verwendet, sieht beim nächsten Mal, wenn er diese Ansicht öffnet, den neuen Hintergrund.

Voraussetzungen

Die geographischen Hintergründe Bing Maps und Google Maps stehen nur zur Verfügung, wenn Ihr Systemadministrator diese in MOBOTIX HUB Management Client verfügbar gemacht hat.

¹Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

Schritte:

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus.
2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf  **Ebenen und benutzerdefinierte Overlays anzeigen oder ausblenden**.
3. Unter **geografische Hintergründe** wählen Sie den Hintergrund und den Grad an Details, den Sie anzeigen möchten. Wenn Sie beispielsweise topographische Informationen sehen möchten, wählen Sie **Terrain**. Wenn Sie Straßen sehen wollen, wählen Sie **Straße**.

Geographische Hintergründe (Erklärung)

Sie können die folgenden Dienste als geographische Hintergründe für Ihre [Smart Map](#)¹ verwenden:

- Bing Maps
- Google Maps
- OpenStreetMap

Wenn Sie den geografischen Hintergrund ausgewählt haben, fügen Sie die Geräte hinzu, z. B. Kameras, und benutzerdefinierte Overlays, z. B. Shapefiles. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Overlays \(Erklärung\)](#) auf Seite 81.

Arten der geografischen Hintergründe (Erklärung)

Wenn Sie eine [Smart Map](#)² zu einer Ansicht hinzugefügt haben, können Sie einen der folgenden geographischen Hintergründe verwenden:

- **Einfache Weltkarte** – Verwenden Sie den standardmäßigen geografischen Hintergrund, der in MOBOTIX HUB Desk Client zur Verfügung steht. Diese Karte ist als allgemeine Referenz gedacht und enthält keine Funktionen wie Ländergrenzen, Städte oder sonstige Einzelheiten. Aber wie die anderen geografischen Hintergründe auch, enthält sie georeferenzierte Daten
- **Bing Maps** – Verbinden mit Bing Maps
- **Google Maps** – Verbinden mit Google Maps



Die Bing Maps- und Google Maps-Optionen benötigen Zugriff zum Internet, und Sie müssen einen Schlüssel von Microsoft oder Google kaufen.

¹Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

²Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

- **OpenStreetMap** - verbinden mit:
 - Ein kommerzieller Kachelserver Ihrer Wahl
 - Ihr eigener, ein Online- oder ein lokaler Kachelserver

Siehe [OpenStreetMap-Kachelserver ändern](#)

- **Keine(r)** - diese Option verbirgt den geographischen Hintergrund. Beachten Sie jedoch, dass die geographischen Bezugsdaten dort bleiben. Siehe auch [Ebenen auf einer Smart Map \(Erklärung\) auf Seite 79](#)

Bing Maps und Google Maps zeigen standardmäßig Satellitenbilder. Sie können die Bilder ändern, z.B. in Luft- oder Bodenaufnahmen, um verschiedene Einzelheiten sehen zu können.

OpenStreetMap-Kachelserver (Erklärung)

Falls Sie OpenStreetMap als geographischen Hintergrund für Ihre Smart Map verwenden, müssen Sie einen Tile Server angeben. Sie können einen lokalen Kachelserver angeben, z. B. wenn Ihre Organisation über eigene Karten für Bereiche wie Flughäfen oder Häfen verfügt, oder Sie können einen kommerziellen Kachelserver verwenden.



Um einen lokalen Kachelserver zu verwenden brauchen Sie keinen Internetzugang.

Die Adresse des Kachelservers kann auf zwei Arten festgelegt werden:



- In MOBOTIX HUB Management Client legen Sie die Adresse des Kachelservers in den Desk Client-Profilen fest. Die Serveradresse gilt für alle MOBOTIX HUB Desk Client Benutzer, die den Desk Client-Profilen zugeordnet sind
- In MOBOTIX HUB Desk Client – Sie legen die Adresse des Kachelservers im Dialogfeld **Einstellungen** fest. Die Serveradresse gilt nur für diese Installation

Ändern des OpenStreetMap-Kachel-Servers

Voraussetzungen

Wenn der serverseitig angegebene Tile Server zur Bearbeitung gesperrt wurde, ist das Feld ausgegraut und Sie können die Adresse des Servers nicht ändern. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, damit er ihnen dabei hilft, die Funktion in MOBOTIX HUB Management Client zu aktivieren.

Schritte:

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste **Einstellungen und mehr**  und dann **Einstellungen**  aus.
2. Klicken Sie im linken Abschnitt auf **Smart Map**.

3. Führen Sie in dem Feld **OpenStreetMap-Server** einen der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie die Server-Adresse ein. Falls das Feld ausgegraut ist, wurde es serverseitig gesperrt
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Server folgen**, um den serverseitig ggf. angegebenen Server zu verwenden.
4. Klicken Sie auf **Schließen**. Das nächste Mal, wenn Sie Ihre Smart Map laden, verwendet diese den OpenStreetMap-Server, den Sie angegeben haben.



Wird keine Serveradresse angegeben, oder ist die Serveradresse ungültig, so steht OpenStreetMap als geographischer Hintergrund nicht zur Verfügung.

Ein- und Ausblenden von Ebenen auf einer Smart Map

Sie können Ebenen auf Ihrer Smart Map ein- und ausschalten, abhängig davon, was Sie sehen möchten.

Ebenen auf einer Smart Map (Erklärung)

Verwenden Sie Ebenen, um die angezeigten Informationen der [Smart Map](#)¹ zu filtern. Es gibt drei Arten von Ebenen auf einer Smart Map:

- **Systemelemente** – diese beinhalten Kameras, Links und Standorte
- **Benutzerdefinierte Overlays** – Bitmaps, CAD-Zeichnungen und Shapefiles
- **Geographische Hintergründe** - die Basisweltkarte oder einer der folgenden Dienste:
 - Bing Maps
 - Google Maps
 - OpenStreetMap



Die Bing Maps und Google Maps sind nur als geografische Hintergründe verfügbar, wenn Ihr Systemadministrator sie in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert hat. Weitere Informationen finden Sie unter [Geographische Hintergründe \(Erklärung\)](#) auf Seite 77.

¹Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

Reihenfolge der Ebenen (Erklärung)

Alle Systemelemente des gleichen Typs befinden sich auf derselben **Ebene**¹. Alle Kameras befinden sich zum Beispiel auf derselben Ebene. Wenn Sie die Kameraebene verbergen, so werden alle Kameras verborgen. Ebenen der Systemelemente sind von oben nach unten in folgender Reihenfolge angeordnet: Standorte, Kameras, Links und geografischer Hintergrund. Sie können diese Reihenfolge nicht ändern.

Der geografische Hintergrund ist immer die unterste Ebene auf einer Smart Map. Sie können zwischen geografischen Hintergründen wechseln, aber Sie können nur einen geografischen Hintergrund gleichzeitig wählen.

Benutzerdefinierte Overlays werden als separate Schichten hinzugefügt und in der Reihenfolge gestapelt, in der sie zur Smart Map zugefügt wurden. Sie können die Anordnung durch das Konfigurieren der Standardeinstellungen der Karte ändern.


Beispiel

Ein Stadtplaner hat eine Shapefile, die die Stadtgrenzen aufzeigt sowie eine Shapefile, die alle wichtigen Straßen innerhalb der Stadt umfasst. Der Stadtplaner kann die Reihenfolge der Ebenen so anordnen, dass die Straßen über die Stadtgrenzen hinaus angezeigt werden. Dies verschafft einen allgemeinen Überblick über die Standorte der Kameras in der Stadt und ermöglicht das Heranzoomen, um den Namen der Straße zu sehen, in der sich eine bestimmte Kamera befindet.

Anzeigen oder Ausblenden von Ebenen auf einer Smart Map

Sie können Ebenen auf einer Smart Map anzeigen oder ausblenden, einschließlich des geografischen Hintergrundes. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie sich auf ein bestimmtes Element konzentrieren oder einfach nur die auf der Smart Map angezeigten Inhalte vereinfachen möchten.

Schritte:

1. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf  **Ebenen und benutzerdefinierte Overlays anzeigen oder ausblenden**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um Systemelemente und benutzerdefinierte Overlays anzuzeigen oder auszublenden.
3. Zum Ausblenden des geografischen Hintergrunds wählen Sie **Keine**.



Die Auswahl **Keine** blendet den geografischen Hintergrund aus, aber die georeferenzierten Daten gelten immer noch für die Smart Map. Wenn Sie z. B. eine neue Shapefile hinzufügen, die einen räumlichen Bezug enthält, so verwendet das System trotzdem den räumlichen Bezug, um die Datei auf der Karte zu platzieren.

¹Der geografische Hintergrund auf einer Smart Map, ein benutzerdefiniertes Overlay oder ein Systemelement, z. B. eine Kamera. Schichten sind alle grafischen Elemente, die auf der Smart Map vorhanden sind.




Wenn Mikrofone verborgen werden, werden diese abgeschaltet, wenn ihr Ton aktuell eingeschaltet ist, bis die Mikrofone wieder angezeigt werden.

Geben Sie die Standardeinstellungen für Smart Map an

Nach dem Hinzufügen einer Smart Map zu einer Ansicht, und Sie die Overlays, Kameras und Links hinzugefügt haben, können Sie die Standardeinstellungen für die benutzerdefinierten Overlays angeben. Sie können auch benutzerdefinierte Overlays löschen.

Schritte:

1. Klicken Sie auf **Einrichten**.
2. Klicken Sie auf  **Verwalten von Standardeinstellungen**.
3. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Overlay anzuzeigen oder auszublenden
 - Verwenden Sie zur Änderung der Reihenfolge den Ziehgriff vor einem Overlay, um es an eine neue Position in der Liste zu ziehen. Ebenen in der Liste werden von oben nach unten sortiert
 - Zum Löschen eines Overlays fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Overlay und klicken Sie dann auf **Löschen**
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Overlays

Benutzerdefinierte Overlays (Erklärung)

Sie können die folgenden Dateitypen als benutzerdefinierte Overlays auf einer Smart Map in MOBOTIX HUB Desk Client hinzufügen:

- **Shapefile** - Kann geo-spatiale Vektordaten wie Punkte, Linien, Polygone und Attribute enthalten, die Objekte auf einer Karte darstellen, wie z.B. Wände, Straßen oder geographische Merkmale wie Flüsse oder Seen. Die Stadtplanung und Verwaltungen verwenden zum Beispiel häufig Shapefiles, da sie beim heran- und herauszoomen gut skalieren und die Dateigröße häufig kleiner ist als CAD-Zeichnungen oder Bitmap-Bilder
- **CAD** - Eine computergestützte (CAD) Zeichnung ist als Overlay sinnvoll, da CAD-Daten wie Formdateien ein Koordinatensystem und eine räumliche Referenz verwenden können, um einen genauen geographischen Kontext zu liefern. Sie können beispielsweise detaillierte Luftaufnahmen oder die Straßenkarte eines Standortes verwenden
- **Bild** - Falls Sie eine Bilddatei haben, wie zum Beispiel den Grundriss eines Gebäudes, können Sie diese als Overlay auf der Smart Map einsetzen. Sie können die folgenden Arten von Bilddateien verwenden: PNG, BMP, GIF, JPG, JPEG, PHG, TIF, und TIFF



Um benutzerdefinierte Overlays in den Fokus zu rücken, können Sie andere Ebenentypen vorübergehend verbergen. Siehe [Ebenen auf einer Smart Map \(Erklärung\)](#) auf Seite 79.

Benutzerdefinierte Overlays und Standorte (Erklärung)

Sie können schnell zu benutzerdefinierten Overlays springen, die Sie zu Ihrer Smart Map hinzugefügt haben, wie in [Springen Sie zu benutzerdefinierten Overlays auf einer Smart Map auf Seite 258](#) beschrieben. In den Einstellungen können Sie jedoch eine Verbindung zwischen benutzerdefinierten Overlays und Standorten herstellen. Dies bedeutet, dass, wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Overlay hinzufügen, schafft MOBOTIX HUB Desk Client einen Ort mit dem gleichen Namen wie die Auflage auf der exakt gleichen Stelle auf der Karte. Der Standort des benutzerdefinierten Overlays wird nun in der **Ortsauswahl** liste verfügbar.



Ort und das Overlay sind nicht miteinander verknüpft. Sie können beispielsweise den Ort löschen oder umbenennen, ohne das Overlay zu ändern und umgekehrt.




Zum Einschalten dieser Funktion siehe [Hinzufügen von Standorten zu benutzerdefinierten Overlays \(Smart Map\)](#) auf Seite 83.

Hinzufügen benutzerdefinierter Overlays auf eine Smart Map

Erhöhe Sie den Detaillierungsgrad Ihrer Smart Map durch Hinzufügen von benutzerdefinierten Overlays. Beim Hinzufügen eines [benutzerdefinierten Overlays](#)¹ erstellt MOBOTIX HUB Desk Client einen Ort mit dem gleichen Namen wie das Overlay.

Schritte:

¹Ein benutzerdefiniertes grafisches Element, das der Benutzer zu einer Smart Map hinzufügen kann, z.B. um einen Grundriss in einem Gebäude zu illustrieren oder Grenzen zwischen Regionen einzuzeichnen. Ein benutzerdefiniertes Overlay kann ein Bild, eine CAD-Zeichnung oder eine Shape-Datei sein.

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus und klicken Sie dann auf **Setup**.
2. Klicken Sie auf  **Benutzerdefinierte Overlays hinzufügen**:
 - Wenn das Overlay georeferenziert ist, klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der Smart Map. MOBOTIX HUB Desk Client nutzt die Geo-Referenzinformationen, um das Overlay am richtigen geografischen Standort zu platzieren. Zusätzlich zentriert sich die Smart Map über dem Overlay auf der Standardzoomstufe
 - Wenn das Overlay nicht georeferenziert ist, gehen Sie zu dem Punkt auf der Karte, wo Sie das Element hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf den Punkt auf der Smart Map



Es ist sinnvoll, den gewünschten Standort auf der Karte zu vergrößern, bevor das Overlay hinzugefügt wird. Auf diese Weise lässt sich das Overlay leichter akkurat positionieren.

3. Geben Sie einen Namen für das Overlay ein.
4. Je nach Dateityp wählen Sie:
 - **Bild** – Wählen Sie das Bild aus, und klicken Sie dann auf **OK**
 - **Shapefile** - Wählen Sie die SHP-Datei aus. Wenn Sie eine PRJ-Datei haben, wird MOBOTIX HUB Desk Client sie finden, und Sie können einfach auf **OK** klicken. Wenn Sie nicht über eine PRJ-Datei verfügen, können Sie das Overlay manuell installieren, nachdem Sie es hinzufügen. Sie können Füll- und Linienfarben anwenden. Durch das Hinzufügen einer Farbe kann sich das Shapefile besser auf der Smart Map abheben
 - **CAD** - Wählen Sie die DWG-Datei aus. Wenn Sie eine PRJ-Datei haben, klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie nicht über eine PRJ-Datei verfügen und Sie möchten die Georeferenzierung verwenden, um die Datei auf der Smart Map zu positionieren, geben Sie den Spatial Reference Identifier (SRID) ein, und klicken Sie dann auf **OK**. Wenn Sie nicht über eine PRJ-Datei oder eine SRID verfügen, können Sie das Overlay manuell installieren, nachdem Sie es hinzufügen





Weitere Informationen zu den Arten von Overlays finden Sie unter [Benutzerdefinierte Overlays \(Erklärung\)](#) auf Seite 81.

Hinzufügen von Standorten zu benutzerdefinierten Overlays (Smart Map)

Sie können MOBOTIX HUB Desk Client so konfigurieren, dass auf Ihrer Smart Map Standorte automatisch zu [benutzerdefinierten Overlays](#)¹ hinzugefügt werden. Somit können Sie über die Liste **Standort auswählen** zu dem benutzerdefinierten Overlay springen.

¹Ein benutzerdefiniertes grafisches Element, das der Benutzer zu einer Smart Map hinzufügen kann, z.B. um einen Grundriss in einem Gebäude zu illustrieren oder Grenzen zwischen Regionen einzuzeichnen. Ein benutzerdefiniertes Overlay kann ein Bild, eine CAD-Zeichnung oder eine Shape-Datei sein.


Schritte:

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste **Einstellungen und mehr**  und dann **Einstellungen**  aus.
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Smart map**.
3. In der **Ort erstellen, wenn Layer hinzugefügt wird** Liste, wählen Sie **Ja**.
4. Schließen Sie den Dialog, um die Änderungen zu speichern.



Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Overlays und Standorte \(Erklärung\)](#) auf Seite 82.

Entfernen von benutzerdefinierten Overlays auf einer Smart Map

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus und klicken Sie dann auf **Setup**.
2. In der Symbolleiste klicken Sie auf  **Verwalten der Standardeinstellungen**.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das benutzerdefinierte Overlay, und klicken Sie dann auf **Löschen**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**, um das benutzerdefinierte Overlay zu löschen.
5. Optional: Wenn ein Ort für ein benutzerdefiniertes Overlay erstellt wurde, sollten Sie eventuell diesen zuerst löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Standorten auf einer Smart Map](#) auf Seite 92.

Machen Sie Bereiche in Shapefiles sichtbar (Smart Map)




Dieses Thema ist nur relevant, wenn Sie Shapefiles mit Polygonen verwenden.

Wenn Sie ein Shapefile auf Ihrer Smart Map verwenden möchten, das aus Polygonen in unmittelbarer Nähe besteht, müssen Sie eventuell die einzelnen Polygone voneinander unterscheiden. Sie tun das, indem Sie die Deckkraft der Farbe verringern, die Sie für das Shapefile auswählen. Die Grenzen der Polygone werden herausstechen.

Schritte:

1. Folgen Sie den in [Hinzufügen benutzerdefinierter Overlays auf eine Smart Map auf Seite 82](#) beschriebenen Schritten.
2. Wenn Sie die Farbe auswählen, ziehen Sie den Schieberegler **Deckkraft** nach links, bis Sie mit der Transparenz zufrieden sind.

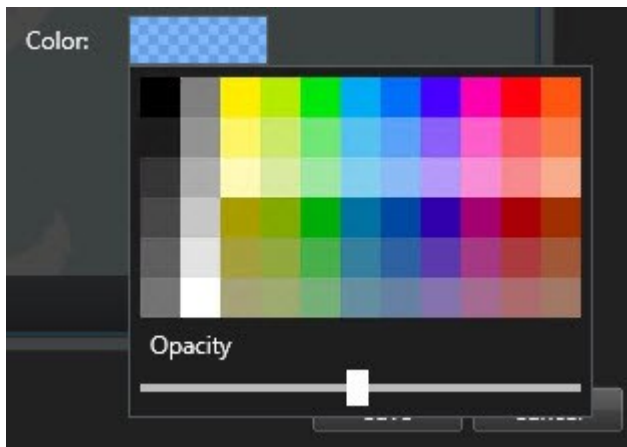


3. Klicken Sie auf **Speichern**.

[Passen Sie die Position, Größe oder Ausrichtung eines benutzerdefinierten Overlays an](#)

Sie können ein Overlay an einen anderen Ort auf der Karte bewegen, um es zu vergrößern, zu verkleinern und zu drehen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Ihr Overlay nicht georeferenziert ist oder das Overlay ist georeferenziert, sich aber aus irgendeinem Grund nicht exakt mit dem geografischen Hintergrund ausrichten lässt.

Schritte:

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus und klicken Sie dann auf **Setup**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Overlay und wählen Sie **Position bearbeiten**.
3. So Ändern Sie die Größe zu ändern oder drehen es:
 - Klicken und ziehen Sie auf eine Ecke, die sie ändern möchten
 - Um das Overlay um einen bestimmten Punkt zu drehen, verschieben Sie den Pivotpunkt zu dieser Stelle auf der Karte. Klicken Sie und ziehen Sie dann auf einer Ecke, die sie ändern möchten

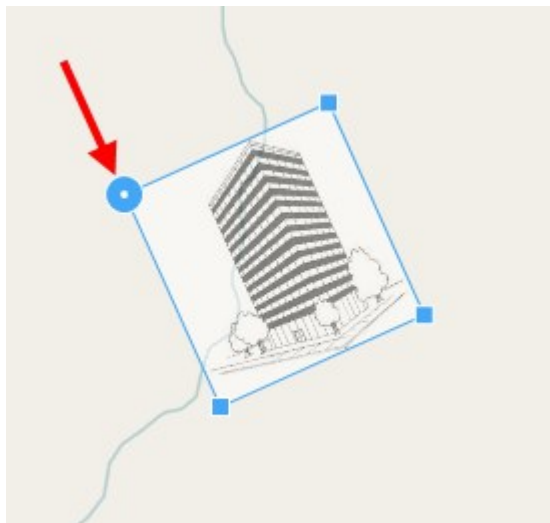

4. Um Overlay zu bewegen, klicken und ziehen Sie das Overlay.
5. Um die Änderung zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Geräten auf einer Smart Map

Sie können Geräte zu einer Smart Map in ihren tatsächlichen Positionen in Ihrer Umgebung hinzufügen. Dies gibt Ihnen einen guten Überblick über Ihr Überwachungssystem und hilft Ihnen, auf eine bestimmte Situation zu reagieren. Wenn Sie beispielsweise einer verdächtigen Person bei einem laufenden Vorfall folgen möchten, können Sie die Kameras auf der Karte anklicken, um die entsprechenden Aufnahmen zu betrachten.

Nachdem Sie einer Smart Map eine Kamera hinzugefügt haben, können Sie das Sichtfeld der Kamera über das Kamerasymbol anpassen, sodass es das Sichtfeld der aktuellen Kamera darstellt. Auf diese Weise lässt sich leicht eine Kamera finden, die einen bestimmten Bereich abdeckt. Zudem können Sie ein Symbol für die Kamera auf der Karte auswählen, sodass Sie leichter die Art der Kamera auf der Karte identifizieren können.

Sie können auf Smart Maps mit den folgenden Gerätetypen arbeiten:

- Kameras
- Eingabegeräte
- Ausgabegeräte
- Mikrofone



Geräte zu einer Smart Map hinzufügen


Wenn die Geokoordinaten des Gerätes von Ihrem Systemadministrator in MOBOTIX HUB Management Client angegeben wurden, wird das Gerät automatisch auf der Smart Map positioniert, wenn Sie es hinzufügen. Wenn nicht, müssen Sie das Gerät an seinem exakten geographischen Standort selbst positionieren.

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus und klicken Sie dann auf **Setup**.
2. Zum Hinzufügen eines Gerätes oder einer Gruppe von Geräten:



Bevor Sie das Gerät hinzufügen ist es eine gute Idee, den Standort auf der Karte zu vergrößern. So kann das Gerät leichter genau positioniert werden.

- Erweitern Sie den Bereich **Systemübersicht**, suchen Sie das Gerät oder die Gerätegruppe und ziehen Sie es/sie dann an den Punkt auf der Smart Map, an dem es/sie angezeigt werden soll. Sie können Geräte hinterher in eine andere Position ziehen
- Wählen Sie auf dem Smart Map Toolbar  **Gerät hinzufügen** > Gerätetyp auswählen.
 - Beispiel: Wenn es sich um eine Kamera handelt, wählen Sie  **Kamera hinzufügen** und wählen Sie dann die Kamera aus.
- Ziehen Sie das Gerät auf die Smart Map

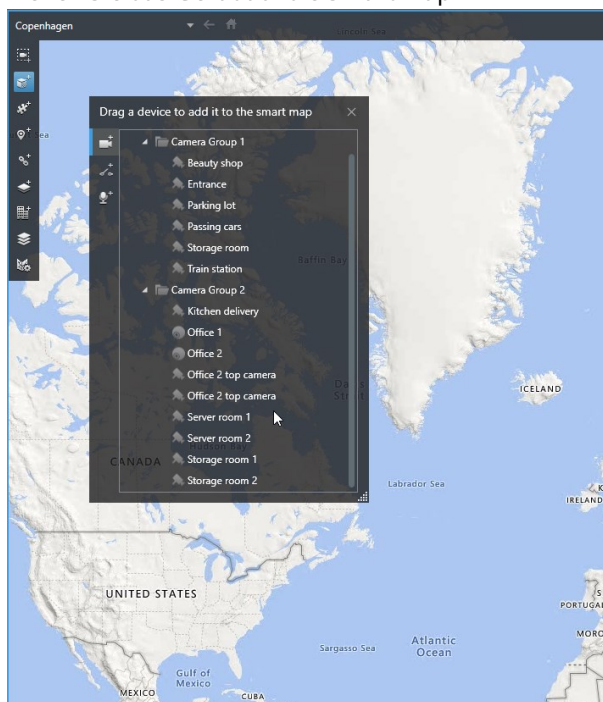

3. Um die Änderung zu speichern und den Setup-Modus zu verlassen, klicken Sie auf **Einrichtung**.

Ändern Sie das Sichtfeld und die Richtung der Kamera

Sobald die Kamera der Smart Map hinzugefügt wurde, können Sie das Sichtfeld und die Richtung ändern, indem Sie das Kamerasymbol anpassen.



Wenn Sie auf der Karte herausgezoomt haben, müssen Sie vielleicht reinzoomen, bis die Ansicht angezeigt wird.

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus, mit der Sie arbeiten wollen.
2. Klicken Sie auf **Setup**, um das Kamerasymbol zu bearbeiten.
3. Klicken Sie auf das Kamerasymbol.




4. Verwenden Sie den Dreh-Griff, um die Kamera in die richtige Richtung zeigen zu lassen.
5. Zum Anpassen von Breite, Länge und Winkel des Sichtfelds, klicken und ziehen Sie die Griffe an der Vorderkante des Sichtfeldes.
6. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf **Einrichtung**, um den Setup-Modus zu verlassen.

Wählen Sie das Gerätesymbol aus oder ändern Sie es

Sie können ein Gerätesymbol auswählen, das dem Gerätetyp entspricht, den Sie verwenden.


1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus, mit der Sie arbeiten wollen.
2. Klicken Sie auf **Einrichtung** und klicken Sie dann doppelt auf das Gerätesymbol auf der Karte.

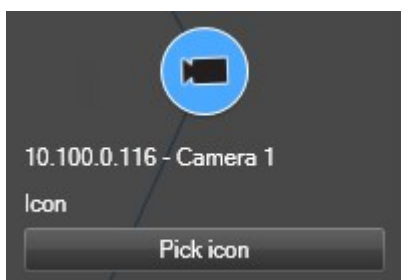

3. Klicken Sie auf **Symbol auswählen** und wählen Sie dann ein Symbol für das Gerät aus.
4. Klicken Sie nochmals auf **Setup**, um die Änderungen zu speichern.

Geräteinformationen anzeigen oder verbergen

Sie können Angaben zu Geräten auf einer Smart Map anzeigen oder verbergen. Dies ist z.B. dann hilfreich, wenn Sie die Menge der Inhalte auf Ihrer Smart Map erhöhen oder reduzieren wollen.

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus, mit der Sie arbeiten wollen.
2. Klicken Sie auf  **Ebenen und benutzerdefinierte Overlays ein- oder ausblenden.**
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Informationen, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Hören Sie den Ton von einem Mikrofon auf der Smart Map ab

Wenn Sie zu einer Smart Map Mikrofone hinzufügen, können Sie im Live-Modus den Ton von je einem Mikrofon abhören.

Schritte:

1. Navigieren Sie im Live-Modus zu dem Ort auf der Smart Map, wo sich das Mikrofon befindet.
2. Klicken Sie doppelt auf das Mikrofon, um dessen Ton ein- oder auszuschalten.



Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mikrofon und wählen Sie **Mikrofon stummschalten** oder **Einschalten**.

Geräte von der Smart Map entfernen

Sie können Geräte entfernen, z.B. wenn ein Gerät physisch entfernt oder irrtümlich hinzugefügt wurde. Wenn Sie ein Gerät entfernen, werden die Positionsangaben des Gerätes, z.B. die Geokoordinaten, aus Ihrem VMS-System entfernt.

Voraussetzungen


Diese Benutzerberechtigungen müssen in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert sein:

- Bearbeiten von Smart Maps
- Geräte bearbeiten


Schritte:


1. Navigieren Sie zu dem Gerät, das Sie entfernen wollen.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Um ein einzelnes Gerät zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und klicken Sie auf **Entfernen**.

Beispiel: Wenn es sich um eine Kamera handelt, klicken Sie auf **Kamera entfernen**.

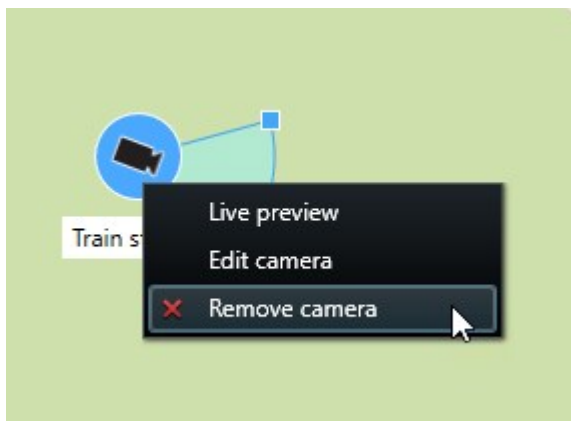

4. Zum Entfernen von mehreren Kameras:

1. Klicken Sie auf dem Smart-Map-Toolbar auf  **Mehrere Kameras auswählen**.

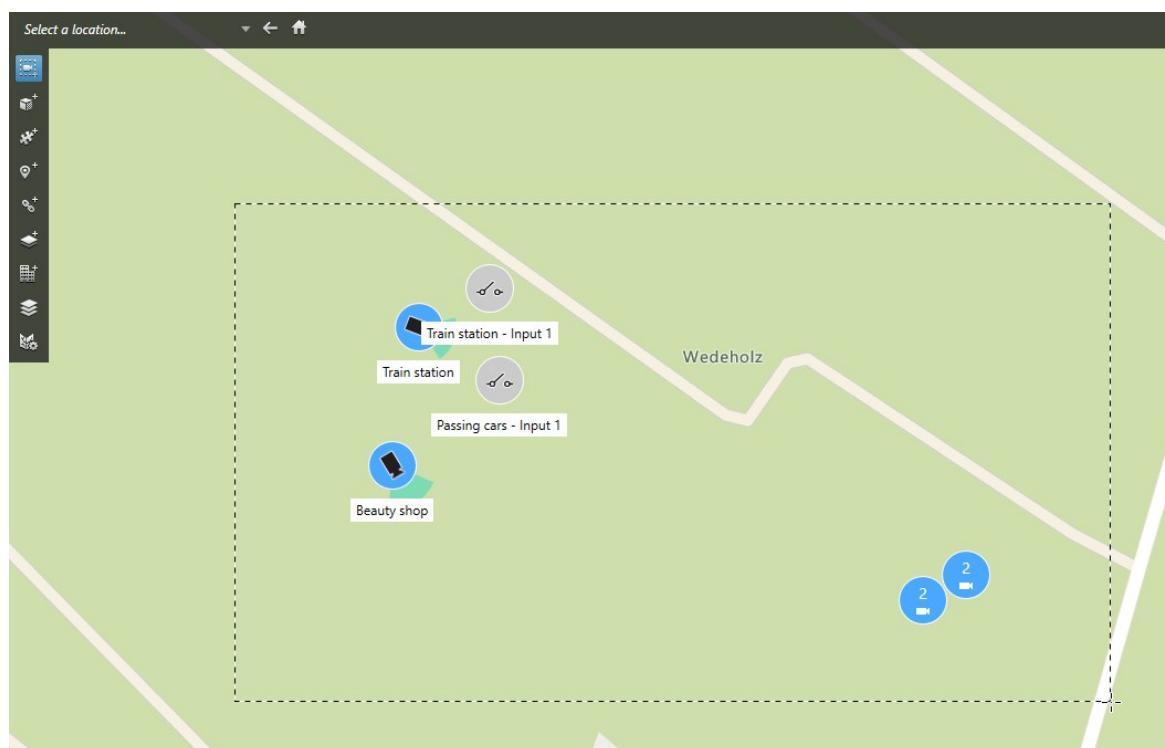

2. Klicken und ziehen Sie, um mehrere Kameras auszuwählen. Geräte sonstiger Typen, z.B. Eingabegeräte, werden in die Auswahl nicht eingeschlossen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Kameras entfernen**.

5. Um mehrere Geräte zu entfernen, bei denen es sich nicht um Kameras handelt:
 1. Drücken Sie auf der Smart Map die Taste Strg und halten Sie sie gedrückt.
 2. Klicken Sie mit gedrückter Strg-Taste auf die Geräte, die Sie entfernen wollen.
 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der ausgewählten Geräte und wählen Sie Entfernen aus.
6. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.




Sie können auch einzelne Geräte deaktivieren, indem Sie diese auswählen und dann auf Ihrer Tastatur die Taste **LÖSCHEN** drücken.

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Links auf einer Smart Map

Links auf einer Smart Map (Erklärung)

Sie können Links zu Standorten auf Ihrer Smart Map hinzufügen oder zur statischen Karten in MOBOTIX HUB Desk Client wechseln. Auf diese Weise können Sie schnell zu Standorten wechseln oder andere Kartentypen ohne das Ändern der Ansicht anzeigen. Sie können nicht mit einer anderen Smart Map verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterschiede zwischen Karten und Smart Maps \(Erklärung\) auf Seite 75](#).

Links zeigen Standorte und Karten wie folgt an:

- Ein Link zu einem Standort zeigt den Standort in der aktuellen Ansicht an. Um an einen Standort zurückzukehren, den Sie zuvor betrachtet haben, klicken auf der Smart Map-Symboleiste auf  **Zurück**
- Ein Link zu einer Karte zeigt die Karte in einem separaten Fenster an. Auf diese Weise können Sie gleichzeitig auf beide Kartentypen zugreifen. Sie können die Karte betrachten und mit ihr interagieren, aber Sie können im separaten Fenster keine Änderungen, wie zum Beispiel das Hinzufügen von Kameras, vornehmen




Wenn Sie Links mit Farbcodes versehen oder die Links auf der Karte deutlicher hervorheben möchten, können Sie eine Farbe für den Link festlegen. Standardmäßig sind Links auf der Smart Map in Blau und Links zu Legacy-Karten in Rot dargestellt. Wenn Sie eine andere Farbe verwenden, ist es sinnvoll, für jeden Linktyp die gleiche Farbe zu verwenden. Dies kann beispielsweise das Unterscheiden von Links vereinfachen, wenn Sie Ebenen zum Filtern von Objekten auf der Karte verwenden.

Fügen Sie einen Link einem Smart map Standort oder Karte hinzu

Wenn Sie Links zu Ihrer Smart Map hinzufügen, können Sie schnell Orte aufrufen oder eine andere Art von Karte anzeigen, ohne in eine andere Ansicht zu wechseln.

Schritte:

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus und klicken Sie dann auf **Setup**.
2. Wechseln Sie zu dem Punkt auf der Karte, an dem Sie einen Link hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie in der Karten-Symboleiste auf  **Einen Link hinzufügen** und klicken Sie dann auf den Punkt auf der Karte, wo der Link platziert werden soll.
4. Legen Sie fest, ob der Link auf einen Standort der Smart Map oder einer Karte verweisen soll, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.
5. Geben Sie einen Namen für den Link ein.



Sie können die Titel des Links auf der Smart Map anzeigen lassen, wenn Sie **Symbol und Text** als Anzeigestil wählen. In der Regel geben Titel an, wohin der Link führt.

6. Wählen Sie im Feld **Ziel** die Karte oder den Speicherort, auf das/den der Link verweist.
7. Im Feld **Anzeigestil** legen Sie fest, ob der Titel und das Symbol des Links oder nur das Linksymbol auf der Karte angezeigt werden soll.
8. Optional: Klicken Sie auf **Farbe**, um eine Farbe für Ihren Link festzulegen.

Bearbeiten oder Löschen von Links auf einer Smart Map

Sobald Sie einen Link auf Ihrer Smart Map hinzugefügt haben, können Sie ihn bearbeiten oder löschen.

Schritte:

1. Wählen Sie in der Symboleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Um den Link zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen **Link bearbeiten**.
3. Um den Link zu löschen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Link und wählen Sie **Link löschen**
 - Wählen Sie das Link aus und drücken Sie die Taste **LÖSCHEN** auf Ihrer Tastatur

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Standorten auf einer Smart Map

Standorte auf einer Smart Map (Erklärung)


Sie können an den für Sie interessanten Punkten einer Smart Map Standorte erstellen. Sie können zum Beispiel Standorte für Ihr Heimbüro und Zweigstellen erstellen. Standorte bieten Ihnen nicht nur ein vollständiges Bild Ihrer Umgebung, sondern sind auch hilfreich beim Navigieren auf der Smart Map.



Beim Hinzufügen eines benutzerdefinierten Overlays fügt MOBOTIX HUB Desk Client einen Ort mit dem gleichen Namen wie der des Overlays hinzu. Dies macht es z. B. einfacher auf der Smart Map zum Overlay zu wechseln, wenn Sie heraus gezoomt haben. Allerdings sind der Ort und das Overlay nicht miteinander verknüpft. Sie können beispielsweise den Ort löschen oder umbenennen, ohne das Overlay zu ändern und umgekehrt. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Overlays auf Seite 81](#).

Heimatort für Smart Map (Erklärung)

Heimatort sind spezifisch für das Ansichtselement, in dem sie eingestellt sind. Sie können verschiedene Standorte in verschiedenen Ansichtselementen haben. Wenn ein Heimatort nicht für ein Ansichtselement angegeben ist, wird im Ansichtselement die gesamte Welt angezeigt, unabhängig von der Art des Hintergrunds, den Sie verwenden. Dies ist auch der Fall, wenn Sie den Heimatort löschen.

Beim Arbeiten mit der Smart Map können Sie auf  **Startseite** klicken, um zur Startseite zurückzukehren. Das ist vergleichbar mit dem Zurücksetzen der Smart Map in der Ansicht. Sie kehren zur Standardeinstellung für das Ansichtselement zurück und das System löscht den Verlauf Ihrer besuchten Standorte.



Die Auswahl eines neuen Heimstandorts betrifft alle, die das Ansichtselement verwenden. Wenn jemand anderes einen anderen Heimatstandort gewählt hat, ändern Sie seine Einstellungen.

Einen Standort einer Smart Map hinzufügen

Um die Orte zu verfolgen, die für Sie interessant sind, können Sie Orte hinzufügen, mit denen Sie schnell zu diesen Orten auf der Smart Map navigieren können.

Schritte:

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus und klicken Sie auf **Setup**.
2. Wechseln Sie durch Schwenken und Heranzoomen zu dem Punkt auf der Smart Map, an dem Sie einen Standort hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf  **Einen Standort hinzufügen** und klicken Sie dann auf den Punkt auf der Smart Map.
4. Geben Sie einen Namen für den Standort ein und fügen Sie folgende optionale Angaben hinzu:
 - Legen Sie eine Zoomstufe fest, die verwendet wird, wenn jemand zu dem Standort auf der Smart Map wechselt
 - Wählen Sie eine Farbe für das Standortsymbol aus. Die Farbcodierung von Standorten ist beispielsweise beim Unterscheiden von Standorttypen nützlich. Diese Farbcodes könnten auf der Funktion oder dem Standort dieses Typs basieren oder die Priorität für den Standort angeben
 - Optional: Legen Sie den Standort als Ihren Heimstandort fest. Die Smart Map zentriert sich auf diesen Standort und wendet die eingestellte Standard-Zoomstufe an, wenn Sie auf  **Startseite** klicken.

Standort auf einer Smart Map bearbeiten oder löschen

Sobald Sie Standorte auf Ihrer Smart Map hinzugefügt haben, können Sie sie löschen oder die Einstellungen bearbeiten, z. B. das Löschen des Heimartortes.

Schritte:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Um einen Standort zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ort und wählen Sie **Ort bearbeiten**.
3. Um einen Standort zu löschen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ort und wählen Sie **Ort löschen**
 - Wählen Sie den Standort aus und drücken Sie die Taste **LÖSCHEN** auf Ihrer Tastatur

Verknüpfungen zwischen Standorten (Erklärung)

Sie können beispielsweise eine Route für einen Wachrundgang erstellen, indem Sie eine Reihe von Links zwischen Standorten erstellen. Erstellen Sie einen Link, der von Standort A zu Standort B führt und einen Link von Standort B zu Standort C und so weiter. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Links auf einer Smart Map auf Seite 91](#).

Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Gebäuden auf einer Smart Map

Gebäude auf einer Smart Map (Erklärung)


Gebäude auf der [Smart Map](#)¹ werden als Polygone mit vier Kanten dargestellt. Sobald Sie es hinzugefügt haben, können Sie die Abmessungen, Winkel und Größe an die tatsächliche Form und Position des Gebäudes anpassen.

Wenn das Gebäude ein mehrstöckiges Gebäude ist, können Sie anfangen, Ebenen hinzuzufügen und Kameras zu den einzelnen Ebenen hinzuzufügen. Dies ermöglicht Ihnen, die Kameras innerhalb des Gebäudes Ebene für Ebene zu navigieren.

Um das Innere einer Ebene zu illustrieren, können Sie zu den Ebenen benutzerdefinierte Overlays hinzufügen, z. B. ein Bild mit einem Grundriss. Weitere Informationen finden Sie unter [Grundrisse zu Ebenen hinzufügen \(Smart Map\) auf Seite 99](#).

Gebäuden wird automatisch ein Name gegeben, zum Beispiel **Gebäude 4**. MOBOTIX empfiehlt, den Namen zu ändern. Dies erleichtert Ihnen die Unterscheidung zwischen verschiedenen Gebäuden.

¹Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

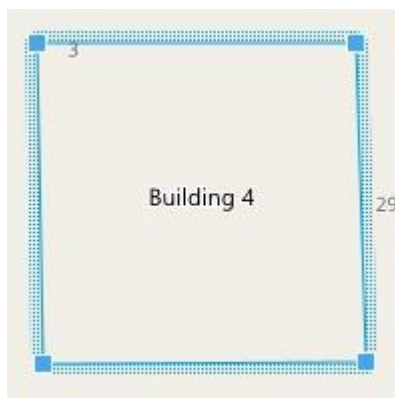


Gebäude der Smart Map hinzufügen

Anstatt Bilder oder Shape-Dateien zur Veranschaulichung von Gebäuden zu verwenden, können Sie einen Umriss eines Gebäudes hinzufügen. Anschließend können Sie die Abmessungen, Winkel und Größe ändern, um sie an die Form und Position des eigentlichen Gebäudes anzupassen.

Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Navigieren Sie zu dem Ort auf der Smart Map, wo Sie das Gebäude platzieren möchten.
3. Klicken Sie auf  und stellen Sie den Cursor an die entsprechende Position auf der Smart Map.
4. Erneut klicken. Ein Rechteck wird zur Smart Map hinzugefügt. Wenn herausgezoomt, erhöht sich die Zoomstufe automatisch.
5. Verwenden Sie ggf. die Eck-Identifikatoren, um die Form und Position des Gebäudes anzupassen.
6. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Gebäude auf Smart Map bearbeiten


Sobald ein Gebäude zur Smart Map hinzugefügt wurde, können Sie den Namen des Gebäudes ändern und die Position, die Größe, die Abmessungen und die Winkel anpassen. Sie können außerdem Ebenen hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.



Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

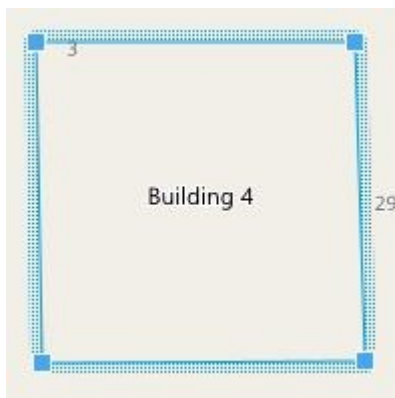1. Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Klicken Sie irgendwo innerhalb des Gebäudes. Eine blaukantige Umrandung weist darauf hin, dass Sie das Gebäude bearbeiten können.



4. Um das Gebäude umzubenennen, gehen Sie zum oberen Rand des rechten Fensters und klicken auf . Ändern Sie den Namen und klicken auf . Zum Abbrechen drücken Sie **Esc**.
5. Um die Ecken anzupassen, klicken und ziehen Sie sie an eine neue Position.
6. Um Ebenen hinzuzufügen oder zu entfernen, siehe [Hinzufügen oder Entfernen von Ebenen aus Gebäuden \(Smart Map\) auf Seite 97](#).
7. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Gebäude auf Smart Map löschen

Wenn ein Gebäude nicht mehr benötigt wird, können Sie es löschen. Das nächste Mal, wenn jemand sich bei MOBOTIX HUB Desk Client anmeldet oder neu lädt, ist das Gebäude nicht mehr vorhanden.

Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

1. Öffnen Sie Smart Map.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gebäude und wählen Sie **Löschen**
 - Wählen Sie das Gebäude aus und drücken Sie die Taste **LÖSCHEN** auf Ihrer Tastatur



Eine alternative Methode zum Löschen eines Gebäudes: Scrollen Sie unter



Standardeinstellungen verwalten bis zum Abschnitt **Gebäude**, bewegen Sie den Mauszeiger über das Gebäude, klicken Sie auf **Löschen** und dann auf **Speichern**.

Verwaltung von Ebenen und Geräten in Gebäuden (Smart Map)

Geräte und Ebenen in Gebäuden (Erklärung)

Wenn Sie zu einem Gebäude ein Gerät hinzufügen, wird das Gerät standardmäßig mit der Standardebene verknüpft, wenn eine angegeben wurde. Andernfalls wird das Gerät mit der ersten Ebene verknüpft. Sie können dies jedoch ändern und das Gerät mit einer beliebigen anderen Ebene verknüpfen, oder mehrere Ebenen gleichzeitig.

Weitere Fakten:

- Wenn keine Ebenen ausgewählt werden, ist das Gerät auf allen Ebenen sichtbar
- Wenn Sie ein Gebäude auf ein Gerät setzen, das bereits positioniert ist, wird das Gerät standardmäßig mit allen Ebenen verknüpft
- Wenn Sie die Grenzen eines Gebäudes so erweitern, dass es ein bereits positioniertes Gerät abdeckt, so wird das Gerät nur mit der ausgewählten Ebene verknüpft



Wenn Sie die Gebäudegrenzen ändern, so dass diese das Gerät nicht mehr abdecken, so ist das Gerät nicht mehr mit dem Gebäude verknüpft.

Grundrisse und Geräte in Gebäuden (Erklärung)

Um das Innere der Ebenen in einem Gebäude zu visualisieren, können Sie als benutzerdefinierte Overlays Grundrisse hinzufügen. Mit einem Grundriss ist das Gerät einfacher genau zu positionieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Grundrisse zu Ebenen hinzufügen \(Smart Map\) auf Seite 99](#).

Die Geräte, die Sie positionieren, sind mit den Ebenen verknüpft, nicht mit benutzerdefinierten Overlays. Wenn Sie ein Geschoss in einem Gebäude mit Geräten und einem benutzerdefinierten Overlay löschen, verbleiben die Geräte in ihren geographischen Positionen, sind jedoch nicht mehr mit dem Geschoss verknüpft. Das benutzerdefinierte Overlay wird jedoch zusammen mit dem Level gelöscht.

Wenn Sie ein Geschoss umgruppieren, bleiben sowohl die Geräte als auch das benutzerdefinierte Overlay mit diesem Geschoss verknüpft. Die Geräte behalten ihre geographischen Positionen.

Hinzufügen oder Entfernen von Ebenen aus Gebäuden (Smart Map)


Nachdem Sie Ihrer Smart Map ein Gebäude hinzugefügt haben, können Sie beliebig viele Ebenen hinzufügen. Die erste Ebene erhält die Nummer 1, die nächste 2 und so weiter. Anschließend können Sie die einzelnen Ebenen umbenennen und neu anordnen.

Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.


Schritte:

1. Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
2. Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite.
3. Klicken Sie auf die Taste **Einrichtung**, um in den Setup-Modus zu wechseln.

4. Klicken Sie auf **Ebene hinzufügen** .

5. Um den Namen der Ebene zu ändern:

1. Klicken Sie auf die Punkte  und wählen **Umbenennen** aus.
2. Neuen Namen eingeben.

6. Um eine Ebene zu löschen, klicken Sie auf die Punkte  und wählen **Löschen**.
Geräte auf diesem Geschoss verbleiben in ihren geographischen Positionen, sind jedoch nicht mehr mit diesem Geschoss verknüpft.


7. Klicken Sie auf **Einrichten**, um den Setup-Modus zu verlassen.

Ändern der Reihenfolge der Ebenen in Gebäuden (Smart Map)

Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

1. Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
2. Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite, welches Ihnen die Gebäudeebenen anzeigt.
3. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
4. Klicken und ziehen Sie den gepunkteten Bereich  in die korrekte Position. Alle mit dem Geschoss verknüpften Geräte und benutzerdefinierten Overlays verbleiben bei dem Geschoss.
5. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Standardstufe für Gebäude festlegen (Smart Map)

Wenn eine bestimmte Ebene in einem Gebäude zutreffender ist als andere, z. B. das Erdgeschoss, können Sie diese Ebene als Standardstufe festlegen. Wenn Sie Ihre Smart Map öffnen und zum Gebäude gehen, wird automatisch die Standardstufe ausgewählt.

Wenn Sie vom Gebäude weg und zurück navigieren, bringt Sie MOBOTIX HUB Desk Client auf die Ebene, auf der Sie zuvor waren.

Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

1. Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
2. Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite, welches Ihnen die Gebäudeebenen anzeigt. Die Standardstufe ist hervorgehoben.
3. Klicken Sie auf **Setup**, um in den Setup-Modus zu wechseln. Beachten Sie das Sternchen



Es zeigt an, wo die aktuelle Standardstufe ist.

4. Klicken Sie auf der Ebene, die Sie als Standardstufe festlegen möchten, auf die Punkte



5. Wählen Sie **Als Standard einstellen**.
6. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.


Grundrisse zu Ebenen hinzufügen (Smart Map)

Um das Innere einer Ebene in einem Gebäude zu illustrieren, können Sie benutzerdefinierte Overlays hinzufügen, z. B. Bilder mit Grundrissen. Während Sie durch die Ebenen navigieren, werden die zugehörigen Grundrisse automatisch angezeigt.


Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

1. Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
2. Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite, welches Ihnen die Gebäudeebenen anzeigt.
3. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
4. Wählen Sie die Ebene, auf der Sie das benutzerdefinierte Overlay hinzufügen möchten.
5. Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf  **Ein benutzerdefiniertes Overlay hinzufügen** und anschließend auf eine beliebige Stelle innerhalb des Gebäudeumrisses. Ein Fenster wird angezeigt.
6. Wählen Sie den Typ des benutzerdefinierten Overlays. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Overlays \(Erklärung\)](#) auf Seite 81.

- Wählen Sie den Ort auf Ihrem Computer aus, auf dem die Datei gespeichert ist, und klicken Sie auf **Fortfahren**. Das benutzerdefinierte Overlay wird als blauer Umriss angezeigt.

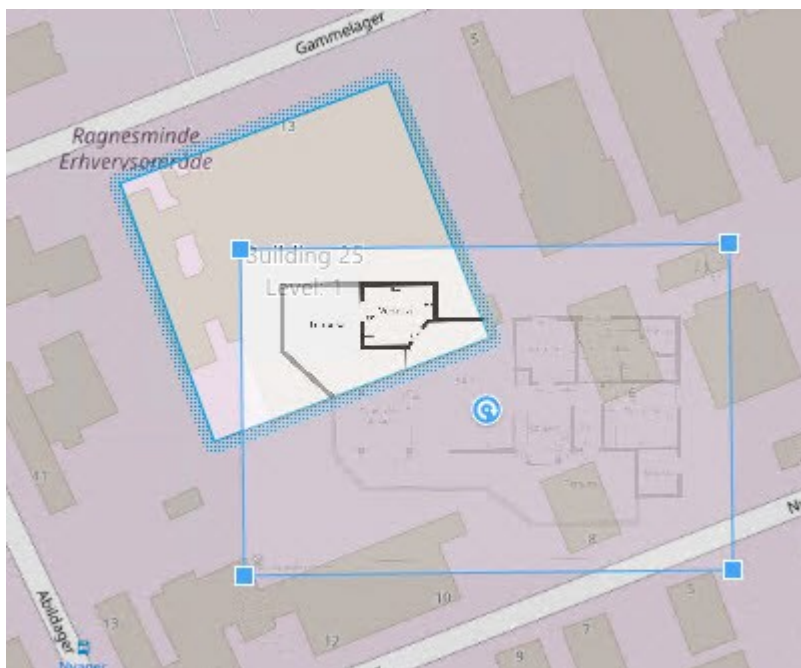

- Ziehen Sie es auf den Umriss des Gebäudes, und verwenden Sie den Drehpunkt und die Eckpunkte, um das benutzerdefinierte Overlay zu drehen und neu zu positionieren.
- Klicken Sie oben in der Leiste auf **Speichen**.
- Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Grundrisse aus Ebenen löschen (Smart Map)

Wenn sich ein Grundriss auf einer Ebene innerhalb eines Gebäudes geändert hat, müssen Sie ggf. das benutzerdefinierte Overlay ersetzen, das den Grundriss illustriert. MOBOTIX empfiehlt Ihnen, den alten Grundriss zu löschen, bevor Sie einen neuen hinzufügen.

Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

- Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
- Wählen Sie das Gebäude aus. Ein Fenster erscheint auf der rechten Seite, welches Ihnen die Gebäudeebenen anzeigt.
- Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
- Wählen Sie die Ebene, auf der sich das benutzerdefinierte Overlay befindet.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf das benutzerdefinierte Overlay und wählen Sie

Benutzerdefiniertes Overlay löschen.

6. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.



Um die Position oder die Größe des Grundrisses zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das benutzerdefinierte Overlay und wählen Sie **Position bearbeiten**. Jetzt können Sie das benutzerdefinierte Overlay verschieben, drehen oder dessen Größe ändern.

Geräte zu Gebäuden hinzufügen (Smart Map)

Wenn Sie ein Gebäude erstellt und Geschosse hinzugefügt haben, können Sie zu dem Gebäude Geräte hinzufügen. Wenn ein Standardgeschoss angegeben wurde, werden die Geräte mit diesem verknüpft. Andernfalls werden die Geräte mit der ersten Ebene verknüpft. Dies können Sie ändern und die Geräte mit irgendeinem der anderen Geschosse des Gebäudes verknüpfen.

Voraussetzungen

Die Smart Map-Bearbeitung wurde auf Ihrem Desk Client Profil in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert.

Schritte:

1. Navigieren Sie zu dem Gebäude auf Ihrer Smart Map. Zoomen Sie heran falls notwendig.
2. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. Um ein Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf dessen Symbol.

Beispiel: Im Fall einer Kamera klicken Sie auf  **Kamera hinzufügen**.

4. Klicken Sie erneut auf den Ort, wo Sie das Gerät positionieren wollen. Ein Dialog wird angezeigt.
5. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **OK**. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für jedes Gerät, das Sie hinzufügen wollen.
6. Um ein Gerät mit einem oder mehreren Geschossen zu verknüpfen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie die erforderlichen Geschosse aus.
7. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.



Wenn keine Geschosse ausgewählt werden, ist das Gerät auf allen Geschossen sichtbar.

Karten (Konfiguration)

Maps zu Ansichten hinzufügen

Sie können vorhandene Karten oder Ansichten hinzufügen oder neue anlegen.

1. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs **Setup** aus, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Ziehen Sie im Bereich **Systemübersicht** das **Karten**-Element in eine Position in der Ansicht. Ein Fenster wird angezeigt.
3. Wählen Sie entweder **Neue Karte erstellen** oder **Vorhandene Karte verwenden** aus. Ein Dreieck neben dem Kartennamen geben an, dass die Karte über mindestens eine Unter-Karte verfügt. Unter-Karten und die enthaltenden Elemente werden auch hinzugefügt.
4. Geben Sie im Feld **Name** einen Namen für die Karte ein. Der Name wird in der Titelleiste der Position angezeigt.





Wenn Sie das Feld **Name** leer lassen und auf **Durchsuchen** klicken, wird im Feld **Name** der Name der von Ihnen ausgewählten Bilddatei angezeigt.

5. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um nach der Bilddatei zu suchen, die als Karte verwendet werden soll.
6. Klicken Sie auf **Öffnen**, um die Bilddatei auszuwählen.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.

Karteneinstellungen

Im Setup-Modus können Sie im Fenster **Eigenschaften** eine Reihe von Einstellungen für einzelne Karten anpassen.

Name	Beschreibung
Hauptkarte	Zeigt die Karte an, die als Grundlage für die spezielle Kartenansicht dient. Das Feld ist schreibgeschützt. Sie können die Karte jedoch ändern, indem Sie auf die Auswahl Schaltfläche  klicken, um das Fenster Karteneinrichtung zu öffnen.
Karte umbenennen	Hierüber können Sie den Namen Ihrer Karte bearbeiten.
Hintergrund ändern	Ändert die Karte, die Elemente auf der Karte behalten jedoch ihre relativen Positionen zueinander.
Symbolgröße	In der Dropdown-Liste Symbolgröße können Sie die Größe neuer Elemente auswählen, die Sie zur Karte hinzufügen. Die Größe reicht von Winzig bis Sehr groß . Sie können die Größe von auf der Karte vorhandenen Symbolen über die Ziehpunkte in den Ecken des Symbols anpassen.
Namen anzeigen	Über das Kontrollkästchen Name können Sie aktivieren/deaktivieren, dass die Namen von

Name	Beschreibung
	<p>Elementen beim Hinzufügen von neuen Elementen angezeigt werden.</p> <div>  <p>Wenn Sie ein Element zur Karte hinzugefügt haben und dessen Name nicht angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und wählen Sie die Option Name aus. Wenn Sie nicht möchten, dass der Name des Elements angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen und wählen Sie Text löschen aus. In der Dropdown-Liste Symbolgröße können Sie die Größe neuer Elemente auswählen, die Sie zur Karte hinzufügen. Die Größe reicht von Winzig bis Sehr groß. Sie können die Größe von auf der Karte vorhandenen Symbolen über die Ziehpunkte in den Ecken des Symbols anpassen.</p> </div>
Schwenken und Zoomen erlauben	Ermöglicht im Live-Modus das Schwenken und Zoomen auf der Karte.
Karte automatisch maximieren	Im Live-Modus wird die Karte automatisch auf die volle Bildschirmgröße maximiert, wenn MOBOTIX HUB Desk Client die unter Zeitüberschreitung festgelegte Anzahl Sekunden lange nicht verwendet wurde. Die maximale Anzahl von Sekunden für die Zeitüberschreitung beträgt 99999.
Mouseover	Zeigt eine Live-Videovorschau an, wenn Sie mit der Maus über eine Kamera fahren.
Standard-Anzeigeeinst. verwenden	<p>Legt fest, dass das Vorschaufenster genauso aussieht, wie Ihre anderen Ansichten. Durch Deaktivieren dieses Kontrollkästchens legen Sie die Einstellungen für die Titelleiste und Live-Anzeige für die Vorschau fest.</p> <p>Titelleiste: zur Anzeige einer Titelleiste mit dem Kameranamen auswählen.</p> <p>Live-Indikator: Wählen Sie diesen aus, um den Indikator für Live-Video angezeigt zu bekommen (siehe Kameraanzeigen (Erklärung) auf Seite 145), die grün blinkt, wenn das Bild aktualisiert wird. Die Option Live-Anzeige können Sie nur auswählen, wenn Sie auch die Option Titelleiste ausgewählt haben.</p>
Statusvisualisierung	Wählen Sie diese aus, um den Status der zu einer Karte hinzugefügten Elemente grafisch angezeigt zu bekommen (siehe Karten (Erklärung) auf Seite 259).
Unterstützung für Statusdetails	Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie die Statusdetails zu Kameras und Servern im Live- und im Wiedergabe-Modus einsehen.

Name	Beschreibung
Karte bei Alarm automatisch ändern	Wenn diese Option ausgewählt wird, wird die Karte in der Vorschau automatisch geändert, wenn Sie einen Alarm auswählen, um die Karte für die Kamera aufzurufen, der der Alarm zugewiesen ist.
Nur bei Darüberfahren mit der Maus anzeigen	Hierüber können Sie auswählen, dass die Kamera-Blickwinkel und PTZ-Voreinstellungen nur angezeigt werden, wenn Sie Ihre Maus über die Kamera, den Blickwinkel oder die Voreinstellung bewegen. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie über mehrere Kameras mit überlappenden Blickwinkeln oder mehreren Voreinstellungen auf einer Karte verfügen. Standardmäßig werden die Blickwinkel und Voreinstellungen angezeigt.

Karten-Toolbox (Erklärung)

Die Karten-Toolbox besteht aus einer Reihe von Tools zum Konfigurieren der Karte. Bei Auswahl eines der Elemente **Kamera**, **Server**, **Mikrofon**, **Lautsprecher**, **Ereignis** oder **Ausgabe** wird eine **Elementauswahl** mit einer Liste der Kameras, Server, Mikrofone, Lautsprecher, Ereignisse und Ausgaben geöffnet, die Sie auf der Karte anordnen können.

Karten – das Kontextmenü (Erklärung)

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf der Registerkarte **Einrichtung** auf Karten oder Kartenelemente klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet.

Hintergrund einer Karte ändern

Wenn Sie die Karte aktualisieren müssen, jedoch alle darauf enthaltenen Informationen beibehalten wollen, können Sie einfach den Kartenhintergrund austauschen (sofern Sie über die erforderlichen Kartenbearbeitungsberechtigungen verfügen). Dadurch können Sie auf einer neuen Karte all Ihre Kameras und anderen Elemente in den entsprechenden Positionen beibehalten. Wählen Sie **Kartenhintergrund ändern**. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte oder in den Fensterbereich **Eigenschaften**.

Karte entfernen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte in der Ansicht und wählen Sie **Karte entfernen**. Dadurch wird die komplette Karte entfernt, einschließlich aller hinzugefügter Elemente für Kameras, Mikrofone, Lautsprecher usw. Die Karte wird lediglich aus der Ansicht entfernt. Die Bilddatei ist weiterhin auf dem Überwachungssystem vorhanden und kann demzufolge zum Erstellen einer neuen Karte verwendet werden.

Über die **Kartenübersicht** können Sie auch eine Karte entfernen.

Hinzufügen und Entfernen von Elementen zu/von Karten


1. Klicken Sie im Einrichtungsmodus mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie **Toolbox**.
2. Klicken Sie in der Toolbox auf das Symbol für das gewünschte Element, um die **Elementauswahl** zu öffnen.
3. Mit dem Filter können Sie ein gewünschtes Element schnell finden: Geben Sie ein Suchkriterium ein, um die Liste der angezeigten Elemente einzugrenzen, auf die Ihr Suchkriterium zutrifft.
4. Wählen Sie das Element aus und ziehen Sie es auf die Karte.
5. Zum Entfernen eines Elements klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unerwünschte Element (Kamera, Hotzone, Server, Ereignis, Ausgang, Mikrofon oder Lautsprecher) und wählen Sie **Element entfernen**.
6. Zum Verschieben eines Elements klicken Sie darauf und ziehen Sie es in eine neue Position auf der Karte.
7. Zum Ändern der Ausrichtung eines Elements wählen Sie es aus. Dann führen Sie Ihre Maus über einen der Ziehgriffe des Elements. Wenn der Mauszeiger sein Aussehen zu einem gebogenen Pfeil ändert, klicken Sie und ziehen Sie das Element, um es zu drehen.



Sie können das Auswahl-Tool aus der Toolbox verwenden, um Elemente auf einer Karte auszuwählen und zu verschieben oder die Karte insgesamt zu bewegen.



Wenn die Elemente auf der Karte auf Grund der Kartenfarbe schwer zu erkennen sind, erstellen Sie ein Textfeld mit einer Füllfarbe, die sich von der Karte abhebt. Fügen Sie die gewünschten Elemente der Karte hinzu, und ziehen Sie sie anschließend in das Textfeld.

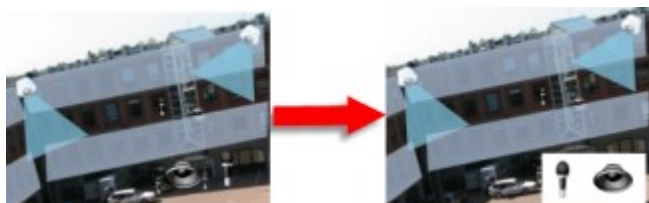

Hotzone zu einer Karte hinzufügen

1. Klicken Sie im Einrichtungsmodus mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie **Toolbox** aus (siehe [Karten-Toolbox \(Erklärung\)](#) auf Seite 104).

2. Wählen Sie in der Toolbox das Tool **Hotzone** aus:



3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Karte. Der Mauszeiger zeigt nun durch das Hotzone-Symbol und ein kleines weißes Kreuz an, dass die Hotzone-Zeichnung aktiviert ist.



Zum Zeichnen der Hotzone klicken Sie dort auf die Karte, wo mit dem Zeichnen der Hotzone begonnen werden soll. Nun wird der Ausgangspunkt durch einen großen blauen Punkt – auch Anker genannt – auf der Karte angezeigt:



Mit dem Hotzone-Zeichenwerkzeug können nur gerade Linien gezeichnet werden. Verwenden Sie für abgerundete Hotzone-Ränder mehrere kürzere, gerade Linien.

4. Klicken Sie auf den Ausgangspunkt der Hotzone, um das Zeichnen der Hotzone zu beenden. Die Hotzone ist nun mit einer gepunkteten Linie umrandet. Damit wird angezeigt, dass der Hotzone keine Unterkarte hinzugefügt wurde.



Sie können die Umrandung einer Hotzone ändern, indem Sie die Hotzone über die Ziehpunkte anpassen.

5. Um der Hotzone eine Unterkarte anzufügen, doppelklicken Sie auf die gepunktete Hotzone. Dadurch wird das Fenster **Karteneinrichtung** aufgerufen.


Sie können die Füllfarbe der Hotzone mit dem Farbwerkzeug ändern. Angrenzende Hotzones können durch die Verwendung verschiedener Farben besser unterschieden werden.




Wenn Ihre Anwendung mit einem Überwachungssystem verbunden ist, das MOBOTIX Federated Architecture unterstützt, können höchstens 20 Hotzones auf derselben Karte auf Karten von anderen Überwachungssystem-Servern verweisen. Es gibt keine solche Begrenzung für Hotzones, die auf Karten verweisen, die zu dem Server gehören, bei dem Sie angemeldet sind.

Aussehen von Kartenelementen ändern

Sie können die Farbe von Texten, Hintergründen, Hotzones usw. auf Karten ändern, um Kartenelemente voneinander zu unterscheiden.

1. Klicken Sie im **Einrichtungsmodus** mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie **Toolbox**.
2. Wählen Sie das Element aus, das geändert werden soll.
3. Wählen Sie in der Toolbox das Füllfarbe-Tool  aus. Hierdurch wird das Fenster **Farbauswahl** geöffnet.



Verwenden Sie das Farbauswahl-Tool , um eine vorhandene Farbe von der Karte zu verwenden.

4. Nur relevant für Textelemente: Wählen Sie aus, ob die Farbänderung auf den Text oder Hintergrund angewendet werden soll.
5. Wählen Sie die Farbe aus der Farbpalette aus – eine Vorschau der ausgewählten Farbe sehen Sie im BEISPIEL-Feld.
6. Klicken Sie auf das Kartenelement, um es mit der neuen Farbe zu füllen.


Anpassen des Farbverlaufs

Verwenden Sie den Schieberegler **Gradient**, um den Farbverlauf eines Elements von links nach rechts einzustellen.

Wenn Sie den Schieberegler ganz nach rechts bewegen, wird das Element sofort mit einem Farbverlauf versehen.

Wenn Sie den Regler ganz nach links bewegen, weist das Element so gut wie keinen Farbverlauf auf.

Bewegen Sie den Schieberegler **Gradient** bis zur gewünschten Stufe, und klicken Sie dann auf das entsprechende Kartenelement, um die Farbe und den Farbverlauf darauf anzuwenden.

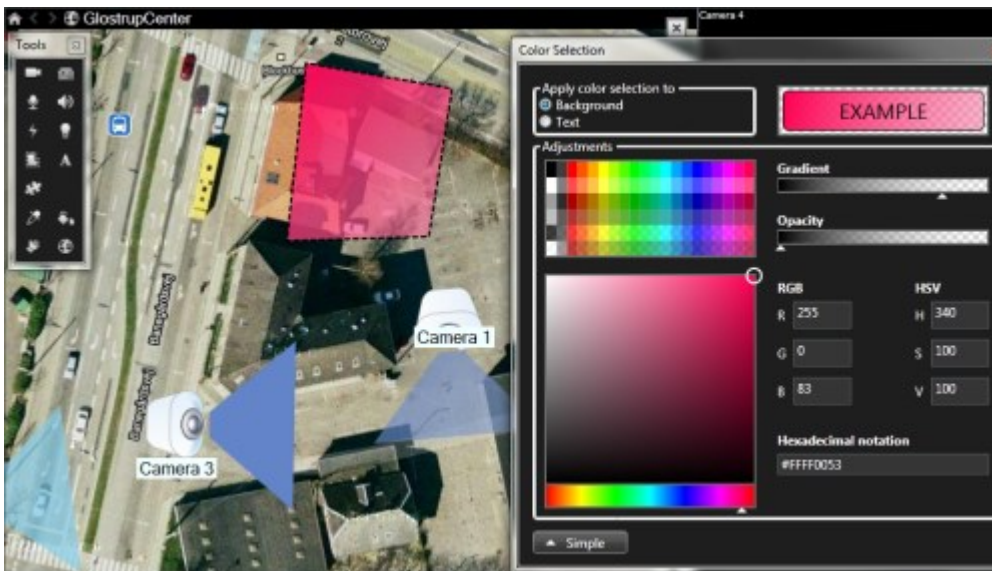


Anpassen der Deckung

Verwenden Sie den Schieberegler **Deckung**, um die Transparenz der Füllfarbe einzustellen.

Wenn Sie den Schieberegler **Deckung** ganz nach rechts bewegen, wird die Farbe vollständig transparent, wohingegen das Bewegen des Schiebereglers **Deckung** bis zum äußersten linken Punkt zu einer vollständigen Deckkraft der Füllfarbe führt.

Bewegen Sie den Schieberegler **Deckung** bis zur gewünschten Stufe, und klicken Sie dann auf das Kartenelement, um die Farbe und die Deckkraft darauf anzuwenden.

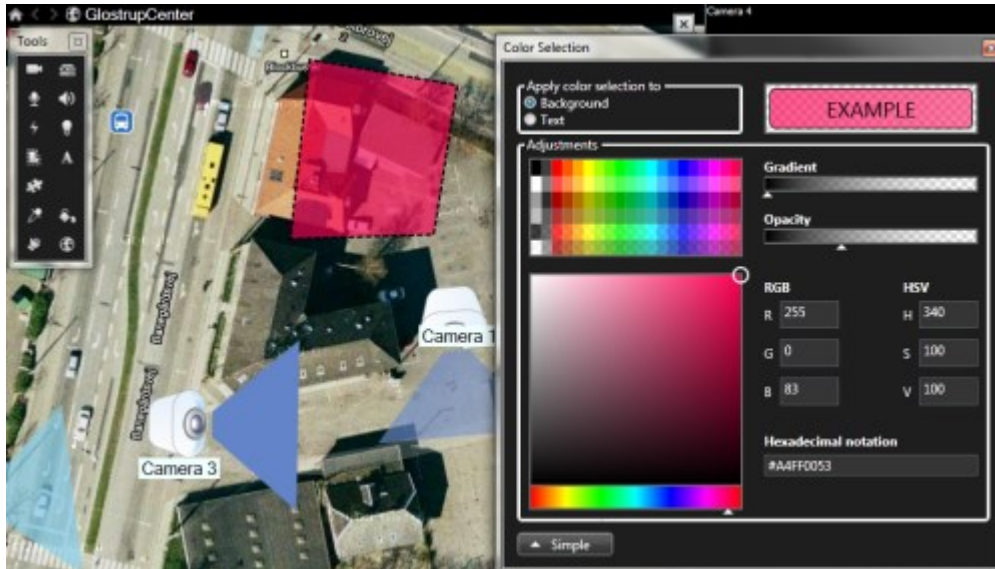

Erweiterter Farbwechsel

Sie können Kartenelemente mit jeder gewünschten Farbe füllen. Klicken Sie im Fenster **Farbauswahl** auf die Schaltfläche **Erweitert**, um die erweiterten Farbauswahloptionen zu öffnen. Gehen Sie wie folgt vor:

- Verwenden Sie den Farb-Schieberegler, um den Grundfarbton auszuwählen, und ziehen Sie dann den Farbkreis, um die gewünschte Schattierung festzulegen.
- Geben Sie den hexadezimalen Farbcode im Feld **Hexadezimale Schreibweise** ein.

Bearbeiten und Drehen von Bezeichnungen auf einer Karte

Alle Elemente auf einer Karte haben eine Bezeichnung, wodurch sie einfach zu identifizieren sind.

Wenn eine Karte eine Vielzahl von Elementen enthält, kann es schwierig sein, genug Platz für alle Bezeichnungen zu haben. Sie können die Namen der Geräte durch Auswahl der Bezeichnung und Eingabe eines neuen (kürzeren) Namens für das Gerät bearbeiten.



Wenn Sie eine Bezeichnung umbenennen, ändern Sie nur die Bezeichnung auf der Karte, nicht den Namen der Kamera oder des Elements im System.

Sie können auch sicherstellen, dass sich Ihre Bezeichnungen nicht überlappen, indem Sie sie drehen. So drehen Sie eine Bezeichnung auf einer Karte:

- Wählen Sie die Bezeichnung aus und positionieren Sie Ihre Maus über einen der Ziehgriffe. Wenn der Mauszeiger sein Aussehen zu einem gebogenen Pfeil ändert, klicken Sie und ziehen Sie die Bezeichnung, um sie zu drehen



Eine weitere Methode, auf einer Karte Platz zu sparen, besteht darin, Anzeigezonen und PTZ-Voreinstellungen nur anzuzeigen, wenn der Mauszeiger darüber liegt (siehe [Karteneinstellungen auf Seite 102](#)).

Text einer Karte hinzufügen oder bearbeiten

Sie können Text an einer beliebigen Stelle auf der Karte einfügen, beispielsweise, um Benutzer über Wartungssituationen zu informieren.

1. Klicken Sie im Einrichtungsmodus mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie **Toolbox**.
2. Wählen Sie in der Toolbox das Text-Tool aus:



3. Bearbeiten Sie im Fenster **Schriftartauswahl** Ihre Text Einstellungen.



Sie können Ihre Text Einstellungen jederzeit bearbeiten. Klicken Sie hierzu auf das erforderliche Textfeld und wählen Sie das Text-Tool in der Toolbox aus. Ändern Sie dann die Text Einstellungen für das ausgewählte Textfeld.

4. Klicken Sie in der Karte auf die Position, an der Sie den Text platzieren möchten.
5. Geben Sie Ihren Text ein. Drücken Sie die **EINGABETASTE** auf Ihrer Tastatur, um das Textfeld nach unten zu erweitern.



Sie können das Füllfarbe-Tool verwenden, um die Textfarbe und den Hintergrund zu ändern.



Sie können das Textfeld verschieben. Wählen Sie hierzu das Auswahlwerkzeug, greifen Sie das Textfeld auf der Karte und verschieben Sie das Textfeld.

Matrix (Konfiguration)

Matrix zu Ansichten hinzufügen

Um Live-Videos an einen [Matrix](#)¹-Empfänger senden zu können, müssen Sie zunächst das Matrix-Element zu einer Ansicht hinzufügen. Nur von innerhalb der Ansicht kann der Anwender das Video an einen Matrix-Empfänger senden.

1. Ziehen Sie im Setup-Modus im Bereich **Systemübersicht** das Element **Matrix** zu dem Ansichtselement, wo Sie Matrix-Inhalte hinzufügen möchten. Ein blauer Rand wird eingeblendet, der darauf verweist, dass das Ansichtselement über Matrix Inhalt verfügt.
2. Wenn Sie ein Ansichtselement mit Matrix-Inhalt auswählen, können Sie die Eigenschaften im Bereich **Eigenschaften** festlegen.



Wenn Sie Live- oder aufgezeichnetes Video ansehen, können Sie auf ein Ansichtselement mit Matrix-Inhalt (oder ein beliebiges Ansichtselement mit einer Kamera) doppelklicken, um es zu maximieren. Im maximierten Zustand wird Matrix-Inhalt von den Kameras in dem Ansichtselement standardmäßig in uneingeschränkter Qualität angezeigt, unabhängig von der ausgewählten Bildqualität. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass die Qualität des ausgewählten Bildes auch im maximierten Zustand beibehalten wird, wählen Sie **Beibehalten bei Maximierung**.

3. Wiederholen Sie dies für jedes Ansichtselement mit Matrix-Inhalt, das Sie hinzufügen möchten.

Matrix Einstellungen

Im Setup-Modus im Bereich **Eigenschaften** (siehe [Kamera-Einstellungen auf Seite 55](#)) können Sie die Einstellungen für Ansichtselemente mit Matrix-Inhalt angeben.

Name	Beschreibung
Fensterindex	Ändern Sie die Rangfolge der Ansichtselemente mit Matrix-Inhalt, indem Sie eine andere Nummer wählen. Sie können nur eine Zahl innerhalb des Bereichs auswählen, der der Anzahl der Matrix Ansichtselemente in der Ansicht entspricht. 1 ist das primäre Ansichtselement, in dem immer ein Video vom letzten Ereignis angezeigt wird. 2 zeigt ein Video vom zuvor erkannten Ereignis an. 3 zeigt ein Video von dem Ereignis an, das vor dem Ereignis in Ansichtselement 2 erkannt wurde,

¹Ein in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.

Name	Beschreibung
	usw.
Verbindungseinstellungen	Hier können Sie den TCP¹-Port und das Password für die Übertragung Matrix- ausgelöster Videoaufzeichnungen vom MOBOTIX HUB VMS-Server in die MOBOTIX HUB Desk Client-Ansicht angeben. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Matrix Ansicht 1 ausgewählt ist; andere Matrix Ansichtselemente erben die für Ansichtselement 1 angegebenen Verbindungseinstellungen. Der TCP- Port für Matrix ist 12345. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um zu erfragen, welche Portnummer oder welches Passwort Sie verwenden sollen.

MOBOTIX HUB Access (Konfiguration)

Zugriffsmonitore zu Ansichten hinzufügen

Sie beginnen, indem Sie ein Ansichtselement für die Zutrittskontrolle definieren:

1. Wählen Sie im Setup-Modus die Ansicht aus, die Sie für das Zutrittsmonitoring verwenden möchten.
2. Klicken Sie im Bereich **Systemübersicht** auf **Zugriffsmonitor** und ziehen Sie diesen auf ein Ansichtselement.
3. Legen Sie in dem dann angezeigten Dialogfeld **Zugriffsmonitoreinstellungen** (siehe [Zutrittsmonitor-Einstellungen auf Seite 111](#)) die Einstellungen fest. Nach Auswahl einer Tür können Sie die Standardeinstellungen beibehalten oder je nach Bedarf ändern.
4. Klicken Sie auf **OK**, und der Zutrittsmonitor wird der Ansicht hinzugefügt.

Wenn ein Zutrittskontrollvorfall auftritt, der ein **Ereignis²** auslöst, wird es auf der rechten Seite des Ansichtselements angezeigt.

Zutrittsmonitor-Einstellungen

Legen Sie die folgenden Einstellungen für Zutrittsmonitore fest:

¹Transmission Control Protocol. Ein Protokoll (Standard) zum Senden von Datenpaketen über Netzwerke. TCP wird häufig mit dem Protokoll IP (Internet Protocol) kombiniert. Diese als TCP/IP bezeichnete Kombination ermöglicht das Senden von Datenpaketen zwischen zwei Punkten in einem Netzwerk über einen längeren Zeitraum und wird verwendet, wenn Computer und andere Geräte mit dem Internet verbunden sind.

²Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden.

Name	Beschreibung
Tür	Wählen Sie die Tür, dessen Zutrittskontrollereignisse Sie anzeigen wollen. Wenn Sie eine Tür auswählen, werden die restlichen Einstellungen im Dialogfeld mit ihren aktuellen Werten angezeigt.
Quellen	<p>Wählen Sie die Art der Zutrittskontrollquellen aus, von der Sie Ereignisse erhalten wollen. Die Liste enthält z. B. Türen oder bestimmte Zutrittspunkte für eine Tür. Zu einem Zugangspunkt gehören physische Geräte wie Kartenleser, Tastaturen, Sensoren oder Tasten. Eine Tür hat normalerweise zwei Zutrittspunkte, die entsprechend das Betreten und Verlassen eines Gebäudes durch die Tür steuern.</p> <p>Die Liste der Quellen wird von Ihrem Systemadministrator konfiguriert.</p>
Kamera	Wählen Sie die Kamera, von der Sie Videobilder von dieser Tür ansehen wollen. Standardmäßig listet das System die Kameras auf, die Ihr Systemadministrator der ausgewählten Tür zugewiesen hat, aber Sie können auch eine andere Kamera in Ihrem System auswählen.
Ereignisse	Wählen Sie die Art von Ereignissen ¹ , die Sie erhalten wollen. Sie können Ereignisse aus den Ereigniskategorien, die Ihr MOBOTIX HUB-Systemadministrator festgelegt hat, oder aus der in Ihrem Zutrittskontrollsystem definierten Liste der Ereignisse auswählen.
Befehle	Wählen Sie die Befehlsschaltflächen aus, die am Zutrittsmonitor verfügbar sein sollen, um z. B. Türen zu sperren oder zu entsperren. Welche Befehle in der Liste verfügbar sind, hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab.
Reihenfolge	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie neue Ereignisse am Anfang oder am Ende der Ereignisliste hinzufügen wollen.

Zutrittsmonitor-Einstellungen ändern

Im Live-Modus können Sie die Einstellungen Ihres Zutrittsmonitors ändern:

¹Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden.

1. Klicken Sie auf **Einrichten**, und wählen sie das zu ändernde Ansichtselement aus.
2. Klicken Sie im Bereich **Eigenschaften** auf die Schaltfläche **Zugriffsmonitoreinstellungen**.
3. Legen Sie in dem dann angezeigten Dialogfeld **Zugriffsmonitoreinstellungen** (siehe [Zutrittsmonitor-Einstellungen auf Seite 111](#)) die Einstellungen fest.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld zu schließen, und dann auf **Einrichten**, um zur Live-Ansicht zurückzukehren.

Anpassen von Ansichten

Mithilfe der **Overlay-Schaltflächen**¹ können Sie Ihre Benutzeroberfläche anpassen. Sie können Overlay-Befehlsschaltflächen für die Zutrittskontrolle aus einer Liste von für die Türen oder Zutrittspunkte konfigurierten Befehlen auswählen und diese einem Ansichtselement hinzufügen.

Verwendungsbeispiele:

- Direkten Zugriff auf Befehlsschaltflächen in anderen Ansichtselementen als die Zutrittsmonitor zu erhalten
- Die Befehlsschaltflächen direkt neben eine Tür im Ansichtselement zu platzieren
- Fügen Sie andere Befehlsschaltflächen hinzu, als die in [Zutrittsmonitor-Einstellungen auf Seite 111](#) angegebenen

Schritte:

1. Klicken Sie im Live-Modus auf **Einrichten**, und wählen sie das zu ändernde Ansichtselement aus.
2. Klicken Sie im Bereich **Overlay-Schaltflächen** auf **Zugriffssteuerung**.
3. Suchen Sie den Befehl, den Sie hinzufügen wollen, und ziehen Sie ihn auf Ihr Ansichtselement.
4. Klicken Sie auf **Einrichten**, um zur Live-Ansicht zurückzukehren.

Die Overlay-Schaltfläche wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement ziehen.

Verwalten von Karteninhaber-Informationen

Wenn Ihr Zutrittskontrollsystem entsprechend konfiguriert ist, können Sie direkt zur Webseiten-Darstellung eines Karteninhaber-Datensatzes gehen und z. B. Benutzer-Verwaltungsaufgaben ausführen oder weitere Informationen zu dem Karteninhaber abrufen.

Vorausgesetzt, dass das Plug-in Deep-Links unterstützt, bestehen folgende Voraussetzungen für das Zutrittskontrollsystem:

- Es muss einen Web-Client enthalten
- Es muss Deep-Links unterstützen



¹Eine Schaltfläche, die als Ebene über einem Video eingeblendet wird, wenn Sie Ihren Mauszeiger über einzelne Ansichtselemente mit Kameras bewegen, wenn Sie im Live-Modus sind. Mithilfe von Overlay-Schaltflächen können Lautsprecher, Ereignisse oder Ausgänge aktiviert, PTZ-Kameras bewegt, Aufzeichnungen gestartet, Signale von Kameras gelöscht werden.

So verwalten Sie Karteninhaber-Informationen:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zugriffskontrolle** die Liste der **Karteninhaber** aus.
2. Suchen Sie nach dem Karteninhaber und wählen Sie die Person in der Liste aus.
3. Auf der rechten Seite unterhalb der Karteninhaber-Informationen können Sie auf einen Link z. B. zu einer Webseite klicken. Abhängig vom Plug-in werden möglicherweise weitere Links unterstützt, und Sie werden u. U. aufgefordert, weitere Anmelde-Zugriffsinformationen einzugeben.
4. Sie können zahlreiche Funktionalitäten bearbeiten, darunter Karteninhaber-Informationen und Zutrittsberechtigungen.
5. Schließen Sie in diesem Beispiel die Webseite und kehren Sie zu MOBOTIX HUB Desk Client zurück.

Aktivieren oder Deaktivieren von Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen

Sie können die Verwaltung von Zutrittsanforderungen ausschalten, z. B. in den Fällen, in denen nur eine Person die Zutrittsanforderungen verwalten sollte.

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste **Einstellungen und mehr**  und dann **Einstellungen**  aus.
2. Wählen Sie **Zugangskontrolle** und schalten Sie die Benachrichtigungen über Zugangsanfragen ab.

Wenn Sie später wieder die Zutrittsanforderungen verwalten müssen, schalten Sie die Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen ein. Sie können die Zutrittskontrolloptionen auch ändern, indem Sie in einer Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung auf das Symbol **Einstellungen** klicken.



Wenn das Feld **Von Server übernehmen** ausgewählt wird, steuert Ihr Systemadministrator die Einstellung der Option **Benachrichtigungen zur Zugriffskontrolle anzeigen**.

XProtect LPR (Konfiguration)

Hinzufügen von Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) zu Ansichten

1. Wählen Sie im **Setup**-Modus die Ansicht aus, der eine Nummernschilderkennung zugewiesen werden soll.
2. Klicken Sie im Fensterbereich **Systemüberblick** auf die Option **Nummernschilderkennung (LPR)** und ziehen Sie sie in das entsprechende Ansichtselement.
3. Erweitern Sie im Dialogfeld **LPR-Kamera auswählen** den erforderlichen Server, um eine Liste der verfügbaren LPR-Kameras von diesem Server zu öffnen.


Sie können vorgeben, wie LPR-Kameraereignisse im Live-Modus im Bereich **Eigenschaften** angezeigt werden sollen (siehe [Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen auf Seite 115](#)).

Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen

1. Klicken Sie im Live-Modus auf **Setup**.
2. Klicken Sie in **Eigenschaften** neben **LPR-Kamera** auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um das Dialogfeld **LPR-Kamera auswählen** zu öffnen, und wählen Sie eine andere LPR-Kamera aus.
3. Wählen Sie die Reihenfolge der LPR-Ereignisse auf Ihren Listen rechts neben der Vorschau aus:
 - **Neuestes am Anfang**: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Anfang der Liste an
 - **Neuestes am Ende**: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Ende der Liste an
4. Wenn Sie die Liste der Nummernschilder von einer Kamera, aber das Videobild von einer anderen anzeigen wollen, wählen Sie eine andere Kamera im Feld **Kameraname** aus.

Aktivieren des LPR-Serverstatus auf Karten


Es ist möglich, LPR-Server (Server zur Nummernschilderkennung) auf Karten sichtbar zu machen und deren aktuellen Status auf den Karten anzuzeigen. So aktivieren Sie den LPR-Serverstatus auf Karten:


1. Klicken Sie im Live-Modus auf **Setup**.
2. Wählen Sie unter **Ansichten** die entsprechende Karte aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie **Toolbox**.
4. Klicken Sie in der Toolbox auf das Symbol  **Plug-in-Element hinzufügen**, um das Fenster **Elementauswahl** zu öffnen.
5. Wählen Sie den entsprechenden LPR-Server aus und ziehen Sie ihn auf die Karte.
6. Klicken Sie auf der Karte mit der rechten Maustaste auf das LPR-Server-Symbol und wählen Sie **Statusdetails** aus, um den Live-Status des LPR-Servers und die mit dem Server verbundenen LPR-Kameras zu sehen.

Sie können die LPR-spezifische Karte Ihrer **Alarmliste** zuweisen, indem Sie die Karte auf der Registerkarte **Alarm Manager** hinzufügen.


LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein

Um alle relevanten Informationen zur LPR-Erkennung in ihrer MOBOTIX HUB Desk Client sehen zu können, tun Sie auf der Registerkarte **Alarm Manager** folgendes:

1. Klicken Sie in der Liste **Alarme** auf der Registerkarte **Alarm Manager** mit der rechten Maustaste auf das Symbol . Dieses befindet sich neben der Spalte **Schnellfilter**. Wählen Sie im Menü Folgendes aus: **Objekt**, **Tag** und **Typ**.

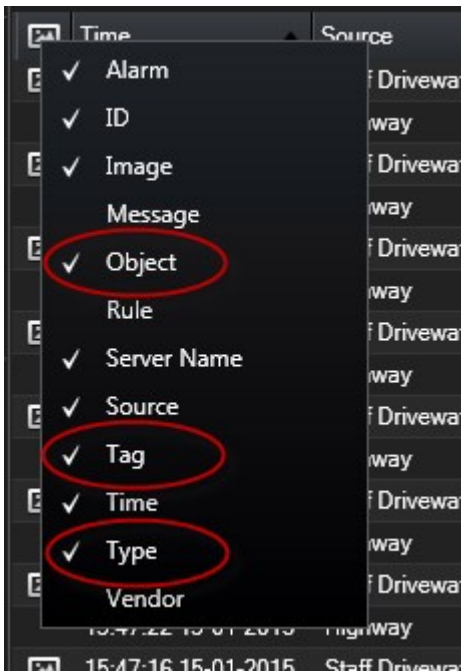

2. Nun werden unter **Typ** alle Ereignisse bezüglich der Nummernschilderkennung (LPR) angezeigt, unter **Tag** die Ländercodes und unter **Objekt** die Nummernschildnummern der registrierten Fahrzeuge.

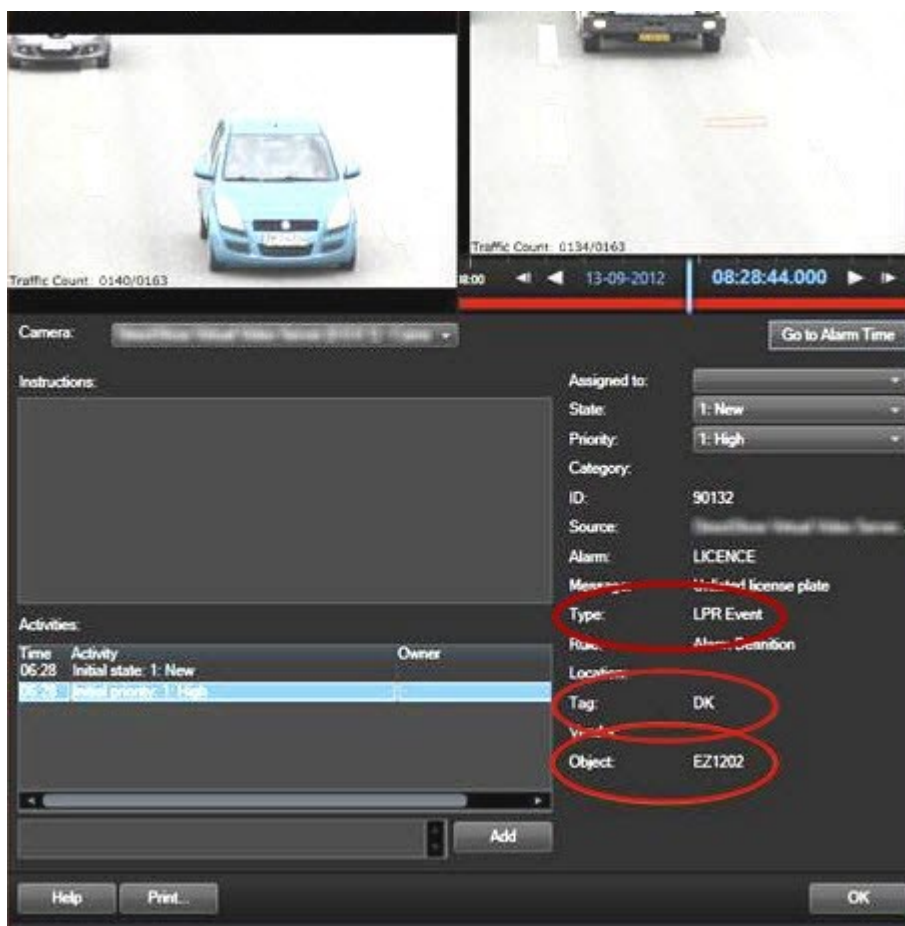

XProtect Transact (Konfiguration)

Erste Schritte mit XProtect Transact

Vor der Aufzeichnung und Untersuchung Ihrer Transaktionen in MOBOTIX HUB Desk Client müssen Sie:

1. Sicherstellen, dass Ihre XProtect Transact-Basislizenz während der Installation des VMS aktiviert wurde. Öffnen Sie hierfür MOBOTIX HUB Desk Client und prüfen Sie, ob die Registerkarte **Transact** angezeigt wird. Auch wenn Sie über keine Basislizenz verfügen, können Sie XProtect Transact trotzdem mit einer Testlizenz verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [XProtect Transact Testlizenz auf Seite 118](#).
2. Sicherstellen, dass Transaktionen ordnungsgemäß angezeigt werden. Hierzu zählen auch die einzelnen Transaktionszeilen und Eingänge. Klicken Sie hierfür auf die Registerkarte **Transact** und wählen Sie eine Transaktionsquelle und ein Zeitintervall aus. Bei ordnungsgemäßer Konfiguration wird eine Liste an Transaktionszeilen angezeigt: Klicken Sie auf eine Zeile, wird das dazugehörige Videostandbild angezeigt (jeweils eins pro angeschlossener Kamera).

3. Richten Sie eine Ansicht für Transaktionen ein, wenn Sie Echtzeit-Transaktionen im Live-Modus beobachten oder Transaktionen im Wiedergabemodus untersuchen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Ansichten für Transaktionen einrichten auf Seite 118](#).

XProtect Transact Testlizenz

Mit einer XProtect Transact-Testlizenz können Sie die Funktionalität von XProtect Transact bis zu 30 Tage lang testen. Dabei sind alle verknüpften Funktionen freigegeben, und Sie können eine Transaktionsquelle hinzufügen, beispielsweise eine Registrierkasse. Nach Ablauf des Testzeitraums von 30 Tagen werden alle XProtect Transact-Funktionen deaktiviert, einschließlich des Arbeitsbereichs **Transact** und der Ansichtselemente für Transaktionen. Durch den Kauf und die Aktivierung einer XProtect Transact-Basislizenz und der benötigten Transaktionsquellenlizenzen können Sie XProtect Transact wieder nutzen. Ihre Einstellungen und Daten bleiben dabei erhalten.

Sie müssen von MOBOTIX die Testlizenz erwerben. Der Systemadministrator muss die Testlizenz in der Konfiguration aktivieren.


Ansichten für Transaktionen einrichten

Bevor Sie Transaktionen im Live- oder Wiedergabemodus ansehen können, müssen Sie eine Ansicht einrichten, in der Sie ein Transaktions-Ansichtselement für jede Transaktionsquelle hinzufügen. Bei fortlaufenden Transaktionen bewegen sich die Eingänge über den Bildschirm im Ansichtselement, wenn Sie den Setup-Modus verlassen.


Schritte:

1. Klicken Sie im Live- oder Wiedergabemodus auf **Setup** in der oberen rechten Ecke, um den Setup-Modus aufzurufen.
2. Erstellen Sie eine neue Ansicht oder wählen Sie eine vorhandene aus.
3. Erweitern Sie den Bereich **Systemübersicht**.

4. Fügen sie das Element **Transact** per Drag-and-Drop in das Ansichtselement ein, in dem die Transaktionen und der Videofeed angezeigt werden sollen. Ein Popup-Fenster wird angezeigt.

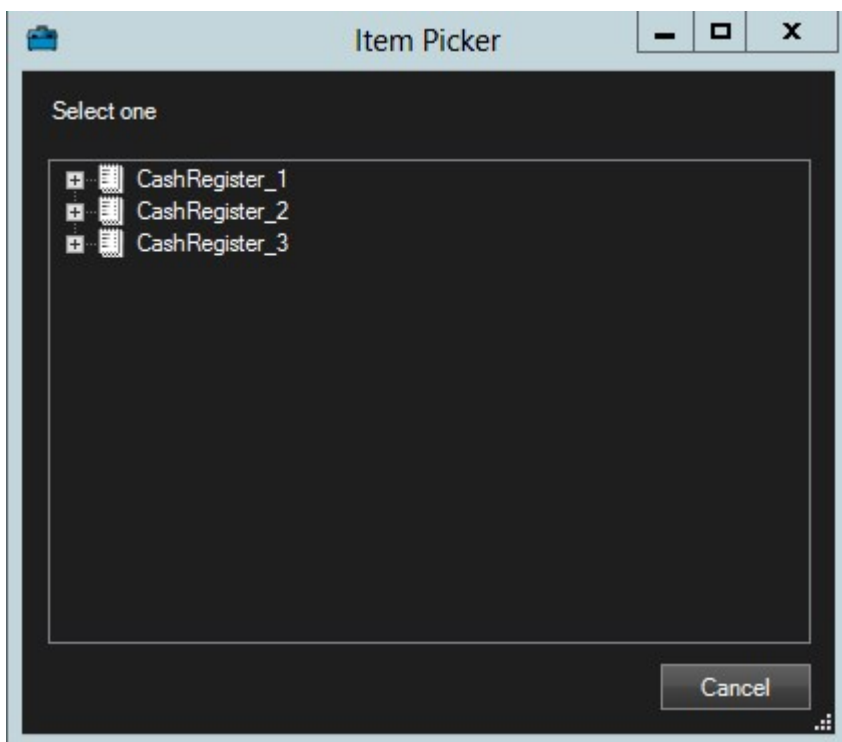

5. Wählen Sie eine Transaktionsquelle (z. B. eine Registrierkasse) aus, und klicken Sie dann auf **OK**. Eine Vorschau des Eingangs wird im Ansichtselement angezeigt.
6. Erweitern Sie den Bereich **Eigenschaften**, und wählen Sie das Kontrollkästchen **Kameras anzeigen** aus, um mit der jeweiligen Transaktionsquelle verknüpfte Kameras hinzuzufügen. Standardmäßig wird die erste zur Transaktionsquelle in der Konfiguration hinzugefügte Kamera ausgewählt.

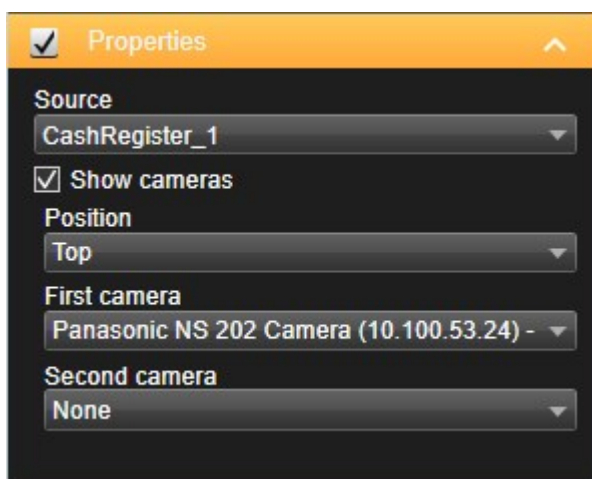

7. Verwenden Sie die Dropdown-Listen **Erste Kamera** und **Zweite Kamera**, um festzulegen, welche Kameras in dem Ansichtselement angezeigt werden. Standardmäßig ist keine zweite Kamera ausgewählt. Falls Sie keine zweite Kamera verwenden wollen, lassen Sie die Einstellung so, wie sie ist.

- Falls Sie die Position der Kameras ändern wollen, wählen Sie einen Wert in der Dropdown-Liste **Position** aus, z. B. links vom Eingang.



Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für jedes Transaktions-Ansichtselement, das Sie zur Ansicht hinzufügen wollen.


Anpassen der Einstellungen für Transaktions-Ansichtselemente

Nach der Erstellung einer Ansicht, die mindestens ein Transaktions-Ansichtselement enthält, können Sie:

- Ändern Sie die ausgewählten Kameras und deren Anzeigereihenfolge. Sie können maximal zwei Kameras pro Transaktions-Ansichtselement und nur mit der Transaktionsquelle verknüpfte Kameras auswählen
- Ändern Sie, wie die Kameras in Relation zum Eingang positioniert werden.
- Transaktions-Ansichtselemente hinzufügen (oder entfernen)

Schritte:

- Klicken Sie im Live- oder Wiedergabemodus auf **Setup** in der oberen rechten Ecke, um den Setup-Modus aufzurufen.
- Wählen Sie die Ansicht und dann das anzupassende Ansichtselement aus.
- Um die ausgewählten Kameras oder deren Position zu ändern, erweitern Sie den Bereich **Eigenschaften** und verifizieren Sie, dass das Kontrollkästchen **Kameras anzeigen** ausgewählt wurde.

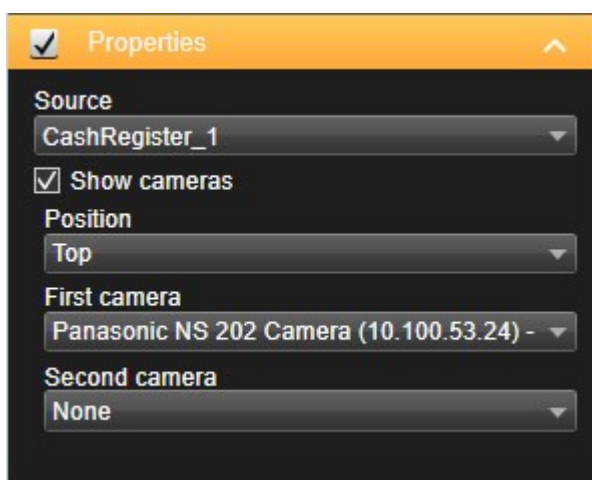

- Verwenden Sie die Dropdown-Liste **Position**, um festzulegen, wie viele Kameras in Relation zum Eingang angezeigt werden, z. B. unter dem Eingang.
- Verwenden Sie die Dropdown-Listen **Erste Kamera** und **Zweite Kamera**, um zu ändern, welche Kameras in dem Ansichtselement angezeigt werden.
- Wenn Sie zur Ansicht eine Transaktionsquelle hinzufügen wollen, folgen Sie den in [Ansichten für Transaktionen einrichten auf Seite 118](#) gezeigten Schritten 3-8.

Scripting

Scripting für die Anmeldung (Erklärung)

Mithilfe von Skripten können Sie das Anmeldeverfahren in MOBOTIX HUB Desk Client ganz oder teilweise steuern.

- Bei Verwendung der **Basis-Authentifizierung** oder der **Windows-Authentifizierung** kann das MOBOTIX HUB Desk Client-Anmeldungsfenster mit einer vorab ausgefüllten Serveradresse und ausgefüllten Benutzerfeldern geöffnet werden, sodass die Benutzer zur Anmeldung nur noch ein Passwort eingeben müssen.
- Bei Verwendung der **Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer)** können Sie festlegen, dass MOBOTIX HUB Desk Client automatisch auf der Grundlage der aktuellen Windows-Anmeldeinformationen des Benutzers eine Verbindung mit dem Überwachungssystem herstellt.

Für die Verwendung von Skripten für das Anmeldeverfahren auf der Grundlage der **Basisauthentifizierung** oder der **Windows-Authentifizierung** ist es erforderlich, dass Sie nicht verschlüsselte, sensible Informationen zu einer SCS-Datei hinzufügen, die Sie lokal bei den MOBOTIX HUB Desk Client-Programm abspeichern:

- Hostname
- Benutzername
- Passwort



Das Abspeichern nicht verschlüsselter Informationen kann die Sicherheit Ihres Systems oder die Einhaltung der DSGVO beeinträchtigen. Die Informationen in der SCS-Datei sind lesbar:

- Von jedem, der Zugriff zu der Datei hat
- Im Speicherbedarf der MOBOTIX HUB Desk Client-Anwendung, die von der -Datei gestartet wurde, oder von einer Befehlszeile, die den Benutzernamen und das Passwort liefert

MOBOTIX empfiehlt Ihnen, die **Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer)** zu verwenden. Wenn Sie die **Basisauthentifizierung** oder die **Windows-Authentifizierung** verwenden, sollten Sie den Zugriff auf die SCS-Datei beschränken.

Scripting für die Anmeldung – Parameter

Sie können diese Parameter verwenden:

ServerAddress

Bezieht sich auf die URL des Management Servers, dem MOBOTIX HUB Desk Client eine Verbindung herstellt.

Das folgende Beispiel zeigt das MOBOTIX HUB Desk Client-Anmeldefenster mit *http://ourserver* im Feld **Serveradresse**:

```
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver"
```

Der Standard-Authentifizierungstyp ist **Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer)**. Sofern Sie dies nicht mithilfe des Parameters **AuthenticationType** ändern (im folgenden Abschnitt beschrieben), zeigt das Anmeldungsfenster den aktuellen Windows-Benutzer im Feld **Benutzername** an.

UserName

Gibt einen bestimmten Benutzernamen an.

Das folgende Beispiel zeigt das MOBOTIX HUB Desk Client-Anmeldefenster mit *http://ourserver* im Feld **Serveradresse** und **Tommy** im Feld **Benutzername**:

```
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy"
```



Dieser Parameter ist nur für die **Windows-Authentifizierung** und die **Basis-Authentifizierung** relevant. Mit dem Parameter **AuthenticationType** steuern Sie, welche Authentifizierungsmethode verwendet wird.

Password

Gibt ein bestimmtes Passwort an.

Das folgende Beispiel zeigt das MOBOTIX HUB Desk Client-Anmeldefenster mit *http://ourserver* im Feld **Serveradresse**, **Tommy** im Feld **Benutzername** und **T0mMy5Pa55w0rD** im Feld **Passwort**:

```
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -  
Password="T0mMy5Pa55w0rD"
```



Dieser Parameter ist nur für die **Windows-Authentifizierung** und die **Basis-Authentifizierung** relevant. Mit dem Parameter **AuthenticationType** steuern Sie, welche Authentifizierungsmethode verwendet wird.

AuthenticationType

Bestimmt, welche der drei möglichen Authentifizierungsmethoden von MOBOTIX HUB Desk Client verwendet werden soll: **Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer)** (in Startskripts als **WindowsDefault** bezeichnet), **Windows-Authentifizierung** (in Startskripts als **Windows** bezeichnet) oder **Basis-Authentifizierung** (in Startskripts als **Simple** bezeichnet).

Das folgende Beispiel zeigt das MOBOTIX HUB Desk Client Anmeldefenster mit *http://ourserver* im Feld **Serveradresse**, der Auswahl von **Basis-Authentifizierung** im Feld **Authentifizierung**, **Tommy** im Feld **Benutzername** und **T0mMy5Pa55w0rD** (mit einem Sternchen gekennzeichnet) im Feld **Passwort**:

```
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -  
Password="T0mMy5Pa55w0rD" -AuthenticationType="Simple"
```

Bei Verwendung der **Windows-Authentifizierung** ist das Beispiel:

```
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -UserName="Tommy" -  
Password="T0mMy5Pa55w0rD" -AuthenticationType="Windows"
```

Bei Verwendung von **Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer)** sind die Parameter **UserName** und **Password** nicht erforderlich. In diesem Fall sieht das Beispiel folgendermaßen aus:

```
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver" -AuthenticationType="WindowsDefault"
```

Skript

Gibt den vollständigen Pfad eines SCS-Skripts an (ein Skripttyp zum Steuern von MOBOTIX HUB Desk Client).

Im folgenden Beispiel wird für die Anmeldung ein SCS-Skript verwendet:

```
Client.exe -Script=c:\startup.scs
```

Beispiel für ein .scs-Skript zur Anmeldung bei *http://ourserver* als aktueller Windows-Benutzer:

```
<ScriptEngine>
```

```
<Login>
```

```
<ServerAddress>http://ourserver</ServerAddress>
```

```
<AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType>
```

```
</Login>
```

```
</ScriptEngine>
```

Sie können viele der Funktionsaufrufe von MOBOTIX HUB Desk Client verwenden (siehe Eine Liste der Funktionsaufrufe anzeigen), um weitere Funktionen zu .scs-Skripten hinzuzufügen. Im folgenden Beispiel wurde dem .scs-Skript aus dem vorherigen Beispiel eine Zeile hinzugefügt, so dass die Anwendung MOBOTIX HUB Desk Client zudem noch minimiert wird:

```
<ScriptEngine>
```

```
<Login>
```

```
<ServerAddress>http://ourserver</ServerAddress>
```

```
<AuthenticationType>WindowsDefault</AuthenticationType>
```

```
</Login>
```

```
<Script>SCS. Application.Minimize();</Script>
```

```
</ScriptEngine>
```

Format

Gültige Parameterformate sind:

```
{-,/,--}param{ ,=,:} (("."')value(", '))
```

Beispiele:

```
-UserName Tommy
```

```
--UserName Tommy /UserName:"Tommy" /UserName=Tommy -Password 'Tommy'
```

HTML-Seite für die Navigation scripten

Mithilfe von Skripten können Sie HTML-Seiten erstellen, mit denen Sie zwischen Ansichten hin- und herschalten können. HTML-Seiten können zu Ihren Ansichten hinzugefügt werden, damit sie zusammen mit den Videoaufzeichnungen von Ihren Kameras erscheinen.

Beispiel: Auf einer HTML-Seite können Sie einen anklickbaren Grundriss eines Gebäudes einfügen, auf dem der Bediener einfach auf einen Teil des Grundrisses klicken kann, um sofort zu einer Ansicht zu wechseln, die Videoaufzeichnungen aus diesem Teil des Gebäudes anzeigt.

Voraussetzungen

- Wenn Ihr MOBOTIX HUB VMS-System Desk Client-Profil unterstützt, müssen Sie -Scripting in den erforderlichen Desk Client-Profilen in MOBOTIX HUB Management Client aktivieren.
- Wenn Ihr MOBOTIX HUB VMS-System keine Desk Client Profile unterstützt, müssen Sie in der Datei **Client.exe.config** HTML-Scripting aktivieren.

Im Folgenden sehen Sie Beispiele für HTML-Seiten für die MOBOTIX HUB Desk Client-Navigation:

- Eine einfache HTML-Seite mit Schaltflächen
- Eine erweiterte HTML-Seite mit Image-Map, auf die geklickt werden kann
- Eine Checkliste für Systemadministratoren in der die zur Erstellung und Verteilung von HTML-Seiten an MOBOTIX HUB Desk Client-Betreiber gehörenden Aufgaben dargestellt werden.

Beispiel für eine HTML-Seite mit Schaltflächennavigation

Das Erstellen einer HTML-Seite mit Navigationsschaltflächen stellt eine äußerst schnelle Lösung dar. Sie können viele verschiedene Schaltflächen für eine HTML-Seite erstellen. In diesem Beispiel werden nur zwei Typen von Schaltflächen erstellt:

- **Schaltflächen zum Umschalten zwischen den MOBOTIX HUB Desk Client Ansichten**

Erforderliche HTML-Syntax:

```
<input type="button" value=" Buttontext" onclick="SCS. Views.SelectView  
( 'Viewstatus.Groupname. Viewname' ); ">
```

Hierbei gibt **Viewstatus** an, ob die Ansicht allgemein oder privat ist (wenn die HTML-Seite von mehreren Benutzern verwendet werden soll, **muss** es eine allgemeine Ansicht sein).

Beispiel für eine tatsächliche Schaltfläche:

```
<input type="button" value="Go to Shared Group1 View2" onclick="SCS.  
Views.SelectView('Shared.Group1. View2'); ">
```

Mit dieser Schaltfläche gelangt der Benutzer zu einer Ansicht mit der Bezeichnung **Ansicht2** in einer **Gruppe1** genannten allgemeinen Gruppe.

Schaltflächen zum Umschalten zwischen Live- und Wiedergabemodus: Beachten Sie, dass je nach den Benutzerberechtigungen einige Benutzer möglicherweise nicht in einen Modus wechseln können.

Erforderliche HTML-Syntax für **Live-Modus**:

```
<input type="button" value="Buttontext" onclick="SCS. Application.ShowLive(); ">
```

Erforderliche HTML-Syntax für **Wiedergabemodus**:

```
<input type="button" value="Buttontext" onclick="SCS. Application.ShowBrowse(); ">
```



Fortgeschrittene Benutzer können mit den ca. 100 verschiedenen Funktionsaufrufen für MOBOTIX HUB Desk Client viele weitere Typen von Schaltflächen erstellen.

Im folgenden Beispiel wurden in MOBOTIX HUB Desk Client zwei allgemeine Gruppen erstellt. Ihre Namen lauten **Group1** und **Group2**. Jede Gruppe enthält zwei Ansichten - **View1** und **View2**.

Es wurde außerdem eine HTML-Seite mit Schaltflächen erstellt, mit denen Benutzer zwischen den vier verschiedenen Ansichten sowie zwischen dem Live- und dem Wiedergabemodus wechseln können. In einem Browser wird die HTML-Seite wie folgt angezeigt:



HTML-Seite mit Schaltflächen zum Navigieren zwischen Ansichten und Registerkarten

Die HTML-Seite wurde lokal gespeichert, in diesem Fall auf dem Laufwerk C:. Wenn die HTML-Seite für die Navigation verwendet werden soll, muss die HTML-Seite lokal gespeichert werden, damit sie im Kompatibilitätsmodus geöffnet werden kann. Siehe auch [Eigenschaften von Internetseiten auf Seite 51](#).


Wenn Sie die HTML-Seite lokal speichern, verwenden Sie einen Speicherort, für den ein eindeutiger Pfad definiert werden kann, beispielsweise einen Ordner auf dem Laufwerk C: (Beispiel: C:\myfolder\file.htm). Wenn die HTML-Seite auf dem Desktop des Benutzers oder im Ordner **Eigene Dateien** des Benutzers gespeichert wird, treten aufgrund der Pfadeigenschaften dieser Windows-Speicherorte Probleme auf.

Anschließend wurde die HTML-Seite in die erforderlichen MOBOTIX HUB Desk Client-Ansichten importiert.

Beispiel für eine HTML-Seite mit Imagemap-Navigation

Sie können auch eine HTML-Seite mit komplexerem Inhalt erstellen, beispielsweise eine Imagemap, die Benutzern das Wechseln zwischen Ansichten ermöglicht.

Im folgenden Beispiel wurden die beiden Gruppen und die beiden Ansichten aus dem vorherigen Beispiel übernommen. Anstelle von Schaltflächen haben wir eine HTML-Seite mit dem Bild von einem Grundriss sowie eine Imagemap anhand des Grundrisses erstellt. In einem Browser wird die HTML-Seite wie folgt angezeigt:

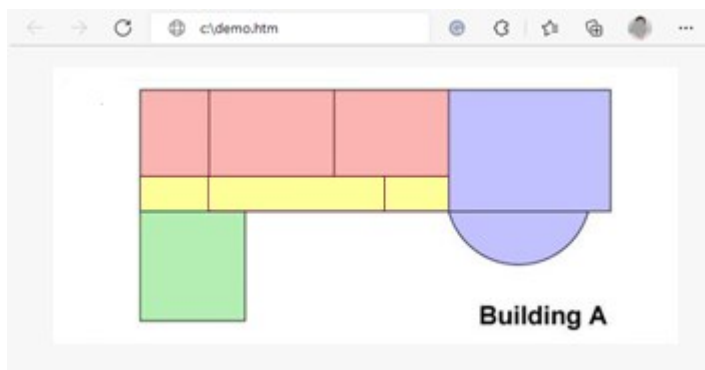

HTML-Seite mit Imagemap zum Navigieren zwischen Ansichten

Für das Beispiel wurde der Grundriss in vier Farbbereiche unterteilt. Für jeden Bereich wurde eine Imagemap definiert. Benutzer können durch das Anklicken eines Bereichs die Ansicht aufrufen, die die Kameras dieses Bereichs anzeigt.

Beispielsweise entspricht der rote Bereich in der Imagemap der Schaltfläche **Go to Shared Group2 View2** aus dem vorherigen Beispiel. Wenn Sie den roten Bereich anklicken, wird **View2** in **Group2** aufgerufen.

Importieren der HTML-Seite

Das Importieren einer HTML-Navigationsseite in eine Ansicht unterscheidet sich im Grunde nicht vom Importieren eines beliebigen anderen HTML-Seitentyps in eine Ansicht von MOBOTIX HUB Desk Client. Siehe [Internetseiten zu Ansichten hinzufügen auf Seite 50](#).



- Die HTML-Seite muss lokal auf dem Computer des Betreibers gespeichert werden
- Damit die Navigation korrekt funktioniert, werden Sie die HTML-Seite evtl. in verschiedene Ansichten importieren wollen

Prüfliste für Systemadministratoren

Tun Sie folgendes, um HTML-Navigationsseiten zu erstellen und sie an MOBOTIX HUB Desk Client-Betreiber zu verteilen:

1. **Erstellen** Sie die erforderliche HTML-Seite. Die Navigationssteuerelemente auf der HTML-Seite müssen den Ansichten entsprechen, die für Benutzer in MOBOTIX HUB Desk Client angezeigt werden. Damit zum Beispiel eine Schaltfläche, die zu **Ansicht1** führt, funktionieren kann, muss eine Ansicht namens **Ansicht1** in den MOBOTIX HUB Desk Client-Installationen des Benutzers vorhanden sein. Wenn Sie die Absicht haben, die HTML-Seite an eine Gruppe von Benutzern zu verteilen, sollten die Ansichten, in denen die HTML-Seite verwendet werden wird, in gemeinsamen Gruppen platziert werden.
2. **Speichern** Sie die HTML-Seite lokal auf jedem Computer, auf dem sie verwendet werden soll. Wenn Sie die HTML-Seite lokal speichern, verwenden Sie einen Speicherort, für den ein eindeutiger Pfad definiert werden kann, beispielsweise einen Ordner auf dem Laufwerk C: (Beispiel: C:\myfolder\file.htm). Wenn die HTML-Seite auf dem Desktop des Benutzers oder im Ordner **Eigene Dateien** des Benutzers gespeichert wird, treten aufgrund der Pfadeigenschaften dieser Windows-Speicherorte Probleme auf.
3. **Importieren** Sie die HTML-Seite in die erforderlichen Ansichten in MOBOTIX HUB Desk Client. Siehe [Internetseiten zu Ansichten hinzufügen auf Seite 50](#).
4. **Überprüfen** Sie, ob die Navigationssteuerelemente wie gewünscht auf der HTML-Seite ausgeführt werden.



Weitere Informationen zur Fehlersuche finden Sie unter [Internetseiten\(Fehlersuche\) auf Seite 303](#).

Verwendung

Ansichten verwalten

Ihre Ansichten sind im Live- und Wiedergabemodus verfügbar und können Kameras und andere Arten von Inhalten enthalten. Sie können mithilfe von Tastaturbefehlen Ansichten auswählen, wenn den Ansichten Nummern zugewiesen wurden. Siehe auch [Tastaturkurzbefehle \(Übersicht\) auf Seite 140](#).


Suche nach Ansichten und Kameras (Erklärung)


Wenn Sie eine große oder komplexe Hierarchie von Ansichtsräumen haben, erleichtert die Suchfunktion die Navigation, und Sie können damit über die gesamte Hierarchie hinweg nach Ansichten, Kameras - einschließlich Kameraeigenschaften (siehe auch [Kameraeigenschaften auf Seite 129](#)) - und Schlagwörter suchen. Ihnen wird eine


Übersicht der gängigsten Schlüsselwörter angezeigt, wenn Sie neben dem Suchfeld auf  klicken.

Beispiel

Die folgenden beiden Bilder zeigen eine Ansichtshierarchie und wie diese aussieht, wenn Sie nach **parking** suchen:

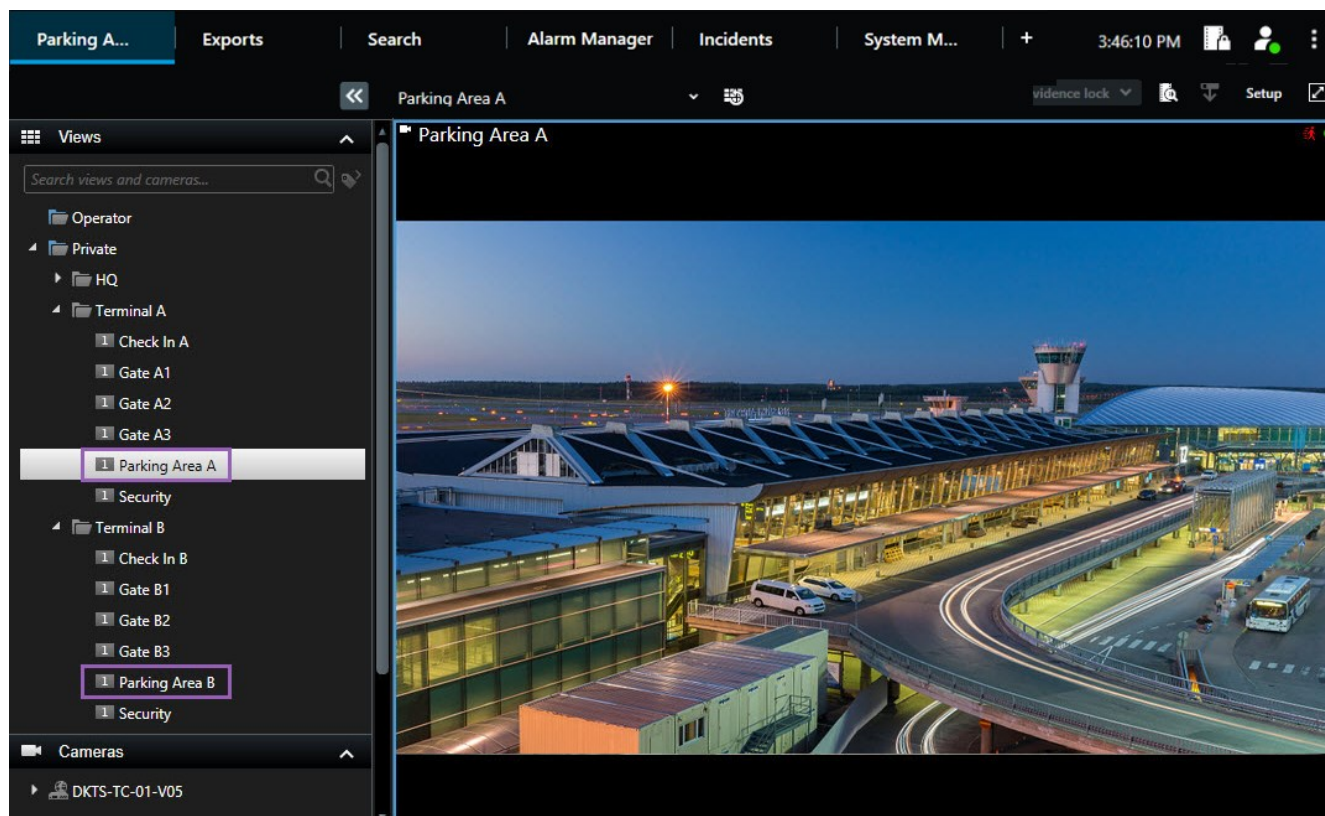

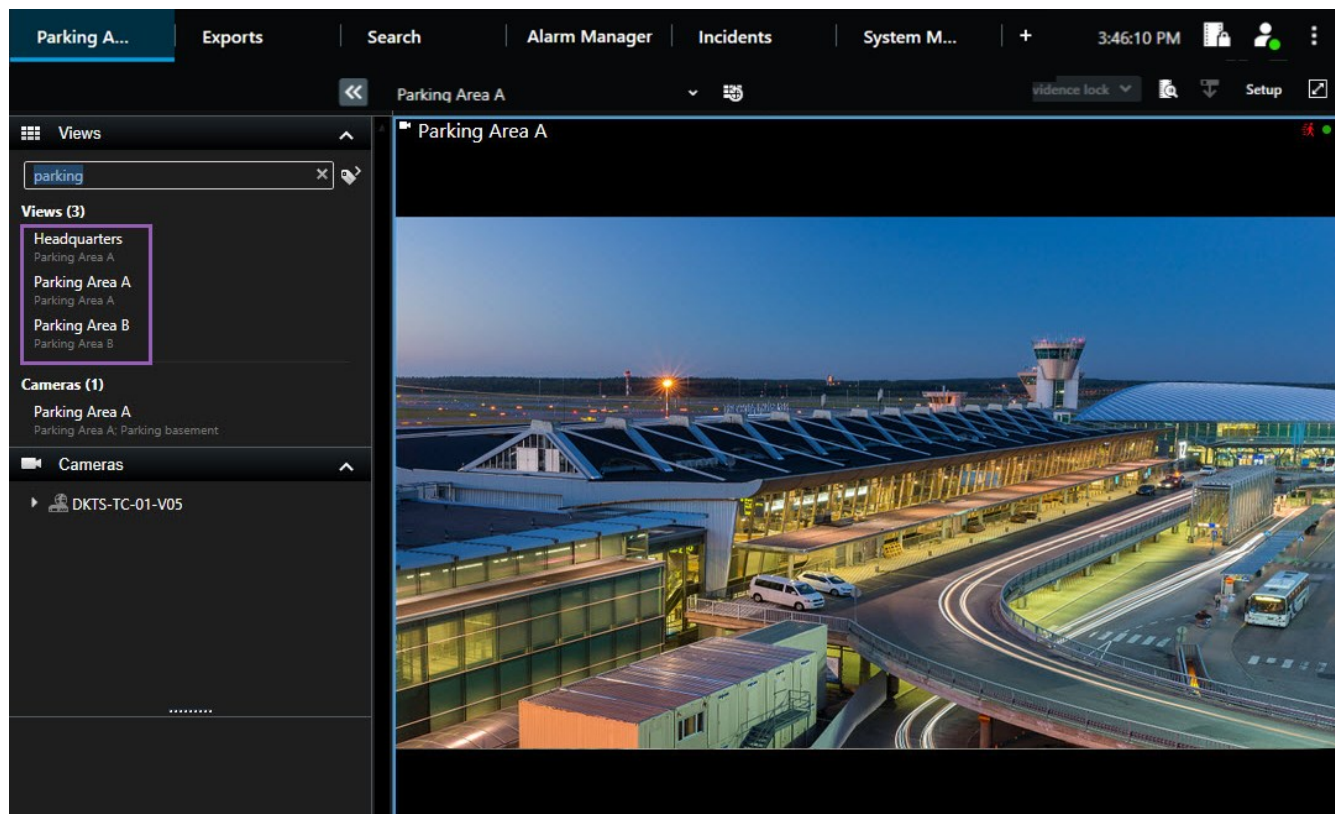

Wenn ein Ordner auf der obersten Ebene einen roten Hintergrund hat , so ist er geschützt. Sie können weiterhin auf alle Ansichten unter dem geschützten Hauptordner zugreifen, unter diesem Hauptordner jedoch keine neuen Ansichten erstellen oder vorhandene Ansichten bearbeiten.

Während Sie die Suchbegriffe eingeben, werden dazu passende Ergebnisse für Ansichten und Kameras angezeigt. Wenn Sie eine oder mehrere der passenden Kameras auswählen, erscheinen die Kameras in einer vorläufigen Ansicht, die für die ausgewählte Anzahl Kameras optimiert ist.

Um eine einzige Kamera in einer 1:1-Ansicht zu betrachten, klicken Sie auf das Suchergebnis im Abschnitt **Kameras**.

Um die ersten 25 Kameras in einer Ansicht zu betrachten, klicken Sie auf das Suchergebnis im Abschnitt **Ansichten**. Sie können Kameras auch manuell auswählen, indem Sie beim Anklicken der Kameras die Taste **Strg**- oder **Umschalt** drücken. Drücken Sie auf die **Eingabetaste**, um die Kameras anzuzeigen.

Kameraeigenschaften

- Name
- Beschreibung
- Funktion:

- PTZ
- Audio
- Eingang
- Ausgang
- Ansichten, die eine bestimmte Kamera enthält
- Name oder Adresse des Aufzeichnungsservers (zeigt angeschlossene Kameras)




Ihr Systemadministrator kann auf dem MOBOTIX HUB VMS-Server in dem Feld mit der Beschreibung der Kamera Freitextfelder hinzufügen, damit Kameras zu Gruppen zusammengefasst und nach diesen Feldern gesucht werden kann. Ein Beispiel dafür könnte sein, dass alle Außentürkameras den Tag „Außentür“ im Beschreibungsfeld verwenden. In einem solchen Fall können Sie alle Kameras dieses Typs finden.

Einzelne Kameras vorübergehend ändern

Sie können die Kameras in einer Ansicht vorübergehend ändern. Dies ändert aber nicht dauerhaft die Ansicht. Wenn Sie den Inhalt einer Ansicht dauerhaft ändern wollen, müssen Sie dies im Einrichtungs-Modus tun.

Voraussetzungen

Sie können die Kamera nur ändern, wenn das Ansichtselement eine Kamera enthält.


1. Wählen Sie das interessierende Element der Ansicht aus.
2. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Ziehen Sie im Fenster **Kameras** die entsprechende Kamera das gewünschte Ansichtselement in der Ansicht.
 - Klicken Sie in der Kamerasymbolleiste auf **Mehr > An Fenster senden > Hauptfenster** und wählen Sie dann ein Ansichtselement in der Ansicht.
3. Klicken Sie zur Wiederherstellung Ihrer Originalansicht in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste auf .



Im Fenster **Kameras** ist die Liste der Kameras nach Server zusammengefasst. Mit einem roten Symbol gekennzeichnete Server sind nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie keine Kameras von diesem Server auswählen.

Kameras vertauschen

Sie können vorübergehend zwei Kameras in einer Ansicht austauschen. Die Kamera, die sich an diesem Ansichtselement befindet, tauscht dann ihren Platz mit der Kamera, die sie dorthin gezogen haben. Sie können Kameras nur mit anderen Kameras tauschen. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn Sie Ihre wichtigsten Kameras in der Nähe voneinander aufbewahren möchten.

1. Klicken Sie auf die relevante Kamera-Titelleiste und ziehen Sie sie in ein neues Ansichtselement.
2. Klicken Sie zur Wiederherstellung der Originalansicht in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste auf .



Wenn Sie dauerhafte Änderungen an Ihrer Ansicht vornehmen wollen, müssen Sie zuerst in den Setup-Modus wechseln.

Videoaufnahmen zwischen offenen Ansichten senden

Sie können Videos von einer Kameraposition in einer geöffneten Ansicht an eine Kameraposition in eine andere geöffnete Ansicht senden. Diese Funktion gilt auch für offene Ansichten in separaten Fenstern.




Diese Funktion ist nicht für Ansichtselemente mit Hotspots, Karussells oder Matrix-Inhalt verfügbar.

1. Klicken Sie in der Kamerasymbolleiste auf **Mehr > An Fenster senden**.
2. Klicken Sie auf die Zielansicht und wählen Sie dann das Ansichtselement in der Ansicht aus, in der die Videowiedergabe für diese Kamera erfolgen soll. Wenn Sie einige der Ansichtselemente nicht auswählen können, sind diese möglicherweise nicht verfügbar oder sie sind für Hotspots, Karussells oder Matrix-Inhalte in Verwendung.

Zusätzliche Registerkarten Ansicht öffnen und wieder schließen

Um einfach zwischen verschiedenen Ansichten umzuschalten, können Sie im Hauptfenster und in separaten Fenstern so viele Registerkarten Ansicht öffnen, wie Sie möchten.

1. Wählen Sie aus dem Standardmenü **Neue Registerkarte Ansicht** aus.

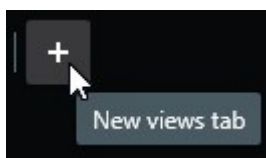

2. Wählen Sie die Ansicht aus, die das anzusehende Video enthält. Der Name der neuen Registerkarte Ansicht wird jetzt zum Namen der von Ihnen ausgewählten Ansicht.
3. Um die zusätzliche Ansicht erneut zu schließen, wählen Sie **Registerkarte schließen**.





Sie können dem Öffnen und Schließen zusätzlicher Registerkarten Ansicht Tastenkombinationen zuweisen. Wählen Sie aus dem Menü **Einstellungen und mehr** die Option **Einstellungen** und dann die Registerkarte **Tastatur** aus. Jetzt können Sie Tastenkombinationen für die Optionen **Ausgewählte Registerkarte schließen** und **Neue Registerkarte Ansicht öffnen** zuweisen.



Sie können die Hauptregisterkarten im Standardmenü nicht schließen, nur die zusätzlichen Registerkarten, die Sie selbst geöffnet haben.


Video in mehreren Ansichten gleichzeitig ansehen

Sie können sich Ansichten in separaten Fenstern anzeigen lassen, entweder in einem spezifischen Anzeige- oder einem beweglichen Fenster. Das ist nützlich, wenn Sie zum Beispiel mehrere Bildschirme haben und Video von mehreren Ansichten gleichzeitig ansehen möchten.

Sie können beliebig viele separate Fenster öffnen und sie auf jeden Bildschirm ziehen, der an Ihren Computer angeschlossen ist.



1. Im Fenster **Ansicht** klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, die Sie sich in einem separaten Fenster anzeigen lassen möchten.
2. Wählen Sie **Ansicht senden an** und dann die Art des separaten Fensters aus, in dem Sie sich die Ansicht anzeigen lassen möchten.

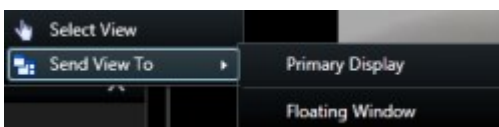


Siehe auch [Arbeiten mit separaten Fenstern auf Seite 133](#)



Wenn Sie sich von MOBOTIX HUB Desk Client abmelden, werden Informationen über alle offenen Fenster und Registerkarten auf dem lokalen Computer gespeichert. Damit Ihr Arbeitsbereich gleich nach dem Anmelden bei MOBOTIX HUB Desk Client nach Ihren Wünschen angeordnet wird, können Sie festlegen, dass alle Fenster und Registerkarten wiederhergestellt werden.

Die Zeit in einem separaten Fenster mit dem Hauptfenster synchronisieren

Sie können die Zeit der Ansichten, die Sie an separate Fenster gesendet haben, mit der Zeit der Ansicht im Hauptfenster synchronisieren.

1. In einem separaten Fenster wählen Sie **Zeit mit der Hauptregisterkarte Ansicht synchronisieren**  aus.


Wenn das separate Fenster ein Anzeigefenster ist, drücken Sie zunächst **Esc**, um die Registerkarten und Steuerelemente anzuzeigen.

2. Die Haupt-Zeitlinie wird jetzt im separaten Fenster ausgeblendet.
3. Nutzen Sie vom Hauptfenster die Haupt-Zeitlinie, um das Video sowohl im Haupt- als auch im separaten Fenster zu navigieren.

Arbeiten mit separaten Fenstern


Sie können die Ansichten an zwei verschiedene Typen von separaten Fenstern senden: Anzeigefenster und bewegliche Fenster.

Ein bewegliches Fenster zeigt die Ansicht in einem separaten Fenster an, wobei alle Registerkarten und Steuerelemente sichtbar sind.

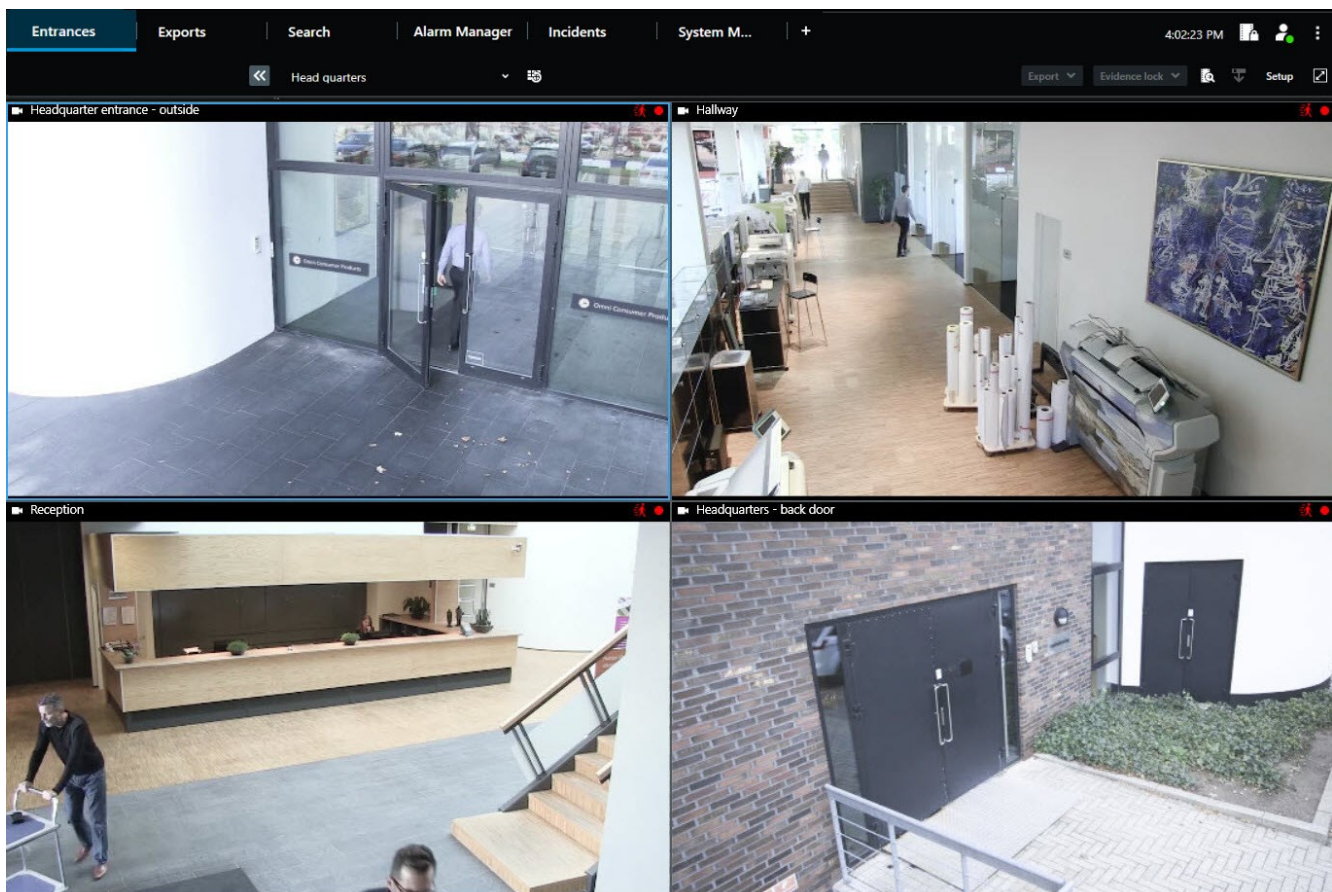

Verwendung

Ein Anzeigefenster zeigt die Ansicht in einem separaten Vollbildfenster auf dem von Ihnen ausgewählten Bildschirm an. Ein separates Anzeigefenster wird über allen anderen MOBOTIX HUB Desk Client Fenstern angezeigt. Standardmäßig sind alle Registerkarten und Steuerelemente, zum Beispiel **Zeit mit der Hauptregisterkarte Ansicht synchronisieren** ausgeblendet. Drücken Sie **Esc**, um die Registerkarten und Steuerelemente anzuzeigen.

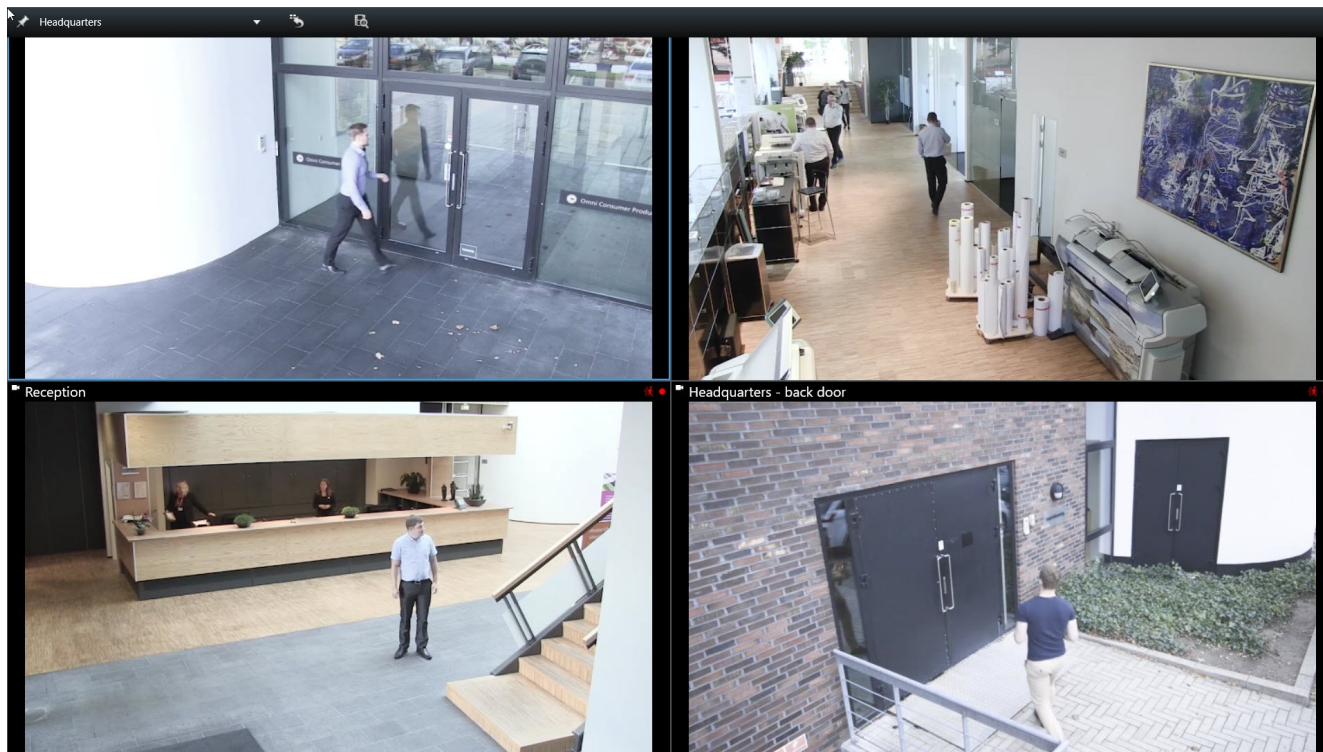

Navigation durch Ihre Kameras und Ansichten

Hier erfahren Sie, wie Sie in MOBOTIX HUB Desk Client innerhalb oder zwischen Kameras navigieren können.



Siehe auch [Smart Map \(Erklärung\)](#) auf Seite 248 und [Karten \(Erklärung\)](#) auf Seite 259.

Hotspots (Erklärung)

Mit einem [Hotspot](#)¹ können Sie vergrößerte Videos und Videoaufzeichnungen in höherer Qualität von einer ausgewählten Kamera in einem bestimmten Ansichtselement einer Ansicht betrachten. Hotspots sind nützlich, weil Sie für Kameras in den regulären Ansichtselementen der Ansicht eine geringe Bildqualität oder [Bildrate](#)² verwenden können, und eine hohe Bildqualität oder Bildrate für den Hotspot. Auf diese Weise lässt sich Bandbreite bei den Fernverbindungen sparen.

¹Eine besondere Position zum Anzeigen vergrößerter und/oder hochwertiger Kamerabilder in MOBOTIX HUB Desk Client-Ansichten.

²Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.


Verwendung

Es gibt zwei verschiedene Arten von Hotspots:

- Globale Hotspots, die eine ausgewählte Kamera anzeigen, unabhängig davon, ob sich die Kamera im Hauptfenster oder auf einem sekundären Bildschirm befindet
- Lokale Hotspots, die nur die ausgewählte Kamera des lokalen Bildschirms anzeigen


Es ist ratsam, einen Hotspot in einem der größeren Ansichtselemente der Ansicht zu haben, z. B. in dem großen Ansichtselement in einer 1+7 Ansicht.

Verwendung von Hotspots

- Wenn Sie auf eine Kamera in einer Ansicht klicken, wird das Hotspot-Ansichtselement mit Videofeeds dieser Kamera aktualisiert
- Die Titelleiste zeigt das Hotspot-Symbol an: 

Wenn Sie Live-Bilder oder Videoaufzeichnungen betrachten, können Sie auf einen Hotspot (oder jedes andere Ansichtselement mit Kameras in einer Ansicht) doppelklicken, um es zu maximieren. In diesem Fall werden die Videobilder im Hotspot in unverminderter Qualität angezeigt, und zwar unabhängig von der ausgewählten Bildqualität. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass die Qualität des ausgewählten Bildes auch im maximierten Zustand beibehalten wird, wählen Sie im **Einrichtungs-Modus** im Fensterbereich **Eigenschaften** die Option **Beibehalten bei Maximierung**.

Karussells (Erklärung)

Mit einem Karussell werden Videoaufnahmen von verschiedenen Kameras nacheinander an einem einzelnen Ansichtselement in einer Ansicht angezeigt. Sie können angeben, welche Kameras in dem Karussell enthalten sind, und das Intervall festlegen, in dem die Kameras gewechselt werden. Karussells werden in der Symbolleiste mit dem Symbol „Karussell“ angezeigt: .



Kameras mit Fischaugenlinse können nicht in ein Karussell aufgenommen werden.

Sie können die Ansicht eines Karussells maximieren, indem Sie auf das Ansichtselement des Karussells doppelklicken. In diesem Fall wird Video von den Kameras eingebettet in den Karussell standardmäßig in uneingeschränkter Qualität angezeigt, unabhängig von der ausgewählten Bildqualität. Diese Standardeinstellung kann für Karussells nicht geändert werden.

Sie können den digitalen Zoom und die [PTZ](#)¹ Steuerelemente aus einem Karussell verwenden, wenn dies von der Kamera unterstützt wird. Wenn Sie PTZ oder die angezeigten digitalen Zoom-Steuerelemente verwenden, wird das Karussell automatisch angehalten.

Verwendung von Karussells

Wenn Ihre Ansichten [Karussells](#)² enthalten, erscheint dieses Symbol in der Titelleiste neben dem Kameranamen: .


¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

²Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras eines nach dem anderen in einer MOBOTIX HUB Desk Client-Ansicht anzuzeigen.

Voraussetzungen

- Karussells müssen konfiguriert werden, bevor Sie sie verwenden können. Siehe auch [Karussell zu Ansichten hinzufügen auf Seite 66](#).
- Im Fenster **Einstellungen** muss der **Standard für die Kamera-Titelzeile** auf **Anzeigen** eingestellt sein.

Schritte:

1. Öffnen Sie im Live-Modus eine Ansicht, die ein Karussell enthält. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Ansichtselement fahren, wird diese Symbolleiste angezeigt: .
2. Das Karussell startet automatisch. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pause**, um es vorübergehend anzuhalten.
3. Um zur nächsten oder vorherigen Kamera im Karussell zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorherige Kamera** oder **Nächste Kamera**.
4. Weitere verfügbare Aktionen in der Werkzeugleiste:
 - Gehen Sie zu dem Ort auf der [Smart Map](#)¹, wo sich die Kamera befindet.
 - Beginnen Sie die Suche von der augenblicklich im Fokus befindlichen Kamera aus in einem neuen Fenster
 - Momentaufnahme erstellen
 - In den Zwischenspeicher kopieren



Sie können die Ansicht eines Karussells maximieren, indem Sie auf das Ansichtselement mit dem Karussell doppelklicken. Videos von den Kameras in der Karussell werden standardmäßig in uneingeschränkter Qualität angezeigt, unabhängig von der ausgewählten Bildqualität.

Digitaler Zoom (Erklärung)

Mit digitalem Zoom können Sie einen Bereich eines beliebigen Bildes vergrößern, um sich den ausgewählten Bereich genauer ansehen zu können. Er funktioniert sowohl im Live- als auch im Wiedergabe-Modus.

Der digitale Zoom ist eine nützliche Funktion für Kameras, die über keinen optischen Zoom verfügen. Die Verwendung des digitalen Zooms wirkt sich nicht auf die Aufzeichnung des Videos aus. Die Aufnahme findet im regulären Format der Kamera statt.

¹Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.



Bei Kameras ohne PTZ¹ ist der digitale Zoom standardmäßig aktiviert. Wenn Sie den digitalen Zoom an einer Kamera aktivieren oder deaktivieren, sind alle Kameras in Ihrer Ansicht deaktiviert. Bei PTZ-Kameras gilt diese Einstellung jeweils nur für eine Kamera.

Wenn Sie Videodaten exportieren, können Sie wählen, ob Sie die normalen Bilder oder die digital gezoomten Bilder in den Formaten AVI² oder JPEG³ exportieren möchten. Wenn Sie im Format MOBOTIX HUB exportieren, steht diese Funktion nicht zur Verfügung, da der Empfänger die exportierten Aufnahmen mit dem Digitalzoom bearbeiten kann. Wenn Sie ein Bild ausdrucken, auf das Sie den digitalen Zoom angewendet haben, wird der digital gezoomte Bildbereich ausgedruckt.

Siehe auch [Exporteinstellungen auf Seite 163](#).

Digitalen Zoom verwenden

Voraussetzungen

Klicken Sie zum Aktivieren in der Kamera-Symbolleiste auf **Mehr** und wählen Sie **Digitaler Zoom** aus.

Schritte:


¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

²Ein gängiges Dateiformat für Video. Dateien in diesem Format weisen die Dateierweiterung .avi auf.


³Joint Photographic Experts Group. Eine Bildkomprimierungsmethode, auch als JPG bezeichnet. Bei dieser Methode handelt es sich um verlustbehaftete Komprimierung. Dies bedeutet, dass einige Bilddetails während der Komprimierung verloren gehen. Mit dieser Methode komprimierte Bilder werden allgemein als JPGs oder JPEGs bezeichnet.

Verwendung

1. Klicken Sie auf das Bild und ziehen Sie den Mauszeiger, um das Bild zu vergrößern. Der von Ihnen ausgewählte Bereich wird mit einer gestrichelten Linie markiert. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird der Bereich durch Zoomen vergrößert.

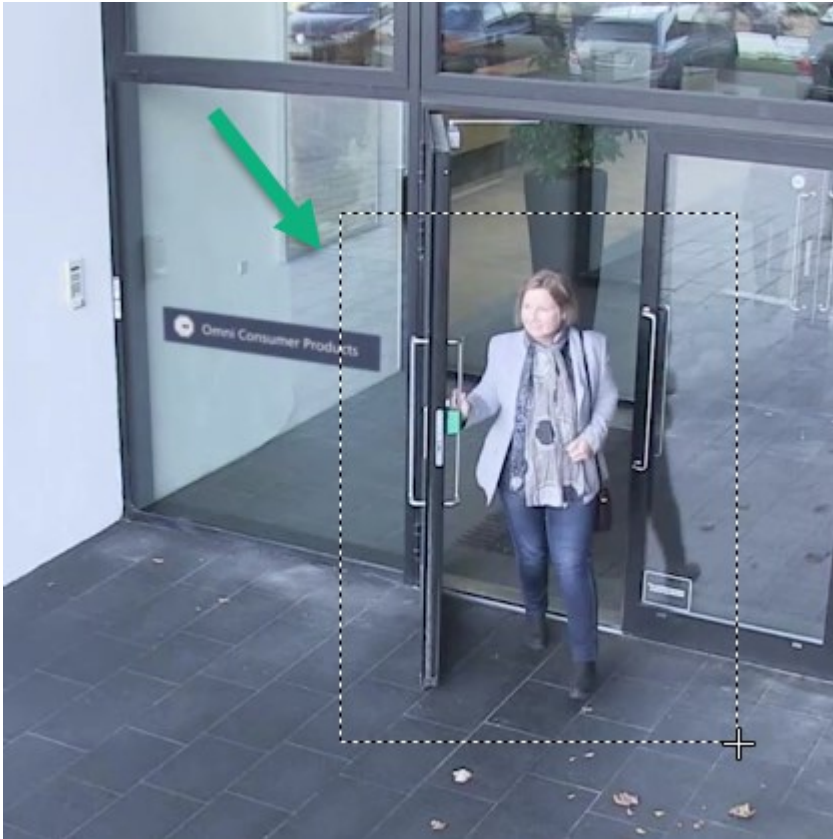

2. Um zu anderen Bildbereichen zu navigieren, dabei jedoch Ihren Zoomgrad beizubehalten, ziehen Sie den markierten Bereich im Übersichtsbild in die gewünschte Position.

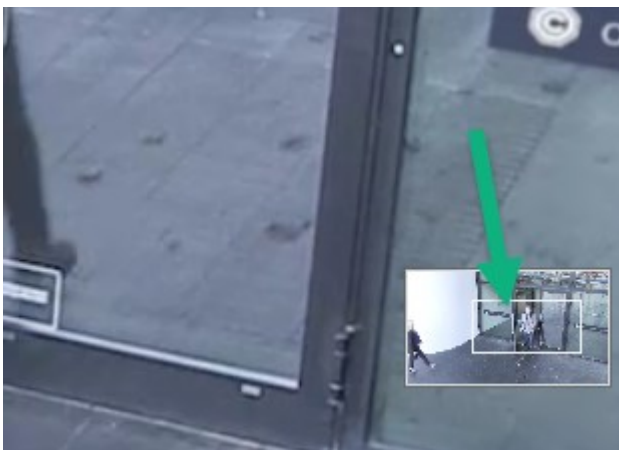

3. Um die Zoomstufe einzustellen, klicken Sie in das Bild und verwenden Sie dann das Scrollrad Ihrer Maus.

4. Klicken Sie auf das **Home**-Symbol innerhalb des virtuellen Joysticks, um wieder zur normalen Zoomstufe zurückzukehren.



Virtueller Joystick und PTZ-Overlay-Schaltflächen (Erklärung)

Wenn Ihre Ansichten Fischaugen-Kameras oder -Objektive oder [PTZ¹](#)-Geräte enthalten, können Sie mithilfe des virtuellen Joysticks oder der PTZ-Navigationsschaltflächen durch die Bilder navigieren, die im Bild angezeigt werden. Siehe auch [PTZ und Fischaugen-Linsenbilder \(Erklärung\)](#) auf Seite 239.

Der virtuelle Joystick:



Wenn Sie nicht wollen, dass die Kamera-Symbolleiste beim Bewegen der Maus über die Ansicht erscheint, drücken Sie die Taste **STRG** und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Maus bewegen.

Ansichten und Tastaturkurzbefehle (Erklärung)

Sie können mithilfe von Tastaturbefehlen Ansichten auswählen, wenn den Ansichten Nummern zugewiesen wurden. Sie weisen den Ansichten im Setup-Modus Nummern zu. Siehe auch [Einrichtungsmodus \(Übersicht\)](#) auf Seite 22.



Mithilfe von Tastaturkurzbefehlen können Sie eine Ansicht nur dann auswählen, wenn Sie das Zahlenfeld verwenden.

¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

Beispiel

Wenn Sie einer bestimmten Ansicht die Nummer **1** zugeordnet haben, wählen Sie die Ansicht aus, indem Sie *** + 1 + Enter** drücken.

Tastaturkurzbefehle (Übersicht)

Im Live- und Wiedergabemodus können Sie mithilfe einiger Tastaturkurzbefehle innerhalb und zwischen den Ansichten navigieren.



Diese Kurzbefehle können nicht für Ansichtselemente mit Matrix-Inhalt oder Standbilder verwendet werden.

In MOBOTIX HUB Desk Client können Sie auch benutzerdefinierte Tastaturbefehle für bestimmte Aktionen zuweisen.

Drücken Sie auf diese Tasten	Um Folgendes zu tun
Enter	Sie können zwischen der maximierten und der regulären Anzeige des ausgewählten Ansichtselements in der Ansicht umschalten.
Alt	<p>Wählen Sie ein bestimmtes Ansichtselement innerhalb einer Ansicht aus. Drücken Sie zunächst Alt. Für jedes geöffnete Fenster wird eine Nummer angezeigt. Wenn Sie z.B. ein Ansichtselement im zweiten Fenster auswählen möchten, drücken Sie 2. Nun erscheinen mehrere Zahlen, eine für jedes Ansichtselement, das im zweiten Fenster sichtbar ist. Drücken Sie auf die Nummer des Ansichtselements, das Sie auswählen möchten, z. B. 4. Wenn sich ein Ansichtselement im Fokus befindet, wird es mit einem blauen Rahmen markiert.</p> <p>Wenn Sie eine PTZ-Kamera oder einen Hotspot verwenden, können Sie hiermit Kameras mit einem Joystick steuern oder das Ansichtselement direkt an den Hotspot senden, ohne dafür die Maus zu verwenden.</p>
/+<camera shortcut number>+Enter	<p>Ersetzt die in der ausgewählten Ansichtsposition angezeigte Kamera durch die Kamera mit der angegebenen Tastenkombinationszahl. Wenn die gewünschte Kamera z.B. die Abkürzung mit der Nummer 6 hat, drücken Sie /+ 6+Enter.</p> <p>Kurztastennummern für Kameras werden auf Ihrem MOBOTIX HUB VMS-System nicht unbedingt verwendet. Diese werden auf dem Server festgelegt.</p>
/+Enter	Ändert die in der ausgewählten Position im Ansichtselement angezeigte Kamera in die Standardkamera.

Drücken Sie auf diese Tasten	Um Folgendes zu tun
/+/ Enter	Ändert die in allen Ansichtselementen angezeigten Kameras in die Standardkameras.
*+<view shortcut number>+Enter	Ersetzt die ausgewählte Ansicht durch die Ansicht mit der angegebenen Tastenkombinationszahl. Wenn die gewünschte Ansicht z.B. die Abkürzung mit der Nummer 8 hat, drücken Sie *+ 8+Enter . Wenn Kurznummern für Ansichten verwendet werden, werden diese im Fenster Ansichten in Klammern vor den Namen der Ansichten angezeigt.
6 (nur Ziffernblock)	Verschiebt die Auswahl des Ansichtselements um einen Schritt nach rechts.
4 (nur Ziffernblock)	Verschiebt die Auswahl des Ansichtselements um einen Schritt nach links.
8 (nur Ziffernblock)	Verschiebt die Auswahl des Ansichtselements um einen Schritt nach oben.
2 (nur Ziffernblock)	Verschiebt die Auswahl des Ansichtselements um einen Schritt nach unten.

Anzeigen von Live-Bildern

Sie sehen sich Live-Videos hauptsächlich im Live-Modus an. Zum Betrachten von Live-Videos müssen Sie eine Ansicht finden, die Videoaufzeichnungen von den Kameras zeigt, die Sie interessieren. Wählen Sie eine Registerkarte mit einer Ansichtsregisterkarte und dann die entsprechende Ansicht im Fenster **Ansichten** aus. Für jede Kamera, die in einer Ansicht erscheint, stehen verschiedene Aktionen zur Verfügung, z.B. Momentaufnahmen machen oder eine Aufzeichnung von Hand starten. Siehe auch [Der Kamera-Toolbar \(Übersicht\) auf Seite 143](#). Wenn Ihnen etwas auffällt, können Sie mit dem virtuellen Joystick heranzoomen, um es sich genauer zu betrachten.

Live-Video (Erklärung)

Der Videostream von der Kamera wird nicht unbedingt aufgezeichnet. Aufzeichnungen erfolgen normalerweise nach einem Zeitplan, z.B. jeden Morgen von 10.00 bis 11.30, oder jedes Mal, wenn das MOBOTIX HUB [VMS¹](#)-System besondere Ereignisse erkennt, z.B. die Bewegungen einer Person, die den Raum betritt, wenn eine Tür geöffnet wird oder Ähnliches.


¹Abkürzung für "Video Management Software".



Falls mehrere Streams auf dem Server eingerichtet wurden, können Sie temporär einen anderen Stream ansehen, indem Sie diesen in der Kamera-Symbolleiste auswählen. Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf **Mehr** und wählen Sie dann einen Stream aus der verfügbaren Liste aus.

Zur Untersuchung eines Vorfalls, der aufgezeichnet wurde, gehen Sie in den Wiedergabemodus. Gehen Sie auf die Registerkarte **Suche**, um eine erweiterte Suche durchzuführen.

Live-Modus (Übersicht)

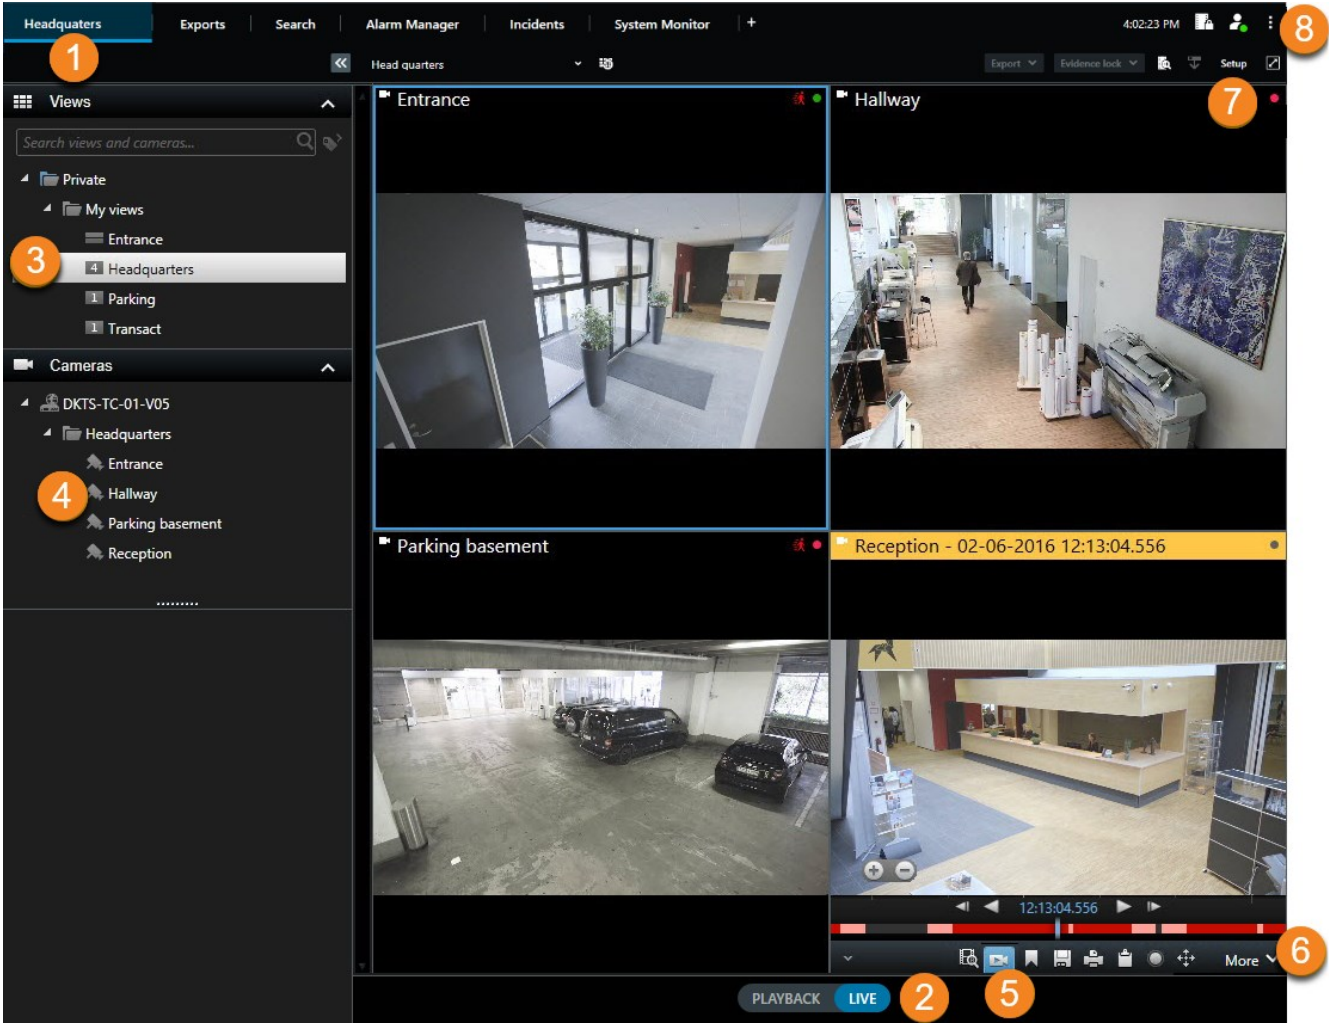










Nummer	Beschreibung
1	Die Hauptregisterkarte Ansicht

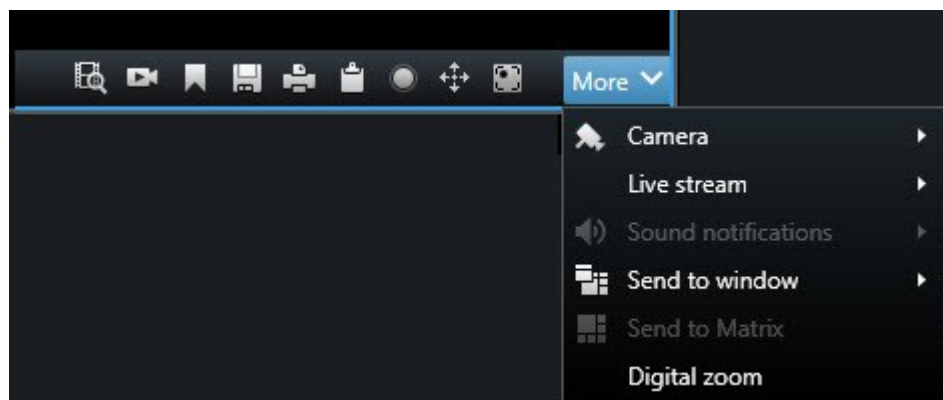Nummer	Beschreibung
2	In den Live-Modus wechseln.
3	Eine Ansicht auswählen.
4	Kameras in Ansichten vorübergehend ändern. Siehe auch Einzelne Kameras vorübergehend ändern auf Seite 130 .
5	Sie können Videoaufzeichnungen für einzelne Kameras betrachten. Siehe auch Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten auf Seite 151 .
6	Die Kamera-Symbolleiste. Siehe auch Der Kamera-Toolbar (Übersicht) auf Seite 143 .
7	Öffnen oder schließen Sie den Einstellungsmodus, um Ihren Ansichten Kameras und sonstige Inhalte hinzuzufügen.
8	Schaltflächen.

Der Kamera-Toolbar (Übersicht)

Der Kamera-Toolbar erscheint jedes Mal, wenn der Mauszeiger auf einer Kamera in der Ansicht liegt. Die Kamera-Symbolleiste ist sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus verfügbar.




Symbol/Menü	Beschreibung
	Öffnen Sie ein neues Suchfenster, in dem die Kamera vorausgewählt ist. Siehe auch Suche von Kameras oder Ansichten starten auf Seite 203 .
	Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten. Siehe auch Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten auf Seite 151 .
	Videoaufzeichnung mit Lesezeichen markieren. Siehe auch Hinzufügen oder Bearbeiten von Lesezeichen auf Seite 222 .
	Machen Sie einfache Schnappschüsse von den Aufzeichnungen, die Sie betrachten. Siehe auch Einzelne Momentaufnahmen machen auf Seite 147 .
	Überwachungsbericht von einzelnen Kameras ausdrucken. Siehe auch Bericht von einzelnen Kameras ausdrucken auf Seite 160 .
	Einzelbilder in die Zwischenablage kopieren. Siehe auch Bilder in die Zwischenablage kopieren auf Seite 162 .
	Videoaufzeichnungen manuell von einer einzelnen Kamera erstellen. Siehe auch Video manuell aufzeichnen auf Seite 146 .
	Arbeiten Sie für Fischaugenobjektiv- und PTZ-Kameras mit Voreinstellungspositionen. Siehe auch PTZ und Fischaugenobjektive (Verwendung) auf Seite 238 .
Digitaler Zoom	Digitalen Zoom aktivieren. Siehe auch Digitalen Zoom verwenden auf Seite 137 .
An Fenster senden	Ändern Sie zeitweilig die Kamera in dem Ansichtselement. Siehe auch Einzelne Kameras vorübergehend ändern auf Seite 130 .
Kamera	Kamera auswählen.

Kamera-Toolbar verbergen

Wenn Sie die Kamera-Toolbar in einem Ansichtselement minimieren, bleibt die Symbolleiste nur in der aktuellen Sitzung minimiert. Allerdings können Sie es dauerhaft für ein bestimmtes Ansichtselement ausblenden, für alle Benutzer mit Zugriff auf das Ansichtselement.

Schritte:

Verwendung


1. Klicken Sie auf **Setup**, um in den Setup-Modus zu wechseln.
2. Suchen Sie das Ansichtselement, wo Sie die Toolbar ausblenden möchten.
3. Klicken Sie auf , um die Toolbar zu verbergen.
4. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.






Die Einstellung, die Sie im Setup-Modus machen, wird auf dem Server gespeichert, sodass sich die Änderung auf andere MOBOTIX HUB Desk Client Operatoren auswirkt.

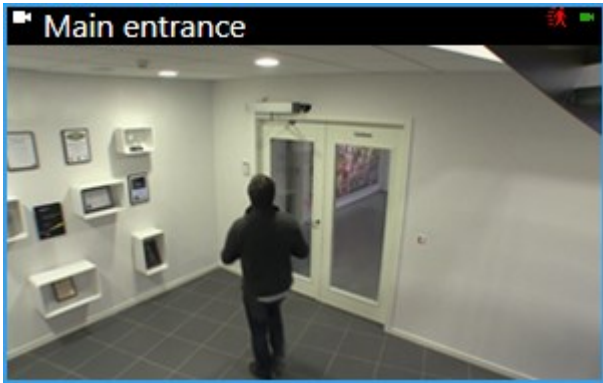


Kameraanzeigen (Erklärung)

Die Kameraanzeigen zeigen Ihnen den Status des in den Kameraansichtselementen angezeigten Videos. Die Kameraanzeigen sind nur sichtbar, wenn die Kameratitleiste im Fenster **Einstellungen** auf der Registerkarte **Anwendung** aktiviert ist.



Sie können die Titleiste der Kamera für einzelne Ansichtselemente ein- und ausschalten. Klicken Sie auf **Setup** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Titleiste anzeigen** in dem Fensterbereich **Eigenschaften**.

Anzeige	Beschreibung
	Bewegung erkannt. Klicken Sie in das Bild, um die Bewegungsanzeige zurückzusetzen.
	Verbindung zwischen dem Server und der Kamera ist verloren gegangen.
	Video wird von der Kamera aufgezeichnet.

Anzeige	Beschreibung
	Eine Verbindung mit der Kamera besteht. Dieses Symbol ist nur für Live-Videos relevant.
	Aufgezeichnetes Video abspielen.
	Vom Server wurden seit mehr als zwei Sekunden keine neuen Bilder mehr empfangen.




In den Kameraeigenschaften können Sie ein Audiosignal hinzufügen, mit dem Sie benachrichtigt werden, wenn Bewegung erfolgt.

Video manuell aufzeichnen

Eine Aufzeichnung, während Sie gleichzeitig die Live-Bilder betrachten, ist hilfreich, wenn es sich um interessante Passagen handelt.

Schritte:

Wählen Sie in der Kamerawerkzeugleiste für das Ansichtselement, das Sie aufzeichnen wollen, eine der folgenden Optionen aus:

-  Aufzeichnung starten, # Minuten

Nach dem Start läuft die Aufzeichnung für die Anzahl Minuten, die von Ihrem Systemadministrator festgelegt wurden. Sie können dies nicht ändern und Sie können die Aufzeichnung vor Ablauf dieser festgelegten Anzahl an Minuten auch nicht beenden.

-  Manuelle Aufzeichnung starten

Nach dem Start läuft die Aufzeichnung für die Anzahl Minuten, die von Ihrem Systemadministrator festgelegt wurden, oder Sie können erneut auf das Symbol , um die manuelle Aufzeichnung zu beenden.



Sie können mit der Aufzeichnung des Videostreams von mehr als einer Kamera aus gleichzeitig starten, jedoch müssen Sie sie einzeln auswählen.



Einzelne Momentaufnahmen machen

Während Sie Live-Videos oder Videoaufzeichnungen anschauen oder nach Videoaufzeichnungen suchen, können Sie sofort **Momentaufnahmen**¹ machen, die Sie auch weitergeben können. Der Pfad zu dem Ordner, wo das Standbild gespeichert ist, ist in dem Fenster **Einstellungen** unter **Anwendungseinstellungen** angegeben.

Voraussetzungen

In dem Fenster **Einstellungen** unter **Anwendung**, muss **Momentaufnahme** auf **Verfügbar** gestellt sein.

Schritte:

1. Im Live- oder Wiedergabemodus:
 1. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ansichtselement, das eine Kamera, einen Hotspot oder ein Karussell enthält.
 2. Klicken Sie in der Kamera-Toolbar auf . Das Symbol wird kurz grün.
2. Wenn Sie auf der Registerkarte **Suche** sind, klicken Sie doppelt auf ein Suchergebnis und klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf . Das Symbol wird kurz grün.
3. Gehen Sie für den Zugriff auf die Momentaufnahmen zu dem...Ort, an dem die Momentaufnahmen gespeichert sind. Siehe [Einstellungen in MOBOTIX HUB Desk Client auf Seite 23](#).



Falls das Bild ein **Privatzone**² enthält, wird diese ebenfalls auf das Schnappschuss-Bild angewendet.

Untersuchen von Vorfällen

Zwischenfälle untersuchen Sie vor allem im Wiedergabemodus, indem Sie Videoaufzeichnungen auf der Haupt-Zeitlinie durchsuchen. Zum betrachten von Videoaufzeichnungen müssen Sie eine Ansicht finden, die Videoaufzeichnungen von den Kameras zeigt, die Sie interessieren. Die Ansichten stehen im Bereich **Ansichten** zur Verfügung. Für jede Kamera, die in einer Ansicht erscheint, stehen verschiedene Aktionen zur Verfügung, z.B. Momentaufnahmen machen und eine Suche durchführen. Siehe auch [Der Kamera-Toolbar \(Übersicht\) auf Seite 143](#). Wenn Ihnen etwas auffällt, können Sie mit dem virtuellen Joystick heranzoomen, um es sich genauer zu betrachten.

Auf der Registerkarte **Suche** können Sie eine erweiterte Suche durchführen und anhand der Suchergebnisse als Ausgangspunkte weitere Untersuchungen vornehmen oder Maßnahmen ergreifen, z.B. exportieren oder Lesezeichen setzen.

Wenn der Vorfall mit einem Alarm in Verbindung steht, gehen Sie auf die Registerkarte **Alarm-Manager** oder wählen Sie eine Ansicht mit hinzugefügter **Alarmliste**.

¹Eine sofortige Aufnahme eines Videobildes zu einem bestimmten Zeitpunkt.

²Ein Bereich in der Kameraansicht des Videos wurde unscharf gemacht oder durch ein farbiges Feld verdeckt. Die festgelegten Bereiche sind im Live-, Wiedergabe-, Hotspot-, Karussell-, Smart-Map-, Smart-Search- und Export-Modus in den Clients verschwommen oder verdeckt dargestellt.


Verwendung

Wenn Sie eine Registerkarte **Vorfälle** in MOBOTIX HUB Desk Client haben, haben Sie [MOBOTIX HUB Incident Manager](#)¹. Wenn Sie keine MOBOTIX HUB Incident Manager haben oder Vorfälle mit der integrierten MOBOTIX HUB Desk Client Funktion untersuchen wollen, können Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen und Methoden verwenden.

Aufgenommenes Video anzeigen (Erklärung)

Videoaufzeichnungen können in unterschiedlicher Weise betrachtet werden:

Im Wiedergabemodus

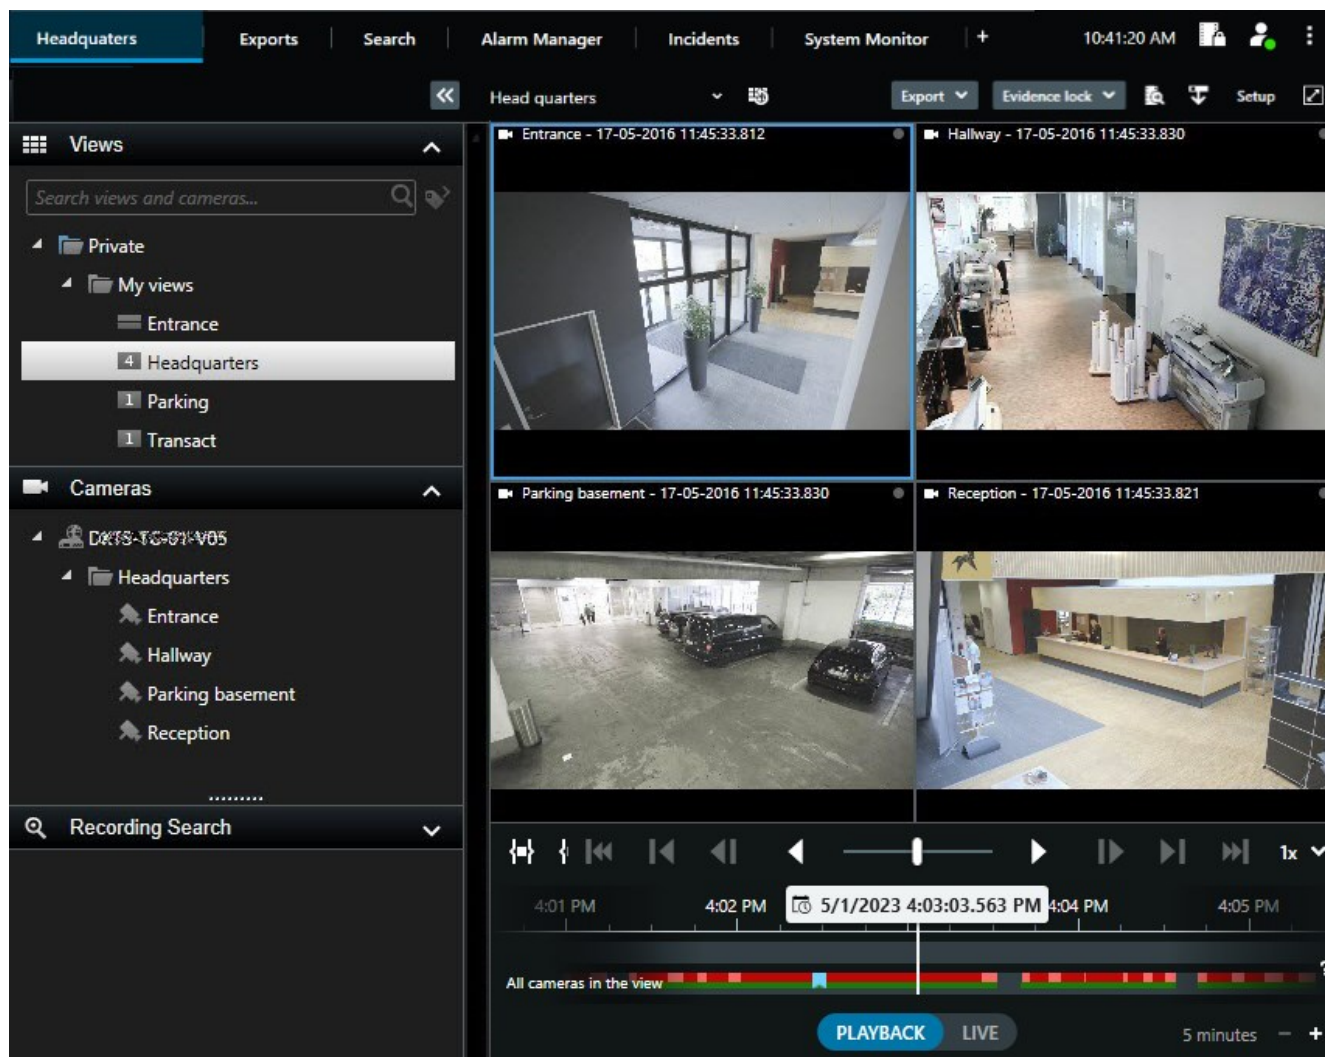


Im Wiedergabemodus zeigen alle Kameras in einer Ansicht Aufzeichnungen aus der gleichen Zeit an, die in der Haupt-Zeitlinie angezeigt wird. Sie können Aufnahmen wiedergeben oder durchsuchen, indem Sie die Steuerelemente und Funktionen in der Haupt-Zeitlinie verwenden.

¹Ein in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.


Verwendung

Sie können die Aufzeichnungen einzelner Kameras jedoch auch unabhängig von der Zeit in der Haupt-Zeitlinie anzeigen und navigieren. **Unabhängige Wiedergabe** muss in den Einstellungen **Funktionen** aktiviert sein. Siehe auch [Einstellungen der Funktionen auf Seite 27](#).

Wenn Sie über die Baumstruktur in dem Fenster **Kameras** auf ihre Kameras zugreifen, können Sie im Wiedergabemodus einzelne Kameras in einem neuen Fenster öffnen.

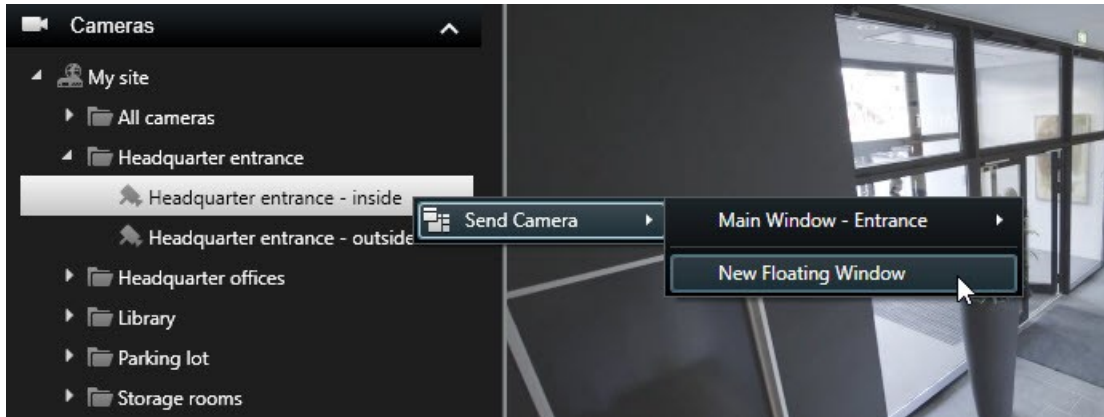

Im Live-Modus


Im Live-Modus können Sie Videoaufzeichnungen für einzelne Kameras betrachten, wenn Sie auf die Schaltfläche  in der Kamerawerkzeugleiste klicken. Hiermit öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Aufzeichnungen abspielen und durchsuchen können. **Kamerawiedergabe** muss dazu aktiviert sein. Siehe auch [Einstellungen der Funktionen auf Seite 27](#).

Auf der Registerkarte "Suche"

Die Suchergebnisse sind im Grunde Videosequenzen, die Sie abspielen können:

- Gehen Sie eine Voransicht der Suchergebnisse durch. Siehe auch [Vorschau für Videos von den Suchergebnissen aus auf Seite 204](#)
- Spielen Sie die Suchergebnisse im Vollbildmodus oder in einem separaten Fenster ab. Siehe auch [Suchergebnisse in separaten Fenstern öffnen auf Seite 203](#)

Wiedergabemodus (Übersicht)

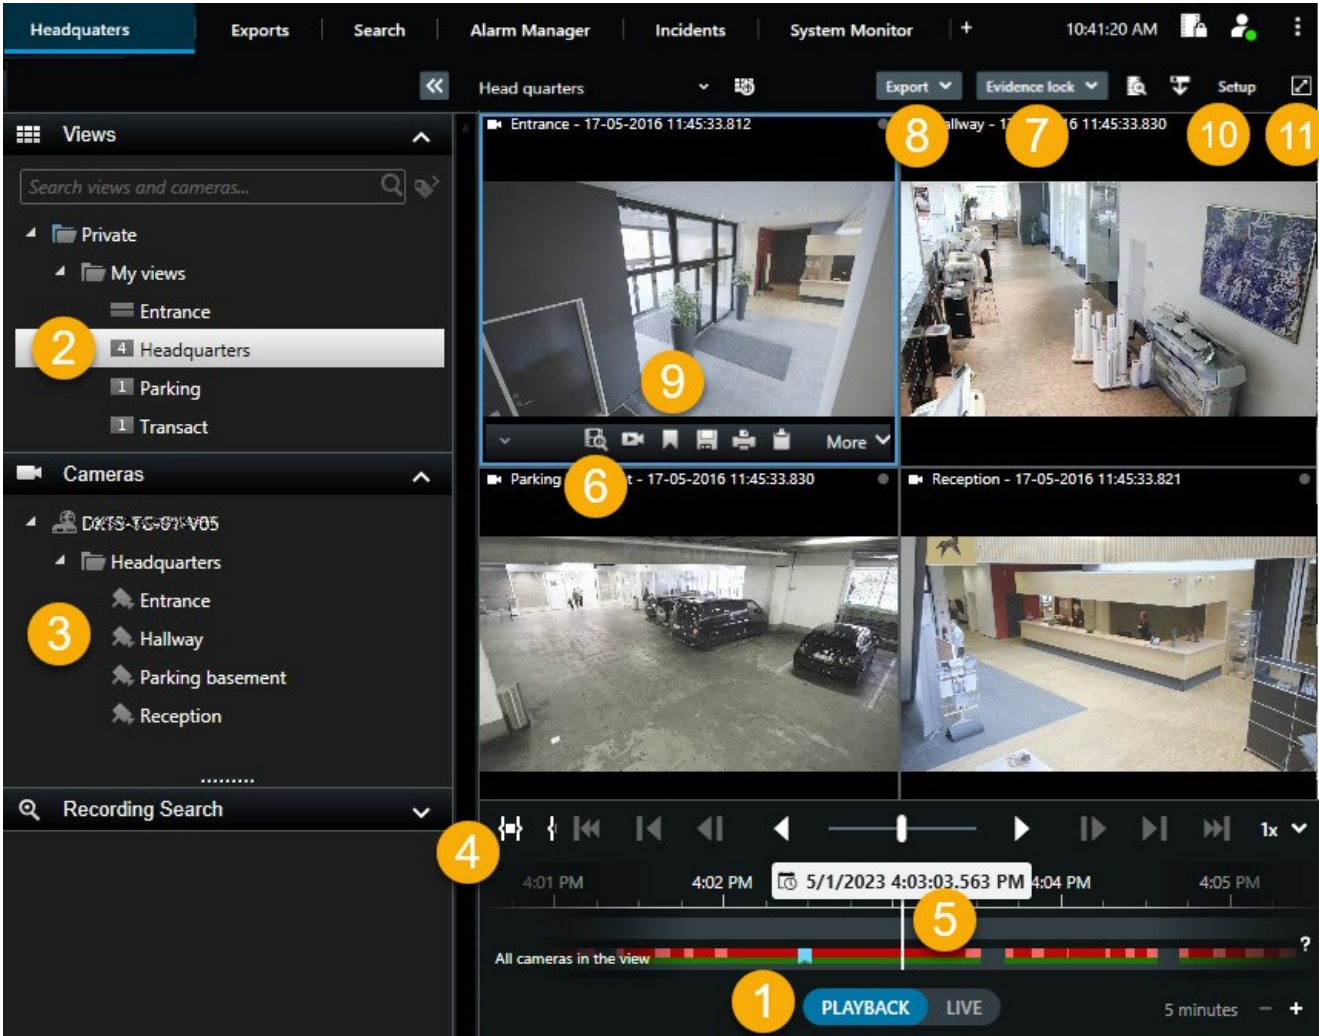

Nummer	Beschreibung
1	Anzeige von Videoaufzeichnungen im Wiedergabemodus.
2	Wählen Sie in der Verzeichnisbaumstruktur eine Ansicht aus, oder verwenden Sie Tastaturbefehle. Siehe auch Tastaturkurzbefehle (Übersicht) auf Seite 140.
3	Einzelne Kameras vorübergehend ändern. Siehe auch Einzelne Kameras vorübergehend ändern auf Seite 130.

Nummer	Beschreibung
4	Wählen Sie eine Zeitspanne für das zu exportierenden Video aus.
5	Suchen unter Verwendung der Haupt-Zeitlinie.
6	Öffnen Sie ein neues Suchfenster, in dem die Kamera vorausgewählt ist. Siehe auch Suche von Kameras oder Ansichten starten auf Seite 203 .
7	Beweissicherung erstellen.
8	Videodaten exportieren. Siehe auch Exportieren von Video, Audio und Standbildern auf Seite 153 .
9	Führen Sie auf der Kamerawerkzeugleiste verschiedene Maßnahmen aus. Siehe auch Der Kamera-Toolbar (Übersicht) auf Seite 143 .
10	Öffnen oder schließen Sie den Einstellungsmodus, um Ihren Ansichten Kameras und sonstige Inhalte hinzuzufügen.
11	Zum Vollbildmodus wechseln.

Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten

Für einzelne Kameras können Sie Videos unabhängig von der Zeitlinie abspielen. Im Wiedergabemodus erfolgt die Wiedergabe unabhängig von der ausgewählten Hauptzeitlinie. Im Live-Modus erfolgt die Wiedergabe unabhängig vom Live-Video.




Sie können diese Funktion nur für gewöhnliche Ansichtselemente mit einer einzigen Kamera verwenden, nicht für Ansichtselemente mit Hotspots, Karussells oder Matrix-Inhalten.

Voraussetzungen

Im Fenster **Einstellungen** > **Funktionen**-Registerkarte muss die Option **Unabhängige Wiedergabe** auf **Verfügbar** eingestellt sein.


Schritte:

1. Führen Sie Ihre Maus unten auf die Kamera, für die Sie die Videoaufzeichnung sehen wollen. Klicken Sie in der angezeigten Symbolleiste auf die Schaltfläche  **Unabhängige Wiedergabe**.

Die obere Leiste für das Ansichtselement mit der Kamera wird gelb, und die Zeitlinie der unabhängigen Wiedergabe erscheint:



Im Live-Modus wird das Video zunächst 10 Sekunden lang abgespielt, bevor die Schaltfläche **Unabhängige Wiedergabe** ausgewählt wird. Was im Wiedergabemodus geschieht hängt davon ab, ob das Video abgespielt oder angehalten wird. Bei der Wiedergabe springt die unabhängige Wiedergabe 10 Sekunden von der aktuellen Zeit auf der Hauptzeitlinie in die entgegengesetzte Richtung der aktuellen Wiedergaberichtung und spielt das Video ab. Wenn Sie das Video im Wiedergabemodus angehalten haben und die unabhängige Wiedergabe auswählen, bleibt das Video zum aktuellen Zeitpunkt auf der Hauptzeitlinie im Pausenmodus.

2. Optional: Ziehen Sie die Zeitlinie für die unabhängige Wiedergabe, um aufgezeichnete Videos aus einer anderen Zeit zu sehen.
3. Optional: Wenn Sie die aufgezeichneten Videos aller Kameras in Ihrer Ansicht zum gleichen Zeitpunkt wie im Ansichtselement für die unabhängige Wiedergabe anzeigen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausgewählten Zeitpunkt auf der Wiedergabe-Zeitlinie** verwenden: .

Dadurch werden im Wiedergabemodus alle Kameras mit der ausgewählten Zeit synchronisiert, die Sie für die unabhängige Wiedergabe ausgewählt haben.

Untersuchen Sie Ihre Suchergebnisse

Ereignisse, die Sie auf der Registerkarte **Suche** gefunden haben, können auf unterschiedliche Weise untersucht werden:

- Öffnen Sie die Suchergebnisse in einem separaten Fenster im Wiedergabemodus. Siehe auch [Suchergebnisse in separaten Fenstern öffnen auf Seite 203](#)
- Öffnen Sie das Suchergebnis in einer detaillierten Ansicht. Gehen Sie wie folgt vor:
 - Zum Anzeigen eines Suchergebnisses im Vollbildmodus klicken Sie in der Liste der Suchergebnisse doppelt darauf. Klicken Sie nochmals doppelt, um zu der Liste mit den Suchergebnissen zurückzukehren
 - Wenn Sie Ihre Suchergebnisse im Vorschaubereich betrachten, klicken Sie zweimal auf das Videobild. Das Suchergebnis wird im Vollbildmodus geöffnet. Klicken Sie nochmals doppelt, um zum Vorschaubereich zurückzukehren

Exportieren von Videobeweisbildern

Wenn Sie einen Vorfall dokumentieren müssen, z. B. als juristisches Beweismittel, können Sie eine Videosequenz aus MOBOTIX HUB Desk Client exportieren. Wenn Sie nachweisen müssen, dass das Videomaterial nicht manipuliert wurde, können Sie es im MOBOTIX HUB-Format exportieren. Wenn Sie dieses Format verwenden, können Sie das Beweismaterial hinter einer digitalen Signatur „sichern“, die die Authentizität des exportierten Videos verifiziert.

Exportieren von Video, Audio und Standbildern

Sie exportieren Video und zugehöriges Audio in unterschiedlichen Formaten. Abhängig von Ihrem VMS-System können Sie auch Standbilder und sonstige verfügbare Daten exportieren.


Exportformate

MOBOTIX HUB Desk Client ermöglicht den Export in eines oder mehrere der folgenden Formate.

Format	Beschreibung
MOBOTIX HUB Format	Verwenden Sie das MOBOTIX HUB-Format, um MOBOTIX HUB Desk Client – Player in den Export einzuschließen, da dies der einzige Media-Player ist, mit dem dieses Format abgespielt werden kann. Um zu überprüfen, ob das exportierte Beweismaterial manipuliert wurden, wählen Sie Exporteinstellungen > MOBOTIX HUB Format > Digitale Signatur einschließen . Mit der Einstellung wird die Schaltfläche Signaturen prüfen in MOBOTIX HUB Desk Client – Player aktiviert.
Media Player-Format	Verwenden Sie ein Format, das keine MOBOTIX HUB-Kenntnisse erfordert und das die meisten Media-Player wiedergeben können. Sie benötigen nur einen installierten Media-Player, um dieses Format wiederzugeben.
Standbildern	Export einer Standbilddatei für jedes Bildes innerhalb des von Ihnen ausgewählten Zeitraums.


Wenn Sie Videosequenzen mithilfe der Option **Im Media-Player-Format exportieren** exportieren, ist der Export in zwei Formaten möglich:

- **Einzelne Dateien** Format, das eine Datei für jede Videosequenz, die Sie zur Exportliste hinzugefügt haben, exportiert.
- **Kombinierte Dateien** exportiert eine Datei mit allen Videosequenzen, die Sie der Exportliste hinzugefügt haben, und zwar in der Reihenfolge, in der Sie sie sortiert haben. Wenn Sie vor dem Export eine der hinzugefügten Videosequenzen neu sortieren möchten, können Sie die Dateien in der Exportliste mithilfe der Richtungspfeile neu anordnen.

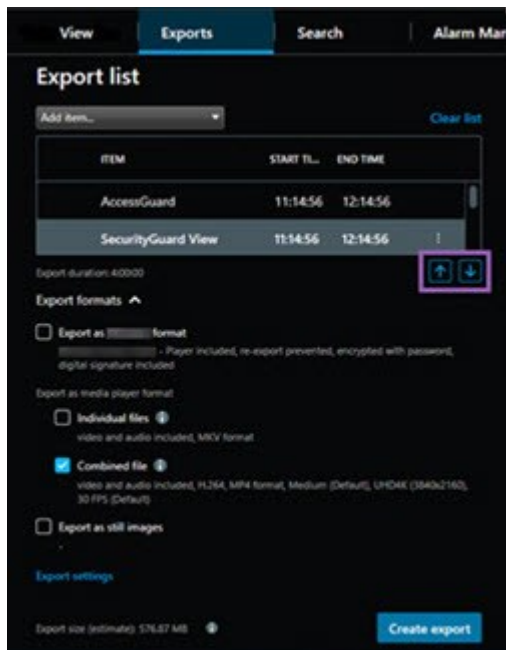




Videosequenzen zur Exportliste hinzufügen

Sie müssen Videosequenzen zur **Exportliste** hinzufügen, bevor Sie den Export erstellen können. Sie können Dateien von mehreren Orten in MOBOTIX HUB Desk Client hinzufügen:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Exporte** in der **Exportliste** **Element hinzufügen** aus, um die Videosequenzen hinzuzufügen.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Suchen** für jedes zu exportierende Suchergebnis das blaue Kontrollkästchen ☒ aus. Wählen Sie dann in der blauen Aktionsleiste auf **Zur Exportliste hinzufügen** aus. Drücken Sie **STRG+A**, um alle Suchergebnisse auszuwählen. Wählen Sie auf der angezeigten blauen Aktionsleiste **Zur Exportliste hinzufügen**  aus.

3. Auf der Registerkarte **Ansicht** haben Sie im **Wiedergabemodus** zwei Optionen, Videosequenzen zur **Exportliste** hinzuzufügen:


Option 1:

1. Wählen Sie in der Zeitlinie die Option **Start- und Endzeit auf der Zeitlinie festlegen**,  um die Start- und Endzeit der zu exportierenden Sequenz auszuwählen.
2. Aktivieren Sie für jedes Element, das in den Export aufgenommen werden soll, das entsprechende Kontrollkästchen . Wenn Sie alle Ihre Suchergebnisse gleichzeitig exportieren möchten, wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs oben rechts die Schaltfläche **Alle auswählen** .
3. Wählen Sie **Export > Export**, um die ausgewählten Videosequenzen zur **Exportliste** hinzuzufügen. Mit dieser Aktion gelangen Sie automatisch zur Registerkarte **Exporte**. Alternativ können Sie **Export > Zur Exportliste hinzufügen** auswählen, um die ausgewählte Videosequenz zur **Exportliste** hinzuzufügen. Sie bleiben dabei im Wiedergabemodus und können weitere Sequenzen zur Exportliste hinzufügen.

Option 2:

1. Wählen Sie auf der **Liste der Beweismittelsicherungen** eine vorhandene Beweismittelsicherung aus.
2. Wählen Sie **Zur Exportliste hinzufügen** aus, um die ausgewählte Beweissicherung zur **Exportliste** hinzuzufügen und im Wiedergabemodus zu bleiben. Oder wählen Sie **Beweissicherung > Ansicht > Liste der Beweissicherungen** aus.



Sie können mehrere Videosequenzen von derselben Kamera in der **Exportliste** exportieren. Wählen Sie dazu die Sequenz aus und klicken Sie auf das Symbol für geteilte Kamera .

Exporteinstellungen anpassen

Wenn Sie auf der Registerkarte **Exporte > Exportliste** mindestens eine Videosequenz hinzugefügt haben, müssen Sie auch mindestens ein Exportformat auswählen. Siehe [Exportformate auf Seite 153](#). Optional können Sie die Exporteinstellungen anpassen. Siehe [Exporteinstellungen auf Seite 163](#).

The screenshot displays the 'Export list' interface with a table of items and an 'Export settings' dialog. The table has columns for 'ITEM', 'START TIME', and 'END TIME'. The 'Export settings' dialog is open, showing 'General settings' for a combined video file. A purple arrow points from the 'Export settings' button in the list to the dialog. Numbered callouts 1-4 highlight key elements: 1. Export formats, 2. Item selection, 3. Export settings dialog, 4. Export settings button.

ITEM	START TIME	END TIME
AccessGuard	11:14:56 AM	12:14:56 PM
SecurityGuard View	11:14:56 AM	12:14:56 PM
CaskGuard Cam	11:14:56 AM	12:14:56 PM
Admin Overwatch	11:14:56 AM	12:14:56 PM

Export duration: 40000

Export formats

- ☐ Export as format
- ☐ Export as media player format
- ☐ Individual files
- ☒ Combined file
- ☐ Export as still images

Export settings

Export size (estimated): 576.87 MB

Create export

Export settings dialog:

Export settings

format Individual files Combined file Still images

Export a combined video file in a media player format, which you can play on most computers. The combined video file will contain all the videos you have selected to export in the order you have arranged them in the export list.

General settings

Codec: H.264

Content: Video and audio

Compression quality: Medium (Default)

Resolution: UHD4K (3840x2160)

Frames per second (FPS): 30 FPS (Default)

Show advanced settings

Help

Close

Wählen Sie von der **Exportliste** mindestens ein Format für den Export aus. Siehe [Exportformate auf Seite 153](#).

Sie können für jede Videosequenz auf der **Exportliste** die **Startzeit** und die **Endzeit** ändern.

Sie können in Videosequenzen Privatzonenmasken hinzufügen, um verschiedene Videobereiche abzudecken. Siehe auch [Hinzufügen von Privatzonenmasken zu Aufzeichnungen beim Export auf Seite 158](#).

Sie können für jedes Format die **Exporteinstellungen** ändern. Siehe [Exporteinstellungen auf Seite 163](#).




Die Dauer des Exports und die Anzahl der Kameras haben Einfluss darauf, wie lange der Export dauert.

Export erstellen.

Sobald Sie auf der Registerkarte **Exporte** > **Exportliste** mindestens eine Sequenz hinzugefügt und mindestens ein Exportformat ausgewählt haben, können Sie den Export erstellen.



Möglicherweise haben Sie keine Benutzerberechtigungen für den Export von Videodaten.

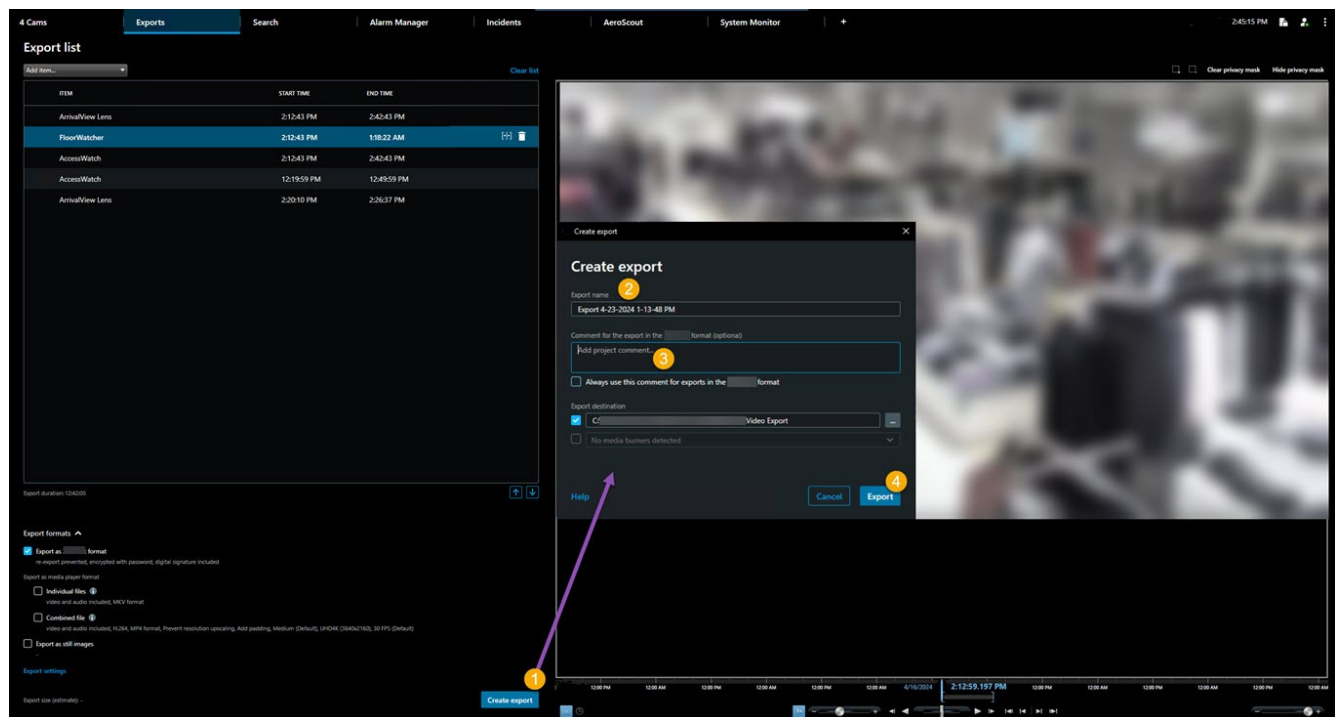

1. Wählen Sie die Schaltfläche **Export erstellen** aus. Das Fenster **Export erstellen** wird geöffnet.
2. Im Feld **Exportname** wird automatisch ein Exportname für Sie erstellt. Sie können den Namen ändern.
3. Geben Sie im Feld **Speicherort für den Export** einen Pfad für den Export an. Der Export, den Sie erstellen, wird in dem Ordner gespeichert, den Sie hier auswählen.
4. Wählen Sie **Export** aus, um das Beweismaterial zu exportieren.
5. Der Export wird erstellt und in dem Ordner gespeichert, den Sie als **Speicherort für den Export** angegeben haben. Siehe auch [Anzeigen von exportierten Videos auf Seite 159](#).

Um einen Export vorzeitig zu beenden, wählen Sie **Abbrechen** und bestätigen Sie die Entscheidung im angezeigten Fenster, indem Sie erneut auf **Abbrechen** klicken. Sie können Ihre Exportliste jederzeit wiederherstellen, nachdem Sie den Export abgebrochen haben. Wählen Sie dazu die Option **Exportliste wiederherstellen** aus. Ebenso können Sie die Exportliste nach fehlgeschlagenen und erfolgreichen Exporten wiederherstellen. Wenn Sie eine Exportliste wiederherstellen, ist die Reihenfolge gleich der ursprünglichen Exportliste und Sie müssen die Videosequenzen nicht neu sortieren.

Wenn Sie den Export von kombinierten Dateien starten und eine der Videosequenzen in der Exportliste löschen oder umbenennen, bevor die Dateien kombiniert sind, fehlt diese Videosequenz in der fertigen exportierten Datei. Im Fenster für die Exportergebnisse wird die Datei als **Mit Fehlern abgeschlossen**, **Fehlgeschlagen** oder **Teilweise fehlgeschlagen** aufgeführt. Sie müssen einen neuen Export erstellen.



Sie können das Video nun sicher speichern und freigeben.

Hinzufügen von Privatzonenmasken zu Aufzeichnungen beim Export

Beim Export von Videos können Sie Privatzonenmasken hinzufügen, um ausgewählte Bereiche abzudecken. Wenn jemand das exportierte Video anschaut, erscheinen die Bereiche, die aus Datenschutzgründen verdeckt sind, als feste Blöcke.



Die Privatzonenmasken, die Sie hier hinzufügen, gelten für alle Videosequenzen im aktuellen Export von der Kamera, die Sie in der **Exportliste** ausgewählt haben. Wenn Sie eine Privatzonenmaske aus einer Videosequenz entfernen, wird sie automatisch auch aus allen anderen Videosequenzen für diese Kamera entfernt. Der Export kann bereits Privatzonenmasken enthalten, die Ihr Systemadministrator bereits für bestimmte Kameras definiert hat. Siehe auch [Privatsphärenausblendung \(Erklärung\)](#) auf Seite 233.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Exporte** > **Exportliste** die Kamera aus, der Sie eine Privatzonenmaske hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie für jeden Bereich, dem Sie eine Privatzonenmaske hinzufügen möchten, auf die Schaltfläche , und ziehen Sie den Mauszeiger über den Bereich.
3. Um einen Teil einer Privatzonenmaske zu entfernen, klicken Sie auf die  Schaltfläche, und ziehen Sie den Mauszeiger über den Bereich, aus dem Sie die Privatzonenmaske entfernen möchten. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes Teil, das Sie entfernen möchten.



Um Privatzonenmasken vorübergehend auszublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Privatzonenmaske ausblenden** und halten Sie sie gedrückt.

4. Klicken Sie auf **OK**, um zur Registerkarte **Exporte** zurückzukehren.



Das Vorschaubild enthält ein unsichtbares Raster mit Zellen. Wenn der von Ihnen ausgewählte Bereich einen beliebigen Teil einer Zelle umfasst, fügt das System eine Privatzonenmaske für die gesamte Zelle hinzu. Das kann dazu führen, dass das System etwas mehr vom Bild mit einer Privatzonenmaske versieht, als Sie beabsichtigt haben.



Storyboards (Erklärung)

Mithilfe der Storyboard-Funktion können Sie Videosequenzen von einer oder mehreren Kameras in einem zusammenhängenden Workflow exportieren und einfügen. Sie können die Sequenz der Ereignisse, das Storyboard, als Beweismittel bei internen Untersuchungen oder bei Gerichtsverhandlungen verwenden.

Sie können alle nicht relevanten Sequenzen überspringen und so verhindern, dass Sie durch das Durchsehen von langen Videosequenzen, die Sie nicht benötigen, Zeit verschwenden. Sie können auch verhindern, Speicherplatz durch gespeicherte Sequenzen zu belegen, die keine relevanten Videodaten enthalten.

Exportieren von Storyboards

Sie können ein Storyboard erstellen, indem Sie Videosequenzen zu einem zusammenhängenden Ablauf zusammenfügen und diesen dann exportieren.

1. Beginnen Sie im Wiedergabemodus damit, dass Sie eine Ansicht öffnen, die Elemente enthält, die Sie zu Ihrem Storyboard hinzufügen möchten.
2. Klicken Sie auf der Zeitachse auf .
3. Wählen Sie für das Storyboard eine Start- und Endzeit aus.
4. Aktivieren Sie für jedes Element in der Ansicht, das Sie hinzufügen möchten, das entsprechende Kontrollkästchen  und klicken Sie auf **Export > Zur Exportliste hinzufügen**.


Wiederholen Sie die Schritte 1-4, bis Sie alle Elemente hinzugefügt haben, die Sie für Ihr Storyboard benötigen.

5. Fahren Sie mit dem Exportvorgang fort. Siehe [Exporteinstellungen anpassen auf Seite 155](#) und [Export erstellen auf Seite 156](#).

Exportieren gesicherter Videobeweismittel

Wenn Sie [Beweismittelsicherungen](#)¹ exportieren, werden auch die Daten von Geräten mit exportiert, die mit den Kameras verbunden sind.

1. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste des Arbeitsbereichs auf **Beweissicherung**. Wählen Sie anschließend die Option **Ansicht** aus.
3. Wenn Sie im Live-Modus anstatt im Wiedergabemodus bleiben möchten, wählen Sie **Beweissicherung** in der globalen Symbolleiste aus.

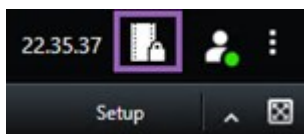

Es wird eine Liste mit den vorhandenen Beweissicherungen von den Geräten angezeigt, für die Sie Benutzerrechte haben.

4. Wählen Sie eine Beweismittelsicherung aus und klicken Sie auf **Zur Exportliste hinzufügen**.
5. Fahren Sie mit dem Exportvorgang fort. Siehe [Exporteinstellungen anpassen auf Seite 155](#) und [Export erstellen auf Seite 156](#).

Anzeigen von exportierten Videos

Die von Ihnen erstellten Exporte werden in dem Ordner gespeichert, den Sie im Fenster **Export erstellen > im Feld Speicherort für Export** angegeben haben.


¹Eine Videosequenz, die geschützt ist, so dass sie nicht gelöscht werden kann.

1. So zeigen Sie das exportierte Video sofort nach der Erstellung an:

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke von MOBOTIX HUB Desk Client **Einzelheiten zum Export**.

Im Fenster **Exportdetails** > **Speicherort für den Export** zeigt ein Link den Speicherort des Ausgabeordners an.

2. Klicken Sie auf das Link, um den Ausgabeordner zu öffnen und auf die exportierten Dateien zuzugreifen.

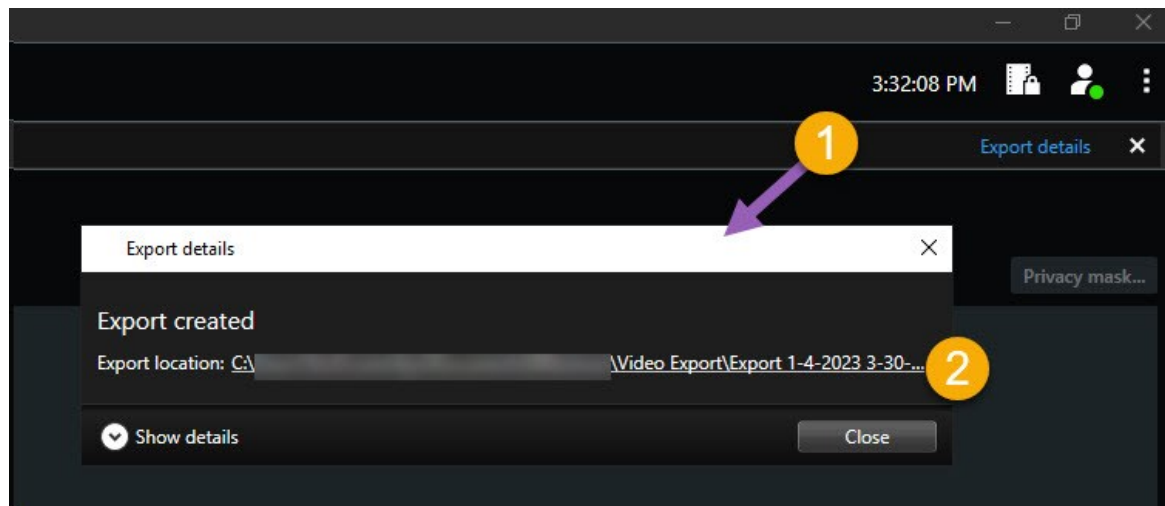

2. Falls Sie das Video zu einem früheren Zeitpunkt exportiert haben:

1. Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie Exporte speichern. Der standardmäßige Speicherort lautet C:\Users\[Benutzername]\Documents\MOBOTIX\Video Export. Sie können den Speicherort des Ordners im Fenster **Export erstellen** > im Feld **Speicherort für den Export** überprüfen. Dies funktioniert nur, wenn Sie immer das gleiche Exportziel verwenden.
2. Öffnen Sie je nach Ausgabeformat den entsprechenden Ordner, und doppelklicken Sie auf die Videodatei oder das Standbild. Wenn es sich um das **MOBOTIX HUB-Format** handelt, doppelklicken Sie auf die MOBOTIX HUB Desk Client – Player-Player-Datei mit der .exe-Erweiterung.

Ausdrucken oder Erstellen von Überwachungsberichten

Je nach Ihren Bedürfnissen können Sie Überwachungsberichte unmittelbar entweder ausdrucken, basierend auf Standbildern von Überwachungskameras, oder Überwachungsberichte erstellen, die Sie auf Ihrem Computer abspeichern.

Siehe auch [Druck von Alarmberichten auf Seite 230](#) und [Statistiken zu Alarmen erhalten auf Seite 230](#).


Bericht von einzelnen Kameras ausdrucken

Sie können einzelne Standbilder und dazugehörige Informationen von Live-Kameras oder aus Videoaufzeichnungen ausdrucken. Die von Ihnen hinzugefügten Notizen werden ebenfalls mit ausgedruckt.

1. Wechseln Sie zum Ausdrucken eines aufgezeichneten Standbildes in den Wiedergabemodus.
2. Wechseln Sie zum Ausdrucken eines Live-Standbildes in den Live-Modus.
3. Öffnen Sie die Ansicht mit den Kameras, für die Sie sich interessieren.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement. Die Kamera-Symbolleiste wird angezeigt.



5. Klicken Sie auf das  Symbol. Ein Fenster wird angezeigt.

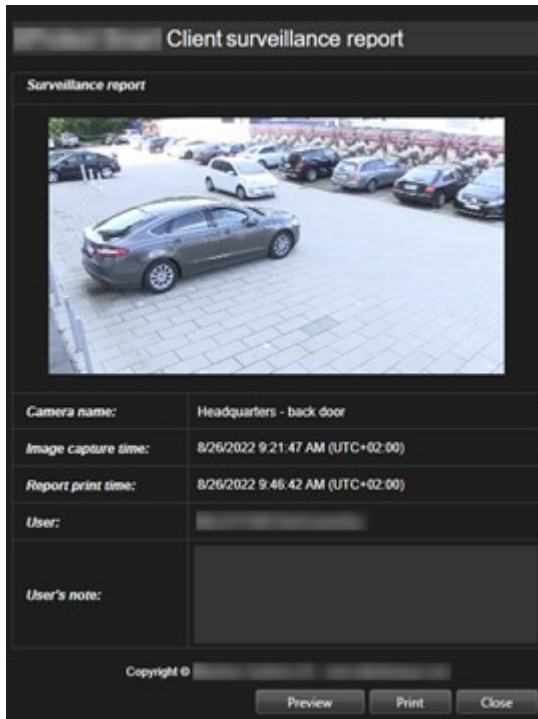




6. Fügen Sie Notizen hinzu, falls erforderlich.
7. Klicken Sie auf **Drucken**. Der Windows **Druck** dialog wird angezeigt.
8. Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen und drucken Sie. Ansonsten klicken Sie einfach auf **Drucken**.



Sie können auch Informationen zu Alarmen ausdrucken, wenn Ihre Organisation die Funktionen zur Behandlung von Alarmen nutzt. Siehe auch [Alarme \(Erklärung\)](#) auf Seite 224.


Erstellen Sie Berichte aus Suchergebnissen

Auf der Basis der Suchergebnisse können Sie einen Überwachungsbericht erstellen, der Informationen zu den Ereignissen oder Zwischenfällen enthält, z.B. Standbilder, Ereigniszeit, Informationen zu den Kameras, und Notizen. Der Bericht wird im PDF-Format abgespeichert.

1. Gehen Sie auf die Registerkarte **Suche** und führen Sie eine Suche durch.
2. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über jedes Ergebnis, das Sie in den Bericht aufnehmen wollen, und wählen Sie das blaue Kontrollkästchen  aus.
3. Klicken Sie in der blauen Aktionsleiste auf . Ein Fenster wird angezeigt.
4. Ändern Sie den standardmäßig vorgegebenen Namen des Berichts in einen aussagekräftigeren. Der Name wird in der Kopfzeile des Berichts angezeigt.
5. Um den Ordner zu ändern, in dem der Bericht gespeichert wird, klicken Sie im Abschnitt **Speicherort für den Bericht** auf  und wählen Sie einen anderen Ordner aus.
6. Optional können Sie eine Notiz in das Feld **Berichtsnotiz** schreiben.
7. Klicken Sie auf **Erstellen**. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, dass der Bericht erstellt wird.



8. Wenn der Bericht erstellt ist, wählen Sie auf dem Fortschrittsbalken **Details** aus.
9. Wählen Sie **Öffnen**, um den Bericht zu öffnen, oder klicken Sie auf den Link, um den Zielordner des Berichts zu öffnen.

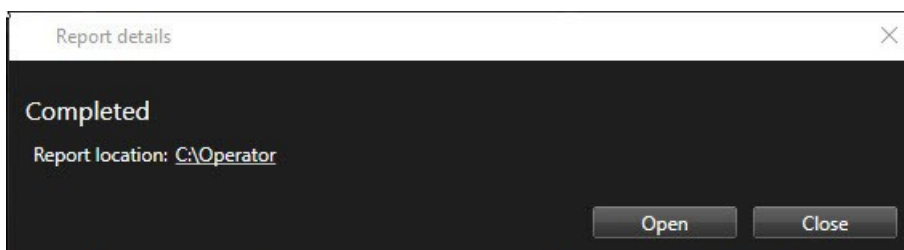

Um die Gliederung des Berichts zu ändern, öffnen Sie den Dialog **Einstellungen**, klicken Sie auf **Erweitert**, und wählen Sie dann einen anderen Wert auf der Liste der **PDF-Berichtsformate** aus.

Bilder in die Zwischenablage kopieren

Sie können einzelne Standbilder von ausgewählten Kameras kopieren. Kopierte Bilder können dann (als Bitmap-Bilder) in andere Anwendungen, z. B. Textverarbeitungsprogramme, E-Mail-Programme usw., eingefügt werden. Sie können immer jeweils nur ein einzelnes Bild von einer Kamera kopieren.

- Klicken Sie auf der Kamerasymboleiste auf das Symbol **In die Zwischenablage kopieren** , um ein Bild zu kopieren




Sie können das Bild nun in die Anwendung Ihrer Wahl einfügen (STRG+V).

Exporteinstellungen

Auf der Registerkarte **Exporte** können Sie auswählen, welche Formate für den Export verwendet werden sollen:

- [MOBOTIX HUB Format-Einstellungen auf Seite 163](#)
- [Media-Player-Formateinstellungen – einzelne Dateien auf Seite 165](#)
- [Standbild-Einstellungen auf Seite 168](#)

Sie können für jedes Format die **Exporteinstellungen** ändern:

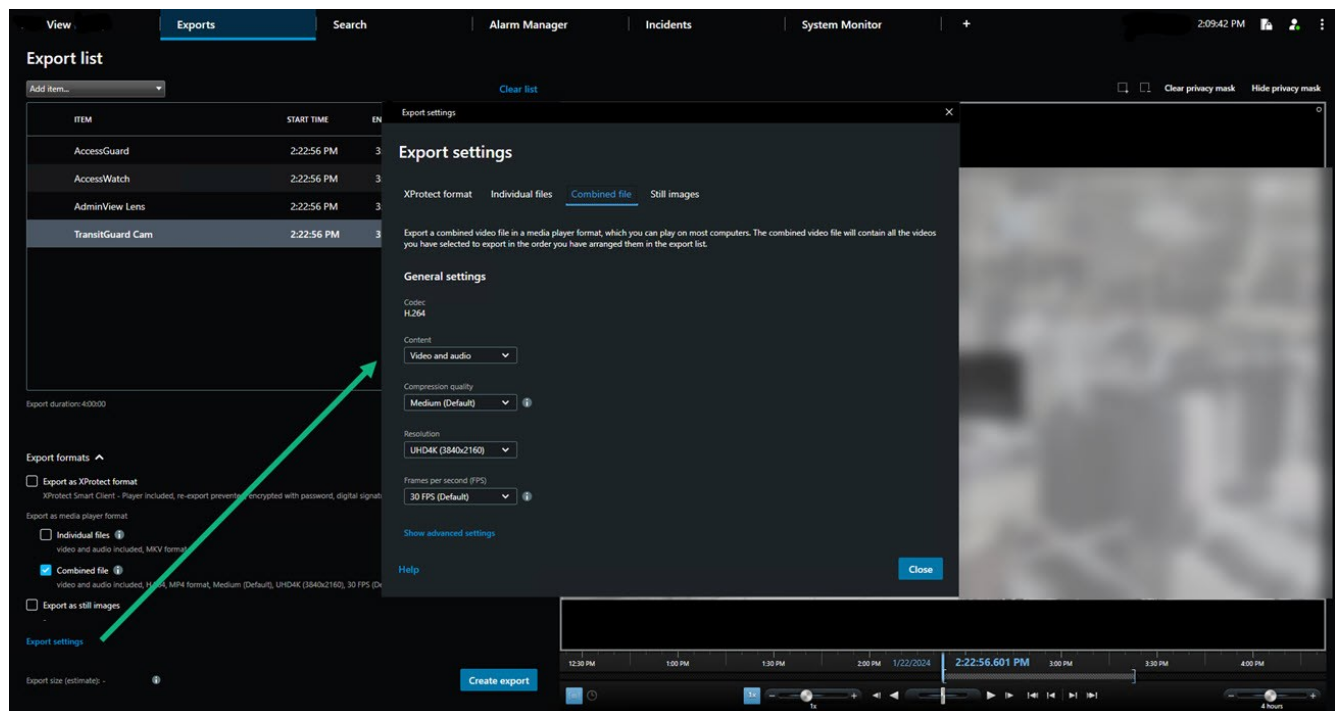

Ihr Systemadministrator legt fest, welche Formate und welche Exporteinstellungen Ihnen zur Verfügung stehen.

Aus Sicherheitsgründen steht standardmäßig nur das Format MOBOTIX HUB zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, um andere Exportformate zuzulassen.


Ihre Exporteinstellungen werden gespeichert. Diese Einstellungen stehen Ihnen beim nächsten Export wieder zur Verfügung. Wenn eine Einstellung nicht verfügbar ist, haben Sie keinen Zugriff darauf.

MOBOTIX HUB Format-Einstellungen

Wählen Sie das Format MOBOTIX HUB, um einen Export zu erstellen, der nur auf einem Windows-Computer in MOBOTIX HUB Desk Client – Player geöffnet werden kann.



Um Exporte zu öffnen, die in MOBOTIX HUB Version 2020 R1 oder später erstellt wurden, müssen Sie die MOBOTIX HUB Desk Client-Version 2020 R1 oder später verwenden.

Name	Beschreibung
MOBOTIX HUB Desk Client – Player einschließen	Beziehen Sie die Anwendung MOBOTIX HUB Desk Client – Player in die exportierten Daten mit ein. Die exportierten Daten können nur mit MOBOTIX HUB Desk Client – Player angezeigt werden.
Erneuten Export verhindern	Sie können verhindern, dass die Empfänger die Daten in einem anderen Format erneut exportieren, um sicherzustellen, dass die Daten nicht manipuliert werden.
Mit Passwort verschlüsseln	<p>Verschlüsseln Sie den Export mit dem Verschlüsselungsstandard AES-256. Wenn Sie Export > Export erstellen wählen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, das mindestens acht Zeichen lang ist.</p> <p>Um die exportierten Daten zu öffnen und anzuzeigen zu lassen, muss der Empfänger des Exports das Passwort eingeben.</p>
Mit digitaler Signatur	<p>Fügen Sie in die von Ihnen exportierte Datenbank eine digitale Signatur ein. Je nach Überwachungssystem-Einstellungen enthalten die Video- oder Audiodaten möglicherweise bereits eine Signatur. Wenn dies der Fall ist, werden diese Signaturen während des Exports verifiziert. Bei einer erfolgreichen Verifizierung werden sie dem Export hinzugefügt. Wenn die Verifizierung fehlschlägt, schlägt auch der Export für das Gerät fehl. Beim Öffnen der exportierten Dateien können die Empfänger die Signatur in MOBOTIX HUB Desk Client – Player überprüfen.</p> <div>  <p>Wenn Sie keine digitale Signatur aufnehmen, wird weder die Signatur vom Server noch vom Export aufgenommen, und der Export verläuft erfolgreich, selbst wenn die Video- oder Audiodaten manipuliert wurden.</p> </div> <p>Digitale Signaturen können in zwei Situationen während des Exports ausgeschlossen werden:</p>

Name	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Bereiche mit aus Datenschutzgründen verdeckten Bereichen¹ vorhanden sind, werden digitale Signaturen für den Aufzeichnungsserver vom Export entfernt.• Wenn die Daten, die Sie exportieren, sehr nahe am aktuellen Datum und an der aktuellen Uhrzeit liegen, wird die digitale Signatur für den Aufzeichnungsserver möglicherweise nicht für die gesamte Sequenz übernommen. In diesem Fall werden digitale Signaturen nur zu einem Teil des Exports hinzugefügt. <p>Der Exportvorgang wird abgeschlossen, wenn Sie danach jedoch die Signaturen überprüfen, werden Sie feststellen, dass die digitalen Signaturen für den Aufzeichnungsserver entfernt wurden oder nur teilweise vorhanden sind.</p>
Anmerkungen	Öffnen Sie das Fenster Kommentare zum Export hinzufügen , wo Sie Kommentare zu einzelnen Kameras oder zum gesamten Exportprojekt hinzufügen können.

Media-Player-Formateinstellungen – einzelne Dateien

Wählen Sie das Media Player-Format **Einzelne Dateien** aus, um Standardsequenzen von Video oder Audio als einzelne Dateien zu exportieren, die der Empfänger auf Computern mit einem installierten Standard-Media-Player ansehen oder anhören kann. Auf dem Computer muss ebenfalls der für den Export verwendete Codec installiert sein.


Um die kleinstmögliche Dateigröße für den Export zu erhalten, wählen Sie das MKV-Media-Player-Format aus. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, wenn dieses nicht aktiviert ist.

Name	Beschreibung
Inhalt exportieren	Exportieren Sie nur Video, nur Audio oder sowohl Video als auch Audio.
Exportformat	Videoaufzeichnungen im AVI ² oder MKV ³ -Format exportieren.

¹Ein Bereich in der Kameraansicht des Videos wurde unscharf gemacht oder durch ein farbiges Feld verdeckt. Die festgelegten Bereiche sind im Live-, Wiedergabe-, Hotspot-, Karussell-, Smart-Map-, Smart-Search- und Export-Modus in den Clients verschwommen oder verdeckt dargestellt.

²Ein gängiges Dateiformat für Video. Dateien in diesem Format weisen die Dateierweiterung .avi auf.

³Die Abkürzung für "Matroska Video". Eine MKV-Datei ist eine Videodatei, die im Matroska-Multimedia-Containerformat abgespeichert wurde. Es unterstützt verschiedene Typen von Audio- und Video-Codecs.

Name	Beschreibung
Codec	<p>Die Auswahl des Codecs¹ wirkt sich auf Qualität und Größe der AVI-Datei aus.</p> <p>Sie können den Codec ändern. Wir empfehlen jedoch, die Standard-Codec-Einstellungen beizubehalten, sofern Sie keinen guten Grund für eine Änderung haben.</p> <div> Das von Ihnen verwendete Codec muss auf dem Computer, auf dem Sie das exportierte Video abspielen möchten, ähnlich sein.</div>
Zeitstempel mitexportieren	Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit aus dem VMS-System zum exportierten Video hinzu. Der Zeitstempel wird oben im exportierten Video angezeigt.
Bildrate reduzieren	Reduzieren Sie die Bildrate für den Export. Nur jedes zweite Bild wird aufgenommen. Die Wiedergabe erfolgt aber dennoch in Echtzeit.
Videotexte	Öffnen Sie das Fenster Videotexte , in dem Sie Vor- und Nachtexte für die AVI-Datei erstellen können. Diese Texte werden für den Export zu allen Kameras hinzugefügt und als Standbilder vor (Pre-slides) oder nach (Post-slides) dem Video angezeigt.



MKV-Format: Wenn Sie bei Videos, die in den Formaten JPEG oder MPEG-4/H.264/H.265 aufgezeichnet wurden, keine Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdeckt haben, erfolgt beim Export keine Transkodierung der aufgezeichneten Videos. Für das aufgezeichnete Video wird die ursprüngliche Qualität beibehalten. Wenn Sie dagegen Bildbereiche aus Datenschutzgründen verdecken oder Videoaufzeichnungen mit einem anderen Codec aufgezeichnet haben, werden die Videoaufzeichnungen beim Export in JPEG transkodiert.

Media-Player-Formateinstellungen – kombinierte Dateien

Wählen Sie das Media Player-Format **Kombinierte Dateien**, um mehrere Video- oder Audiosequenzen von unterschiedlichen Kameras kombiniert in eine Datei zu exportieren, die der Empfänger auf Computern mit einem installierten Standard-Media-Player ansehen oder anhören kann.

¹Eine Technologie zum Komprimieren und Dekomprimieren von Audio- und Videodaten, z. B. in einer exportierten AVI-Datei.

Name	Beschreibung
Allgemeine Einstellungen	
Inhalt exportieren	Exportieren Sie nur Video oder sowohl Video als auch Audio.
Exportformat	Videoaufzeichnungen im MKV ¹ - oder MP4 ² -Format exportieren.
Kompressionsqualität	Die Einstellung für die Komprimierungsqualität hat Auswirkungen auf die Dateigröße. Je höher die ausgewählte Komprimierungsqualität ist, die Sie für den Encoder wählen, desto größer wird die Datei.
Auflösung	Die ausgewählte Option bestimmt die maximale Auflösung der Ausgabedatei. Da mehrere Videosequenzen in einer Videodatei kombiniert werden, kann sich die Kameraauflösung und das Seitenverhältnis während der Wiedergabe ändern, jedoch nur zu einer niedrigeren Auflösung als der ausgewählten.
Bilder/Sekunde	Bilder pro Sekunde steht für die Anzahl der Bilder, die pro Sekunde angezeigt werden. Je mehr Bilder, desto größer ist die Datei.
Erweiterte Einstellungen	
Auflösungseinstellungen	<p>Mithilfe der folgenden Optionen können Sie die Auflösung der Ausgabe steuern und die Kompatibilität mit Mobilgeräten verbessern:</p> <p>Hochskalieren verhindern: Um zu verhindern, dass Videos von Kameras mit niedriger Auflösung hochskaliert werden und dadurch körnig aussehen, können Sie diese Option auswählen, um eine Erhöhung der Ausgabeauflösung über die Originalgröße hinaus zu vermeiden.</p> <p>Padding hinzufügen: Wenn Videosequenzen von verschiedenen Kameras in einer Datei kombiniert werden, kann sich die Auflösung während der Wiedergabe ändern. Einige Media-Player unterstützen dies nicht. Mit dieser Option wird Padding zum Video hinzugefügt, damit die Auflösung für das gesamte Video gleich bleibt.</p>

¹Ein gängiges Dateiformat für Video. Dateien in diesem Format weisen die Dateierweiterung .avi auf.



²Die Abkürzung für "Matroska Video". Eine MKV-Datei ist eine Videodatei, die im Matroska-Multimedia-Containerformat abgespeichert wurde. Es unterstützt verschiedene Typen von Audio- und Video-Codecs.

Standbild-Einstellungen

Wählen Sie das Standbildformat, um für jedes Bild jeder Videosequenz ein Standbild zu exportieren. Die Bilder haben das Format **JPEG**¹.

Name	Beschreibung
Zeitstempel mitexportieren	Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit aus dem VMS-System zu den exportierten Bildern hinzu. Der Zeitstempel wird oben auf den exportierten Bildern angezeigt.

Registerkarte "Exporte" (Übersicht)

Name	Beschreibung
Exportliste	<p>Listet die für den Export ausgewählten Elemente auf, wie z. B. Video Sequenzen.</p> <p>Für jedes Element können Sie die Zeitspanne ändern, indem Sie auf die Startzeit oder die Endzeit klicken. Nach Auswahl eines neuen Datums und einer neuen Zeit, klicken Sie auf Gehe zu. Sie können die Zeitspanne auch ändern, indem Sie die Griffe unterhalb des Vorschaubereichs verschieben.</p> <p>Klicken Sie auf ein Element, um eine Vorschau der Sequenz im Vorschaubereich zu sehen.</p> <p>Sie können ein Element aus der Exportliste entfernen, indem Sie daneben auf das Symbol Entfernen  klicken. Wenn Sie das Element in zwei Teile aufteilen wollen, klicken Sie auf das Symbol Aufteilen  im Vorschaubereich.</p>
Element hinzufügen	Verwenden Sie die Schaltfläche Element hinzufügen , um andere Elemente auszuwählen, die Sie mit in den Export einschließen möchten.
Alle entfernen	Verwenden Sie die Schaltfläche Alle entfernen , um die Exportliste zu löschen.
Exportname	Das Programm füllt dieses Feld automatisch mit dem lokalen Datum und der lokalen Uhrzeit aus. Sie können es jedoch umbenennen.

¹Joint Photographic Experts Group. Eine Bildkomprimierungsmethode, auch als JPG bezeichnet. Bei dieser Methode handelt es sich um verlustbehaftete Komprimierung. Dies bedeutet, dass einige Bilddetails während der Komprimierung verloren gehen. Mit dieser Methode komprimierte Bilder werden allgemein als JPGs oder JPEGs bezeichnet.

Name	Beschreibung
Exportieren nach	<p>Pfad - wenn Sie einen Pfad angeben, brauchen die von Ihnen angegebenen Ordner noch nicht vorhanden zu sein. Sind sie nicht bereits vorhanden, werden sie automatisch erstellt.</p> <p>In diesem Feld wird evtl. bereits ein Pfad vorgeschlagen.</p> <p>Medienbrenner - Sie können einen Brenner angeben, an den Sie den Export senden möchten. Auf diese Weise können Sie in einem Durchgang den Export erstellen und auf ein optisches Medium brennen.</p>
Privatzonenmaske	<p>Klicken Sie hier, um in dem Video Bereiche aus Datenschutzgründen verdecken. Die Privatzonenmasken bedecken den ausgewählten Bereich mit einer durchgehenden schwarzen Fläche.</p> <p>Die Privatzonen, die Sie hier hinzufügen, gelten nur für den laufenden Export und das ausgewählte Video. Der Export kann bereits Video mit Privatzonenmasken enthalten, konfiguriert von Ihrem Systemadministrator. Weitere Informationen finden Sie unter Privatsphärenausblendung (Erklärung) auf Seite 233.</p>

Sichern von Videoaufnahmen als Beweismittel

Sie können Beweissicherungen hinzufügen, bearbeiten und löschen, aber Sie können sie auch exportieren und Videos mit Beweissicherungen abspielen.

Beweissicherung (Erklärung)

Mit der Funktion Beweissicherung können Sie Videosequenzen und andere Daten vor dem Löschen schützen, z.B. bei einer laufenden Untersuchung oder einem laufenden Gerichtsverfahren. Dieser Schutz umfasst auch Audio- und andere Daten von Geräten, die mit den ausgewählten Kameras zusammenhängen.

Wenn einmal eine Beweissicherung angebracht wurde, verhindert das System, dass die Daten aufgrund einer im System festgelegten Speicherdauer automatisch gelöscht werden.



Je nach Ihren Benutzerberechtigungen können Sie Beweismittelsicherungen erstellen, anzeigen lassen, bearbeiten und löschen.

Erstellen von Beweissicherungen

Sie können eine Beweissicherung anbringen, um zu verhindern, dass Videoaufzeichnungen und die dazugehörigen Daten gelöscht werden.

Beweissicherungen im Wiedergabemodus erstellen

1. Wählen Sie in der Haupt-Zeitlinie die **Option Start- und Endzeit auf der Zeitlinie festlegen** oder **Start- und Endzeit im Kalender festlegen**.





2. Wählen Sie die Start- und die Endzeit für die Videosequenz aus, die Sie vor dem Löschen schützen wollen.
3. Wählen Sie die Kameras aus, auf denen sich Videosequenzen und Daten von damit verbundenen Geräten befinden, die Sie schützen möchten.
4. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Beweissicherung > Erstellen**. Ein Fenster wird angezeigt.


5. Geben Sie der Beweissicherung eine Überschrift sowie optional eine Beschreibung.
6. Weitere Informationen zu den übrigen Feldern finden Sie unter [Beweissicherungseinstellungen auf Seite 174](#).
7. Klicken Sie auf **Erstellen**. Wenn die Beweissicherung erfolgreich erstellt wurde, können Sie auf **Details** klicken, um zu sehen, was gut gegangen ist und was nicht. Siehe [Beweissicherungs-Statusmeldungen auf Seite 176](#).

Erstellen Sie Beweissicherungen auf der Registerkarte Suche

1. Auf der Liste der Suchergebnisse wählen Sie diejenigen Videosequenzen aus, die Sie vor der Löschung schützen möchten. Nun erscheint die Aktionsleiste. Die Daten von verbundenen Geräten werden ebenfalls geschützt.



2. Klicken Sie auf  >  **Beweissicherung erstellen**. In dem Fenster, das nun erscheint, sind die Kameras aufgeführt, die mit den ausgewählten Suchergebnissen verbunden sind.

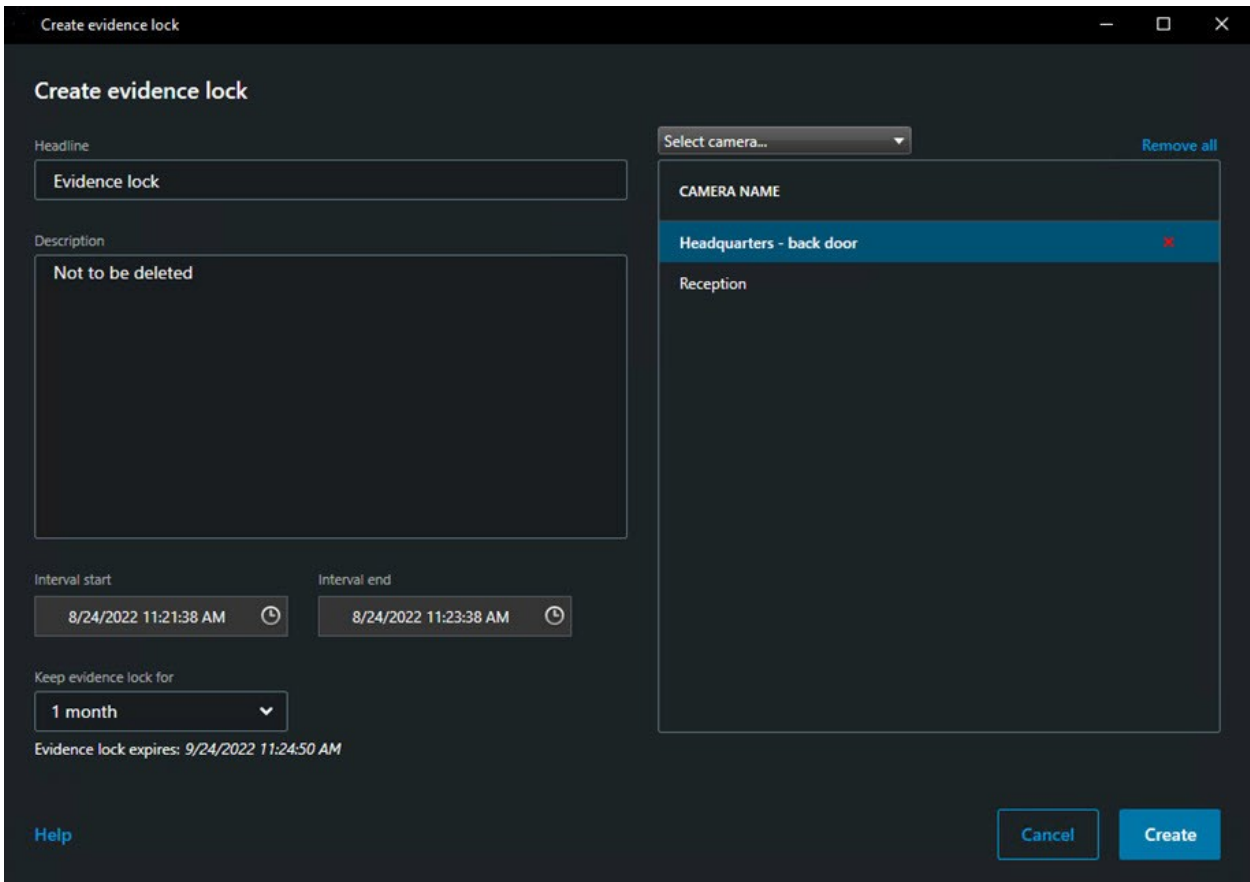


3. Geben Sie der Beweissicherung eine Überschrift sowie optional eine Beschreibung.
4. Die Zeitspanne deckt alle ausgewählten Suchergebnisse ab. Zum Ändern der Zeitspanne verwenden Sie die Felder **Intervallbeginn** und **Intervallende**.
5. Weitere Informationen zu den übrigen Feldern finden Sie unter [Beweissicherungseinstellungen auf Seite 174](#).
6. Klicken Sie auf **Erstellen**. Nun erscheint ein Fenster, das Sie über den Fortschritt der Beweissicherung informiert. Klicken Sie auf **Details**, um anzusehen, was funktioniert hat und was nicht. Siehe [Beweissicherungs-Statusmeldungen auf Seite 176](#).

Beweissicherungen anzeigen

1. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste des Arbeitsbereichs auf **Beweissicherung**. Wählen Sie anschließend die Option **Ansicht** aus.

3. Wenn Sie im Live-Modus anstatt im Wiedergabemodus bleiben möchten, wählen Sie **Beweissicherung** in der globalen Symbolleiste aus.

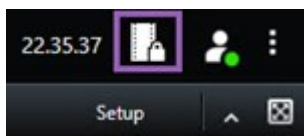


Es wird eine Liste mit den vorhandenen Beweissicherungen von den Geräten angezeigt, für die Sie Benutzerrechte haben.

4. Suchen Sie nach Text in den Überschriften und Beschreibungen, sortieren Sie die verschiedenen Spalten und/oder verwenden Sie die Filteroptionen, um die Suche nach der gewünschten Beweissicherung zu erleichtern.
5. Wählen Sie eine Beweissicherung aus und klicken Sie auf **Details**, um die in die Beweissicherung eingeschlossenen Kameras und andere Informationen anzuzeigen.

Bearbeiten von Beweissicherungen

Abhängig von Ihren Benutzerberechtigungen können Sie Beweissicherungen bearbeiten – zum Beispiel das Zeitintervall, die Kameras und wie lange die Beweissicherung gelten soll.

1. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Beweissicherung** und wählen Sie **Ansicht** oder wählen Sie **Beweissicherung** in der globalen Symbolleiste aus.

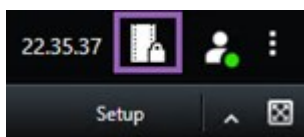


3. Wählen Sie eine Beweissicherung aus und klicken Sie auf **Details**. Ein Fenster wird angezeigt.
4. Um das Intervall der Beweissicherung kürzer oder länger zu machen, verwenden Sie die Felder **Start des Beweissicherungsintervalls** und **Ende des Beweissicherungsintervalls**.
5. Um die Zeit zu ändern, für die die Beweissicherung gültig ist, wählen Sie einen Wert von der Liste **Beweissicherung beibehalten für** aus.
6. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, wenn Sie fertig sind.
7. Ein Fenster erscheint, wenn die Aktualisierung erfolgreich war. Klicken Sie auf **Details**, um anzusehen, was funktioniert hat und was nicht. Siehe auch [Beweissicherungs-Statusmeldungen auf Seite 176](#).

Wiedergabe von Videos mit Beweissicherungen

Sie können ein Video unabhängig davon, ob es geschützt ist oder nicht, immer im Wiedergabemodus wiedergeben. Wenn Sie Video Sequenzen wiedergeben wollen, die in einer bestimmten Beweissicherung eingeschlossen sind, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Beweissicherung** und wählen Sie die Option **Ansicht** aus.
3. Wenn Sie im Live-Modus anstatt im Wiedergabemodus bleiben möchten, wählen Sie **Beweissicherung** in der globalen Symbolleiste aus.

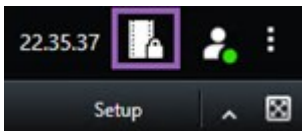


Es wird eine Liste mit den vorhandenen Beweissicherungen von den Geräten angezeigt, für die Sie Benutzerrechte haben.

4. Wählen Sie eine Beweissicherung aus und klicken Sie auf **Wiedergabe**. Es wird ein neues Fenster geöffnet und Sie können eine Ansicht mit allen Kameras der Beweissicherung sehen.
5. Verwenden Sie eine der Zeitlinien-Steuerelemente, um zu einem bestimmten Zeitpunkt zu springen, oder klicken Sie einfach auf **Vorwärts abspielen**.

Exportieren gesicherter Videobeweismittel

Wenn Sie [Beweismittelsicherungen](#)¹ exportieren, werden auch die Daten von Geräten mit exportiert, die mit den Kameras verbunden sind.

1. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste des Arbeitsbereichs auf **Beweissicherung**. Wählen Sie anschließend die Option **Ansicht** aus.
3. Wenn Sie im Live-Modus anstatt im Wiedergabemodus bleiben möchten, wählen Sie **Beweissicherung** in der globalen Symbolleiste aus.

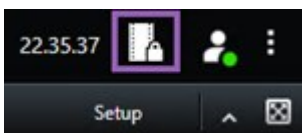

Es wird eine Liste mit den vorhandenen Beweissicherungen von den Geräten angezeigt, für die Sie Benutzerrechte haben.

4. Wählen Sie eine Beweismittelsicherung aus und klicken Sie auf **Zur Exportliste hinzufügen**.
5. Fahren Sie mit dem Exportvorgang fort. Siehe [Exporteinstellungen anpassen auf Seite 155](#) und [Export erstellen auf Seite 156](#).

¹Eine Videosequenz, die geschützt ist, so dass sie nicht gelöscht werden kann.

Löschen von Beweissicherungen

Wenn Sie eine Beweissicherung löschen, werden nicht die Videosequenzen, sondern nur deren Schutz gelöscht. Sind die Videosequenzen älter als die Standard-Aufbewahrungszeit des Systems, werden Sie vom System darüber informiert und Sie können die Beweissicherung beibehalten, um eine automatische Löschung der Videosequenzen nach Aufhebung des Schutzes zu verhindern.

- 1. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
- 2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Beweissicherung** und wählen Sie die Option **Ansicht** aus.
- 3. Wenn Sie im Live-Modus anstatt im Wiedergabemodus bleiben möchten, wählen Sie **Beweissicherung** in der globalen Symbolleiste aus.



Es wird eine Liste mit den vorhandenen Beweissicherungen von den Geräten angezeigt, für die Sie Benutzerrechte haben.

- 4. Wählen Sie eine oder mehrere Beweissicherungen aus und klicken Sie dann auf **Löschen**.
- 5. Ein Fenster erscheint, wenn die Löschung erfolgreich war. Klicken Sie auf **Details**, um anzusehen, was funktioniert hat und was nicht. Siehe auch [Beweissicherungs-Statusmeldungen auf Seite 176](#).

Beweissicherungseinstellungen

Name	Beschreibung
Überschrift	Die Überschrift der Beweissicherung.
Beschreibung	Eine Beschreibung der Beweissicherung.
Intervallbeginn	Wählen Sie das Startdatum und die Startzeit für die Videosequenzen aus, die Sie schützen wollen.
Intervallende	Wählen Sie das Enddatum und die Endzeit für die Videosequenzen aus, die Sie schützen wollen.
Beweissicherung beibehalten für	Legen Sie fest, wie lange Sie die Beweise geschützt lassen wollen. Abhängig von Ihren Benutzerberechtigungen stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Stunde(n), Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e), Unbegrenzt oder Benutzerdefiniert.

Name	Beschreibung
	<p>Wenn Sie Benutzerdefiniert auswählen, klicken Sie zur Auswahl eines Datums auf die Kalender-Schaltfläche und stellen Sie dann die Zeit manuell ein.</p> <p>Wenn Sie fertig sind, wird das Datum und die Zeit angezeigt, an dem bzw. zu der die Beweissicherung abläuft.</p>
Kamera auswählen	Klicken Sie hierauf, um weitere Kameras auszuwählen und in die Beweissicherung einzuschließen.
Videowiedergabebeschränkung erstellen	<p>Erstellen Sie eine Videowiedergabebeschränkung für dieselbe Videosequenz, für die Sie eine Beweissicherung erstellen möchten.</p> <p>Die Videoeinschränkung ist nicht mit der Beweissicherung verbunden und muss manuell bearbeitet, gepflegt und entfernt werden.</p>
Entfernen/Alle entfernen	Klicken Sie hierauf, um eine ausgewählte Kamera oder alle Kameras aus der Beweissicherung zu entfernen.

Beweissicherungsfilter

Name	Beschreibung
Sicherungsintervall	Filtern Sie Ihre Beweissperren basierend auf der Startzeit des Intervalls, in dem sie geschützt sind. Verfügbare Optionen sind „Heute“, „Gestern“, „Letzte 7 Tage“ und „Alle“.
Erstellt	Filtern Sie Ihre Beweissicherungen nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden. Verfügbare Optionen sind „Heute“, „Gestern“, „Letzte 7 Tage“, „Alle“ und „Benutzerdefiniertes Intervall“. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Intervall auswählen, müssen Sie das Start- und das Enddatum in einem Kalender auswählen.
Ablaufdatum	Filtern Sie Ihre Beweissicherungen nach dem Datum, an dem sie ablaufen. Verfügbare Optionen sind „Heute“, „Morgen“, „Nächste 7 Tage“, „Alle“ und „Benutzerdefiniertes Intervall“. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Intervall auswählen, müssen Sie das Start- und das Enddatum in einem Kalender auswählen.
Benutzer	Filtern Sie nach Beweissicherungen, die von allen Benutzern oder von Ihnen erstellt

Name	Beschreibung
	wurden.
Kameras	Filtern Sie nach Beweissicherungen mit Daten von allen Kameras oder wählen Sie eine oder mehrere Kameras aus, die in den Beweissicherungen enthalten sein müssen.

Beweissicherungs-Statusmeldungen

Nachricht	Beschreibung und Ergebnis	Szenarios und Lösung
Erfolgreich	<p>Alles ist in Ordnung.</p> <p>Ergebnis:</p> <p>Die Beweissicherung wurde erstellt/aktualisiert/gelöscht.</p>	
Nur teilweise erfolgreich	<p>Wenn die Erstellung, Aktualisierung oder Löschung einer Beweissicherung nur teilweise erfolgreich war, wird eine Meldung „Nur teilweise erfolgreich“ angezeigt, und der Fortschrittsbalken ist gelb. Klicken Sie auf Details, um anzusehen, was schief gelaufen ist.</p> <p>Ergebnis:</p> <p>Die Beweissicherung wurde erstellt/aktualisiert/gelöscht, aber einige der ausgewählten Kameras bzw. zugehörigen Geräte wurden nicht eingeschlossen.</p> <p>Dies kann außerdem daran liegen, dass ein Aufzeichnungsserver offline ist; in diesem Fall wird die Beweissicherung konfiguriert, sie wird jedoch noch nicht auf das aktuelle Video angewendet. In diesem Fall wird die Beweissicherung auf das Video angewendet, wenn der Aufzeichnungsserver wieder zur Verfügung steht. Sie können überprüfen, ob die Sicherung angewendet wird, indem Sie sich die Größe des Schlosses anschauen. Eine Größenangabe gibt an, dass die Sicherung angewendet wird.</p>	<p>Szenario: Einige der in die Beweissicherung eingeschlossenen Aufzeichnungsserver mit Geräten sind offline.</p> <p>Lösung: Warten Sie, bis der Aufzeichnungsserver online ist.</p> <p>Szenario: Ein oder mehrere Geräte verfügen über Aufzeichnungen auf Aufzeichnungsservern, die nicht auf 2020 R2 oder später aktualisiert wurden.</p> <p>Lösung: Aktualisieren Sie die Aufzeichnungsserver auf die Version 2020 R2 oder später.</p> <p>Szenario: Ihr Überwachungsadministrator</p>

Nachricht	Beschreibung und Ergebnis	Szenarios und Lösung
		<p>hat Ihre Beweissicherungs-Benutzerberechtigungen geändert, nachdem Sie sich bei angemeldet habenMOBOTIX HUB Desk Client.</p> <p>Lösung: Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.</p>
<p>Fehlgeschlagen</p>	<p>Wenn die Erstellung, Aktualisierung oder Löschung einer Beweissicherung nicht erfolgreich war, wird eine Meldung „Fehlgeschlagen“ angezeigt, und der Fortschrittsbalken ist rot. Klicken Sie auf Details, um anzusehen, was schief gelaufen ist.</p> <p>Ergebnis:</p> <p>Die Beweissicherung wurde nicht erstellt/aktualisiert/gelöscht.</p>	<p>Szenario: Alle in die Beweissicherung eingeschlossenen Aufzeichnungsserver mit Geräten sind offline.</p> <p>Lösung: Warten Sie, bis die Aufzeichnungsserver online sind.</p> <p>Szenario: Der Management-Server ist offline.</p> <p>Lösung: Warten Sie, bis der Management Server online ist.</p> <p>Szenario: Nur bei einer Aktualisierung und Löschung: Sie verfügen nicht über die erforderlichen Benutzerberechtigungen, um auf ein oder mehrere Geräte in der Beweissicherung zuzugreifen.</p> <p>Lösung: Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.</p> <p>Szenario: Ein oder mehrere Geräte verfügen über Aufzeichnungen auf Aufzeichnungsservern, die</p>

Nachricht	Beschreibung und Ergebnis	Szenarios und Lösung
		nicht auf 2020 R2 oder später aktualisiert wurden. Lösung: Aktualisieren Sie die Aufzeichnungsserver auf die Version 2020 R2 oder später.

Beschränkung des Zugriffs auf Videos

Sie können den Zugriff auf ausgewählte Live-Video- und Audiostreams sowie aufgezeichnete Video- und Audiosequenzen einschränken, um zu verhindern, dass unbefugte Anwender sensibles Material sehen.

Videoeinschränkungen (erklärt)

Mit der Videoeinschränkungsfunktion können Sie den Zugriff auf Videosequenzen (Video-, Audio- und Gerätemetadaten) auf Anwender beschränken, die berechtigt sind, eingeschränkte Videos anzusehen.

Sowohl Live-Streams als auch aufgezeichnete Videos können eingeschränkt werden, und die Einschränkungen können von dazu befugten Anwendern aufgehoben werden, wenn der allgemeine Zugriff auf das Videomaterial wiederhergestellt werden muss.

Eingeschränktes Material kann immer noch gelöscht werden, und wenn Sie auch das automatische oder manuelle Löschen der eingeschränkten Videos verhindern möchten, müssen Sie auch die Sequenzen mit Beweissicherungen versehen.



Je nach Ihren Benutzerberechtigungen können Sie Videoeinschränkungen erstellen, anzeigen, bearbeiten und entfernen.

Videoeinschränkungen und unterschiedliche Standorte

Videoeinschränkungen können für alle Kameras erstellt werden, auf die Sie zugreifen können, auch für Kameras, die sich an anderen Standorten befinden.

Wenn Sie mehrere Kameras an verschiedenen Standorten ausgewählt haben und dann eine Videoeinschränkung für die Auswahl erstellen, werden mehrere Beschränkungen für die ausgewählten Kameras erstellt, in der Regel eine pro Standort für Wiedergabebeschränkungen und mehrere Beschränkungen pro Standort für Live-Beschränkungen. Die tatsächliche Anzahl der aktiven Einschränkungen hängt von der Anzahl der zugehörigen Geräte ab.

Das bedeutet, dass die Anwendung einer Einschränkung auf mehrere Kameras an mehreren Standorten dazu führt, dass mehr als eine Einschränkung erstellt und in der Liste der **Videoeinschränkungen** angezeigt wird. Jede in der Liste **Videoeinschränkungen** angezeigte Beschränkung kann als separate Beschränkung bearbeitet, gepflegt und entfernt werden.

Beispiele für Videoeinschränkungen, die für mehrere Standorte erstellt wurden

Eine MOBOTIX HUB Installation erstreckt sich über drei Standorte:

- Standort A: Enthält drei Kameras mit jeweils einem Mikrofon, einem Lautsprecher und Metadaten, sodass insgesamt 12 Geräte zur Verfügung stehen.
- Standort B: Enthält zwei Kameras mit jeweils einem Mikrofon, einem Lautsprecher und Metadaten, sodass insgesamt 8 Geräte zur Verfügung stehen.
- Standort C: Enthält nur eine Kamera mit einem Mikrofon, einem Lautsprecher und Metadaten, sodass 4 Geräte zur Verfügung stehen.

Erstellte Wiedergabebeschränkungen

Wenn ein Benutzer mit Zugriff auf alle Geräte an allen drei Standorten eine Wiedergabebeschränkung für alle Kameras an allen Standorten erstellt, werden drei Wiedergabebeschränkungen erstellt. Jede Wiedergabebeschränkung enthält die entsprechenden Geräte (Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Metadaten) für jeden Standort.

Erstellte Live-Einschränkungen

Wenn ein Benutzer mit Zugriff auf alle Geräte an allen drei Standorten eine Live-Einschränkung für alle Kameras erstellt, werden 24 Live-Einschränkungen erstellt – eine für jedes Gerät an diesem Standort:

- 12 Live-Einschränkungen für Standort A (12 Geräte)
- 8 Live-Einschränkungen für Standort B (8 Geräte)
- 4 Live-Einschränkungen für Standort C (4 Geräte)

Die erstellten Einschränkungen sind nicht miteinander verknüpft und jede Einschränkung kann separat bearbeitet, gepflegt und entfernt werden.



Sie können nicht gleichzeitig Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen. Stattdessen müssen Sie zuerst die eine und dann die andere Einschränkungsart anlegen.

Die erstellten Einschränkungen sind nicht miteinander verknüpft, und jede Einschränkung kann separat bearbeitet, gepflegt und entfernt werden.

Videoeinschränkungen und Beweissicherungen

Videoeinschränkungen und Beweissicherungen verhindern, dass Aktionen an Videomaterial von unbefugten Benutzern durchgeführt werden, aber es gibt erhebliche Unterschiede.

Videoeinschränkungen verhindern, dass Video- oder Audiosequenzen von unbefugten Anwendern eingesehen werden können, während Beweissicherungen verhindern, dass Video- oder Audiosequenzen manuell oder automatisch gelöscht werden.

Wenn Sie eine Beweissicherung erstellen, können Sie auch eine Videoeinschränkung für dieselbe Videosequenz erstellen, auf die Sie eine Beweissicherung anwenden, indem Sie das Kontrollkästchen

Videowiedergabebeschränkung erstellen aktivieren.

Wenn Sie eine Videoeinschränkung erstellen, können Sie jedoch nicht gleichzeitig auch eine Beweissicherung erstellen. Stattdessen müssen Sie die Beweissicherung manuell für dieselbe Videosequenz erstellen, für die Sie eine Videoeinschränkung erstellt haben.

Einmal erstellte Beweissicherungen und Videoeinschränkungen müssen individuell bearbeitet, gepflegt und entfernt werden. Es gibt keine Verbindung zwischen einer Videosequenz, die eingeschränkt wurde, und den Beweissicherungen für dieselbe Videosequenz.

Einschränkungen für Live- oder aufgezeichnetes Videomaterial festlegen

Sie können Einschränkungen für einen Live-Stream oder aufgezeichnetes Filmmaterial erstellen, um zu verhindern, dass der Inhalt von nicht autorisierten Anwendern eingesehen werden kann. Bei der Erstellung einer Live-Einschränkung werden standardmäßig alle Kameras in der aktuellen Ansicht ausgewählt und in die Einschränkung einbezogen. Sie können alle Kameras, die Sie nicht einbeziehen möchten, während der Erstellung der Einschränkung entfernen, jedoch nicht, nachdem die Live-Einschränkung erstellt wurde.

Wenn Sie eine Videoeinschränkung für aufgezeichnetes Filmmaterial (Wiedergabebeschränkung) erstellen, können Sie die Kameras aus der Wiedergabebeschränkung entfernen, indem Sie die Beschränkung bearbeiten.

Wenn Sie Live-Einschränkungen für mehrere Kameras erstellen, wird eine Live-Einschränkung pro Kamera erstellt. Wenn Sie eine Wiedergabebeschränkung für mehrere Kameras erstellen, wird nur eine Einschränkung erstellt, die alle ausgewählten Kameras abdeckt.

Bei Live-Video-Einschränkungen enthält das Feld **Überschrift** den Kameranamen und ist für Benutzereingaben deaktiviert. Die Felder **Beschreibung** und **Intervallende** sind ebenfalls leer und für Benutzereingaben gesperrt. Solange die Live-Einschränkung in Kraft ist, gilt sie auch für aufgezeichnetes Filmmaterial des Live-Streams für das festgelegte Zeitintervall. Durch das Erstellen einer Live-Video-Einschränkung wird auch eine Wiedergabebeschränkung für dieselbe Videosequenz erstellt. Wenn die Live-Einschränkung aufgehoben wird, können Sie wählen, ob die Wiedergabebeschränkung beibehalten werden soll oder ob sie ebenfalls aufgehoben werden soll.

Wenn Sie möchten, dass das Video mit Wiedergabebeschränkung auch mit einer Beweissicherung versehen wird, müssen Sie manuell eine Beweissicherung für die Videosequenz erstellen.

Eine Live-Einschränkung erstellen

1. Wählen Sie im **Live-Modus** die Kameraansicht aus, für die Sie den Zugriff beschränken möchten, und klicken Sie auf **Videoeinschränkungen > Erstellen**, um **Live-Einschränkung erstellen** zu öffnen. Alle Kameras in der ausgewählten Ansicht werden standardmäßig zur Einschränkung hinzugefügt.
2. Legen Sie im Dialog **Live-Einschränkung erstellen** > Feld **Intervallstart** die Startzeit der Einschränkung fest. Der Standardwert für die Startzeit der Einschränkung liegt 5 Minuten zurück.
3. Klicken Sie bei Bedarf in der rechten Hälfte des Dialogs **Live-Einschränkung erstellen** auf **Kamera hinzufügen** und wählen Sie weitere Kameras aus, die der Einschränkung hinzugefügt werden sollen. Sie können auch alle Kameras entfernen, die nicht eingeschränkt werden sollen.
4. Klicken Sie auf **Live-Einschränkung erstellen**, um das Dialogfeld **Live-Einschränkung erstellen** zu öffnen. Wenn die Einschränkung erstellt wurde, klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen. Sie können auf **Details** klicken, um einen detaillierteren Überblick über den Erstellungsprozess zu erhalten.

Erstellen einer Wiedergabebeschränkung

Aufgezeichnetes Video- oder Audiomaterial kann eingeschränkt werden, um zu verhindern, dass der Inhalt von unautorisierten Anwendern eingesehen werden kann.

Sie müssen eine Anfangs- und Endzeit für die zu erstellende Einschränkung festlegen.

1. Wählen Sie im **Wiedergabemodus** die Kameras aus, für die Sie den Zugriff beschränken möchten, und wählen Sie in der Hauptzeitlinie die Start- und Endzeit für das Intervall, für das Sie eine Einschränkung erstellen möchten. Sie können **Start- und Endzeit auf der Zeitachse festlegen**, um Start- und Endzeiten aus den Zeitlinienspuren auszuwählen, oder **Start- und Endzeit im Kalender festlegen**.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Videoeinschränkungen > Erstellen**, um den Dialog **Wiedergabebeschränkung erstellen** zu öffnen.
3. Im Dialog **Wiedergabebeschränkung erstellen**:
 1. Geben Sie in das Feld **Überschrift** eine Überschrift für die Einschränkung ein. Eine kurze, eindeutige Überschrift ermöglicht es anderen Anwendern, die Einschränkung schneller zu finden.
 2. Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung der Einschränkung ein.
 3. Vergewissern Sie sich in den Feldern **Intervallbeginn** und **Intervallende**, dass das definierte Einschränkungsintervall für die einzuschränkende Sequenz geeignet ist. Sie können auch neue Start- und Endzeiten für die Intervalle eingeben. Wenn Start- und Endzeit identisch sind, wird der Intervallstart automatisch um 5 Minuten nach hinten verschoben.
 4. Klicken Sie in der rechten Hälfte des Dialogs **Wiedergabebeschränkung erstellen** auf **Kamera hinzufügen** und wählen Sie weitere Kameras aus, die der Einschränkung hinzugefügt werden sollen.
4. Klicken Sie auf **Einschränkung erstellen**, um das Dialogfeld **Wiedergabebeschränkung erstellen** zu öffnen.
5. Klicken Sie im Dialogfeld **Wiedergabebeschränkung erstellen** auf **Einschränkung erstellen** um Ihre Wahl zu bestätigen.
6. Wenn die Einschränkung erstellt wurde, klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen. Sie können auf **Details** klicken, um einen detaillierteren Überblick über den Erstellungsprozess zu erhalten.

Sobald die Einschränkung erstellt ist, können Sie weitere Kameras hinzufügen, indem Sie die Einschränkung in der **Liste der Videoeinschränkungen** öffnen und die Einschränkungseinstellungen bearbeiten.

Schaffung neuer Einschränkungen für Kameras, die bereits Einschränkungen enthalten

Da Einschränkungen auf einzelne Kameras, Kameras in der aktuellen Ansicht und in Kameragruppen angewendet werden können, ist es durchaus möglich, dass neue Einschränkungen für Kameras erstellt werden, die bereits Einschränkungen enthalten.

Live-Einschränkungen

Wenn eine neue Live-Einschränkung für eine Kamera erstellt wird, die bereits eine Live-Einschränkung enthält, wird die Startzeit der bestehenden Live-Einschränkung aktualisiert, wenn die Startzeit der neuen Live-Einschränkung vor der Startzeit der bestehenden Live-Einschränkung liegt.

Wenn die Startzeit der neuen Live-Einschränkung gleich oder später ist als die Startzeit der bestehenden Live-Einschränkung, dann wird die Startzeit der bestehenden Live-Einschränkung nicht geändert.

Wiedergabebeschränkungen

Das Erstellen einer neuen Wiedergabebeschränkung für eine Kamera, die bereits eine Wiedergabebeschränkung enthält, führt zu zwei Wiedergabebeschränkungen für dieselbe Kamera.

Die oben beschriebenen Szenarien gelten nur für das Erstellen neuer Einschränkungen für Kameras, die bereits Einschränkungen enthalten. Sie können bestehende Einschränkungen jederzeit bearbeiten, um die Intervallzeiten zu ändern und Kameras hinzuzufügen oder zu entfernen.

Eingeschränktes Video anzeigen

Anwender, denen die Berechtigungen zugewiesen wurde, eingeschränktes Video- oder Audiomaterial anzusehen, können das Material normal ansehen. Wenn das Filmmaterial angezeigt wird, enthält es eine Warnung, dass das Material derzeit eingeschränkt ist.

Anwender, denen keine Berechtigung zum Anzeigen von eingeschränktem Video- oder Audiomaterial zugewiesen wurde, können das Material nicht anzeigen, und die Kamera, die das Material enthält, wird in der Benutzeroberfläche als eingeschränkt gekennzeichnet.

Eingeschränkte Videos können im **Live-Modus** oder **Wiedergabemodus** angezeigt werden, indem die Kameraansicht direkt geöffnet und das Videomaterial abgespielt wird.

Sie können eine Kameraansicht auch über die **Liste der Videoeinschränkungen** öffnen, wenn Sie über ausreichende Benutzerrechte für den Zugriff auf diese Liste verfügen.

Ein eingeschränktes Video aus der Liste der Videoeinschränkungen anzeigen.

1. Klicken Sie im **Live-** oder **Wiedergabemodus** auf **Videoeinschränkungen** > **Anzeigen**, um den Dialog **Videoeinschränkungsliste** zu öffnen.
2. Verwenden Sie in der **Videoeinschränkungsliste** die Filter und das Suchfeld, um die gewünschten Einschränkungen zu finden.
3. Wählen Sie die Einschränkungen aus, die Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf **Anzeigen**.
Einige Einschränkungen können mehrere Kameras enthalten und Sie können nur 100 Kameras gleichzeitig anzeigen.

Videoeinschränkungen bearbeiten

Sie können bestehende Videoeinschränkungen je nach Ihren Benutzerrechten bearbeiten, z. B. die Start- und Endzeiten der Einschränkung ändern, zusätzliche Kameras hinzufügen und die Überschrift und Beschreibung der Einschränkung aktualisieren.

Sie können die Einschränkungseinstellungen nur für das eingeschränkte Video bearbeiten. Alle Einstellungen für die Beweissicherung, die für das eingeschränkte Video erstellt wurden, müssen separat bearbeitet werden.

Sie können nur Einschränkungen für Kameras bearbeiten oder aufheben, die sich an dem Standort befinden, an dem Sie gerade angemeldet sind.

Eine oder mehrere Live-Beschränkungen bearbeiten

Sie können die Startzeit der Einschränkung nur für Live-Einschränkungen ändern.

Sie können die Liste der **Videoeinschränkungen** entweder im **Live-** oder im **Wiedergabemodus** aufrufen.

1. Klicken Sie im **Live-** oder **Wiedergabemodus** auf **Videoeinschränkungen > Anzeigen**, um den Dialog **Videoeinschränkungsliste** zu öffnen.
2. Verwenden Sie in der **Videoeinschränkungsliste** die Filter und das Suchfeld, um die gewünschten Einschränkungen zu bearbeiten.
3. Wählen Sie die Einschränkungen, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um den Dialog **Live-Einschränkung bearbeiten** zu öffnen.
4. Aktualisieren Sie im Dialog **Live-Einschränkung bearbeiten** das Feld **Intervallstart** und klicken Sie auf **Änderungen speichern**, um den Fortschritt der Aktualisierungen im Dialogfeld **Live-Einschränkungen bearbeiten** anzuzeigen.
5. Wenn die Änderungen im Dialogfeld **Live-Einschränkung bearbeiten** aktualisiert wurden, klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
Sie können auf **Details** klicken, um einen detaillierteren Überblick über die Aktualisierung zu erhalten.

Eine oder mehrere Wiedergabebeschränkungen bearbeiten

Sie können alle Einstellungen für mehrere Wiedergabebeschränkungen aktualisieren, d. h. die Überschrift, die Beschreibung, die Start- und Endzeiten der Intervalle ändern und zusätzliche Kameras zu den Beschränkungen hinzufügen.

Sie können die Liste der **Videoeinschränkungen** entweder im **Live-** oder im **Wiedergabemodus** aufrufen.

1. Klicken Sie im **Live-** oder **Wiedergabemodus** auf **Videoeinschränkungen > Anzeigen**, um den Dialog **Videoeinschränkungsliste** zu öffnen.
2. Verwenden Sie in der **Videoeinschränkungsliste** die Filter und das Suchfeld, um die gewünschten Einschränkungen zu bearbeiten.
3. Wählen Sie die Einschränkungen, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um den Dialog **Wiedergabebeschränkung bearbeiten** zu öffnen.
4. Aktualisieren Sie im Dialog **Wiedergabebeschränkung bearbeiten** alle relevanten Einschränkungseinstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Änderungen speichern**, um den Fortschritt der Aktualisierungen im Dialogfeld **Wiedergabebeschränkung bearbeiten** anzuzeigen.
5. Wenn die Änderungen im Dialogfeld **Wiedergabebeschränkung bearbeiten** aktualisiert wurden, klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld zu schließen.
Sie können auf **Details** klicken, um einen detaillierteren Überblick über die Aktualisierung zu erhalten.

Videoeinschränkungen aufheben

Wenn eine Beschränkung aufgehoben wird, steht das zugrunde liegende Videomaterial (live und aufgezeichnet) den Anwendern wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Sie können nur Einschränkungen für Kameras bearbeiten oder aufheben, die sich an dem Standort befinden, an dem Sie gerade angemeldet sind.

Das Aufheben einer Einschränkung ändert nicht den Status von angewendeten Beweissicherungen für dieselbe Videosequenz. Wenn eine Videosequenz gesperrt wurde, muss die Beweissicherung des Videos trotzdem gelöscht werden, wenn das Video gelöscht werden soll.

Wiedergabebeschränkungen aufheben

Sie können mehrere Wiedergabebeschränkungen nicht gleichzeitig entfernen. Sie müssen jeweils eine Wiedergabebeschränkung auswählen und entfernen.

Wiedergabebeschränkungen aufheben

1. Klicken Sie im **Live-** oder **Wiedergabemodus** auf **Videoeinschränkungen > Anzeigen**, um den Dialog **Videoeinschränkungsliste** zu öffnen.
2. Verwenden Sie in der **Videoeinschränkungsliste** die Filter und das Suchfeld, um die gewünschten Einschränkungen aufzuheben.
Live-Einschränkungen werden oben in der Liste angezeigt und jede Live-Einschränkung ist mit einem grünen LIVE-Symbol markiert.
Wiedergabebeschränkungen werden unter den Live-Einschränkungen angezeigt.
3. Wählen Sie die Wiedergabebeschränkung aus, die Sie aufheben möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufheben**, um den Dialog **Wiedergabebeschränkung aufheben** zu öffnen.
4. Klicken Sie im Dialog **Wiedergabebeschränkung aufheben** auf **Einschränkungen aufheben**, um die ausgewählte Wiedergabebeschränkung aufzuheben und das Dialogfeld **Wiedergabebeschränkung löschen** zu öffnen.
5. Klicken Sie im Dialogfeld **Wiedergabebeschränkung löschen** auf **Schließen**, wenn der Entfernungsvorgang abgeschlossen ist.
Klicken Sie auf **Details**, um eine detailliertere Übersicht über den Entfernungstatus zu erhalten.

Aufheben einer Live-Einschränkung

Sie können mehrere Live-Einschränkungen auswählen und aufheben, aber Sie können keine Einschränkungstypen mischen – das heißt, Sie können sowohl Wiedergabe- als auch Live-Einschränkungen gleichzeitig zum Aufheben auswählen.

Wenn eine Einschränkung für einen Livestream aufgehoben wird, kann das aufgezeichnete Filmmaterial derselben Videosequenz standardmäßig eingeschränkt werden. Ein Anwender kann sich dafür entscheiden, die Einschränkungen für das aufgezeichnete Filmmaterial nicht beizubehalten, wenn er Einschränkungen für den Live-Videostream aufhebt.

Während des Erstellungsprozesses einer Wiedergabebeschränkung eines eingeschränkten Livestreams können Sie keine weiteren Kameras hinzufügen oder vorhandene Kameras entfernen. Sie können die Wiedergabebeschränkung jedoch bearbeiten, nachdem die Einschränkung erstellt wurde, und dann zusätzliche Kameras entfernen oder hinzufügen.

Live-Einschränkungen aufheben

1. Klicken Sie im **Live-** oder **Wiedergabemodus** auf **Videoeinschränkungen > Anzeigen**, um den Dialog **Videoeinschränkungsliste** zu öffnen.
2. Verwenden Sie in der **Videoeinschränkungsliste** die Filter und das Suchfeld, um die gewünschten Einschränkungen aufzuheben.
Live-Einschränkungen werden oben in der Liste angezeigt und jede Live-Einschränkung ist mit einem grünen LIVE-Symbol markiert.
3. Wählen Sie die Live-Einschränkungen aus, die Sie aufheben möchten, und klicken Sie auf **Aufheben**, um den Dialog **Live-Einschränkungen aufheben** zu öffnen.
4. Wählen Sie im Dialog **Live-Einschränkungen aufheben** die Option **Einschränkung für aufgezeichnetes Filmmaterial erstellen** aus, um eine Wiedergabebeschränkung für die Live-Einschränkung zu erstellen, die Sie aufheben.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Einschränkung für aufgezeichnetes Filmmaterial erstellen**, wenn Sie keine Wiedergabebeschränkung für das Ersetzen der Live-Einschränkung erstellen möchten, die Sie aufheben wollen.
5. Klicken Sie auf **Einschränkungen aufheben**, um die ausgewählte Live-Einschränkung zu entfernen und das Dialogfeld **Live-Video-Einschränkung aufheben** zu öffnen.
6. Klicken Sie im Dialogfeld **Live-Einschränkung aufheben** auf **Schließen**, wenn der Aufhebungsvorgang abgeschlossen ist. Klicken Sie auf **Details**, um eine detaillierte Übersicht über den Entfernungstatus zu erhalten.

Exportieren eingeschränkter Videos

Nur Anwender, denen Anzeigerechte für eingeschränktes Filmmaterial zugewiesen wurden, können auf das Material zugreifen und das Filmmaterial exportieren.

Die Liste der Videoeinschränkungen

Die **Liste der Videoeinschränkungen** zeigt alle bestehenden Videoeinschränkungen für Kamerageräte an allen Standorten an, wobei Live-Einschränkungen oben in der Liste angezeigt werden und dann Einschränkungen für aufgezeichnetes Filmmaterial (Wiedergabebeschränkungen).

Nur Anwender, denen Berechtigungen zum Anzeigen und Verwalten von Einschränkungen zugewiesen wurden, können die **Liste der Videoeinschränkungen** öffnen.

Sie können eine oder mehrere Einschränkungen auswählen, um die Einschränkungseinstellungen zu bearbeiten oder die Einschränkungen zu entfernen. Sie können Einschränkungen jedoch nur für Kameras bearbeiten oder entfernen, die sich auf dem Standort befinden, bei dem Sie gerade angemeldet sind.

Einige Aktionen sind nicht möglich, wenn unterschiedliche Einschränkungstypen (Live und Wiedergabe) ausgewählt wurden. Beispielsweise ist es nicht möglich, Einschränkungseinstellungen anzuzeigen, wenn die Auswahl aus verschiedenen Einschränkungstypen besteht.

Verborgene oder nicht angezeigte Live-Einschränkungen

Wenn eine Videoeinschränkung nur auf einem Nicht-Kameragerät besteht (z. B. auf einem Kameramikrofon oder auf Kamera-Lautsprechern), ist die Live-Einschränkung vorhanden, wird jedoch nicht in der **Liste der Videoeinschränkungen** angezeigt, da in dieser **Liste** nur vorhandene Videoeinschränkungen für Kamerageräte angezeigt werden.

Wenn eine Live-Einschränkung auf eine Kamera angewendet wird, sind alle Geräte von der Einschränkung betroffen. Wenn die Live-Einschränkung aufgehoben wird, wird die Einschränkung für alle Geräte der Hardware (Mikrofone, Kameras, Lautsprecher und Metadaten) entfernt. Wenn die Entfernung der Live-Einschränkung jedoch nur teilweise erfolgreich ist, können einige Geräte immer noch Einschränkungen enthalten. Wenn diese Geräte Mikrofone, Lautsprecher und/oder Metadaten sind, wird die verbleibende Einschränkung nicht in der **Liste der Videoeinschränkungen** angezeigt, die Kamera selbst bleibt jedoch weiterhin eingeschränkt.

Sie können erzwingen, dass die versteckte Live-Einschränkung in der **Liste der Videoeinschränkungen** angezeigt wird, indem Sie eine neue Einschränkung der Kamera mit der versteckten Live-Einschränkung erstellen. Dadurch wird die bestehende Live-Einschränkung aktualisiert und in der Liste angezeigt, so dass sie nicht mehr versteckt ist.

Liste durchsuchen und filtern

Wenn die Liste viele Einschränkungen enthält, können Sie Filter auf die Liste anwenden, um die Anzahl oder Einschränkungen zu reduzieren.

Mithilfe des **Suchfelds** können Sie auch nach bestimmten Einschränkungen suchen. Das **Suchfeld** filtert die Liste, indem die Suchkriterien auf alle Einschränkungsüberschriften und -beschreibungen angewendet werden.

Suchen

Durchsuchen Sie die Einschränkungsliste, indem Sie einen Teil der Einschränkungsüberschrift oder -beschreibung in das **Suchfeld** eingeben.

Filter

Wenden Sie einen oder mehrere Filter an, um die Anzahl der in der Liste angezeigten Einschränkungen einzugrenzen und zu reduzieren. Die definierten Filter sind kumulativ. Die gefilterte Liste kann bei Bedarf auch durchsucht werden.

Einschränkungstyp:

- **Alle:** Zeigt alle (Live- und Wiedergabe-)Einschränkungen in der Liste an.
- **Wiedergabe:** Zeigt nur Wiedergabebeschränkungen in der Liste an.
- **Live:** Zeigt nur Live-Einschränkungen in der Liste an.

Intervall/Erstellt am:

- **Heute:** Zeigt alle Einschränkungen an, die heute erstellt wurden.
- **Gestern:** Zeigt alle Einschränkungen an, die gestern erstellt wurden.
- **Die letzten 7 Tage:** Zeigt alle Einschränkungen an, die innerhalb der letzten 7 Tage erstellt wurden.
- **Alle:** Zeigt alle Einschränkungen mit einem Startintervall an.

Verwendung

- **Benutzerdefiniert:** Definieren Sie Ihr eigenes Datumsintervall als Filter.

Erstellt von:

- **Alle:** Zeigt alle von einem beliebigen Benutzer, einschließlich Ihnen, erstellten Einschränkungen an.
- **Nur ich:** Zeigt alle von Ihnen erstellten Einschränkungen an.

Kameras:

- **Alle:** Zeigt alle Einschränkungen für alle Kameras an.
- **Wählen Sie:** Zeigt Einschränkungen nur für die ausgewählten Kameras an.

Einstellungen für die Liste der Videoeinschränkungen

Name	Beschreibung
Überschrift	<p>Der Titel der Einschränkung.</p> <p>Beim Filtern der Liste der Videoeinschränkungen werden die Inhalte der Felder Überschrift und Beschreibung in den Suchfilter einbezogen.</p> <p>Ist nur für Wiedergabebeschränkungen beim Bearbeiten verfügbar.</p>
Beschreibung	<p>Eine längere, detailliertere Beschreibung der Einschränkung.</p> <p>Beim Filtern der Liste der Videoeinschränkungen werden die Inhalte der Felder Überschrift und Beschreibung in den Suchfilter einbezogen.</p> <p>Ist nur für Wiedergabebeschränkungen beim Bearbeiten verfügbar.</p>
Intervallbeginn	<p>Passen Sie das Startdatum und die Startzeit für die Videosequenzen an, die Sie einschränken möchten</p>
Intervallende	<p>Passen Sie das Enddatum und die Endzeit für die Videosequenzen an, die Sie einschränken möchten.</p>
Kamera hinzufügen	<p>Klicken Sie, um weitere Kameras auszuwählen, die der Einschränkung hinzugefügt werden sollen.</p> <p>Ist nur für Wiedergabebeschränkungen beim Bearbeiten verfügbar.</p>
Alle entfernen	<p>Klicken Sie hier, um alle Kameras aus der Einschränkung zu entfernen.</p> <p>Ist nur für Wiedergabebeschränkungen beim Bearbeiten verfügbar.</p>

Statusmeldungen zur Videoeinschränkung

Nachricht	Beschreibung und Ergebnis	Szenarios und Lösung
Einschränkung erfolgreich erstellt/entfernt/aktualisiert	<p>Alles ist in Ordnung.</p> <p>Ergebnis:</p> <p>Die Videoeinschränkung wird erstellt, aktualisiert oder gelöscht.</p>	
Einschränkung erfolgreich erstellt/entfernt/aktualisiert	<p>Wenn die Erstellung, Aktualisierung oder Aufhebung einer Videoeinschränkung nicht vollständig erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt, und der Fortschrittsbalken ist gelb.</p> <p>Klicken Sie auf Details, um anzusehen, was schief gelaufen ist.</p> <p>Ergebnis:</p> <p>Die Videoeinschränkung wird erstellt, aktualisiert oder aufgehoben, ohne jedoch einige der ausgewählten Kameras und/oder deren verwandte Geräte einzubeziehen. Einige Geräte können noch Einschränkungen enthalten.</p>	<p>Szenario: Einige der Aufzeichnungsserver mit Geräten, für die die Videoeinschränkung gilt, sind offline.</p> <p>Lösung: Warten Sie, bis der Aufzeichnungsserver online ist.</p> <p>Szenario: Ihr Systemadministrator hat Ihre Benutzerrechte für Videoeinschränkungen geändert, nachdem Sie sich bei MOBOTIX HUB Desk Client angemeldet haben.</p> <p>Lösung: Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.</p>
Einschränkung erfolgreich erstellt/entfernt/aktualisiert	<p>Wenn die Erstellung, Aktualisierung oder Aufhebung einer Videoeinschränkung nicht erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt und der Fortschrittsbalken ist rot.</p> <p>Klicken Sie auf Details, um anzusehen, was schief gelaufen ist.</p> <p>Ergebnis:</p> <p>Die Videoeinschränkung wird nicht erstellt, aktualisiert oder gelöscht.</p>	<p>Szenario: Alle Aufzeichnungsserver mit Geräten, die von der Videoeinschränkung betroffen sind, sind offline.</p> <p>Lösung: Warten Sie, bis die Aufzeichnungsserver online sind.</p> <p>Szenario: Der Management-Server ist offline.</p> <p>Lösung: Warten Sie, bis der Management Server online ist.</p>

Nach Videodaten suchen

Die Suchfunktionen stehen vor allem auf der Registerkarte **Suche** zur Verfügung, sie sind jedoch in die Videoansicht im Live- und Wiedergabemodus integriert.

Nach Videoaufzeichnungen suchen

Auf der Registerkarte **Suche** können Sie nach Videoaufzeichnungen suchen und - je nach den Suchergebnissen - Maßnahmen ergreifen, z.B. exportieren.

Wonach kann man suchen?

- Videosequenzen
- Videosequenzen mit Bewegung
- Videoaufzeichnungen mit Lesezeichen
- Videosequenzen mit Alarmen
- Videosequenzen mit Ereignissen
- Videosequenzen mit Personen
- Videosequenzen mit Fahrzeugen
- An einem bestimmten Ort gemachte Videoaufzeichnungen

Voraussetzungen

- Die Suche nach Personen, Fahrzeugen und Standorten steht nur zur Verfügung, wenn diese Suchkategorien von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurden
- Auch die Suche nach Fahrzeugen steht zur Verfügung, wenn Sie auf Ihrem System XProtect® LPR installiert haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator

Die Suchkategorien **Alarmer**, **Ereignisse**, **Personen**, **Fahrzeuge** und **Ort** stehen nur zur Verfügung, wenn Sie eines der folgenden Produkte verwenden:




- MOBOTIX HUB L5
- MOBOTIX HUB L4


Sie können nur dann Suchkategorien kombinieren, wenn Sie eines der oben aufgeführten Produkte verwenden.

Schritte:

1. Klicken Sie auf den Pfeil, um eines der vordefinierten Intervalle auszuwählen, oder legen Sie ein **Benutzerdefiniertes Intervall** fest.

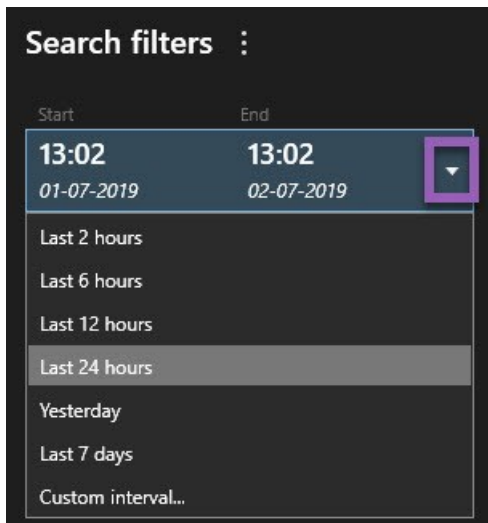


2. Nehmen Sie auf der Liste **Ausgewählte Kameras** eine der folgenden Einstellungen vor, um Kameras zu Ihrer Suche hinzuzufügen:

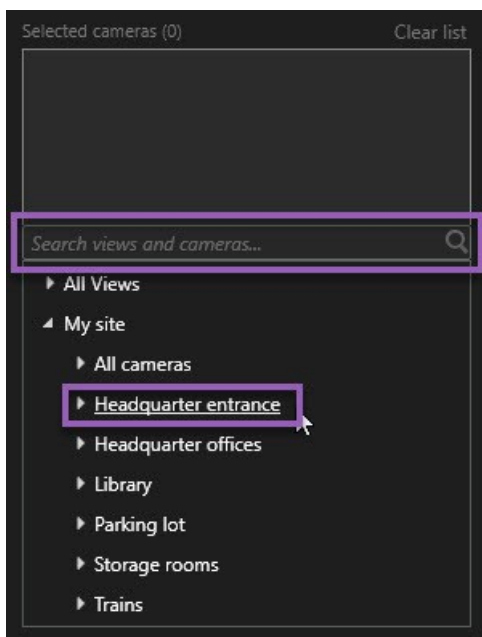


- Verwenden Sie die Suchfunktion, um Kameras oder Ansichten zu finden
- Wählen Sie die Kameras in der Baumstruktur manuell aus. Um alle Kameras innerhalb einer Ansicht hinzuzufügen, wählen Sie den Namen der Ansicht aus


Während sie noch Kameras auswählen, wird die Suche unverzüglich ausgeführt.


3. Klicken Sie auf **Suche nach** zur Auswahl der Suchkategorien. Sie können einzelne Suchkategorien für sich verwenden oder mehrere Suchkategorien kombinieren.

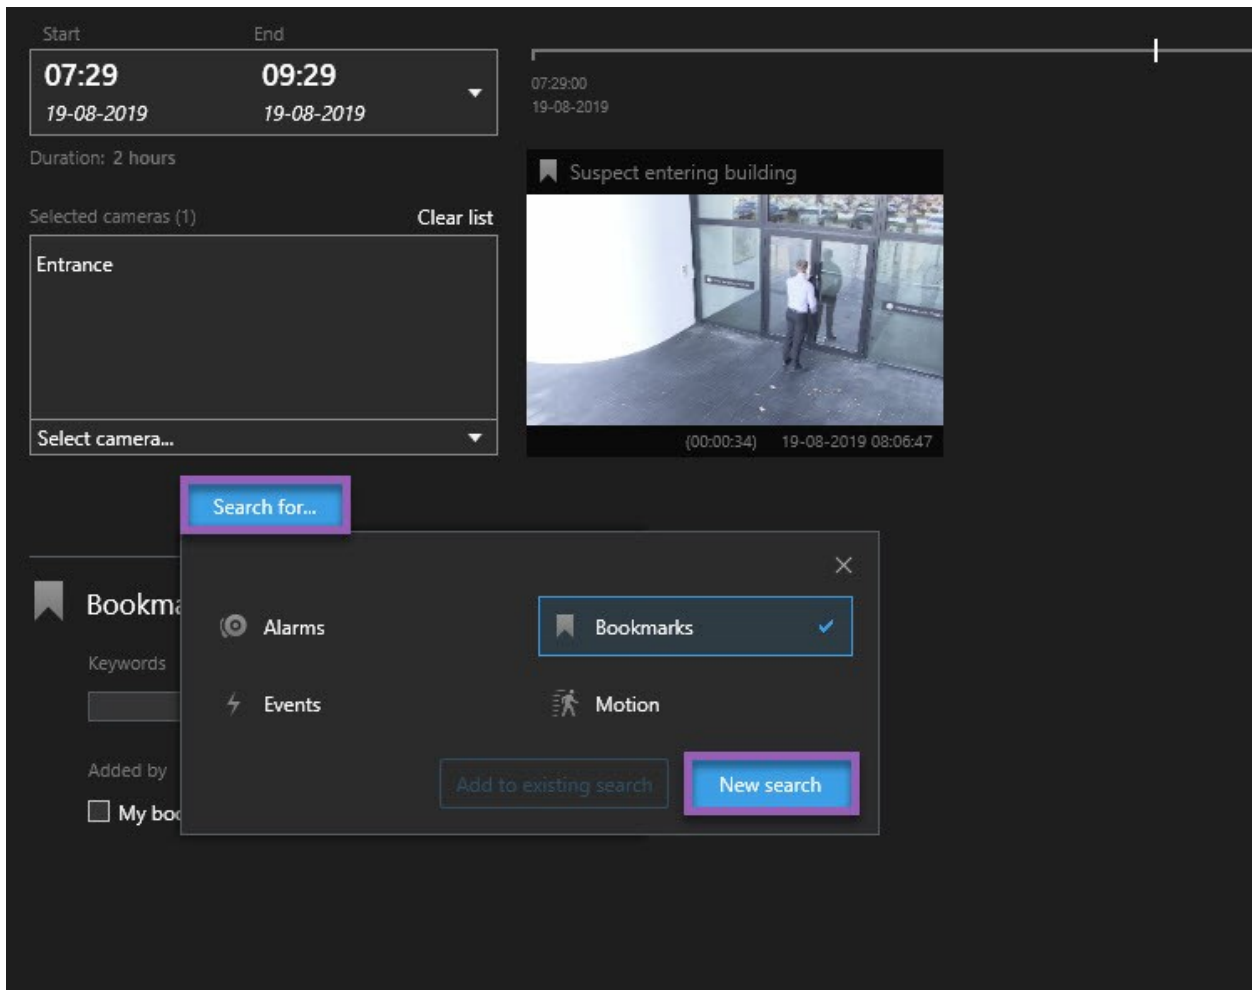

4. Für jede Suchkategorie, die Sie hinzufügen, können Sie die Suche durch Hinzufügen von Suchfiltern verfeinern. Siehe auch [FAQ: Suchen auf Seite 310](#).

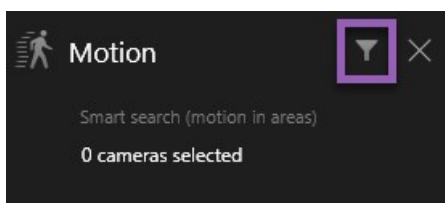

- Um eine Vorschau der Videoaufzeichnungen aus einem Suchergebnis anzusehen, wählen Sie das Suchergebnis aus und klicken Sie in dem Vorschaufenster auf .

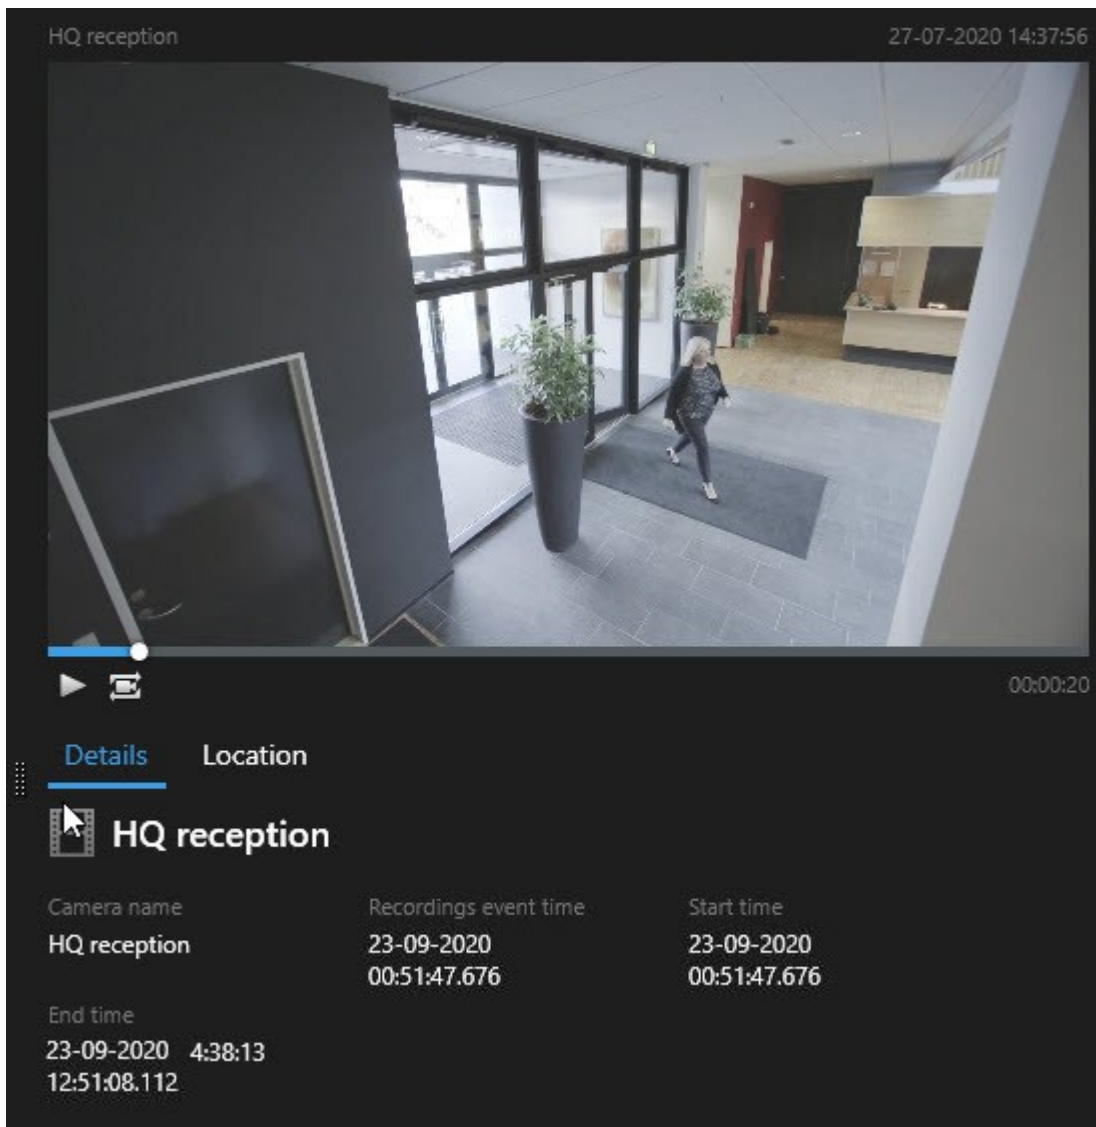

Zum Abspielen von Videosequenzen im Vollbildmodus klicken Sie doppelt auf das Suchergebnis.

6. Zum Aufrufen der Aktionsleiste bewegen Sie den Mauszeiger eins nach dem anderen über die Suchergebnisse und wählen Sie das blaue Kontrollkästchen aus, das angezeigt wird.



Nun erscheint die blaue Aktionsleiste:



Suche nach Bewegung (intelligente Suche)

Wenn Sie nach Videoaufzeichnungen mit Bewegungen suchen, können Sie [Smart Search](#)¹-Filter dafür verwenden, nur solche Suchergebnisse anzuzeigen, die in den von Ihnen festgelegten Bereichen Bewegungen enthalten.

Beispiel

Verwenden Sie Smart Search für die Suche nach Videoaufzeichnungen von Personen, die einen Eingang betreten, der von mehreren Kameras überwacht wird.

Voraussetzungen

Zur Verwendung von Smart-Search-Filtern muss Ihr System Administrator in Ihrem Benutzerprofil Smart Search aktivieren.


Schritte:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Suche** eine Zeitspanne aus.
2. Wählen Sie die Kameras aus, die Sie in Ihre Suche aufnehmen möchten.
3. Klicken Sie auf **Suchen nach > Bewegung > Neue Suche**. Wenn die Datenbank Aufzeichnungen mit Bewegungen in dem ausgewählten Zeitraum und von den jeweiligen Kameras enthält, erscheinen die Aufzeichnungen in dem Fenster mit den Suchergebnissen als Miniaturbilder.

¹Eine Suchfunktion, mit der Sie Videoaufnahmen mit Bewegungen in einem oder mehreren ausgewählten Bereichen von Aufnahmen einer oder mehrerer Kameras finden können.


4. Zur Bewegungserkennung nur in ausgewählten Bereichen:

1. Klicken Sie unter **Bewegung** auf **0 Kameras ausgewählt**.

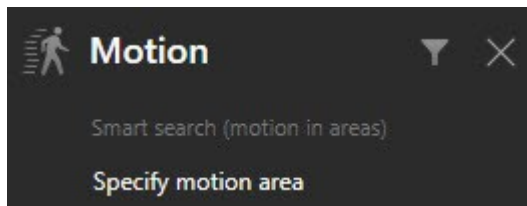


Es erscheint ein Dialog mit einer Liste der Kameras, die Sie ausgewählt haben.

2. Wählen Sie je eine Kamera aus und klicken Sie in dem roten Vorschaubereich auf einen Bereich und ziehen Sie, um die Maskierung dort aufzuheben. Das System sucht dann nur in diesem Bereich nach Bewegungen. Sie können die Maskierung für mehrere Bereiche aufheben.

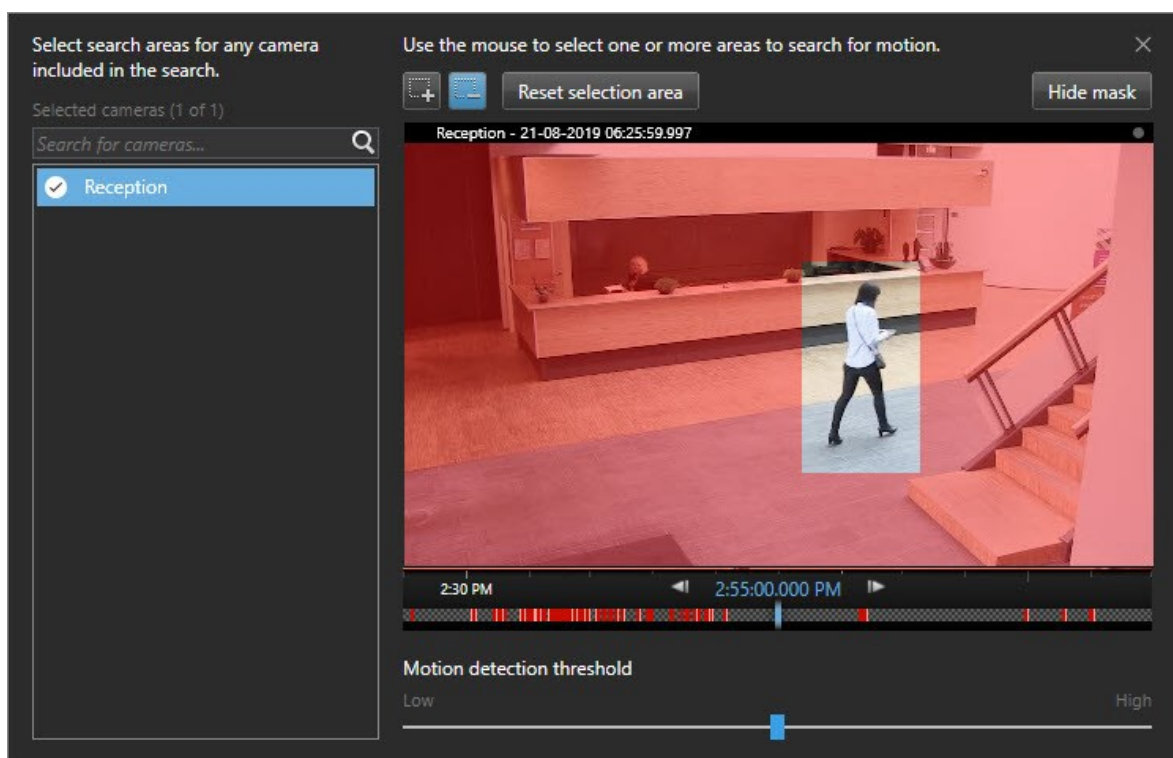

Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung wird von Ihrem Systemadministrator in Management Client für einzelne Kameras festgelegt. Sie können jedoch auch den Schieberegler verwenden, um die Empfindlichkeit einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schwelle für die Suche nach Bewegung \(Erklärung\)](#) auf Seite 195.

3. Die Suche wird automatisch ausgeführt. Klicken Sie außerhalb des Dialogs, um zu den Suchergebnissen zurückzukehren.

- Um Aktionen durchzuführen, z.B. ein Lesezeichen für Suchergebnisse zu setzen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Suchergebnisse und wählen Sie das Kontrollkästchen aus . Nun erscheint die Aktionsleiste.



Schwelle für die Suche nach Bewegung (Erklärung)

Wenn Sie in ausgewählten Bereichen einer Kamera nach Bewegungen suchen, können Sie für die Bewegung einen Schwellenwert einstellen. Die Schwelle für Bewegungen bestimmt, wie empfindlich der Bewegungssuchmechanismus ist:

- Je höher der Schwellenwert, desto mehr Bewegung ist erforderlich, um die Bewegungserkennung auszulösen. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach weniger Suchergebnisse erbringen
- Je niedriger der Schwellenwert, desto weniger Bewegung ist erforderlich, um die Bewegungserkennung auszulösen. Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach mehr Suchergebnisse erbringen

Suche nach Lesezeichen

Sie können für eine beliebige Anzahl Kameras Ereignisse suchen, die von Ihnen oder anderen mit Lesezeichen markiert wurden.

Schritte:

- Wählen Sie die Kameras aus, die Sie in Ihre Suche aufnehmen möchten.
- Klicken Sie auf **Suche nach** > **Lesezeichen** > **Neue Suche**. Wenn die Datenbank mit Lesezeichen markierte Aufzeichnungen enthält, erscheinen diese als Miniaturbilder in dem Fenster mit den Suchergebnissen.
- Optional können Sie ein Schlagwort eingeben, um die Suchergebnisse zu filtern. Das Schlagwort kann sein:
 - Die vollständige **Lesezeichen-ID**, z.B. no.000004
 - Von wem das Lesezeichen hinzugefügt wurde, z. B. site\user2
 - Text, der ggf. in der **Überschrift** oder in der **Beschreibung** erscheint




Standardmäßig sucht das System sowohl in der **Überschrift** als auch in der **Beschreibung** nach dem Schlagwort. Verwenden Sie die **Schlagwortsuche**, um dies zu ändern.

Verwendung

- Um eine Vorschau der Videosequenz sowie ggf. Einzelheiten zu Lesezeichen anzusehen, wählen Sie ein Suchergebnis aus und lassen Sie das dazugehörige Video im Vorschaufenster auf der rechten Seite abspielen.

HQ reception 27-07-2020 14:36:29

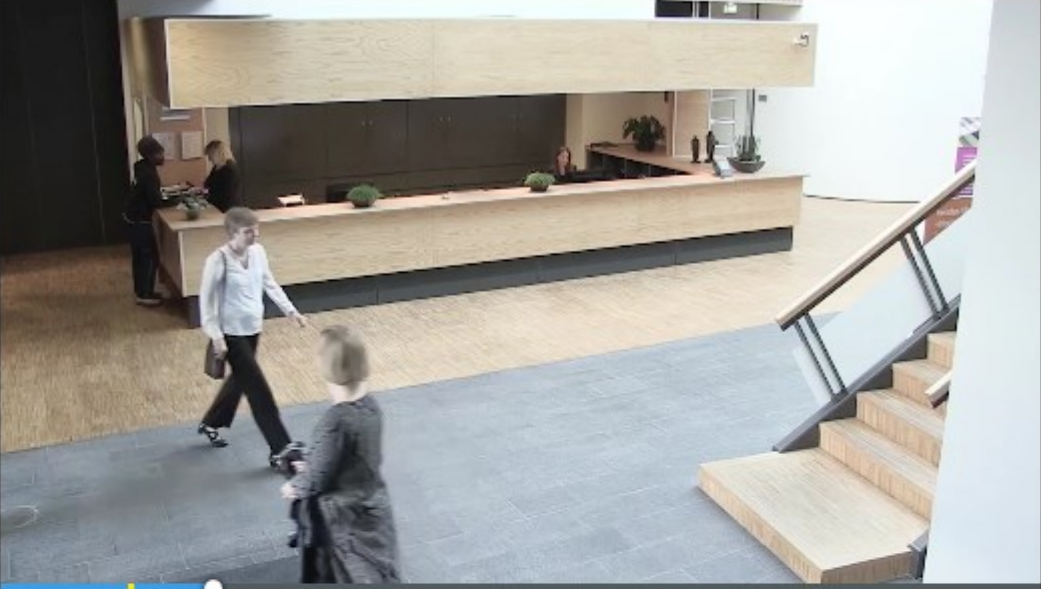

00:00:26

Details Location

Reception

Camera name	Bookmarks event time	Start time
HQ reception	23-09-2020 00:51:47.676	23-09-2020 00:51:47.676
End time	Added by	Bookmark ID
23-09-2020 12:51:08.112		no.000001
Description	Headline	
-	Reception	

- Zum anschauen der Videosequenz im Vollbildmodus klicken Sie doppelt auf das Suchergebnis.
- Um sonstige Aktionen durchzuführen, z.B. das Lesezeichen zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Suchergebnis und wählen Sie das Kontrollkästchen aus ☒. Die Aktionsleiste wird angezeigt.

✕ 1 result selected

Suche nach Alarmen

Wenn Sie nach Videoaufzeichnungen suchen, die mit Alarmen verbunden sind, so können Sie Suchfilter anwenden, damit nur solche Suchergebnisse angezeigt werden, die bestimmte Alarme enthalten, z. B. Alarme in einem bestimmten Zustand, die einem bestimmten Betreiber zugeordnet sind.

Schritte:

1. Wählen Sie die Kameras aus, die Sie in Ihre Suche aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie auf **Suche nach > Alarme > Neue Suche**.
3. Nutzen Sie Filter zur Eingrenzung von Suchergebnissen. Sie können nach folgendem filtern:
 - **Priorität**
 - **Status**
 - **ID** - Geben Sie die vollständige Kennung ein, um nach dieser zu filtern
 - **Eigentümer**
 - **Server** - steht nur zur Verfügung bei Verwendung von MOBOTIX Federated Architecture™



Wenn Sie MOBOTIX Federated Architecture™ verwenden, werden die Filter **Priorität** und **Zustand** auf alle verbundenen Standorte angewendet.

Suche nach Ereignissen

Wenn Sie nach Videoaufzeichnungen suchen, die mit Ereignissen verknüpft sind, können Sie Suchfilter anwenden, die nur Suchergebnisse mit bestimmten Ereignissen zeigen, z. B. Ereignissen, die von einer bestimmten Quelle oder einem bestimmten Server stammen.

Schritte:

1. Wählen Sie die Kameras aus, die Sie in Ihre Suche aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie auf **Suche nach > Ereignisse > Neue Suche**.
3. Nutzen Sie Filter zur Eingrenzung von Suchergebnissen. Sie können nach folgendem filtern:
 - **Quelle**
 - **ID** - Geben Sie die vollständige Kennung ein, um nach dieser zu filtern
 - **Server** - steht nur zur Verfügung bei Verwendung von MOBOTIX Federated Architecture™

Suche nach Personen



Diese Suchkategorie und ihre Suchfilter stehen nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurden.

Wenn Sie nach Videoaufzeichnungen suchen, in denen Personen erscheinen, so können Sie Suchfilter anwenden, damit nur solche Suchergebnisse angezeigt werden, die Personen mit bestimmten Eigenschaften enthalten, z. B. Personen eines bestimmten Alters oder einer bestimmten Körpergröße.

1. Wählen Sie die Kameras aus, die Sie in Ihre Suche aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie auf **Suchen nach > Personen > Neue Suche**.
3. Nutzen Sie Filter zur Eingrenzung von Suchergebnissen. Sie können nach folgendem filtern:
 - **Alter** - Filtern nach Personen einer bestimmten Altersgruppe
 - **Geschlecht** - Filtern nach männlichen oder weiblichen Personen
 - **Körpergröße** - Filtern nach Personen einer gewissen Körpergröße
 - **Gesicht** - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Suchergebnisse auf Personen zu beschränken, deren Gesichter sichtbar sind

Suche nach Fahrzeugen

Diese Suchkategorie und ihre Suchfilter stehen nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurden.



Auch die Suche nach Fahrzeugen steht zur Verfügung, wenn Sie auf Ihrem System XProtect® LPR installiert haben.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator

Wenn Sie nach Videoaufzeichnungen suchen, in denen Fahrzeuge erscheinen, so können Sie Suchfilter anwenden, damit nur solche Suchergebnisse angezeigt werden, die bestimmte Fahrzeuge enthalten, z. B. ein Fahrzeug mit einem bestimmten Kennzeichen, das in einem bestimmten Land ausgestellt wurde.

1. Wählen Sie die Kameras aus, die Sie in Ihre Suche aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie auf **Suche nach > Fahrzeuge > Neue Suche**.
3. Nutzen Sie Filter zur Eingrenzung von Suchergebnissen. Sie können nach folgendem filtern:
 - **Farbe** - Filtern nach Fahrzeugen bestimmter Farben
 - **Kennzeichen** - Geben Sie einen Teil eines Kennzeichens oder das vollständige Kennzeichen ein, um danach zu filtern
 - **Land** - Filtern nach Kennzeichen, die in bestimmten Ländern ausgestellt wurden



Dieser Suchfilter steht nur zur Verfügung, wenn Sie auf Ihrem System XProtect® LPR installiert haben.

- **Fahrzeuggeschwindigkeit** - Filtern nach Fahrzeugen, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen
- **Fahrzeugtyp** - Filtern nach Fahrzeugtypen, z. B. LKW
- **Übereinstimmungsliste** - Nach Kennzeichen filtern, die auf bestimmten Übereinstimmungslisten stehen



Dieser Suchfilter steht nur zur Verfügung, wenn Sie auf Ihrem System XProtect® LPR installiert haben.

Nach Videoaufzeichnungen an einem bestimmten Ort suchen



Diese Suchkategorie und ihre Suchfilter stehen nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurden.

Wenn Sie nach Videoaufzeichnungen suchen, die an einem bestimmten Ort gemacht wurden, können Sie Suchfilter dafür verwenden, nur solche Suchergebnisse anzuzeigen, die an einem bestimmten Ort gemacht wurden.

1. Wählen Sie die Kameras aus, die Sie in Ihre Suche aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie auf **Suchen nach > Ort > Neue Suche**.
3. Nutzen Sie Filter zur Eingrenzung von Suchergebnissen. Sie können nach geographischen Koordinaten filtern, indem Sie den Breitengrad und Längengrad und den Radius des Suchbereichs angeben.

Suchergebnisse, Einstellungen und Aktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die Suchzeitleiste und die verschiedenen Einstellungen und Dinge, die Sie während der Suche tun können.

Weitere Informationen dazu, wie eine Suche abgespeichert und verwaltet wird, finden Sie unter [Verwaltung Ihrer Suchen auf Seite 214](#).

Die Zeitlinie für die Suche auf der Registerkarte Suche

Die Zeitlinie für die Suche gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie die Suchergebnisse verteilt sind. Sie können auch durch die Suchergebnisse navigieren.

Das Ausmaß der Änderungen an der Zeitlinie für die Suche gem. der ausgewählten Zeitspanne, z.B. die **letzten 6 Stunden**.




Die weißen Markierungen zeigen an, wo die Suchergebnisse sind.

Verwendung

Einzelne Markierungen zeigen ggf. an, dass mehrere Suchergebnisse vorliegen. Wenn Sie den Mauszeiger über die Markierungen bewegen, werden Informationen zur Zeit und zu den Kameras angezeigt, die die Ereignisse oder Zwischenfälle aufgezeichnet haben.

Klicken Sie auf eine Markierung, um in den Suchergebnissen zu navigieren. Die Markierung wird blau, und das entsprechende Suchergebnis wird blau umrahmt.

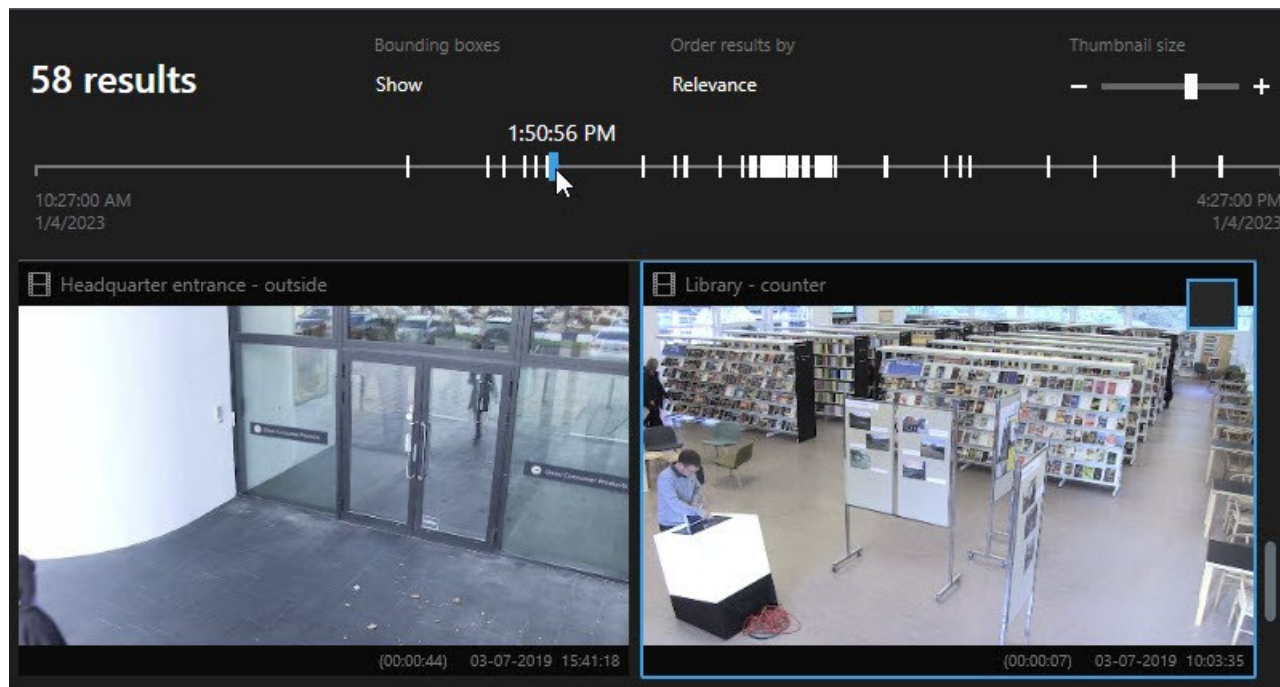

Wenn die von Ihnen ausgewählte Markierung mehr als ein Suchergebnis anzeigt, wird das erste Suchergebnis markiert.











Wenn eine Markierung mehr als 10 Suchergebnisse anzeigt, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit der Anzahl der Suchergebnisse und zur Anzahl der damit verbundenen Kameras.

Aus den Suchergebnissen heraus verfügbare Maßnahmen (Übersicht)

Abhängig von den Suchergebnissen aus stehen Ihnen mehrere Aktionen zur Verfügung. Einige Maßnahmen stehen auf der blauen Aktionsleiste zur Verfügung, andere im Vorschaubereich.



Die angebotenen Aktionen unterscheiden sich je nach Ihren Benutzerberechtigungen.

Aktion	Beschreibung
	Fügen Sie die ausgewählten Videosequenzen auf der Registerkarte Exporte > Exportliste hinzu. Alle Sequenzen, die Sie zur Exportliste hinzufügen, stehen auf der Registerkarte Exporte zum Export bereit. Siehe auch Exportieren von Video, Audio und Standbildern auf Seite 153 .
	Erstellen Sie Berichte im PDF-Format mit Informationen zu den Suchergebnissen, z.B. mit Standbildern aus den Videosequenzen.
	Setzen Sie Lesezeichen für mehrere Suchergebnisse gleichzeitig.
	Sie können auch mehrere Lesezeichen gleichzeitig bearbeiten.
	Fügen Sie Beweissicherungen hinzu, um zu verhindern, dass Videosequenzen und Daten von entsprechenden Geräten gelöscht werden, z. B. Audio.
	Öffnen Sie mehrere Suchergebnisse in einem separaten Fenster, in dem Sie das Video im Live- oder Wiedergabemodus anschauen, exportieren, Beweise sichern und Aufzeichnungen von Geräten und Kameras abrufen können, die zu untereinander verbundenen VMS-Systemen gehören.
	Machen Sie mehrere Momentaufnahmen Ihrer Suchergebnisse gleichzeitig.
	Wenn Sie Videoaufzeichnungen in der Vorschau betrachten, können Sie die aktuelle Zeit auf die Zeitlinie für die unabhängige Wiedergabe übertragen. Dies ist z. B. dann nützlich, wenn Sie sich damit verbundene Kameras im Wiedergabemodus zum Zeitpunkt eines Vorfalls anschauen wollen.

Zusammengeführte Suchergebnisse (Erklärung)

Wenn Sie mehrere Subkategorien verwenden, und die Suchergebnisse überlappen sich zeitlich, werden sie zusammengeführt. In manchen Situationen in mehrere Suchergebnisse. Hierzu kommt es, wenn verschiedene Suchkriterien mit Videos von derselben Kamera innerhalb desselben Zeitraums übereinstimmen. Anstatt unterschiedliche Suchergebnisse anzuzeigen, die im Grunde dieselben Videosequenzen enthalten, gibt MOBOTIX HUB Desk Client einfach nur ein Suchergebnis aus, das alle Einzelheiten enthält, z.B. den Namen der Kamera, Zeitangaben zu den Ereignissen sowie Suchkategorien.

Beispiele:

Suchen Sie das Fahrzeug in der Erinnerungsstraße 15

Angenommen, Sie suchen ein Fahrzeug des Typs Lkw auf der Erinnerungsstraße 15 innerhalb der letzten zwei Stunden. Zum konfigurieren Ihrer Suche:

1. Wählen Sie 10 Kameras aus, die sich im richtigen Bereich befinden.
2. Stellen Sie die **Dauer** auf **Die letzten 2 Stunden** ein.
3. Fügen Sie die Suchkategorie **Fahrzeuge** hinzu und filtern Sie nach **Lkw**.
4. Fügen Sie die Suchkategorie **Standort** hinzu und filtern Sie nach den Geokoordinaten der Adresse sowie nach einem Suchradius.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Kriterien erfüllen**.



Weitere Informationen finden Sie unter [Suche nach Fahrzeugen auf Seite 198](#) oder [Nach Videoaufzeichnungen an einem bestimmten Ort suchen auf Seite 199](#).

Suchen Sie den/einen Alarm, der mit einem Lesezeichen markiert ist

Vor zwei Tagen wurde in Ihrem MOBOTIX HUB VMS-System ein Alarm ausgelöst. Um den Alarm später leicht wiederfinden zu können, haben sie ihn mit einem Lesezeichen markiert. Jetzt wollen Sie das Lesezeichen wiederfinden, um einen Export durchzuführen. Zum konfigurieren Ihrer Suche:


1. Wenn Sie noch wissen, mit welcher Kamera des Ereignis aufgezeichnet wurde, wählen Sie diese Kamera aus. Wählen Sie ansonsten eine Reihe möglicher Kameras aus.
2. Stellen Sie die **Dauer** auf **Die letzten 24 Stunden**, oder geben Sie einen **Benutzerdefinierten Zeitraum** an.
3. Fügen Sie die Suchkategorien **Lesezeichen** und **Alarmer** hinzu.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle Kriterien erfüllen**.



Weitere Informationen finden Sie unter [Suche nach Lesezeichen auf Seite 195](#) oder [Suche nach Alarmen auf Seite 197](#).

Beliebige oder alle Suchkriterien erfüllen (Erklärung)

Wenn Sie MOBOTIX HUB L5 oder MOBOTIX HUB L4 verwenden, können Sie in derselben Suche mehrere Subkategorien verwenden. Während Sie Ihre Suche konfigurieren, geben Sie an, ob Ihre Suche alle oder nur einige Subkategorien erfüllen soll.

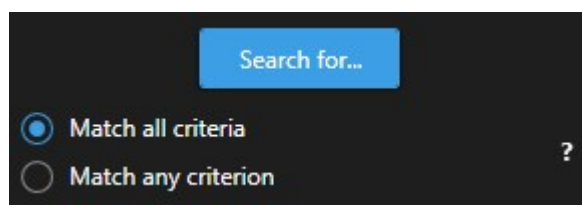

Die Angabe, dass alle Kriterien erfüllt sein müssen, führt zu weniger Ergebnissen, jedoch genaueren. Wenn sich darüber hinaus die Suchergebnisse überlappen, werden sie zu weniger Ergebnissen zusammengeführt. Siehe auch [Zusammengeführte Suchergebnisse \(Erklärung\) auf Seite 201](#).

Die Angabe, dass ein beliebiges Kriterium erfüllt sein muss, führt zu mehr Ergebnissen, aber weniger genauen.





Aktionen, die auf der Aktionsleiste normalerweise zu Verfügung stehen, stehen für zusammengeführte Suchergebnisse evtl. nicht zur Verfügung. Hinzu kommt es, wenn die Maßnahme, die Sie durchzuführen versuchen, nicht gemeinsam mit einer der Subkategorien angewendet werden kann. Siehe auch [Nach Auswahl eines Suchergebnisses stehen bestimmte Aktionen in der blauen Aktionsleiste ggf. nicht zur Verfügung. auf Seite 311](#)

Suche von Kameras oder Ansichten starten

Wenn Sie in einem oder mehreren Videostreams nach etwas bestimmtem suchen, so können Sie die Suche von einer einzelnen Kamera oder von einer kompletten Ansicht aus starten. Der Arbeitsbereich für die Suche wird in einem neuen, schwebenden Fenster geöffnet.

Schritte:

1. Wechseln Sie in den Live- oder Wiedergabemodus.
2. Zum Durchsuchen einer einzelnen Kamera:
 1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement. Die Kamera-Symbolleiste wird angezeigt.
 2. Klicken Sie auf . Ein neues **Such**-Fenster wird geöffnet, und unverzüglich beginnt eine Suche nach Videoaufzeichnungen, basierend auf der Kamera in dem Anzeigepunkt.
3. Zum Durchsuchen aller Kameras in einer Anzeige:
 1. Achten Sie darauf, dass die richtige Anzeige geöffnet ist.
 2. Klicken Sie oben in der Anzeige auf . Ein neues **Such**-Fenster wird geöffnet, und unverzüglich beginnt eine Suche nach Videoaufzeichnungen, basierend auf den Kameras in der Anzeige.
 3. Je nach Ihrer Zielsetzung können Sie die Zeitspanne, die Suchkategorien und Filter o.ä. ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Nach Videodaten suchen auf Seite 189](#).

Suchergebnisse in separaten Fenstern öffnen

Sie können ein Suchergebnis in einem neuen Fenster öffnen. Das Fenster öffnet sich im Wiedergabemodus, sodass Sie den Vorfall unter Nutzung der Haupt-Zeitlinie untersuchen sowie sonstige Maßnahmen ergreifen können, z. B. Videoaufzeichnungen exportieren.


Verwendung

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Suchergebnisse und wählen Sie das blaue Kontrollkästchen aus, das dann erscheint.



2. Nun erscheint die blaue Aktionsleiste:



3. Klicken Sie , um die Suchergebnisse in einem beweglichen Fenster im Wiedergabemodus zu öffnen.
4. Um das Fenster auf einen anderen Monitor zu ziehen, klicken Sie darauf, ziehen Sie es an den neuen Ort und lassen Sie die Maustaste wieder los.


Vorschau für Videos von den Suchergebnissen aus

Um zu prüfen, ob Sie die gesuchte Videosequenz gefunden haben, können Sie sich diese in einer schnellen Vorschau ansehen.

Schritte:



1. Wenn Sie eine Suche auf der Registerkarte **Suche** durchgeführt haben, wählen Sie ein Suchergebnis aus. Im Vorschauenfenster erscheint ein Standbild aus der dazugehörigen Videosequenz.

HQ parking lot 27-07-2020 14:27:06




00:00:08


Details Location

  **HQ parking lot**


Camera name	Motion event time	Start time
HQ parking lot	23-09-2020 00:51:47.676	23-09-2020 00:51:47.676
End time	Alarm name	ID
23-09-2020 12:51:08.112	Moving vehicle	22
Owner	Priority	Server
-	High (Level 1)	My site
Source	State	
HQ parking lot	New (Level 1)	

2. Klicken Sie auf , um das Video abzuspielen.
3. Zur Vorschau der Videoaufzeichnung im Vollbildmodus klicken Sie doppelt auf die einzelnen Suchergebnisse. Klicken Sie nochmals doppelt, um zu den Suchergebnissen zurückzukehren.
4. Verwenden Sie Ihr Mausrad, um hinein- und herauszuzoomen. Sie können sogar klicken und ziehen, um in einem bestimmten Bereich hineinzuzoomen.

Die gelben Markierungen auf der Zeitlinie für die Suche zeigen die Ereigniszeit an. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Markierung, um den Zeitpunkt des Ereignisses angezeigt zu bekommen.



Wenn Suchergebnisse kombiniert werden, erscheinen auf derselben Zeitlinie für die Suche mehrere Markierungen.



Dies kann z.B. dann vorkommen, wenn Sie nach **Bewegung** und **Fahrzeugen** gesucht haben, und das Suchergebnis beide Kriterien erfüllt. In diesem Beispiel zeigt eine Markierung an, wann die Bewegung begonnen hat. Die andere Markierung zeigt an, zu welchem Zeitpunkt das Fahrzeug als Fahrzeug erkannt wurde.

Während einer Suche können Sie die Begrenzungsrahmen anzeigen oder verbergen.


Während der Suche helfen Ihnen Begrenzungsrahmen dabei, Objekte zu erkennen, z. B. auf der Basis erfasster Bewegungen. Sie können die Begrenzungsrahmen ein- und ausschalten.

Die Begrenzungsrahmen erscheinen vor allem in den Miniaturbildern Ihrer Suchergebnisse. Wenn Ihr VMS -System allerdings so konfiguriert ist, dass es nach Metadaten sucht, werden ggf. auch Begrenzungsrahmen angezeigt, wenn Sie unter den Suchergebnissen Videoaufzeichnungen als Vorschau ansehen.



Schritte:

1. Gehen Sie auf die Registerkarte **Suche** und führen Sie eine Suche durch.
2. Führen Sie in der oberen rechten Ecke, unter den **Begrenzungsrahmen**, eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wählen Sie **Anzeigen**, damit die Begrenzungsrahmen angezeigt werden
 - Wählen Sie **Verbergen**, damit die Begrenzungsrahmen verborgen werden



Sortioptionen

Sie können Ihre Suchergebnisse sortieren nach:

Name	Beschreibung
Relevanz	<p>Diese Sortieroptionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie eines der folgenden Produkte verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none">• MOBOTIX HUB L5• MOBOTIX HUB L4 <p>Relevanz hat unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, wie Ihre Suche konfiguriert ist:</p> <ul style="list-style-type: none">• Keine oder eine Suchkategorie ausgewählt - das Suchergebnis mit der aktuellsten Ereigniszeit wird zuerst angezeigt• Mehrere Suchkategorien ausgewählt/Beliebiges Kriterium erfüllen - die Suchergebnisse, die am besten zu den Suchkategorien passen, werden zuerst angezeigt. Wenn zwei Suchergebnisse die gleiche Anzahl Suchkategorien erfüllen, wird das neuere Suchergebnis zuerst angezeigt• Mehrere Suchkategorien ausgewählt/Alle Kriterien erfüllen - das Suchergebnis mit den meisten Ereigniszeiten wird zuerst angezeigt. Wenn zwei Suchergebnisse die gleiche Anzahl Ereigniszeiten haben, wird das neuere Suchergebnis zuerst angezeigt
Jüngste Ereigniszeit	Suchergebnisse mit der neuesten Ereigniszeit werden zuerst angezeigt.
Älteste Ereigniszeit	Suchergebnisse mit der ältesten Ereigniszeit werden zuerst angezeigt.
Jüngste Startzeit	Suchergebnisse mit der aktuellsten Anfangszeit werden zuerst angezeigt.
Älteste Startzeit	Suchergebnisse mit der ältesten Anfangszeit werden zuerst angezeigt.

Während der Suche Kameras finden

Wenn Ihr VMS-System so konfiguriert ist, dass es [Smart Map](#) ¹verwendet, können Sie den geographischen Standort der Kameras auf einer Smart Map in einer Voransicht sehen, während Sie Videoaufzeichnungen und dazugehörige Daten suchen.

Voraussetzungen

¹Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

Verwendung


- Sie verwenden eines der folgenden MOBOTIX HUB-Produkte:
 - MOBOTIX HUB L5
 - MOBOTIX HUB L4




- Kameras müssen geographisch positioniert werden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Systemadministrator Schritte:

Verwendung

1. Wählen Sie das Suchergebnis aus, das Sie interessiert.

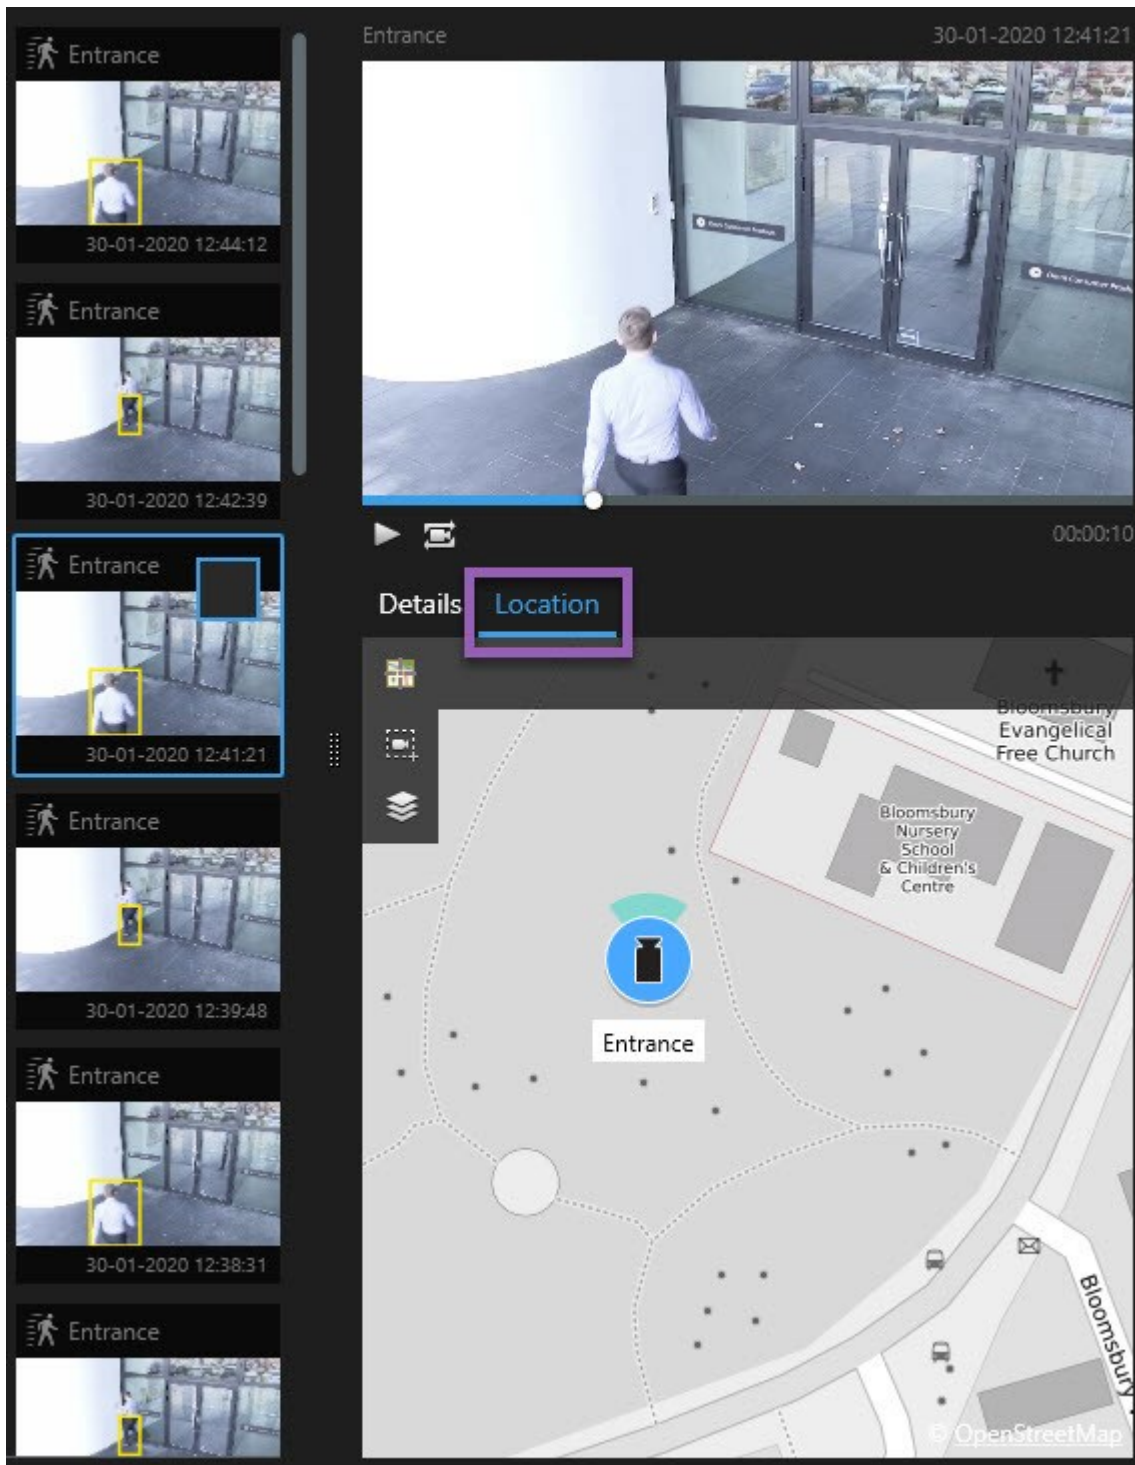



2. Klicken Sie im Vorschaubereich auf **Ort**. Die Kamera wird in ihrem geographischen Kontext angezeigt.
3. Um einen Überblick über die Umgebung zu erhalten, können Sie mit dem Scrollrad Ihrer Maus herauszoomen oder mit einer PTZ-Kamera verschieben.
4. Um zur Kamera zurückzukehren, klicken Sie auf  **Neu zentrieren**.

Kamerasymbole (Erklärung)

Einige der zu diesem Thema beschriebenen Symbole erscheinen nur im Bereich **Standort** auf der Registerkarte **Suche**, während Symbole mit roter Farbe mit Alarmen verbunden sind und auch in Ansichten erscheinen, die die Smart Map enthalten. Die Symbole unterscheiden sich je nach Situation.

In der Tabelle weiter unten:

- Zeigt ein grauer Hintergrund, dass Sie die Kamera *nicht* ausgewählt haben
- Zeigt ein blauer Hintergrund, dass Sie die Kamera ausgewählt haben

Symbol	Registerkarten/Modi	Beschreibung
	Registerkarte Suche	Die Kamera ist mit keinem der Suchergebnisse verknüpft.
	Registerkarte Suche	Sie haben das Suchergebnis ausgewählt, mit dem die Kamera verknüpft ist.
	Live-Modus, Wiedergabemodus und Registerkarte Suchen	Dies ist eine Quellkamera: eine Kamera, die einen Alarm ausgelöst hat.
	Live-Modus, Wiedergabemodus und Registerkarte Suchen	Dies ist eine zugehörige Kamera: eine Kamera, die mit der ausgewählten Quellkamera verknüpft ist, die den Alarm ausgelöst hat. Das Symbol erscheint erst, wenn Sie eine Quellkamera ausgewählt haben.
	Live-Modus, Wiedergabemodus und Registerkarte Suchen	Dies ist sowohl eine Quellkamera als auch eine zugehörige Kamera. Diese Kamera: <ul style="list-style-type: none">• Hat einen Alarm ausgelöst, und• Ist mit der ausgewählten Quellkamera verknüpft, die den Alarm ausgelöst hat Das Symbol erscheint erst, wenn Sie eine Quellkamera ausgewählt haben.






Quellkameras und zugehörige Kameras werden in MOBOTIX HUB Management Client als Teil der Alarmdefinition festgelegt.

Lesezeichen für Suchergebnissen setzen

Um Zwischenfälle, die Sie bei der Suche gefunden haben, zu dokumentieren oder weiterzugeben, können Sie für mehrere Suchergebnisse gleichzeitig Lesezeichen setzen. Wenn Sie Ereignisse mit Lesezeichen versehen, dann können Sie oder andere Benutzer diese Ereignisse später wiederfinden.

Schritte:

1. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über jedes Ergebnis, für das Sie ein Lesezeichen setzen wollen, und wählen Sie das blaue Kontrollkästchen  aus.
2. Klicken Sie in der blauen Aktionsleiste auf . Ein Fenster wird angezeigt. Das Bild gibt eine Situation wieder, in der Sie zwei Suchergebnisse ausgewählt haben.

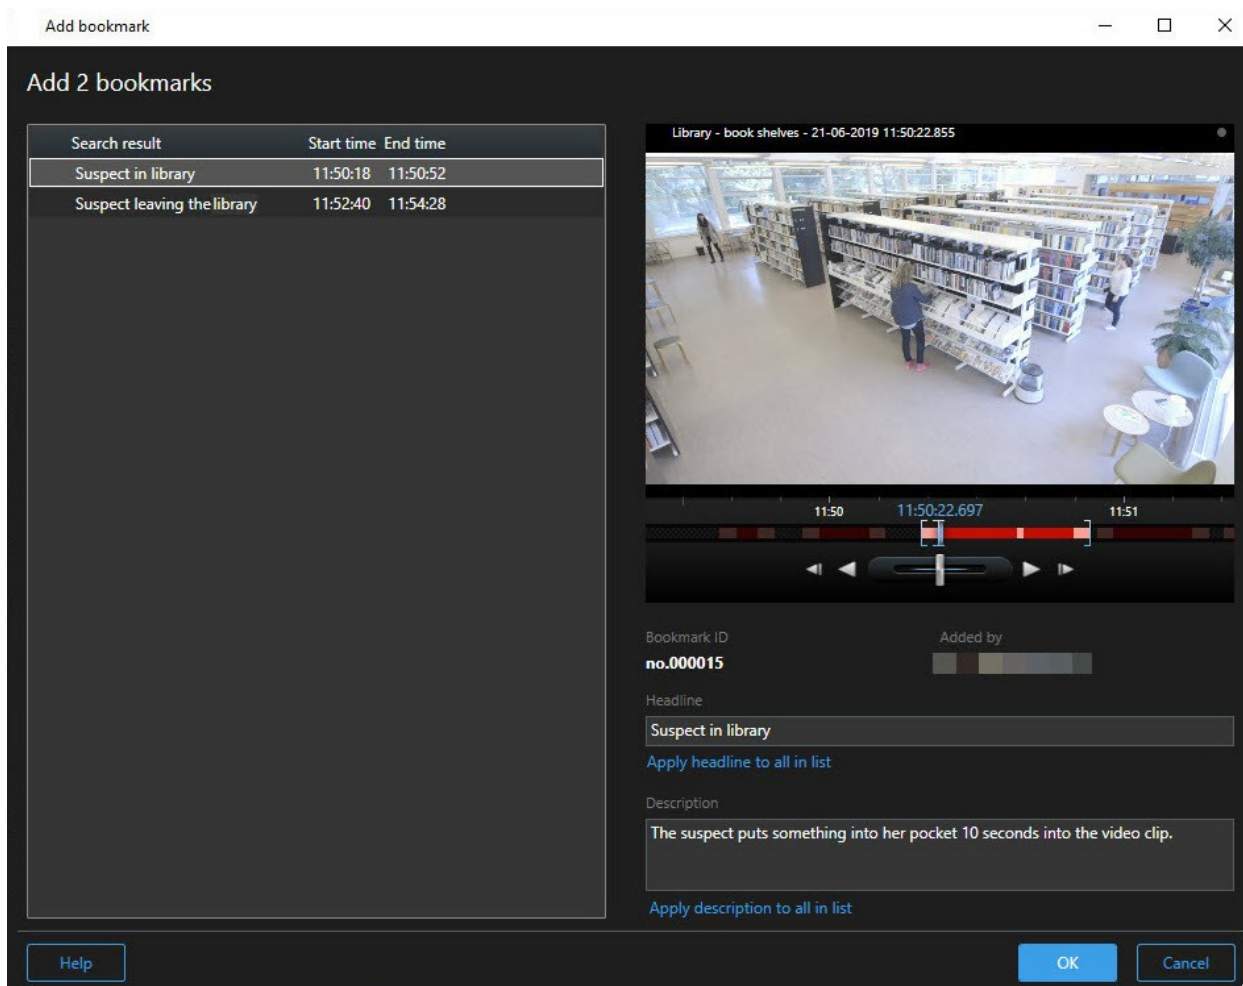

3. Wählen Sie die Suchergebnisse eins nach dem anderen aus, um Einzelheiten zu den Lesezeichen hinzuzufügen, und folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Um die Standardzeitspanne zu ändern, ziehen Sie die Griffe in der Zeitlinie für die Suche an eine neue Position.



2. Geben Sie eine Überschrift und ggf. auch eine Beschreibung des Zwischenfalls ein.
3. Wenn Sie möchten, dass dieselbe Überschrift oder Beschreibung auf alle Lesezeichen angewendet wird, klicken Sie:
 - **Überschrift auf alle auf der Liste anwenden**
 - **Beschreibung auf alle auf der Liste anwenden**
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Lesezeichen abzuspeichern. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie darüber, wann die Lesezeichen erstellt werden.



Wenn in Ihrem System MOBOTIX HUB Video Wall eingerichtet ist, klicken Sie **Anzeigen auf Video Wall**, um ein Lesezeichen an einen Monitor in auf einer Video Wall zu senden.

Lesezeichen aus Suchergebnissen bearbeiten

Sie können die Einzelheiten von Lesezeichen auf Ihrem System bearbeiten, z. B. die Zeitspanne, Überschrift und Beschreibung. Sie können auch mehrere Lesezeichen gleichzeitig bearbeiten.


Voraussetzungen

Sie müssen über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, um Lesezeichen zu bearbeiten. Dies erfolgt durch Ihren Systemadministrator in Management Client unter **Rollen > Sicherheit insgesamt**.

Schritte:

1. Suchen Sie auf der Registerkarte **Suche** das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten. Wenn Sie die Suche durchführen, achten Sie darauf, dass Sie **Suche nach > Lesezeichen** ausgewählt haben.
2. Bewegen Sie für jedes Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten, den Mauszeiger darüber und wählen Sie das blaue Kontrollkästchen ☒ aus.

3. Klicken Sie in der blauen Aktionsleiste auf . Ein Fenster wird angezeigt.

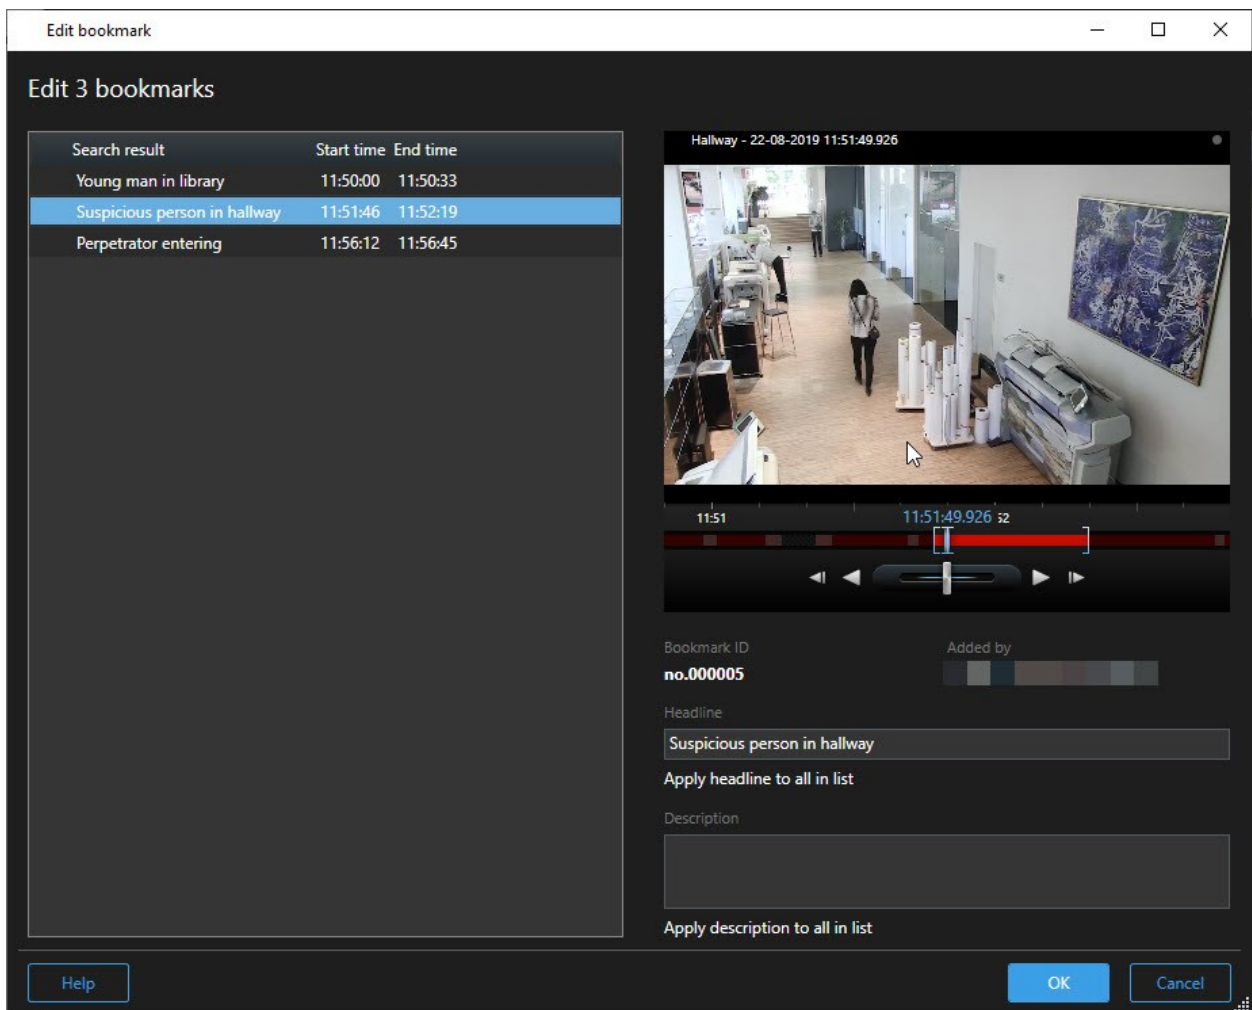

4. Wählen Sie die Suchergebnisse eins nach dem anderen aus, um die dazugehörigen Einzelheiten zu bearbeiten, z. B. die Zeitspanne, Überschrift und Beschreibung.
5. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu speichern. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie darüber, wann die Änderungen gespeichert werden.





Wenn in Ihrem System MOBOTIX HUB Video Wall eingerichtet ist, klicken Sie **Anzeigen auf Video Wall**, um die Lesezeichen an eine Videowand zu senden.

Momentaufnahmen aus Suchergebnissen machen

Um Standbilder aus Ihren Suchergebnissen abzuspeichern und weiterzugeben, können Sie mehrere **Momentaufnahmen**¹ gleichzeitig machen.


¹Eine sofortige Aufnahme eines Videobildes zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Schritte:

1. Wenn Sie Ihre Suche durchgeführt haben, bewegen Sie Ihren Mauszeiger nach und nach über die Suchergebnisse und wählen Sie das Kontrollkästchen  aus.
2. Klicken Sie auf der blauen Aktionsleiste auf  und wählen Sie **Momentaufnahme erstellen** aus. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie darüber, wann die Momentaufnahmen erstellt werden.
3. Um die Momentaufnahmen auf Ihrem Computer zu finden, gehen Sie an den Ort, der im Dialog **Einstellungen** > **Anwendung** > **Pfad zu Momentaufnahmen** angegeben ist.

Suchzeit auf die Haupt-Zeitlinie übertragen

Bei der Vorschau eines Suchergebnisses auf der Registerkarte **Suche** können Sie die Zeit in der Haupt-Zeitlinie mit der Zeit in der Zeitlinie für die Suche synchronisieren. Dies ist nützlich z.B. wenn Sie einen Zwischenfall gefunden haben und untersuchen wollen, was zur gleichen Zeit auf anderen Kameras passiert ist.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Suche** eines der Suchergebnisse aus.
2. Klicken Sie im Vorschaubereich auf , um die aktuelle Zeit in der Zeitlinie für die Suche in die Haupt-Zeitlinie zu übertragen. Sie bleiben auf der Registerkarte **Suche**.



3. Um andere entsprechende Kameras zu prüfen, wechseln Sie in den Wiedergabemodus und wählen Sie die Ansicht mit den Kameras aus, für die Sie sich interessieren. Die Haupt-Zeitlinie ist jetzt mit den Suchergebnissen synchronisiert.

Verwaltung Ihrer Suchen



Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.

<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>

Verwendung

Sie können Ihre Suchen abspeichern, damit Sie sie später wiederverwenden oder sie an andere [Benutzer](#)¹ weitergeben können. Je nach Ihren Benutzerberechtigungen können Sie auch auf Suchen zugreifen und diese verwenden, die von Anderen erstellt wurden, es sei denn, sie sind privat. Wenn eine Suche gespeichert wurde, können Sie:

- Den Namen und die Beschreibung ändern sowie die Suche privat oder öffentlich machen.
- Ändern, wie die Suche konfiguriert ist, z.B. indem Sie Kameras hinzufügen oder entfernen oder die Suchkategorien anpassen.
- Suchen, die nicht mehr aktuell sind, löschen.


Suchen speichern


Sie können Ihre Suchen abspeichern, damit Sie sie später wiederverwenden oder sie an andere Benutzer weitergeben können.

Voraussetzungen

Um neue Suchen abzuspeichern, die anderen Benutzern Ihres [VMS](#)²-Systems zur Verfügung stehen, muss in Ihrer Rolle in MOBOTIX HUB Management Client die Benutzerberechtigung **Öffentliche Suchen erstellen** aktiviert sein.

Schritte:


1. Konfigurieren Sie Ihre Suche auf der Registerkarte **Suche**. Siehe [Nach Videodaten suchen auf Seite 189](#).
2. Klicken Sie auf  rechts von **Suchfilter**.

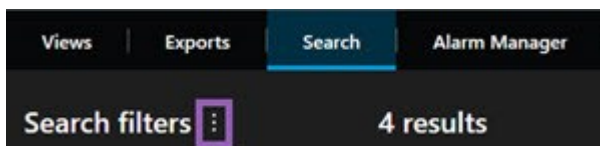

¹Ein professioneller Nutzer einer MOBOTIX HUB Client-Anwendung.


²Abkürzung für "Video Management Software".

3. Klicken Sie auf der Liste, die nun erscheint, auf **Speichern als**. Ein Fenster wird angezeigt.

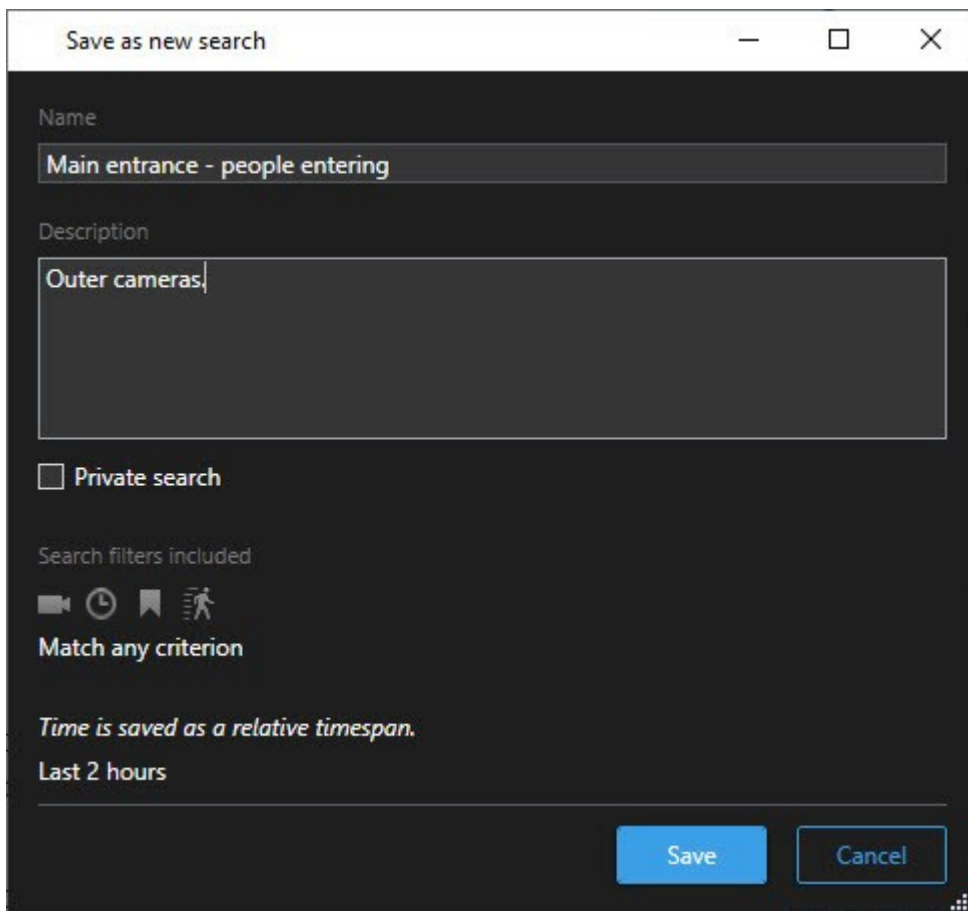

4. Wählen Sie einen Namen aus, anhand dessen Sie die Suche leicht wiederfinden können, und wenn möglich auch eine Beschreibung. Wenn Sie später anhand von Schlagwörtern die Suche wiederfinden wollen, beinhaltet die Suche sowohl das Feld **Name** als auf das Feld **Beschreibung**.
5. Damit die Suche nur für Sie sichtbar ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Private Suche**.
6. Klicken Sie auf **Speichern**. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie darüber, wann die Änderungen gespeichert werden.



Eine Übersicht über die gespeicherten erhalten Sie, wenn Sie auf  klicken, und dann auch **Suchen öffnen und verwalten**.


Gespeicherte Suchen finden und öffnen

Voraussetzungen


Um öffentliche Suchen zu finden und zu öffnen, muss in Ihrer Rolle in MOBOTIX HUB Management Client die Benutzerberechtigung **Öffentliche Suchen lesen** aktiviert sein.

Schritte:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Suche** auf  rechts von **Suchfilter**.

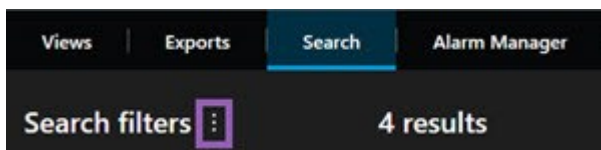


2. Klicken Sie auf der Liste, die nun erscheint, auf **Suchen öffnen und verwalten**. Ein Fenster wird angezeigt.

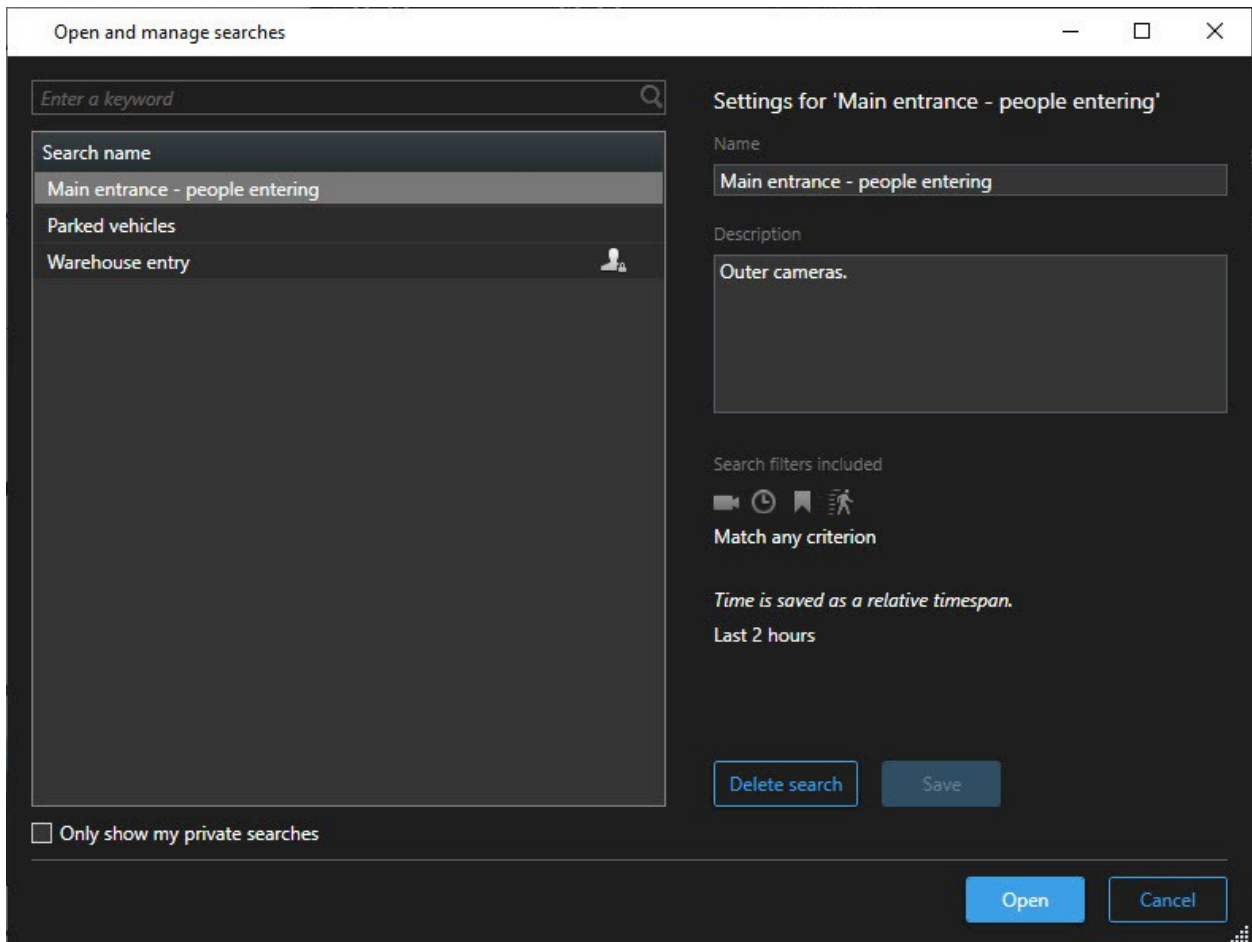

3. Suchen Sie die Suche, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie doppelt darauf, oder klicken Sie auf **Öffnen**. Die Suche wird unverzüglich ausgeführt.



Falls viele Suchen aufgeführt sind, verwenden Sie die Suchfunktion, um die Suche zu finden. Die Suche beinhaltet die Felder sowohl für den **Namen** als auch für die **Beschreibung**.

4. Sie können die Suche ändern, z.B. indem Sie Kameras hinzufügen. Klicken Sie auf  > **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Gespeicherte Suchen bearbeiten oder löschen



Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.

<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>

Sie können die Details einer gespeicherten Suche ändern, oder Sie können ändern, wie die Suche konfiguriert ist, z.B. die Suchkategorien.

Suchen, die nicht mehr aktuell sind, können Sie löschen.

Voraussetzungen


Die folgenden Benutzerberechtigungen sind in Ihrer Rolle in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert:

- Um öffentliche Suchen zu finden und zu öffnen, muss die Benutzerberechtigung **Öffentliche Suchen lesen** aktiviert sein
- Um eine öffentliche Suche zu bearbeiten, muss die Benutzerberechtigung **Öffentliche Suchen bearbeiten** aktiviert sein
- Um eine öffentliche Suche zu bearbeiten, muss die Benutzerberechtigung **Öffentliche Suchen löschen** aktiviert sein

Lesen Sie hier, wie Sie:

Die Einzelheiten zu einer gespeicherten Suche bearbeiten können


1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Suche** auf  rechts von **Suchfilter**.

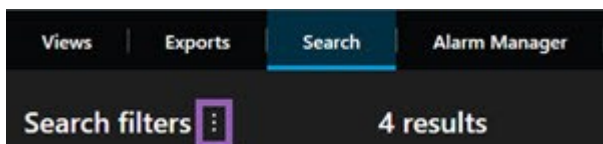

2. Klicken Sie auf der Liste, die nun erscheint, auf **Suchen öffnen und verwalten**. Ein Fenster wird angezeigt.
3. Suchen Sie die Suche, die Sie ändern möchten, und wählen Sie sie aus.
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, z.B. indem Sie den Namen der Suche eingeben, und klicken Sie dann auf **Speichern**.

Ändern, wie eine Suche konfiguriert ist

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **Suche** auf  rechts von **Suchfilter**.

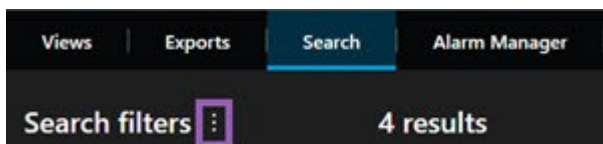


2. Klicken Sie auf der Liste, die nun erscheint, auf **Suchen öffnen und verwalten**. Ein Fenster wird angezeigt.

Verwendung

- Suchen Sie die Suche, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie doppelt darauf, oder klicken Sie auf **Öffnen**. Die Suche wird unverzüglich ausgeführt.



Falls viele Suchen aufgeführt sind, verwenden Sie die Suchfunktion, um die Suche zu finden.

- Ändern Sie die Suche, z.B. indem Sie Kameras hinzufügen, und klicken Sie auf  > **Speichern**.

Löschen einer gespeicherten Suche

- Öffnen Sie das Fenster **Suchen öffnen und verwalten**, wie weiter oben beschrieben.
- Suchen Sie die Suche, die Sie löschen möchten, und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf **Suche löschen**.

Lesezeichen (Verwendung)



Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.
<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>

Lesezeichen ermöglichen es Ihnen, relevante Videosequenzen schnell zu finden oder mit anderen Benutzern des Systems zu teilen. Detaillierte Lesezeichen erleichtern die Suche nach den Lesezeichen nach deren Erstellung. Um Details zu aktivieren, siehe [Detaillierte Lesezeichen aktivieren auf Seite 65](#).

Lesezeichen

Sie können Videosequenzen in Live- oder aufgezeichneten Videos mit Lesezeichen versehen. Wenn Sie eine Sequenz mit einem Lesezeichen versehen, wird das Lesezeichen mit einer ID und Informationen über den Benutzer, der es erstellt hat, gespeichert. Sie können Ihren Lesezeichen eine Überschrift und eine Beschreibung geben. Lesezeichen können durchsucht werden, damit der Benutzer sie später leicht wiederfinden kann.

Sie können mit Lesezeichen versehene Videosequenzen mithilfe folgender Maßnahmen finden und bearbeiten:

- Die Suchfunktion auf der Registerkarte **Suche**.
- Die Haupt-Zeitlinie im Wiedergabemodus.




Die Möglichkeit, Lesezeichen hinzuzufügen und anzuzeigen, hängt von Ihren Benutzerrechten ab.

Das Lesezeichen-Fenster


Das **Lesezeichen**fenster erscheint nur, wenn Sie Lesezeichen aktiviert haben. Siehe [Detaillierte Lesezeichen aktivieren auf Seite 65](#).

Die Gliederung des Lesezeichenfensters ändert sich abhängig davon, wo in MOBOTIX HUB Desk Client Sie sich befinden und ob Sie nur eines oder ob Sie mehrere Lesezeichen hinzufügen. Klicken Sie weiter unten, um Abbildungen dieses Fensters zu sehen.

Einzelnes Lesezeichen

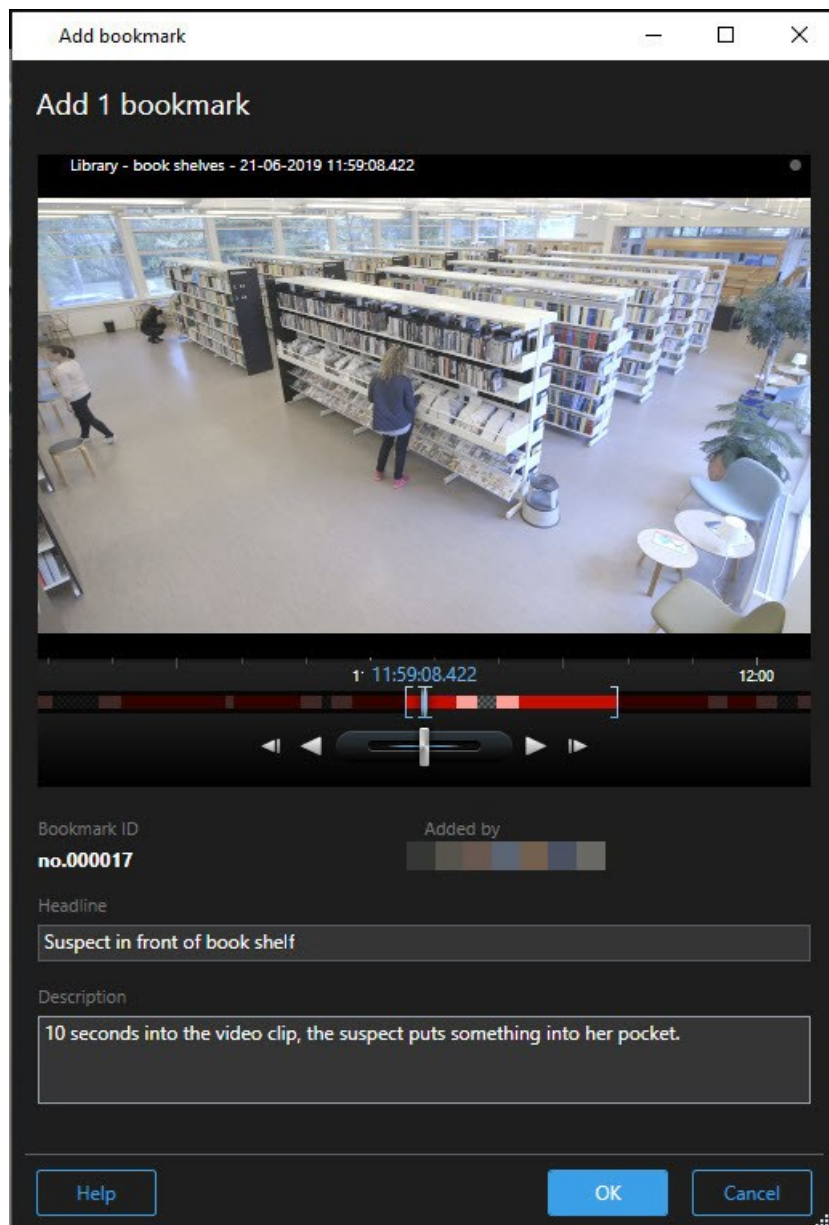

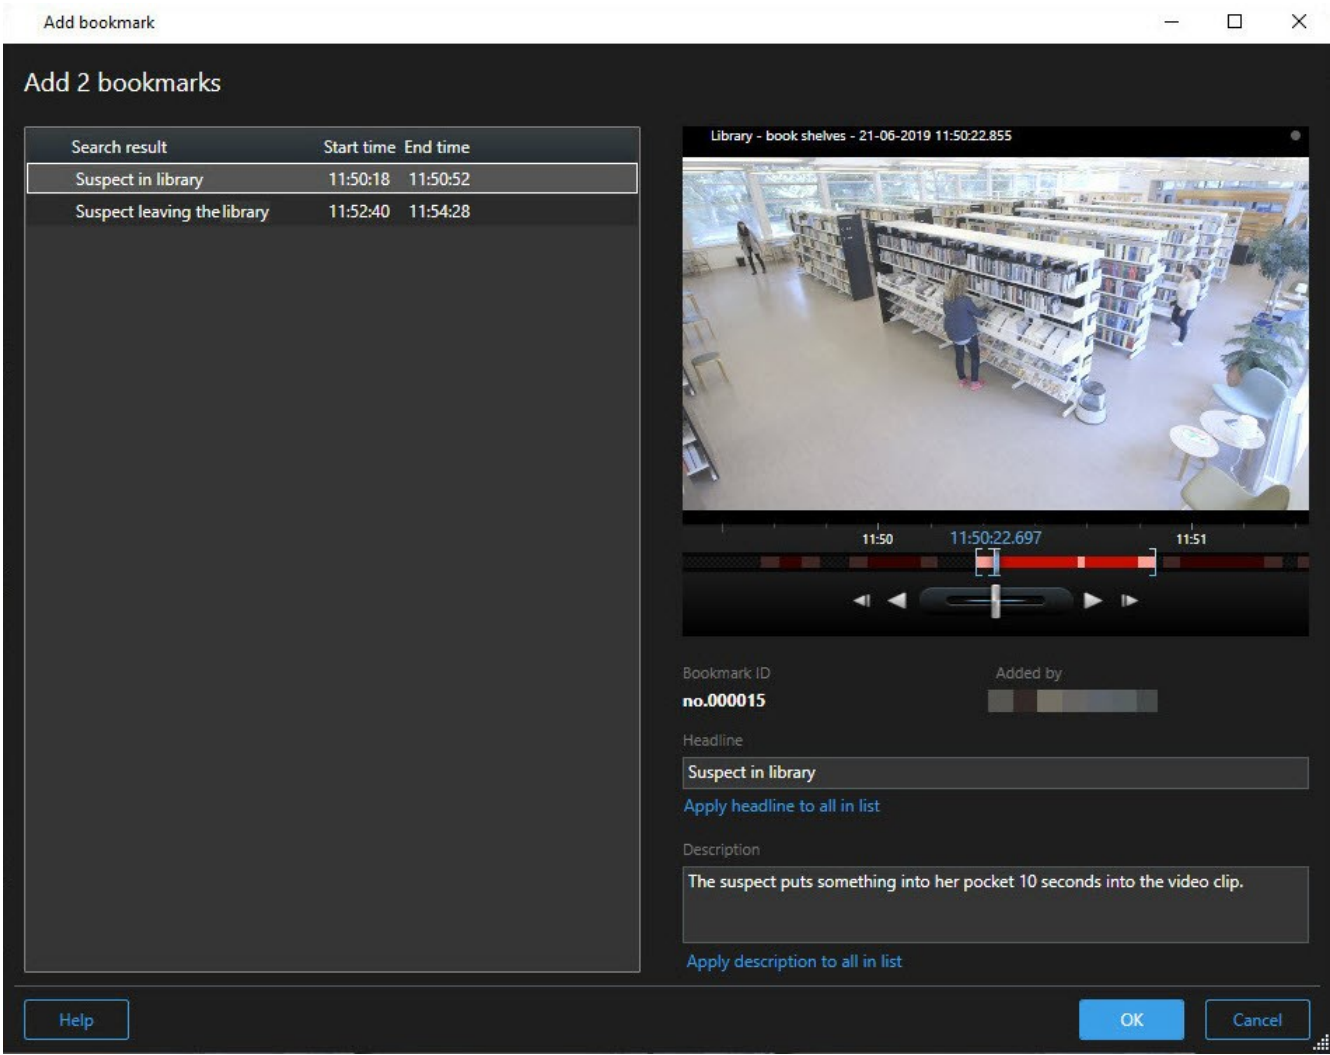


Mehrere Lesezeichen



Felder im Fenster **Lesezeichen**.

Name	Beschreibung
Kennung des Lesezeichens	Eine Zahl, die dem Lesezeichen automatisch zugewiesen wird.
Hinzugefügt von	Die Person, die das Lesezeichen erstellt hat.
Die Zeitlinie für Lesezeichen	Die Klammern für die Zeitwahl zeigt die Start- und Endzeit der mit einem Lesezeichen versehenen Sequenz an. Um die Start- und Endzeit zu ändern, ziehen Sie die Klammern.

Name	Beschreibung
	
Überschrift	Geben Sie eine Überschrift mit maximal 50 Zeichen an.
Überschrift auf alle auf der Liste anwenden	<div> Dies wird nur angezeigt, wenn Sie mehrere Lesezeichen erstellen.</div> <p>Klicken Sie auf den Text, um für alle Lesezeichen dieselbe Überschrift zu verwenden.</p>
Beschreibung	Hier können Sie eine Beschreibung eingeben.
Beschreibung auf alle auf der Liste anwenden	<div> Dies wird nur angezeigt, wenn Sie mehrere Lesezeichen erstellen.</div> <p>Klicken Sie auf den Text, um für alle Lesezeichen dieselbe Beschreibung zu verwenden.</p>


Hinzufügen oder Bearbeiten von Lesezeichen

Sie können Lesezeichen zu Live-Videos und aufgezeichneten Videos hinzufügen. Wenn Sie detaillierte Lesezeichen aktiviert haben, können Sie dem Lesezeichen einen Namen und eine Beschreibung geben. Sie können sogar die Zeitspanne anpassen. Später können Sie die Lesezeichendetails suchen und bearbeiten.

Anforderungen:

Detaillierte Lesezeichen müssen aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Detaillierte Lesezeichen aktivieren auf Seite 65](#).

Schritte:

1. Wählen Sie in der Ansicht die gewünschte Kamera aus.
2. Klicken Sie auf das Lesezeichensymbol . Bei aktivierten Details wird das **Lesezeichen**-Fenster dort angezeigt, wo Sie eine ausführliche Beschreibung des Vorfalls hinzufügen können.
3. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen ein.

4. Die Standardlänge einer mit Lesezeichen versehenen Sequenz wird auf dem Server des Überwachungssystems festgelegt, kann aber durch Ziehen der Klammer für Start- und Klammer für Endzeit geändert werden.
5. (optional) Beschreiben Sie den Vorfall.
6. Klicken Sie auf **OK**.



Um das Lesezeichen später wiederzufinden und zu bearbeiten, gehen Sie auf die Registerkarte **Suche** und suchen Sie nach Lesezeichen. Siehe [Suche nach Lesezeichen auf Seite 195](#).



Lesezeichen löschen


Sie können Lesezeichen löschen, die Sie oder andere erstellt haben. Wenn Sie ein Lesezeichen löschen, wird es aus der Datenbank entfernt, und Sie können es nicht mehr finden.

Voraussetzungen

Sie müssen über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, um Lesezeichen zu löschen. Diese Benutzerberechtigungen werden von Ihrem Systemadministrator vergeben.

Schritte:

1. Suchen Sie auf der Registerkarte **Suche** die Lesezeichen, die Sie löschen möchten.
2. Bewegen Sie in den Suchergebnissen den Mauszeiger auf jedes dieser Lesezeichen und wählen Sie das blaue Kontrollkästchen  aus.
3. Klicken Sie in der blauen Aktionsleiste auf  und wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus. Ein Fenster wird angezeigt.

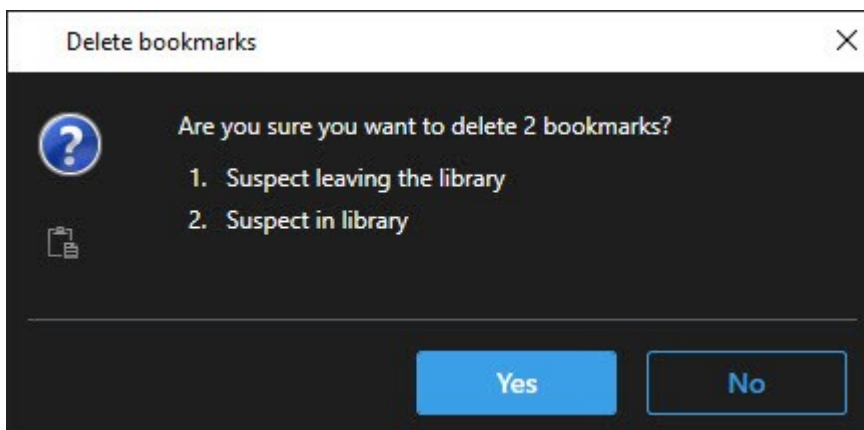

4. Klicken Sie auf **Ja**, um die Lesezeichen zu löschen.



In Ihrem System gibt es evtl. Beschränkungen, die Sie daran hindern, bestimmte Lesezeichen zu löschen. In diesem Fall erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Mit Lesezeichen versehene Videos suchen oder exportieren

Sobald Sie Lesezeichen erstellt haben, können Sie diese auf der Registerkarte **Suchen** wiederfinden. Angenommen, Sie suchen einen Zwischenfall, den Sie innerhalb der letzten sechs Stunden auf der Kamera 1 mit einem Lesezeichen markiert haben. Sie würden dann die Dauer auf **Letzte 6 Stunden** setzen, Kamera 1 auswählen und das Suchkriterium **Lesezeichen** hinzufügen. Siehe auch [Suche nach Lesezeichen auf Seite 195](#).

Sie können die mit Lesezeichen versehenen Videos auch exportieren. Siehe auch [Aus den Suchergebnissen heraus verfügbare Maßnahmen \(Übersicht\) auf Seite 200](#).

Alarme und Ereignisse (Verwendung)

Alarme (Erklärung)




Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.
<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>

Auf dem Ü MOBOTIX HUB VMS-Server kann nahezu jeder Vorfall bzw. jedes technische Problem - Ereignis - so eingerichtet werden, dass es einen Alarm auslöst. Alarme und Ereignisse können auf der Registerkarte **Alarm-Manager** angezeigt werden, die eine zentrale Übersicht über Ihre VMS-Ereignisse, Status sowie über mögliche technische Probleme gibt.

Einen Alarm auslösende Ereignisse können nicht im MOBOTIX HUB Desk Client eingerichtet werden. Dies nimmt Ihr Systemadministrator beim Konfigurieren des MOBOTIX HUB VMS-Systems vor.




Die Registerkarte **Alarm-Manager** wird entweder angezeigt oder ausgeblendet, je nach den von Ihrem Systemadministrator festgelegten Einstellungen.

Die Registerkarte **Alarm-Manager** bietet eine spezielle Ansicht Ihrer Alarm- oder Ereignisbearbeitung. Die Registerkarte selbst zeigt die Anzahl der aktiven Alarme. Wenn mehr als neun Alarme vorliegen, erscheinen diese mit einem . Die Registerkarte **Alarm-Manager** enthält eine Alarmliste, eine Alarmvorschau zur Vorschau von Videoaufzeichnungen, die mit einzelnen Alarmen oder Ereignissen verbunden sind, sowie ggf. eine Karte, die den geografischen Standort der mit dem Alarm verbundenen Kamera anzeigt.

Alarmliste (Erklärung)

Die **Alarmliste** zeigt standardmäßig eingehende Alarme an, wobei die neuesten Alarme ganz oben auf der Liste stehen.

Alarmer oder Ereignisse, die mit Videoaufzeichnungen verbunden sind, werden mit dem Symbol  angezeigt. Zum betrachten einer Vorschau eines Standbildes vom Zeitpunkt des Alarms oder Ereignisses führen Sie den Mauszeiger über das Symbol. Zur Darstellung des aufgezeichneten Videos von der/den Kamera(s), die mit dem Alarm oder Ereignis verbunden ist/sind, wählen Sie den Alarm oder das Ereignis aus der Liste aus. Zum Abschalten eines wiederholten Alarmtons wählen Sie den mit dem Ton auf der Liste verbundenen Alarm.

Sie können entscheiden, wie die Liste angezeigt werden soll, Sie können die Spalten filtern, Sie können die Spalten in andere Positionen ziehen und Sie können mit der rechten Maustaste auf bestimmte Spalten klicken, um diese ein- oder auszublenden.



In der Ereignisliste werden keine vom System oder Benutzer generierten Ereignisse aufgeführt, zum Beispiel Bewegungserkennung oder Archivfehler.

Die Liste wird alle 3 Sekunden aktualisiert.

Alarme	New (Filter Applied)										Report	1-100	Clear filter	Filter
Quick Filters	Priority Level	Priority Name	ID	State Level	State Name	Time	Source	Name	Owner	Message				
▼ In progress (562)	30	Kellerauslösen Hg	401540	1	New	16.26.17 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
▼ On hold (0)	30	Kellerauslösen Hg	401541	1	New	16.26.43 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
▼ Closed (0)	30	Kellerauslösen Hg	401542	1	New	16.24.04 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401541	1	New	16.21.27 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401540	1	New	16.20.26 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401539	1	New	16.19.42 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401538	1	New	16.18.23 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401537	1	New	16.18.49 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401536	1	New	16.16.63 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401535	1	New	16.16.00 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401534	1	New	16.14.36 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401533	1	New	16.14.29 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401532	1	New	16.12.09 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401531	1	New	16.10.63 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401530	1	New	16.08.22 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401529	1	New	16.07.30 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				
	30	Kellerauslösen Hg	401526	1	New	16.04.20 13-01-2012	PerHCE (10.190.63.23)	AlarmMotion	Resourcen C	Motion Detected				



Um sich eine Liste der Ereignisse anzeigen zu lassen, gehen Sie in den Einrichtungsmodus und wählen Sie **Ereignis** im Fensterbereich **Eigenschaften** aus. Siehe auch [Alarmlisten-Einstellungen](#) auf Seite 73.

Server in Alarmliste (Erklärung)

Auf der linken Seite der Alarmliste sehen Sie die Event Server, von denen die Alarmer stammen. Viele MOBOTIX HUB VMS-Systeme haben nur einen einzigen Event Server, einige Systeme bestehen jedoch ggf. aus mehreren Event Servern in einer Hierarchie. Es sind alle Event Server aufgeführt, zu denen Sie Zugriff haben, und Sie können die Alarmer nach Event Servern filtern.

Alarmstatus (Erklärung)

Alarmer können einen der folgenden Status aufweisen: Neu, in Arbeit, in Wartestellung oder abgeschlossen. Sie können den Status eines jeden Alarms in der Spalte **Statusname** der **Alarmliste** einsehen. Im Fensterbereich **Filter** können Sie nach bestimmten Kriterien filtern. Anfänglich haben alle Alarmer den Status **Neu**, aber wenn ein Alarm bearbeitet wird, wird sein Status aktualisiert.

Alarmer filtern

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Alarmliste so zu filtern, dass sie nur die Alarmer oder Ereignisse anzeigt, die für Sie von Interesse sind.

Schritte:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste der Alarmliste auf den Text **Benutzerdefiniert (Filter angewendet)** oder **Kein Filter**. Der Text kann je nach ausgewählten Filter unterschiedlich sein.

The screenshot shows the 'Alarms' section of a software interface. On the left, there's a 'Quick Filters' sidebar with options: 'New (96)', 'In progress (4)', 'On hold (0)', and 'Closed (0)'. The 'In progress (4)' filter is selected. Below this is a 'Servers' section with a dropdown menu showing 'DKTA-1017CL0026'. The main area displays a table of alarms with columns: Time, Priority Level, State Level, State Name, Message, Source, Owner, and ID. The table shows four entries, all with 'In progress' status and 'Event Type 1' message. The 'Source' column lists 'Door 96', 'Door 95', 'Door 92', and 'Door 86'. The 'Owner' column lists '96', '95', '92', and 'Administrat'. The 'ID' column lists '96', '95', '92', and '86'. Above the table, there are search and filter fields for 'Priority level', 'State level', 'State name', 'Message', 'From', 'To', 'Servers', and 'Exclude closed alarms' (checked). A 'Clear filter' button is also present.

2. Geben Sie die Filterkriterien für jede Spalte ein, nach der Sie filtern wollen. Beispiel: Wenn Sie eine Benutzer-ID in das Feld **ID** eingeben, zeigt die Liste nur Alarmer an, die diesem speziellen Benutzer zugewiesen sind.
3. Sie können Filter kombinieren wie z. B. **Statusname** und **Eigentümer** (zugewiesen zu).
4. Zurück zur ungefilterten Alarmliste gelangen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche **Filter löschen** klicken.
5. Klicken Sie auf den Spaltentitel, um den Inhalt der Alarmliste zu sortieren.



Wenn Ihre Alarmerbearbeitungsansichten Karteninhalte enthalten, können Sie die Alarmliste auch filtern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element (Kamera, Event Server oder ähnliches) auf der Karte klicken und dann **Alarmer anzeigen** auswählen. Dadurch zeigt die Alarmliste nur die Alarmer zum ausgewählten Element an.


Reagieren auf Alarmer

Anzeigen und Bearbeiten von Details eines Alarms

Auf Alarmer können Sie auf verschiedene Weise reagieren. Sie können zu jeder Ansicht gehen, in der Sie die **Alarmliste** hinzugefügt haben, und doppelt auf einen Alarm klicken. Der Alarm wird in einem getrennten Fenster geöffnet, wo Sie eine Voransicht des Alarmereignisses und ein Live-Video sehen können. Sie können auch auf den Alarm reagieren, indem Sie die Felder in der unten gezeigten Tabelle ändern.

Je nachdem, wie Ihr MOBOTIX HUB **VMS**¹-System konfiguriert ist, können Sie zu einem Alarm auch Desktop-Benachrichtigungen erhalten. Solche Benachrichtigungen werden 15 Sekunden lang auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie auf eine Benachrichtigung klicken, gelangen Sie direkt auf die Registerkarte **Alarm Manager**, und das Alarmfenster wird geöffnet.

¹Abkürzung für "Video Management Software".

Feld	Beschreibung
Status	Der Status des Alarms gibt an, ob jemand das Ereignis aufgegriffen hat. Sie können den Status des Alarms ändern. Typischerweise ändern Sie den Zustand von Neu auf In Bearbeitung , und dann später auf Zurückgestellt oder Geschlossen .
Priorität	Ändert die Priorität des Alarms.
Zugewiesen zu	Weist den Alarm einem Benutzer in Ihrem Unternehmen, einschließlich Ihnen, zu. Die Person, der Sie den Alarm zuweisen, wird damit zum Eigentümer des Alarms und erscheint in der Spalte Eigentümer der Alarmliste.
Kommentar	Verfassen Sie Kommentare und Anmerkungen, die zum Abschnitt Aktivitäten hinzugefügt werden. Kommentare stehen in der Regel mit den von Ihnen durchgeführten Aktionen in Verbindung. Z. B. „Verdächtiger vom Sicherheitsdienst festgehalten“, „Verdächtiger der Polizei übergeben“, „Fehlalarm“ usw. Das Feld Kommentar erscheint unten im Fenster.
Aktivitäten	<p>Der Abschnitt „Aktivitäten“ zeigt zusammenfassend Ihren Umgang mit dem jeweiligen Alarm an. Alle Änderungen, die von Ihnen oder einem Kollegen an dem Status oder der Priorität eines Alarms vorgenommen werden, sowie eine Neuzuweisung von Alarmen zwischen Benutzern oder neu hinzugefügte Alarme werden automatisch im Abschnitt Aktivitäten protokolliert.</p> <div><p>Je nach Konfiguration des MOBOTIX HUB VMS-Servers kann der Alarm Anweisungen dazu enthalten, was bei Empfang des Alarms getan werden soll. Die Anweisungen werden serverseitig im Rahmen der Alarmdefinition festgelegt. In diesem Fall werden die Aktivitäten automatisch angezeigt, wenn Sie den Alarm bearbeiten.</p></div>
Drucken	Druckt einen Bericht mit Informationen zum Alarm, darunter der Alarmverlauf und ein Standbild ¹ vom Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wurde, sofern verfügbar.

Alarme bestätigen

Wenn Sie einen Alarm erhalten haben, können Sie ihn bestätigen, um festzuhalten, dass Sie etwas dagegen unternehmen werden.

Schritte:

¹Ein einzelnes statisches Bild.

1. Klicken Sie in der Alarmliste rechts auf den Alarm und wählen Sie **Bestätigen** aus. Der Alarmstatus ändert sich zu **In Bearbeitung**.



Sie können nur neue Alarme bestätigen.

2. Um mehrere Alarme gleichzeitig zu bestätigen, drücken Sie auf die **STRG**-Taste und halten Sie sie gedrückt. Wählen Sie dann die Alarme, die Sie bestätigen wollen, aus.
3. Doppelklicken Sie auf einen Alarm zur Bearbeitung der Details, wie zum Beispiel die Zuweisung des Alarms an eine andere Person und Hinzufügen von Anweisungen.

Alle neuen Alarme für ausgewählte Ereignistypen deaktivieren

Wenn ein Ereignis falschen Alarm auslöst, wollen Sie ggf. alle neuen Alarme von Ereignissen dieses Typs für eine gewisse Zeit deaktivieren.

Gibt es z.B. im Bereich einer bestimmten Kamera viel Bewegung, und führt dies zu mehreren Fehlalarmen, können Sie für diese Kamera Alarme bei Bewegungserkennung für 10 Minuten deaktivieren. In diesem Fall löst die Bewegungserkennung für die jeweilige Kamera für 10 Minuten keinen Alarm aus. So werden Sie nicht durch falschen Alarm gestört und können sich auf die Alarme konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.



Wenn Alarme deaktiviert werden, wirkt sich dies auf alle Bediener aus, die mit demselben MOBOTIX HUB VMS-System verbunden sind wie Sie.

Sie können alle neuen Alarme über den **Alarm Manager** oder eine Karte deaktivieren.

1. Mithilfe des **Alarm Managers**: Klicken Sie auf der Alarmliste mit der rechten Maustaste auf einen Alarm und wählen Sie **Alle neuen Alarme deaktivieren** aus.

Mithilfe einer Karte: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Alarm und wählen Sie **Alle neuen Alarme deaktivieren** > **Deaktivieren** aus.

Das Fenster **Alle neuen Alarme deaktivieren** erscheint.

2. Wählen Sie auf der Liste **Ereignisse, die keinen Alarm auslösen** aus, **1** welche Ereignisse keinen Alarm auslösen sollen.
3. Geben Sie an, bis wann oder für wie lange die ausgewählten Ereignistypen keinen Alarm auslösen sollen **2**.
4. Optional können Sie auch einen Kommentar dazu hinzufügen, warum Sie die Alarme für die ausgewählten Arten von Ereignissen deaktiviert haben **3**.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Ereignis klicken, wird eine Übersicht der deaktivierten Ereignisse angezeigt, und Sie können sehen, welches Ereignis deaktiviert ist und wie lange die Zeitspanne für dieses Ereignis ist.




Sie deaktivieren Alarme pro Event Server. Wenn ein Event Server ausfällt und ein anderer Event Server übernimmt, werden alle Alarme, die auf dem ausgefallenen Event Server deaktiviert wurden, wieder als Alarme angezeigt.

Alarme auf Karten ignorieren

Auf einer Karte können Sie einen Alarm für ein Element für einen bestimmten Zeitraum ignorieren. Beispiel: Wenn eine Kamera repariert wird und somit getrennt ist, wollen Sie den Fehler, der während der Reparatur auf der Karte eingeblendet wird, vermutlich ignorieren. Wenn Sie einen Alarm auf der Karte ignorieren, wird dieser nicht aus der

Alarmliste entfernt, nur auf der Karte ausgeblendet.

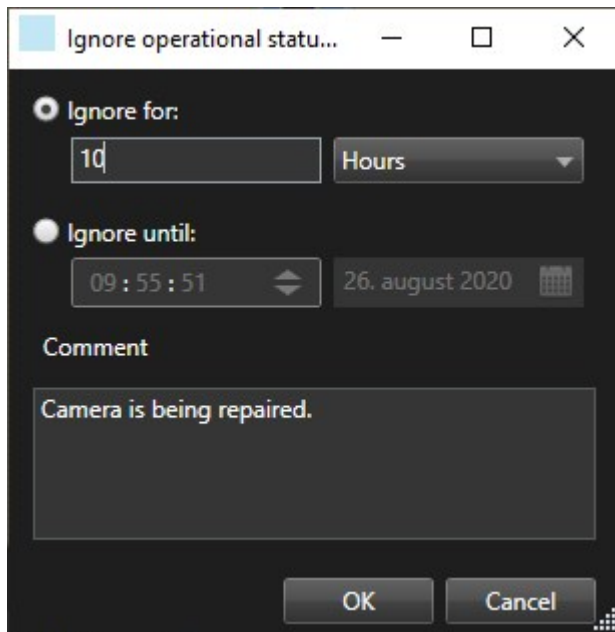

Alarmer schließen

Nach der Bestätigung eines Alarms weisen Sie ihn normalerweise jemandem zu, der dann untersucht, was los ist. Währenddessen ist der Alarm in dem Zustand **In Arbeit**. Nach der Handhabung des Alarms können Sie ihn schließen.

Um einen Alarm zu schließen, führen Sie in der **Alarmliste** eine dieser beiden Optionen aus:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Alarm und wählen Sie **Schließen** aus.
- Doppelklicken Sie auf den Alarm und wählen Sie in der Liste **Status** die Option **Geschlossen** aus.

Druck von Alarmberichten

Sie können einen Bericht mit Informationen zum Alarm ausdrucken, einschließlich des Alarmverlaufs und eines Standbilds vom Zeitpunkt, an dem der Alarm ausgelöst wurde, sofern verfügbar. Sie können diese Funktion jedoch nicht verwenden, wenn Sie mehrere Alarmer in der Alarmliste ausgewählt haben. Um den DSGVO-Regeln zu entsprechen, wird der Name des Berichtserstellers standardmäßig nicht im gedruckten Bericht angezeigt, wohl aber der Name der Person, die den Bericht gedruckt hat. Um alle mit dem Bericht verbundenen Namen anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche **Namen anzeigen**.

1. Klicken Sie in der Alarmliste mit der rechten Maustaste auf den Alarm.
2. Wählen Sie **Drucken** aus. Ein Fenster wird angezeigt.
3. Geben Sie zum Hinzufügen eines Hinweises den entsprechenden Text in das Feld **Hinweis** ein.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**.


Statistiken zu Alarmen erhalten

Erhalten Sie statistische Daten zu den in Ihrem MOBOTIX HUB VMS-System ausgelösten Alarmen über:

- Die letzten 24 Stunden
- Die letzten 7 Tage
- Die letzten 30 Tage
- Die letzten 6 Monate
- Das letzte Jahr

Das Fenster **Alarmbericht** zeigt zwei Grafiken, die die Anzahl der Alarme nach Kategorien gefiltert anzeigen, z.B. **Priorität** oder **Zustand**, so dass Sie die beiden Grafiken nebeneinander vergleichen können.

Schritte:

1. Klicken Sie auf der **Alarmliste** auf die Schaltfläche **Berichte**. Ein Fenster wird angezeigt.
2. Wählen Sie oberhalb der Grafiken die Zeitspanne aus, z.B. **Die letzten 24 Stunden**.
3. Wählen Sie auf der Liste **Bericht auswählen** eine der folgenden Kategorien aus:
 - **Kategorie**
 - **Status**
 - **Priorität**
 - **Gründe für das Schließen**
 - **Site**
 - **Reaktionszeit**
4. Wählen Sie für jede Grafik einen Subfilter aus. Wenn Sie zum Beispiel ausgewählt haben **Zustand**, können Sie in der ersten Grafik nun auswählen **Neu**, und in der zweiten **In Bearbeitung**. Die Grafiken werden besetzt.
5. Um die Grafiken als PDF-Bericht auszudrucken, klicken Sie auf .

Alarme auf Karten (Erklärung)

Wenn Ihre Alarmabhandlungsansicht eine oder mehrere Kartenpositionen enthält, können Sie die Alarme auch auf den Karten sehen. Karten zeigen Alarme auf der Grundlage des geografischen Standorts der Kamera, des Event Servers oder eines anderen Geräts, das die Alarme auslöst, an. Somit können Sie sofort sehen, woher der Alarm stammt. Sie können mit der rechten Maustaste auf den Alarm klicken und ihn quittieren (bestätigen), ihn deaktivieren oder ihn direkt auf der Karte unterdrücken.

Kameraelemente zeigen das Video im Miniaturansichtsformat an, wenn Sie die Maus darüber führen. Bei der Verwendung zusammen mit Alarmen erscheinen die grafischen Elemente auf den Karten mit roten Kreisen, wenn es zu Alarmen kommt. Kommt es z. B. zu einem Alarm, der mit einer bestimmten Kamera verbunden ist, so erscheint das grafische Element, das die Kamera darstellt, sofort mit einem roten Kreis darum, und Sie können dann auf das Kameraelement klicken und nicht nur Videoaufzeichnungen von dieser Kamera anschauen, sondern den Alarm auch über das dann angezeigte Menü bearbeiten.



Sollte die Farbe rot nicht besonders gut geeignet sein, um auf Ihren Karten Alarme anzuzeigen, so können Sie diese Farbe auch ändern.

Angenommen, die Kamera, für die ein Alarm vorliegt, befindet sich auf einer Karte auf Straßenebene, aber Sie betrachten eine Karte auf Stadtebene. Wie bemerken Sie in diesem Fall den Alarm? Kein Problem dank der Hotzones – grafischen Darstellungen, die verschiedene Hierarchieebenen der Karte miteinander verknüpfen. Wird auf der Karte der Straßenebene ein Alarm erfasst, so erscheint die heiße Zone auf der Karte für die Stadtebene in rot, wodurch angezeigt wird, dass auf einer Karte auf einer untergeordneten Ebene ein Alarm ausgelöst wurde - auch wenn dazwischen noch mehrere Kartenebenen liegen.

Wenn Sie in den Alarmlistenmodus zurückkehren wollen, in dem die Alarme von mehreren Elementen angezeigt werden, klicken Sie auf den entsprechenden Event Server bzw. die Priorität oder den Status in der Alarmliste.

Alarme auf Smart Maps (Erklärung)

Smart Map zeigt Alarme an, wenn diese von einem Gerät ausgelöst werden und wenn das Gerät zu der Smart Map hinzugefügt wird. Siehe auch [Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Geräten auf einer Smart Map auf Seite 86](#).

Weitere Informationen zu Smart Map Icons finden Sie unter [Kamerasymbole \(Erklärung\) auf Seite 210](#).

Ereignisse (Erklärung)

Ein Ereignis ist ein im MOBOTIX HUB VMS-System vordefinierter Vorfall, der so eingerichtet werden kann, dass er einen Alarm auslöst. Ereignisse sind entweder im Voraus festgelegte Systemereignisse oder benutzerdefinierte Ereignisse, z. B. Analyseereignisse oder allgemeine Ereignisse. Ereignisse sind nicht unbedingt mit einem Alarm verknüpft, können dies jedoch sein.

Ereignisse werden typischerweise automatisch im Hintergrund aktiviert, z.B. infolge einer Eingabe von externen Sensoren, Bewegungserkennung oder Daten von sonstigen Anwendungen. Sie können jedoch auch manuell aktiviert werden. Ereignisse werden vom VMS-System zum Auslösen von Aktionen verwendet, z.B. zum Starten und Stoppen von Aufzeichnungen, zum Ändern der Videoeinstellungen, zur Aktivierung einer [Ausgabe](#)¹ oder für eine Kombination aus mehreren Aktionen. Wenn Sie ein Ereignis aus Ihrem MOBOTIX HUB Desk Client aktivieren, löst dies automatisch Aktionen des VMS-Systems aus, z.B. die Aufzeichnung mit einer bestimmten Kamera mit einer bestimmten [Bildrate](#)² über einen bestimmten Zeitraum.

Ihr Systemadministrator legt fest, was passiert, wenn Sie ein Ereignis manuell aktivieren.

¹Die von einem Computer gesendeten Daten. In IP-Überwachungssystemen wird der Ausgang häufig zum Aktivieren von Geräten wie Toren, Sirenen, Stroboskopleuchten usw. verwendet.

²Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.

Manuelles Aktivieren von Ereignissen

Die Liste auswählbarer **Ereignisse**¹ ist nach Event Server und Kamera oder Gerät angeordnet, dem bzw. der das Ereignis zugeordnet ist. Sie können ein Ereignis manuell aktivieren. Nach der Aktivierung eines Ereignisses erfolgt keine Bestätigung.

1. Erweitern Sie im Live-Modus den Bereich **Ereignis**.
2. Klicken Sie auf **Aktivieren**.
3. Klicken Sie alternativ - sofern für die Kamera verfügbar - auf die **Einblendschaltfläche**², die eingeblendet wird, wenn Sie Ihre Maus über das Bild führen.



Globale Ereignisse sind in der hierarchischen Struktur direkt unter dem entsprechenden Event Server angeordnet. Wenn ein Event Server mit einem roten Symbol aufgelistet ist, ist er nicht verfügbar und Sie können keine Ereignisse auf ihm aktivieren.

Aus Datenschutzgründen verdeckte Bildbereiche (Verwendung)



Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.

<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>

Privatsphärenausblendung (Erklärung)

Ihr Systemadministrator kann Bereiche im Sichtfeld der Kamera unscharf machen oder verdecken, um private oder öffentliche Bereiche zu schützen. Wenn im Sichtfeld der Kamera beispielsweise die Fenster einer Privatwohnung liegen. In MOBOTIX HUB Desk Client werden die Bereiche mit Privatsphärenausblendungen dann in der Live-Darstellung, Wiedergabe und Exporten verdeckt.

In diesem Beispiel werden fünf Fenster eines angrenzenden Gebäudes mit Privatsphärenausblendungen verdeckt.


¹Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden.

²Eine Schaltfläche, die als Ebene über einem Video eingeblendet wird, wenn Sie Ihren Mauszeiger über einzelne Ansichtselemente mit Kameras bewegen, wenn Sie im Live-Modus sind. Mithilfe von Overlay-Schaltflächen können Lautsprecher, Ereignisse oder Ausgänge aktiviert, PTZ-Kameras bewegt, Aufzeichnungen gestartet, Signale von Kameras gelöscht werden.



Wenn Ihr Systemadministrator eine Privatsphärenausblendung als aufhebbar definiert hat, können Sie die Ausblendung in MOBOTIX HUB Desk Client temporär aufheben, wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen.

In diesem Beispiel gibt es zwei Typen von Privatsphärenausblendungen. Der grau gefüllte Bereich ist permanent ausgeblendet, während der unscharfe Bereich eine Privatsphärenausblendung ist, die Sie aufheben können.

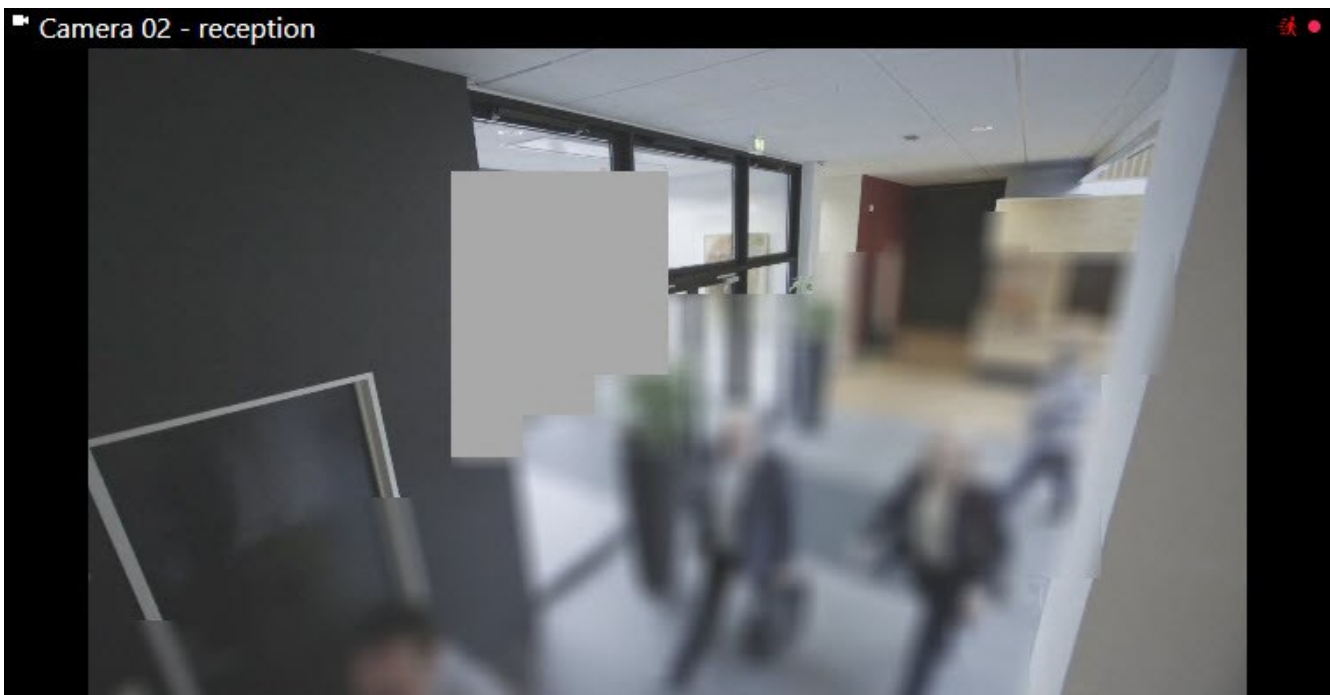

Beim Exportieren von Videos können Sie weitere Privatsphärenausblendungen zum exportierten Video hinzufügen.

Siehe auch [Hinzufügen von Privatzonenmasken zu Aufzeichnungen beim Export auf Seite 158](#).



Wenn Sie Videos exportieren, in denen Bereiche aus Datenschutzgründen verdeckt sind, kann der Exportvorgang erheblich länger dauern und die Exportdatei kann größer sein als gewöhnlich, insbesondere wenn der Export im Format MOBOTIX HUB erfolgt.

Aufheben und Einrichten von Privatzonenmasken



Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.

<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>


Es kann gelegentlich notwendig sein, die von [Privatsphärenmasken](#)¹ verdeckten Videoaufnahmen zu betrachten. Dies ist nur möglich bei Privatzonenmasken, die Ihr Systemadministrator im Management Client als aufhebbare Privatzonenmasken definiert hat, und insofern Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen.

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, wird von Ihnen eine zusätzliche Autorisierung verlangt. Wenden Sie sich an eine Person, die über die Berechtigung zu Ihrer Autorisierung verfügt, so dass sie oder er ihre Beglaubigung eintragen können. Wenn Sie nicht wissen, wer Sie autorisieren kann, fragen Sie bei Ihrem Systemadministrator nach.


Privatzonenmasken aufheben:

¹Ein Bereich in der Kameraansicht des Videos wurde unscharf gemacht oder durch ein farbiges Feld verdeckt. Die festgelegten Bereiche sind im Live-, Wiedergabe-, Hotspot-, Karussell-, Smart-Map-, Smart-Search- und Export-Modus in den Clients verschwommen oder verdeckt dargestellt.

1. Wählen Sie im Live- oder Wiedergabemodus in der Anwendungssymbolleiste **Einstellungen und mehr > Privatzonenmasken aufheben** auf.

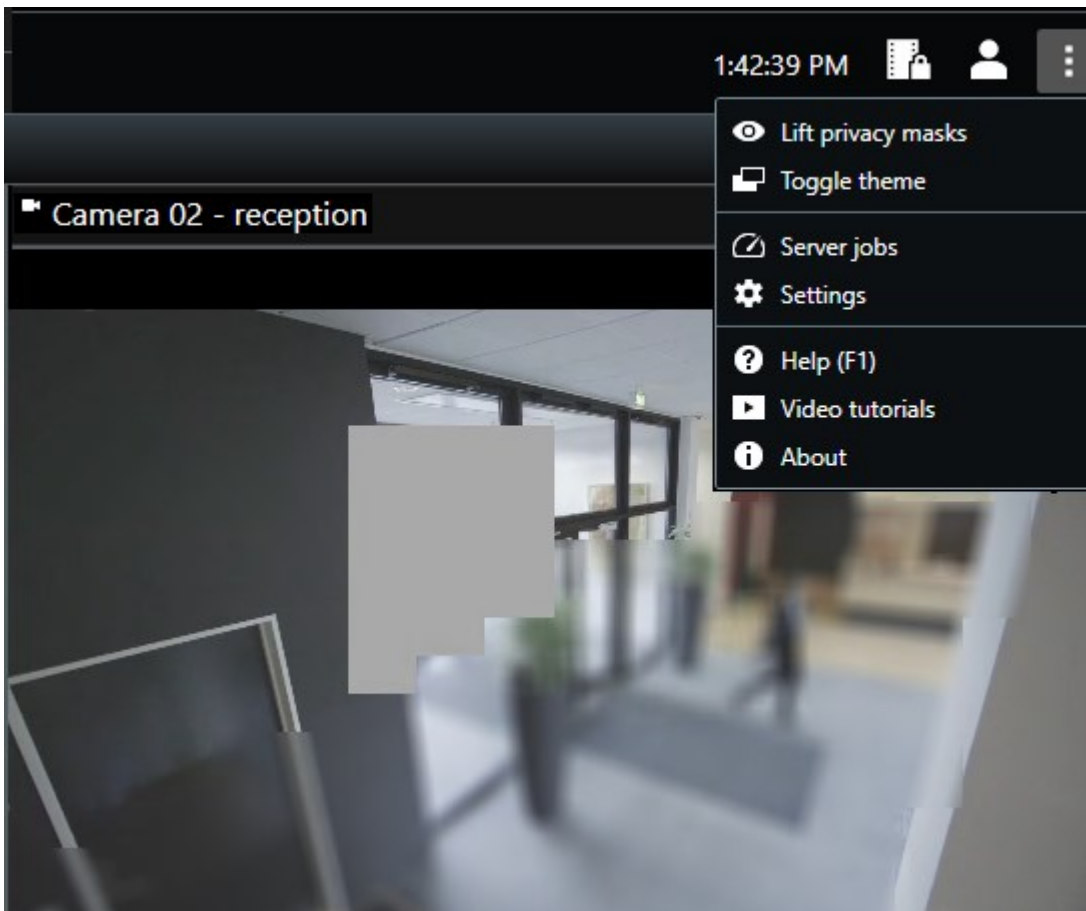

Wenn Sie über die Benutzerberechtigungen zum Aufheben von Privatzonenmasken verfügen, werden aufhebbare Privatzonenmasken für alle Kameras ausgeblendet und permanente Privatzonenmasken bleiben.

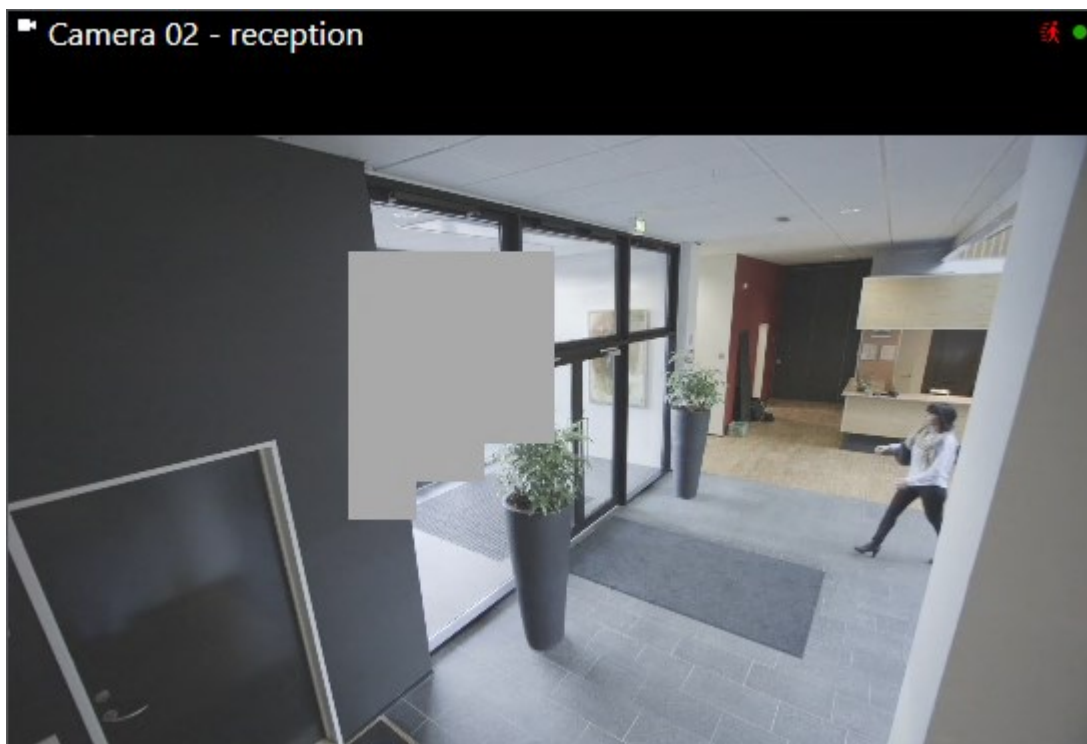

Wenn Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, wird ein Dialogfeld eingeblendet.

Contact a supervisor that has the rights to authorize you to temporarily lift privacy masks for all cameras.

User currently logged in: G/S

Authentication
Windows authentication

Domain:

Authorized by

Password

Authorize Cancel

2. Wenden Sie sich an eine Person, die über die Berechtigung zu Ihrer Autorisierung verfügt, so dass sie oder er ihre Beglaubigung eintragen können.

Aufhebbare Privatzonenmasken werden ausgeblendet und permanente Privatzonenmasken bleiben bestehen.

- Die Aufhebung endet (Zeit läuft ab) nach 30 Minuten, solange Ihr Systemadministrator den Standardwert nicht geändert hat, aber Sie können die Privatzonenmasken zu jeder Zeit anwenden. Klicken Sie in der Anwendungssymbolleiste auf **Mehr > Privatzonenmasken einsetzen**.



Wenn Sie sich aus MOBOTIX HUB Desk Client mit aufgehobenen Privatzonenmasken abmelden, und Sie melden sich wieder an, werden die Privatzonenmasken immer wieder angewendet.

PTZ und Fischaugenobjektive (Verwendung)

PTZ¹ und Fischaugen²-Linsen werden im gleichen Abschnitt beschrieben, weil sie sind eng miteinander verwandt sind.

Fischaugen-Linsen-Bilder (Erklärung)

Wenn Ihre Ansichten Fischaugen-Kameras oder -Linsen enthalten, können Sie Fischaugen-Kamerabilder entweder durch Klicken auf den Mauszeiger-Pfeil (den virtuellen Joystick) oder auf die PTZ³-Navigationsschaltflächen, die im Bild eingeblendet werden, navigieren (einige Fischaugen-Kameraausführungen verfügen über ihre eigenen Zoomschaltflächen). Mit der mittleren PTZ-Navigationsschaltfläche können Sie die Kamera schnell in ihre Standardposition bewegen.

Mit der **Plus**- und der **Minus**-Taste vergrößern und verkleinern Sie. Wenn Ihre Maus über ein Mausrad verfügt, können Sie die Vergrößerungsstufe auch mit dem Mausrad steuern. Klicken Sie auf das Mausrad oder die mittlere Maustaste, um zur Standardansicht zurückzukehren.



Bei einzelnen Mäusen ist das Mausrad möglicherweise für besondere Funktionen reserviert. In diesem Fall kann das Mausrad eventuell nicht für die Zoomfunktion verwendet werden. Entsprechende Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch für die Maus.

¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

²Eine Linse, mit der 360°-Panoramabilder erstellt und angezeigt werden können.


³Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

Sie können Voreinstellungen (siehe [Kameras an vordefinierte PTZ-Positionen bringen auf Seite 240](#)) nicht benutzen zur Navigation von Bildern von Fischaugenobjektiven. Sie können jedoch eine bevorzugte Position abspeichern.


Eine bevorzugte Fischaugen-Linsen-Position definieren



Sie können nur Positionen für Fischaugen-Kameras speichern.

1. Navigieren Sie zu der Position im Fischaugen-Linsenbild, die Sie speichern wollen.
2. Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf das **PTZ**-Symbol , um das PTZ-Menü zu öffnen.
3. Um die Position zu speichern, wählen Sie **Fischaugenobjektiv-Positionen** speichern.



4. Wenn Sie zur Fischaugenobjektiv-Positionen zurückkehren möchten, klicken Sie auf der Kamera-Symbolleiste auf **Pan/Tilt/Zoom**  > **Fischaugenobjektiv-Positionen laden**.

PTZ und Fischaugen-Linsenbilder (Erklärung)

Die Verwendung von Fischaugen-Kameras wird nicht von allen Überwachungssystemen unterstützt. Außerdem werden einige Fischaugen-Kameras nicht von der 64-Bit-Version von Microsoft Windows unterstützt.

Je nach Ihren Benutzerberechtigungen ist der Zugriff auf die Pan/Tilt/Zoom-Steuerung (PTZ) für einige Kameras möglicherweise eingeschränkt. Die PTZ-Funktionen können bei der Herstellung einer Verbindung zu bestimmten Überwachungssystemen eingeschränkt sein.



PTZ-Bilder (Erklärung)

Wenn Ihre Ansichten (einschließlich denen in einem [Karussell](#)¹ oder einer Kartenvorschau) PTZ-Kamerabilder enthalten, können Sie die PTZ-Kameras mithilfe der Overlay-Schaltflächen zur PTZ-Navigation steuern.

Im **Setup-Modus** können Sie im Fensterbereich **Eigenschaften** den PTZ-Klickmodus für das Ansichtselement festlegen. Sie können zwischen „Zentrieren durch Klicken“ und „Virtueller Joystick“ wählen. Zentrieren durch Klicken ist der Standardmodus, wenn Sie mit der Anwendung von MOBOTIX HUB Desk Client beginnen. Sie können die voreingestellte Auswahl in MOBOTIX HUB Desk Client Einstellungen ändern (siehe [Einstellungen in MOBOTIX HUB Desk Client auf Seite 23](#)).

¹Eine besondere Position, um Video von mehreren Kameras eines nach dem anderen in einer MOBOTIX HUB Desk Client-Ansicht anzuzeigen.



Die meisten PTZ-Kameras unterstützen die Steuerung per Joystick und Point-and-Click. Sie können die Joysticksteuerung an Ihre Bedürfnisse anpassen (siehe [Joystickeinstellungen auf Seite 32](#)).

Sie können die meisten PTZ-Kameras auch ganz einfach durch Zeigen an und Klicken auf eine Stelle in den Kamerabildern steuern. Wenn Sie mit der Maus auf Bilder von einer PTZ-Kamera zeigen und der Mauszeiger als Fadenkreuz dargestellt wird, unterstützt die Kamera die Steuerung per Point-and-Click.




Fadenkreuz zeigt Point-and-Click-Steuerung an. Bei einigen Kameras kann das Fadenkreuz anders dargestellt sein.

Einige Kameras zeigen das Fadenkreuz in einem Quadrat an. Wenn dies der Fall ist, können Sie einen Bereich vergrößern, indem Sie durch Ziehen mit der Maus ein Quadrat um den zu vergrößernden Bildbereich ziehen. Für solche Kameras wird die Zoomstufe gesteuert, indem Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten und gleichzeitig die Maus nach oben oder unten bewegen. Hierdurch wird im Bild ein Schieberegler für die Zoomstufe angezeigt.

Kameras an vordefinierte PTZ-Positionen bringen

Um die PTZ-Kamera an die vordefinierte Position zu bewegen, wählen Sie eine [Preset Position](#)¹ aus der Liste der verfügbaren Positionen aus, die für die PTZ-Kamera definiert wurden.

1. Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf das **PTZ-Symbol** , um das PTZ-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie eine PTZ-Preset-Position in dem Menü aus, um die Kamera an die erforderliche Position zu verschieben. Das Symbol wird grün.



Wenn Sie die voreingestellte Position **Home** auswählen, bewegt sich die Kamera zur Standardposition. Auf der **Startseite** der Kamera legen Sie die Preset Position der Kamera fest. Die auf der Startseite verfügbaren PTZ-Funktionen hängen von der jeweiligen Kamera ab.

Gesperrte PTZ-Voreinstellungen (Erklärung)

Abhängig vom Überwachungssystem können PTZ-Preset-Positionen gesperrt sein.

Ein Systemadministrator kann eine PTZ-Preset-Position sperren, damit sie nicht umbenannt, gelöscht oder von jemandem geändert werden kann. Der Systemadministrator entscheidet, ob eine PTZ-Preset-Position gesperrt oder entsperrt werden soll.

¹Kann verwendet werden, um die PTZ-Kamera automatisch in unterschiedliche definierte Richtungen zu bewegen, wenn bestimmte Ereignisse auftreten, und um PTZ-Patrouillenprofile festzulegen.



Starten, Stoppen oder Pausieren von PTZ-Wachrundgängen


Bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen können Sie einen [Wachrundgang](#)¹ manuell starten und stoppen. Sie können einen laufenden Wachrundgang jederzeit pausieren.

PTZ-Wachrundgang anhalten

Eine PTZ-Kamera kann sich kontinuierlich und nach einem bestimmten Plan zwischen einer Reihe von [PTZ-Voreinstellungen](#)² bewegen. Sie können eine kontinuierliche [Systemüberwachung \(Wachrundgang\)](#)³ stoppen.



Halten Sie die Systemüberwachung (Wachrundgang) nur an, wenn es dafür einen wichtigen Grund gibt. Normalerweise hat Ihr Systemadministrator den Wachrundgang gründlich geplant, um die Überwachungsanforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen.

1. Wählen Sie im Live-Modus die gewünschte Ansicht und Kamera aus.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste „Kamera“ auf das **PTZ-Symbol** , um das PTZ-Menü zu öffnen.

Wenn das PTZ-Symbol rot ist, patrouilliert die PTZ-Kamera, oder ein anderer Benutzer steuert die Kamera manuell.
3. Wählen Sie **PTZ-Wachrundgang anhalten** aus, um den Wachrundgang manuell auszuführen.
4. Um mit der Systemüberwachung (Wachrundgang) fortzufahren, wählen Sie den Befehl **PTZ-Patrouille anhalten** erneut aus.

Manueller Wachrundgang (Erklärung)

Abhängig vom Überwachungssystem können Sie eine [Patrouille](#)⁴ manuell starten und stoppen.

¹Die automatische Bewegung einer PTZ-Kamera zwischen mehreren Preset Positionen.

²Kann verwendet werden, um die PTZ-Kamera automatisch in unterschiedliche definierte Richtungen zu bewegen, wenn bestimmte Ereignisse auftreten, und um PTZ-Patrouillenprofile festzulegen.

³Die automatische Bewegung einer PTZ-Kamera zwischen mehreren Preset Positionen.

⁴Die automatische Bewegung einer PTZ-Kamera zwischen mehreren Preset Positionen.

Sie wollen möglicherweise einen Wachrundgang manuell starten, wenn beispielsweise ein Bereich eines Raumes während des vom System durchgeführten Wachrundgangs nicht vollständig überwacht wird oder kein Wachrundgang vom System durchgeführt wird. Falls die Kamera gerade einen Wachrundgang ausführt, benötigen Sie eine höhere PTZ-Priorität als der den Wachrundgang ausführende Benutzer oder der regelbasierte Wachrundgang, um eine manuelle Wachrundgangsitzung starten zu können.

Patrouillenprofile können von ihrem Systemadministrator, anderen Benutzern oder von Ihnen selbst erstellt werden (siehe [Patrouillenprofile \(Konfiguration\) auf Seite 70](#)), wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen.


Benutzer mit einer höheren PTZ-Priorität als Sie können die Kontrolle über die Kamera übernehmen, während Sie einen manuellen Wachrundgang ausführen. Wenn Sie die Sitzung wieder freigeben, kehrt das System wieder zu Ihrem manuellen Wachrundgang zurück.


Mit der ausreichenden PTZ-Priorität können Sie Patrouillen, die von anderen Benutzern gestartet wurden, manuell anhalten, indem Sie auf das Patrouillenprofil klicken, indem Sie sie anhalten (siehe [Wachrundgang anhalten auf Seite 243](#)) oder indem sie von Hand eine weitere Patrouille starten. Sie können immer einen manuellen Wachrundgang stoppen, den Sie gestartet haben.

Starten und Beenden des manuellen Wachrundgangs

Nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen können Sie einen [PTZ-Wachrundgang](#)¹ manuell starten und stoppen.

Schritte:


1. Wählen Sie in der Ansicht die PTZ-Kamera aus, mit der Sie den Wachrundgang starten wollen.
2. Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf das **PTZ-Symbol** , um das PTZ-Menü zu öffnen.
3. Unterhalb des Eintrags **PTZ-Preset-Positionen verwalten** finden Sie eine Liste der für diese Kamera konfigurierten Wachrundgangprofile.

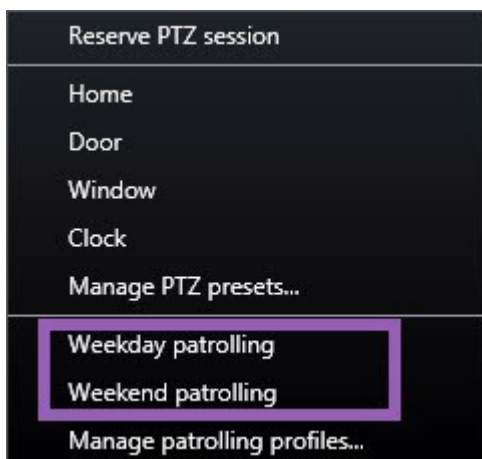

Beispiel für eine PTZ-Menü

¹Die automatische Bewegung einer PTZ-Kamera zwischen mehreren Preset Positionen.

4. Wählen Sie das zu startende Wachrundgangprofil aus.

Während das Wachrundgangprofil ausgeführt wird, wird allen Benutzern ein Häkchen  vor dem Profil angezeigt. Das PTZ-Symbol wird für Sie grün und für alle anderen Benutzer rot angezeigt, damit sie sehen können, dass jemand anderes die Kamera steuert.

5. Um den manuelle Wachrundgang zu stoppen, wählen Sie das Profil erneut aus.

Das System kehrt zum regulären Wachrundgang zurück oder die Kamera ist wieder für alle anderen Benutzer verfügbar.

6. Falls die Kamera verfügbar ist und Sie über die notwendigen PTZ-Berechtigungen verfügen, können Sie die Kontrolle über die Kamera übernehmen. Klicken Sie dazu auf das Video im Ansichtselement oder bewegen Sie den Joystick. Sie behalten die Kontrolle, bis Sie 15 Sekunden lang keine Bewegungen ausgeführt haben.




Die Zeitüberschreitung für die manuelle Kontrolle beträgt standardmäßig 15 Sekunden, Ihr Systemadministrator kann dies jedoch ändern.

7. Um die Kamera über einen längeren Zeitraum zu steuern, wählen Sie im PTZ-Menü **Patrouille anhalten** (siehe [Wachrundgang anhalten auf Seite 243](#)).

Wachrundgang anhalten

Abhängig vom Überwachungssystem können Sie einen Wachrundgang anhalten.


Falls Sie über die notwendige [PTZ¹](#)-Priorität verfügen, können Sie einen vom System oder manuell von einem anderen Benutzer gestarteten Wachrundgang anhalten. Sie können immer Ihren eigenen manuellen Wachrundgang anhalten. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie eine längere Auszeit von der Steuerung der Kamera benötigen.


1. Wählen Sie in der Ansicht die PTZ-Kamera aus, für die Sie den Wachrundgang anhalten wollen.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste „Kamera“ auf das **PTZ-Symbol** , um das PTZ-Menü zu öffnen.

Wenn das PTZ-Symbol rot ist, patrouilliert die PTZ-Kamera, oder ein anderer Benutzer steuert die Kamera manuell.

¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

3. Klicken Sie auf **Wachrundgang anhalten**.

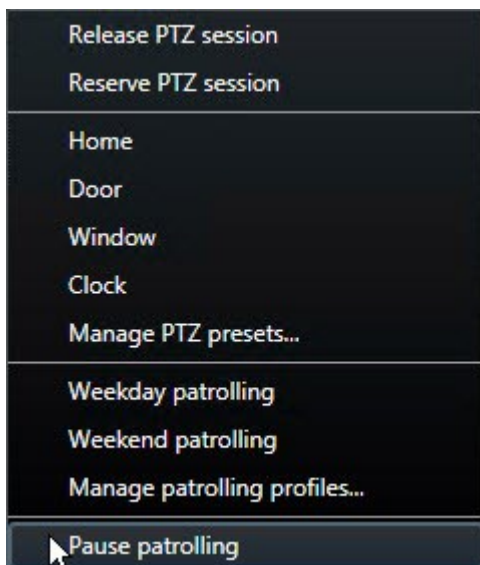

Während der Wachrundgang angehalten wird, wird allen Benutzern ein Häkchen  vor dem Menüpunkt **Wachrundgang anhalten** angezeigt. Das PTZ-Symbol wird für Sie grün und für alle anderen Benutzer rot angezeigt, damit sie sehen können, dass jemand anderes die Kamera steuert.

Wenn Sie einen manuellen Wachrundgang starten, verlieren Sie die Sitzung „Wachrundgang anhalten“.


4. Wählen Sie erneut auf **Wachrundgang anhalten**, um den Wachrundgang fortzusetzen.

Das System kehrt zum vorherigen Wachrundgang zurück oder die Kamera ist wieder für alle anderen Benutzer verfügbar.

Falls ein Benutzer mit einer niedrigeren PTZ-Priorität als Sie einen manuellen Wachrundgang gestartet hat (z. B. **Wochentag**), können Sie ihn anhalten und die Kontrolle der Kamera übernehmen:

1. Klicken Sie auf **Wachrundgang anhalten**.



Wenn Sie den manuellen Wachrundgang eines anderen Benutzers angehalten haben, wird allen Benutzern ein Häkchen  vor dem Menüpunkt **Wachrundgang anhalten** und dem Wachrundgangprofil angezeigt. Das PTZ-Symbol wird für Sie grün und für die anderen Benutzer rot angezeigt, damit sie sehen können, dass jemand anderes die Kamera steuert.

2. Wählen Sie erneut auf **Wachrundgang anhalten**, um den Wachrundgang fortzusetzen.

Das System kehrt zum manuellen Wachrundgang zurück, also in diesem Beispiel zu **Wochentag**.



Der Wachrundgang wird standardmäßig für 10 Minuten unterbrochen. Ihr Systemadministrator kann dies aber ändern.

Reservierte PTZ-Sitzungen (Erklärung)

Abhängig vom Überwachungssystem können Sie **PTZ**¹-Sitzungen reservieren.

Administratoren mit Sicherheitsberechtigungen zum Ausführen einer reservierten PTZ-Sitzung können die PTZ-Kamera in dieser Betriebsart betreiben. So wird verhindert, dass andere Benutzer die Kontrolle über die Kamera übernehmen. Bei einer reservierten PTZ-Sitzung wird das standardmäßige PTZ-Prioritätssystem ignoriert, um zu verhindern, dass Benutzer mit einer höheren PTZ-Priorität die Sitzung unterbrechen.


Sie können die Kamera in einer reservierten PTZ-Sitzung sowohl von MOBOTIX HUB Desk Client als auch von Management Client aus bedienen.

Das Reservieren einer PTZ-Sitzung kann hilfreich sein, wenn Sie dringende Aktualisierungen oder Wartungsarbeiten an einer PTZ-Kamera oder deren **Voreinstellungen**² vornehmen müssen, ohne dabei von anderen Benutzern gestört zu werden.



Sie können eine PTZ-Sitzung nicht reservieren, wenn ein Benutzer mit einer höheren Priorität als die Ihre die Kamera steuert oder ein anderer Benutzer die Kamera bereits reserviert hat.

PTZ-Sitzungen reservieren

1. Wählen Sie im Live-Modus das gewünschte Ansichtselement aus.
2. Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf das **PTZ-Symbol** , um das PTZ-Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie **PTZ-Sitzung reservieren** aus. Falls Sie einen manuellen **Wachrundgang**³ gestartet haben, wird dieser automatisch angehalten.
Die PTZ-Kamera ist nun für Sie reserviert und der Timer zeigt die Restlaufzeit der Sitzung an.

¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

²Kann verwendet werden, um die PTZ-Kamera automatisch in unterschiedliche definierte Richtungen zu bewegen, wenn bestimmte Ereignisse auftreten, und um PTZ-Patrouillenprofile festzulegen.

³Die automatische Bewegung einer PTZ-Kamera zwischen mehreren Preset Positionen.




Denken Sie daran, die Sitzung freizugeben, wenn Sie fertig sind. Die PTZ-Kamera bleibt so lange reserviert, bis die Zeit der aktuellen Sitzung abgelaufen ist.

PTZ-Sitzungen freigeben


Wenn Sie mit der Steuerung einer [PTZ](#)¹-Kamera fertig sind, können Sie die PTZ-Sitzung manuell freigeben, damit andere Benutzer mit einer niedrigeren Priorität die Kontrolle über die Kamera übernehmen können oder das System mit dem regulären [Wachrundgang](#)² fortfahren kann. Andernfalls ist die Kamera erst nach Ablauf der Sitzungszeit verfügbar.

1. Wählen Sie die PTZ-Kamera aus, die Sie steuern möchten.

2. Klicken Sie in der Symbolleiste „Kamera“ auf das **PTZ-Symbol** , um das PTZ-Menü zu öffnen.

Die grüne Farbe zeigt an, dass Sie momentan die PTZ-Sitzung ausführen.

3. Wählen Sie im Menü **PTZ-Sitzung freigeben** aus.


Die PTZ-Sitzung wird freigegeben und steht dann für andere Benutzer oder zum Ausführen des Systemwachrundgangs zur Verfügung. Dies wird durch ein graues PTZ-Symbol  angezeigt.

Virtueller Joystick und PTZ-Overlay-Schaltflächen (Erklärung)

Wenn Ihre Ansichten Fischaugen-Kameras oder -Objektive oder [PTZ](#)³-Geräte enthalten (siehe [PTZ und Fischaugen-Linsenbilder \(Erklärung\) auf Seite 239](#)), können Sie durch die Bilder navigieren, indem sie entweder mit dem Mauszeiger klicken (oder mit dem virtuellen Joystick) oder die PTZ-Navigationsschaltflächen verwenden, die im Bild angezeigt werden.



Der virtuelle Joystick

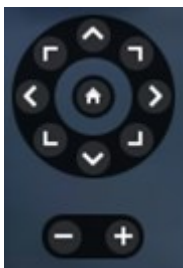

¹Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

²Die automatische Bewegung einer PTZ-Kamera zwischen mehreren Preset Positionen.

³Pan/Tilt/Zoom (Schwenken/Neigen/Zoomen). Ein sehr flexibler Typ von Kamera mit umfassenden Bewegungsoptionen.

Die Einblendschaltfläche PTZ



Wenn Sie nicht wollen, dass die Kamera-Symbolleiste beim Bewegen der Maus über die Ansicht erscheint, drücken Sie auf die **STRG**-Taste und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Maus bewegen.

Audio (Verwendung)

Audio (Erklärung)



Ob und wie bestimmte Audiofunktionen unterstützt werden kann sich von System zu System. Der Zugriff auf aufgezeichnetes Audio oder bestimmte Funktionen für aufgezeichnetes Audio ist möglicherweise je nach Ihren Benutzerberechtigungen eingeschränkt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Systemadministrator.

MOBOTIX HUB Desk Client unterstützt sowohl eingehende als auch ausgehende Audioverbindungen. Sie können sich Liveaufnahmen über die an den Kameras angebrachten Mikrofone anhören und über Lautsprecher, die an die Kameras angeschlossen sind, mit den Zuhörern reden. Bei der Wiedergabe von Videoaufzeichnungen können Sie die entsprechende Audiowiedergabe hören, wenn die Kameras über Mikrofone, Lautsprecher oder beides verfügen. Wenn Sie eine Kamera oder Ansicht auswählen, wird standardmäßig auch das entsprechende Mikrofon oder der Lautsprecher ausgewählt.

Das MOBOTIX HUB-VMS-System kann eingehende Audiosignale von Mikrofonen aufzeichnen, die an Kameras angeschlossen sind, selbst wenn keine Videoaufzeichnungen gemacht werden.



Wenn Ihre Ansichten Karten enthalten, enthalten diese Karten möglicherweise Mikrofone, Lautsprecher oder beides. Sie können die Audiowiedergabe hören, indem Sie einfach auf das entsprechende Mikrofon- oder Lautsprecherelement klicken. Klicken Sie und halten Sie die Maustaste gedrückt, solange Sie zuhören oder sprechen wollen.

Reden mit Zuhörern

Das Gespräch mit Zielgruppen über Lautsprecher an Kameras ist möglich über:

- Der Fensterbereich **Audio** links
- Einblendschaltflächen
- Lautsprecherfunktion auf Karten

Die Audio-Ausgabe über Lautsprecher, die an Kameras angeschlossen sind, kann aufgezeichnet werden, jedoch nur auf bestimmten MOBOTIX HUB Systemen.

Smart Map (Verwendung)

Smart Map (Erklärung)



Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.

<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>

Mit der Smart-Map-Funktion können Sie Geräte an mehreren Standorten weltweit geographisch korrekt anzeigen lassen und darauf zugreifen. Im Gegensatz zu den Karten, bei denen Sie eine unterschiedliche Karte für jeden Standort hatten, bietet Ihnen Smart Map ein großes Gesamtbild über eine einzige Ansicht.

Sie können herauszoomen, um alle Ihre Standorte in mehreren Städten, Regionen, Ländern und Kontinenten sehen zu können und schnell zu jedem Standort zu gelangen, um Videoaufzeichnungen von den Kameras zu sehen.

Beispiel

Sie können Aufnahmen von den Kameras in Ihrem Vertriebsbüro in Rom in der Voransicht betrachten, dann herauszoomen, durch einmaliges Ziehen mit der Maus einmal um die Welt schwenken und dann auf die Kameras in Ihrer Niederlassung in Los Angeles zoomen.

Ein wesentlicher Vorteil einer Smart Map sind die räumlichen Referenzdaten hinter-den-Kulissen. Weitere Informationen finden Sie unter [Geographische Hintergründe \(Erklärung\)](#) auf Seite 77.


Smart Map und Alarme (Erklärung)

Smart Map zeigt Alarme an, wenn diese von einem Gerät ausgelöst werden und wenn das Gerät zu der Smart Map hinzugefügt wird. Siehe auch [Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von Geräten auf einer Smart Map](#) auf Seite 86.

Je nach Ihren Benutzerberechtigungen können Sie ggf. Alarme auf Smart Maps sehen.


Smart Map und Suche (Erklärung)

Während Sie auf der Registerkarte **Suche** nach Videoaufzeichnungen und den dazugehörigen Daten suchen, können Sie die Geräte im Vorschaubereich geographisch ausmachen:

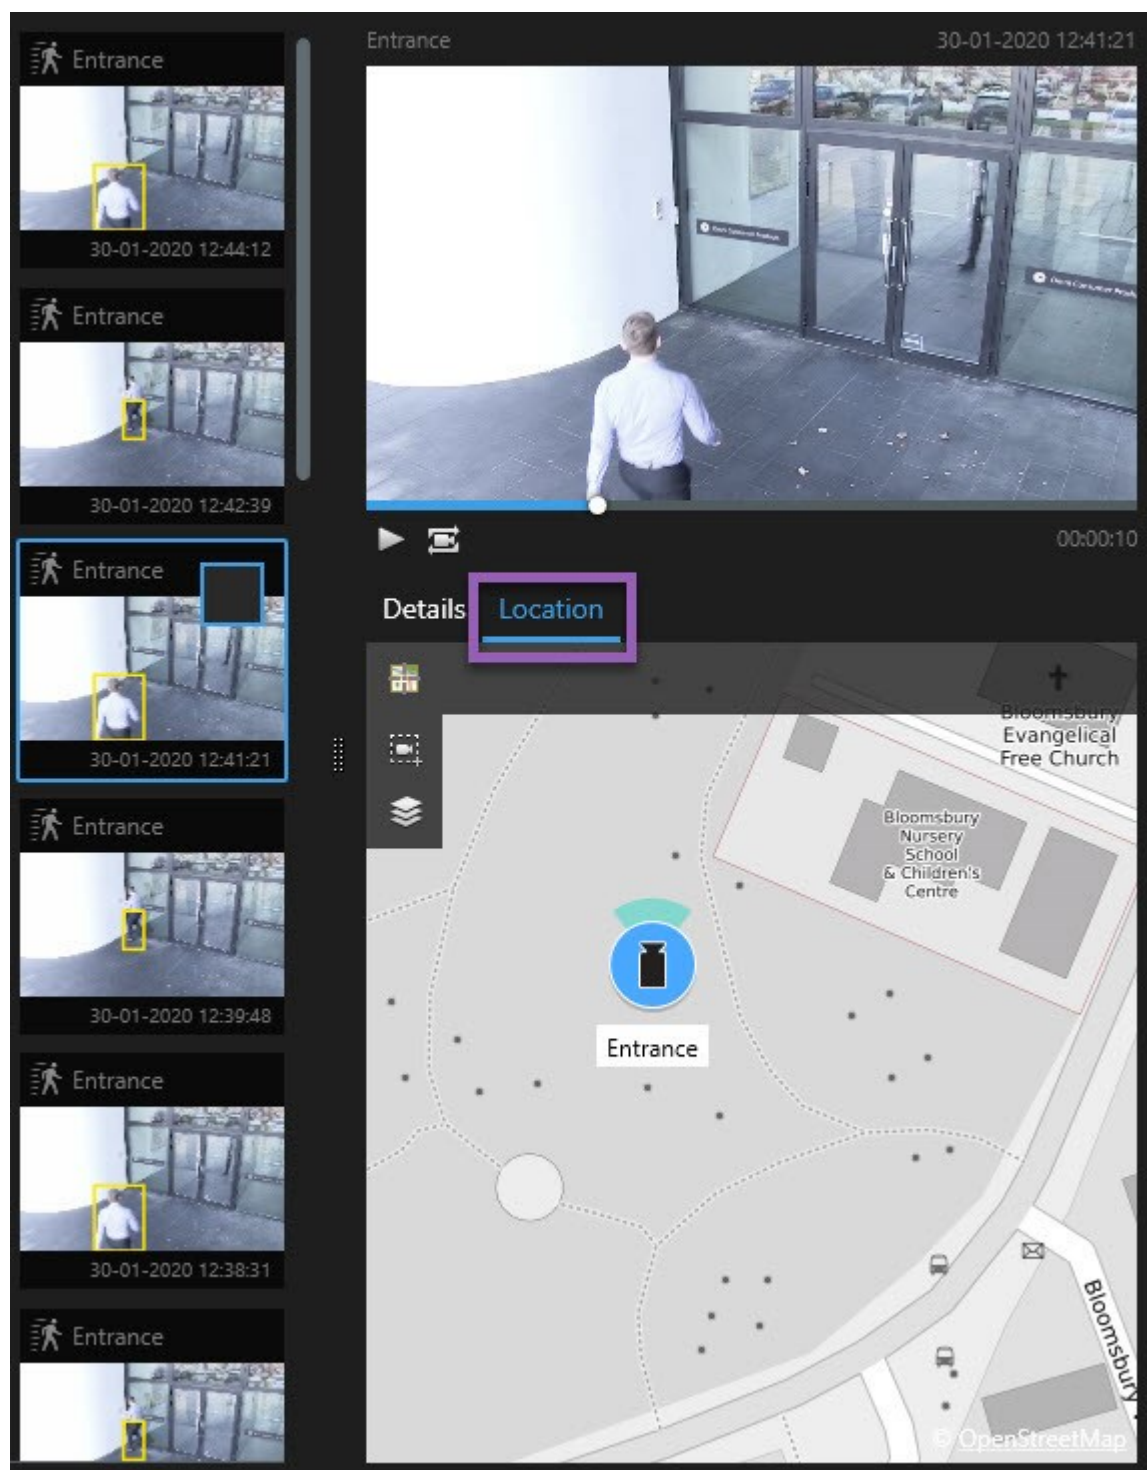

Wenn Sie ein Suchergebnis auswählen, zoomt die Smart Map auf das dazugehörige Gerät an dessen geographischem Standort. Sie müssen ggf. herauszoomen, um sich einen besseren Überblick über die Umgebung zu verschaffen.


Wenn sich das Gerät irgendwo in einem mehrgeschossigen Gebäude befindet, erscheint die Angabe des Geschosses, auf dem es sich befindet:

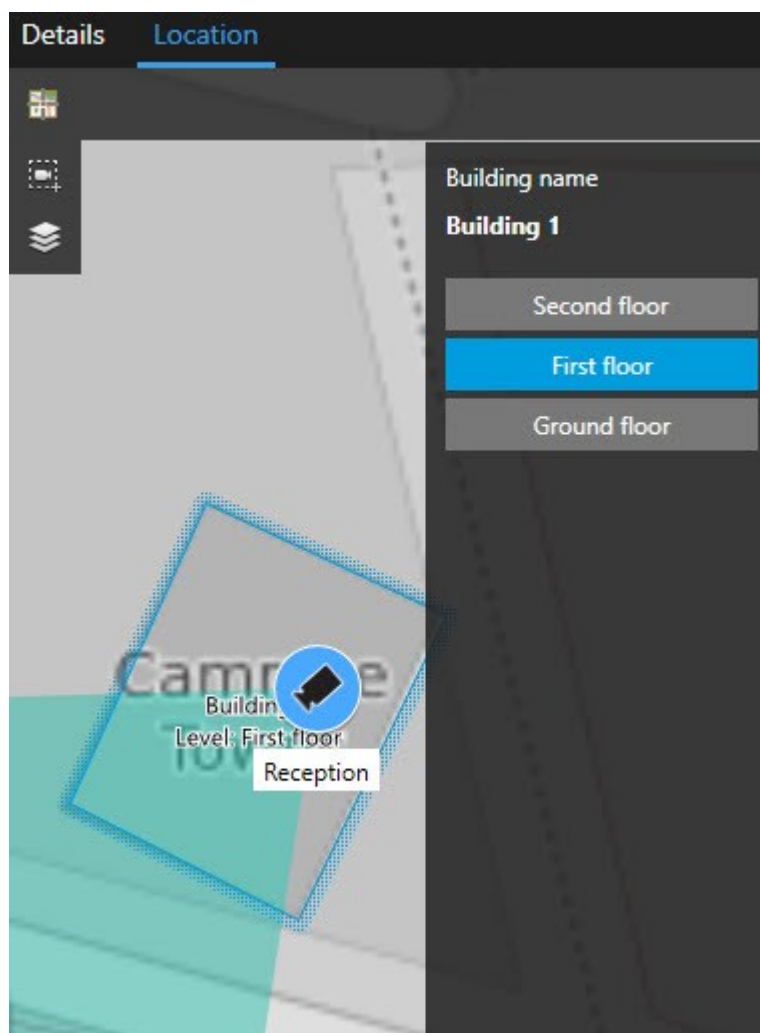


Wenn ein Gerät auf mehreren Geschossen sichtbar ist, wird nur das erste angegebene Geschoss angezeigt, beginnend von unten.

Gerätegruppierung (Erklärung)

Wenn Kameras und sonstige Geräte nahe beieinander angeordnet sind, und Sie herauszoomen, werden die Geräte gruppiert und als kreisförmige Symbole angezeigt.

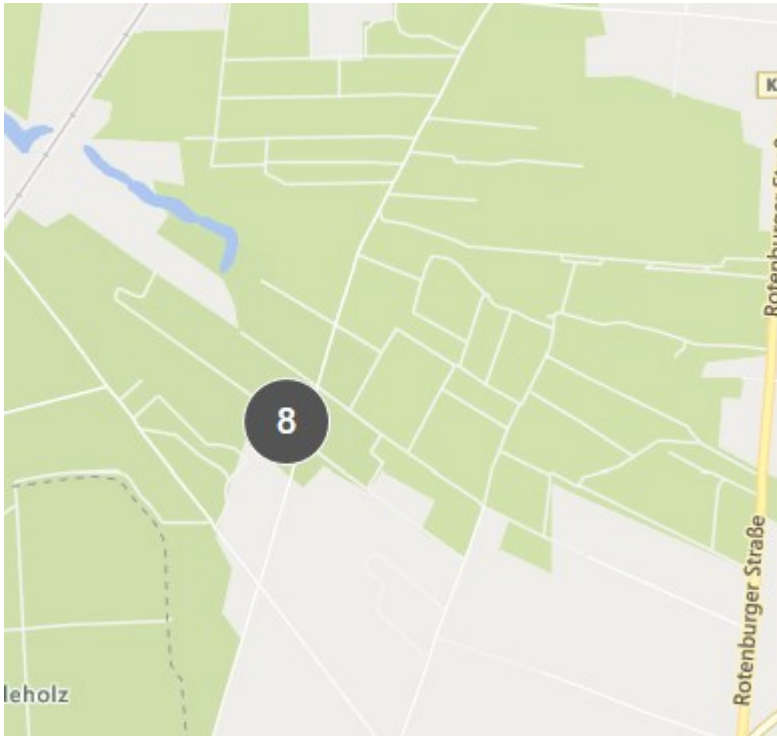

Der Cluster zeigt die Anzahl der Geräte innerhalb des Clusters an. Wenn Sie erneut hineinzoomen, indem Sie z.B. auf den Cluster doppelt klicken, wird dieser zu Geräten und möglicherweise zu Unterclustern.

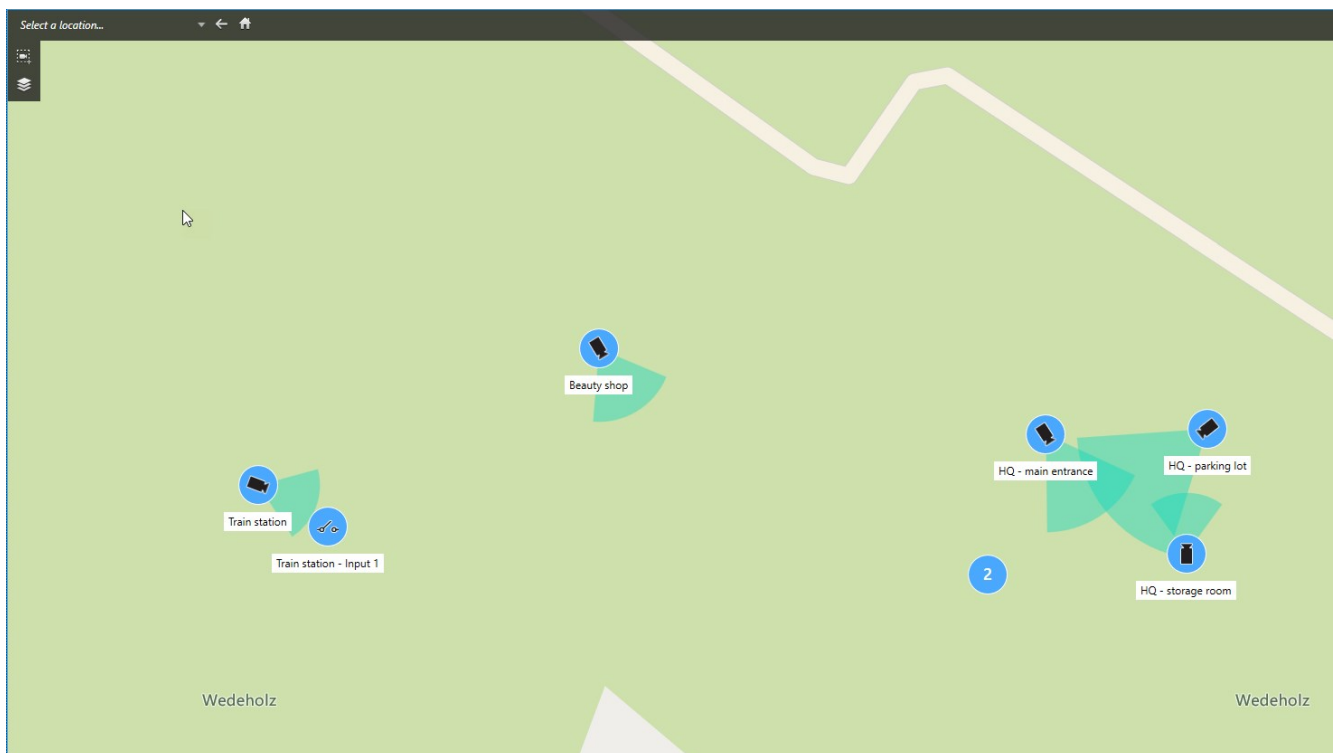


Cluster werden blau, wenn Sie sie auswählen.

Verwendung


Wenn ein Cluster Geräte verschiedener Typen enthält, z.B. Kameras und Mikrofone, so zeigt der Cluster nur die Anzahl der Geräte an. Enthält ein Cluster dagegen nur Geräte desselben Typs, so zeigt der Cluster sowohl den Gerätetyp als auch die Anzahl der Geräte an. Dieses Szenario ist in den folgenden Abbildungen illustriert:



Wenn Sie einen Cluster sehen, der so aussieht, sind nur einige der Geräte in dem Cluster ausgewählt:

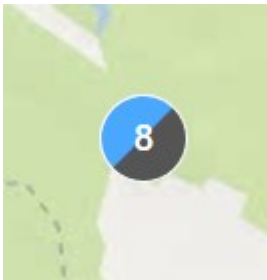


Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Cluster - oder auf ein oder mehrere Geräte - klicken, haben Sie verschiedene Optionen - z.B. **Live-Vorschau**:

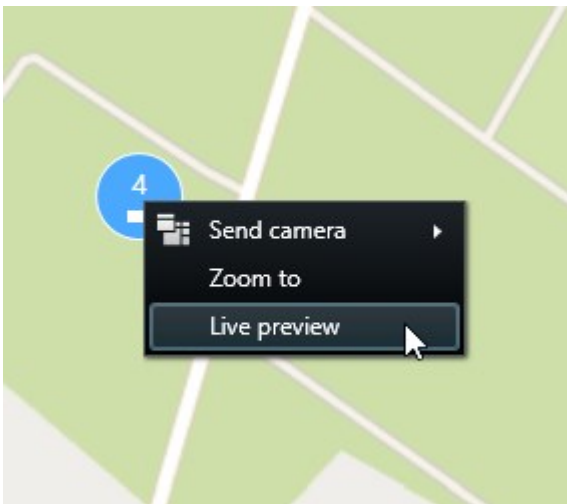

Die Optionen unterscheiden sich je nach Situation. Geräte können Sie z.B. nur im Einrichtungsmodus entfernen.

Übersicht über gruppierte Geräte


Cluster können Geräte verschiedenen Typs enthalten, z.B. Kameras und Eingabegeräte. Um eine Übersicht über die Geräte in einem Cluster zu erhalten, klicken Sie einmal auf den Cluster.

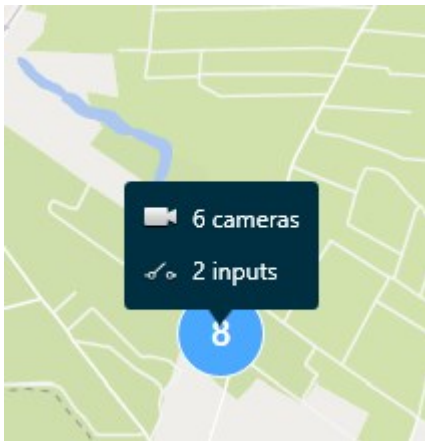

Heran- und Herauszoomen

Es gibt verschiedene Methoden, um hinein- und heraus zu zoomen:

- Sie können das Scrollrad Ihrer Maus dazu verwenden
- Wenn ein Cluster vorhanden ist, doppelklicken Sie darauf oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Zoom auf**. Die Karte zoomt auf eine Ebene, wo alle Geräte oder Teilcluster in dem Cluster sichtbar sind

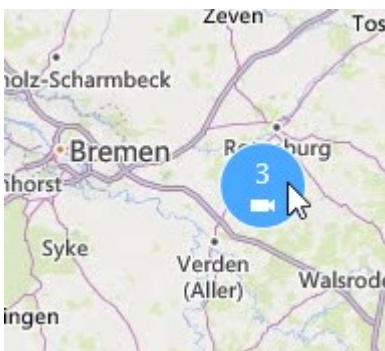

- Halten Sie die Taste **SHIFT** gedrückt und markieren Sie mit dem Mauszeiger ein Gebiet auf der Karte. Die Karte wird herangezoomt und auf den ausgewählten Bereich zentriert

Die Zoomstufe einer Karte kann begrenzt sein, wenn Sie einen der folgenden Dienste verwenden:

- Bing Maps
- Google Maps
- OpenStreetMap




Das Zoomlimit hängt davon ab, ob die Dienste ein Bild mit der angeforderten Zoomtiefe liefern können. Bei einem solchen Zoomlimit zeigt das Ansichtselement nicht mehr den geographischen Hintergrund. Andere Ebenen, wie z.B. Geräte oder Shapefile-Bilder werden weiterhin angezeigt.

Live-Videoaufzeichnungen von einer Kamera in der Vorschau betrachten

Sie können Videoaufzeichnungen von einer einzelnen Kamera in der Vorschau betrachten. Das Video wird in einem Vorschaufenster angezeigt, in dem Sie es weiter untersuchen können, z.B. in einem neuen schwebenden Fenster.

Schritte:

1. Navigieren Sie zur Kamera.
2. Doppelklicken Sie auf die Kamera, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Live-Vorschau** aus. Der Live-Video-Feed wird im **Vorschau**-fenster angezeigt.

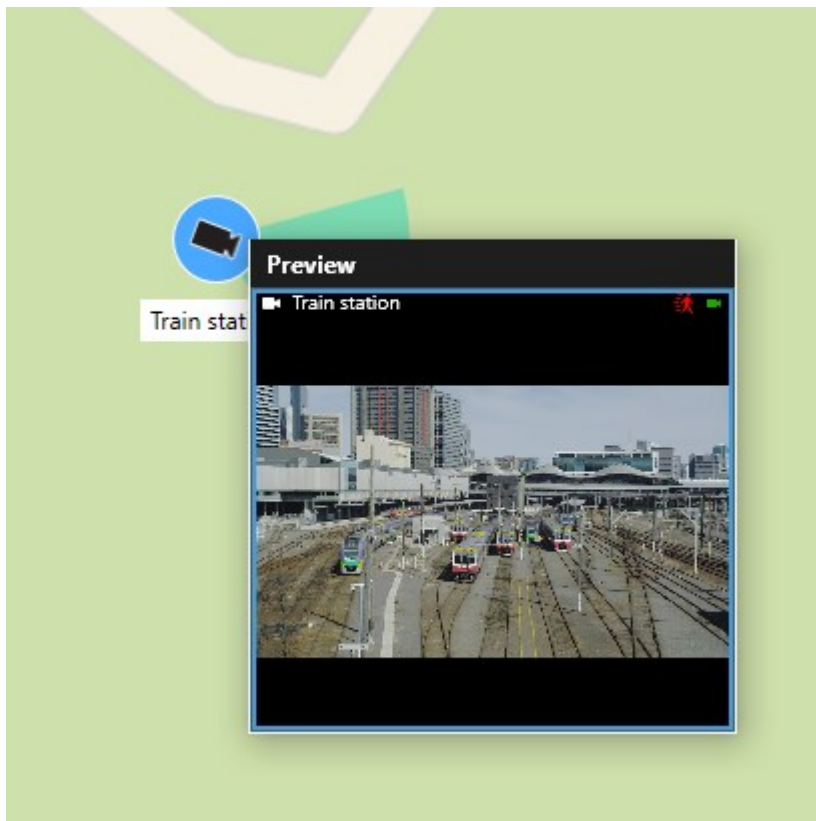


3. Um das Video detaillierter abzuspielen und zu untersuchen tun Sie eines der folgenden:
 - Klicken Sie im **Vorschaufenster** auf **Unabhängige Wiedergabe**. Die Bedienelemente der unabhängigen Wiedergabe stehen jetzt zur Verfügung
 - Klicken Sie auf **Mehr > Senden an Fenster > Neues schwebendes Fenster**. Ein Fenster wird angezeigt.

Live-Videoaufzeichnungen von mehreren Kameras in der Vorschau betrachten

Sie können Live-Videos von mehreren Kameras gleichzeitig in der Vorschau betrachten - maximal 25 Live-Videos können gleichzeitig gezeigt werden. Das Video wird in einem Vorschaufenster angezeigt, in dem Sie es weiter untersuchen können, z.B. in einem neuen schwebenden Fenster.


Schritte:

1. Navigieren Sie zum Ort auf der Smart Map, wo sich die Kameras befinden.
2. Wählen Sie die Kamera mithilfe einer der folgenden Methoden aus:
 - Drücken Sie die Taste **STRG** und halten Sie sie gedrückt, während Sie die Kameras auswählen.
 - Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf  **Mehrere Kameras auswählen**, und klicken Sie dann auf die Kameras in einem Bereich, um diese durch Ziehen auszuwählen.



In die Auswahl werden nur Kameras aufgenommen.

- Klicken Sie doppelt auf einen Cluster, den Sie heranzoomen wollen, und wählen Sie die Geräte sowie ggf. Teilcluster in dem Cluster aus
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der ausgewählten Kameras oder Sub-Cluster und wählen Sie **Live-Vorschau** aus oder drücken Sie **Eingabe**.

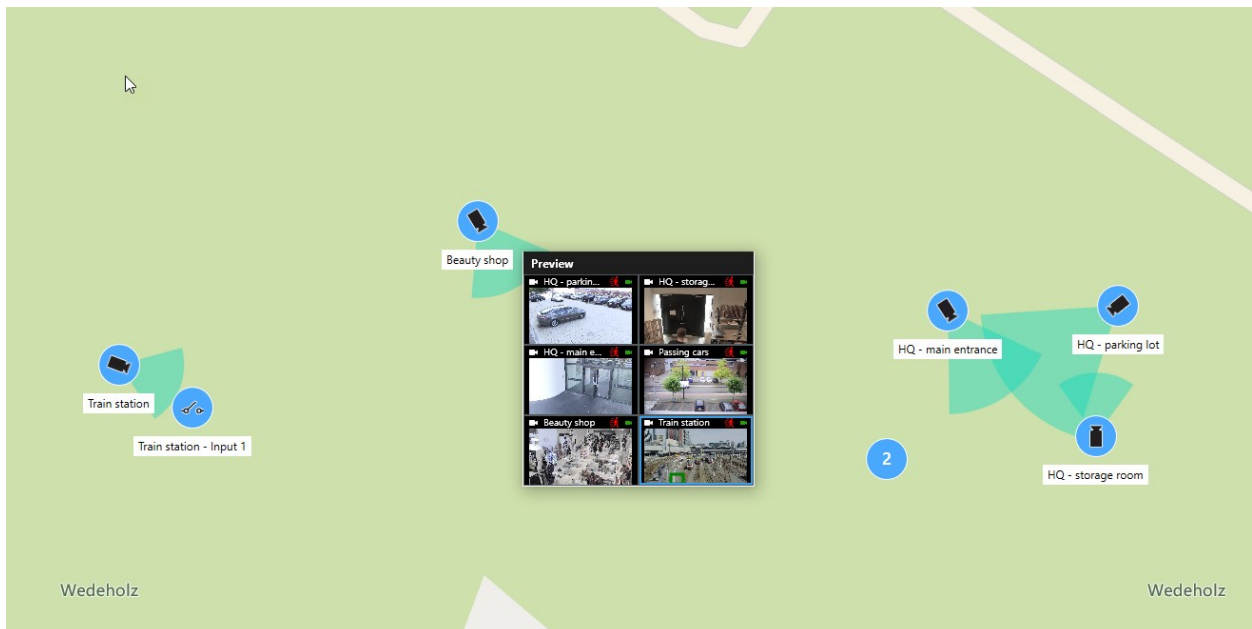

4. Um das Video detaillierter abzuspielen und zu untersuchen tun Sie eines der folgenden:
 - Klicken Sie im **Vorschaufenster** auf **Unabhängige Wiedergabe**. Die Bedienelemente der unabhängigen Wiedergabe stehen jetzt zur Verfügung
 - Klicken Sie auf **Mehr > Senden an Fenster > Neues schwebendes Fenster**. Ein Fenster wird angezeigt.

Benutzen Sie den Hotspot, um das Video von Kameras auf der Smart Map anzusehen

Anstatt eine Vorschau der Video-Feeds von Ihren Kameras zu betrachten oder den Video-Feed an einen sekundären Bildschirm zu senden, können Sie mithilfe eines [Hotspots](#)¹ schnell zwischen Kameras auf Ihrer [Smart Map](#)² hin- und her schalten.

Voraussetzungen

Sie haben bereits eine Ansicht mit einem Hotspot eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter [Hotspots zu Ansichten hinzufügen auf Seite 67](#).

Schritte:

1. Öffnen Sie die Ansicht, welche die Smart Map enthält.
2. Wenn die Ansicht auch den Hotspot enthält:
 1. Navigieren Sie zu den Kameras auf der Smart Map.
 2. Klicken Sie auf die Kameras, an denen Sie interessiert sind. Wenn Sie klicken, wird die Videoeingabe im Ansichtselement des Hotspots angezeigt.
3. Wenn die Ansicht den Hotspot nicht enthält:
 1. Klicken Sie im Fenster **Ansichten** mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, die den Hotspot enthält.
 2. Wählen Sie **Ansicht senden an** und wählen Sie eine Anzeigeeoption, z. B. **Schwebendes Fenster**.
 3. Ordnen Sie die Ansichten auf Ihrem Bildschirm oder Ihren Bildschirmen so an, dass Sie beide sehen können.
 4. Navigieren Sie zu den Kameras auf der Smart Map.
 5. Klicken Sie auf die Kameras, an denen Sie interessiert sind. Wenn Sie klicken, wird die Videoeingabe im Ansichtselement des Hotspots angezeigt.

Gehe zu Smart-Map-Standorten


Sie können schnell zu Orten springen, die von Ihnen oder anderen in MOBOTIX HUB Desk Client hinzugefügt wurden, anstatt manuell auf den Standort auf der Smart Map zu schwenken. Die Liste der Standorte zeigt den zuletzt ausgewählten Standort an.

Schritte:

¹Eine besondere Position zum Anzeigen vergrößerter und/oder hochwertiger Kamerabilder in MOBOTIX HUB Desk Client-Ansichten.

²Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geographisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus.
2. Öffnen Sie in der oberen linken Ecke der Ansicht die **Auswählen eines Ortes** liste.

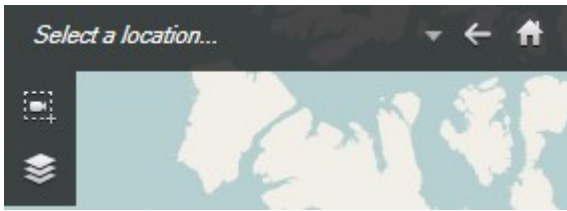

3. Wählen Sie den Standort aus, um zu dieser Position auf der Smart Map zu gelangen.

Springen Sie zu einem Gerät auf einer Smart Map


Wenn Sie ein Gerät in dessen geographischem Kontext betrachten wollen, können Sie an den Ort auf der [Smart Map](#)¹ springen, an dem sich das Gerät befindet. Dies ist nützlich, wenn Sie die Position eines Gerätes z.B. vergessen haben, oder wenn Sie benachbarte Geräte überprüfen wollen.

Voraussetzungen

Sie können nur dann zu einem Gerät springen, wenn dieses geographisch positioniert wurde, und zwar auf zweierlei Weise:

- Die Geokoordinaten des Gerätes wurden in den Geräteeigenschaften angegeben in MOBOTIX HUB Management Client
- Das Gerät wurde auf der Smart Map positioniert in MOBOTIX HUB Desk Client


Schritte:


1. Um ein Gerät zu suchen und dann dorthin zu springen:
 1. Gehen Sie im Live- oder Wiedergabemodus in den Bereich **Ansichten**.
 2. Suchen Sie das Gerät. Wenn das Gerät existiert, erscheint es in den Suchergebnissen.
 3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Gerät, zu dem Sie springen möchten.
 4. Klicken Sie auf  um zu dem Gerät zu springen. Die Smart Map öffnet sich in einem beweglichen Fenster.

¹Eine Kartenfunktion, die mithilfe eines geographischen Informationssystems Geräte sichtbar macht (z.B. Kameras und Mikrofone), Bauwerke und topographische Elemente eines Überwachungssystems in geografisch genauer, realistischer Darstellung. Karten, die Elemente dieser Funktion nutzen, werden als Smart Maps bezeichnet.

2. Um von einem Ansichtselement zu einer Kamera zu springen:

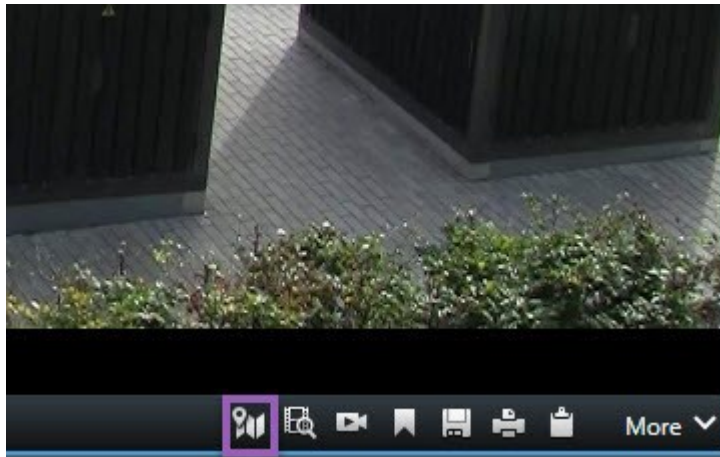

1. Wählen Sie im Live- oder Wiedergabemodus das Ansichtselement mit der Kamera aus.
2. Im Ansichtselement, bewegen Sie den Mauszeiger über den schwarzen Balken am Boden, um die Symbolleiste für die Kamera anzuzeigen.




3. Klicken Sie auf , um zur Kamera zu springen. Die Smart Map öffnet sich in einem beweglichen Fenster.

Springen Sie zu benutzerdefinierten Overlays auf einer Smart Map

Wenn Sie schnell zu einem [benutzerdefinierten Overlay](#)¹ auf der Smart Map navigieren müssen, können Sie zu dem Ort springen, wo das Overlay ist.

1. Klicken Sie auf der Smart Map auf  **Ebenen oder benutzerdefinierte Overlays anzeigen oder ausblenden**. Ein Fenster wird angezeigt.
2. Gehen Sie zum Abschnitt **benutzerdefinierte Overlays**.
3. Klicken Sie  neben dem Overlay, das Sie finden möchten. Dies führt Sie zum Ort auf der Smart Map.

Rückverfolgung vorheriger Standorte (Erklärung)

Wenn Sie von einem Ort zum anderen gehen, wird MOBOTIX HUB Desk Client einen Verlauf der Orte anlegen, die Sie besucht haben. Auf diese Weise können Sie Standorte durch Anklicken von  **Zurück** zurückverfolgen. Der Verlauf basiert auf den von Ihnen angeklickten Standorten. Das heißt, wenn Sie zu einem Ort schwenken, aber nicht darauf klicken, wird der Ort nicht dem Verlauf hinzugefügt.

MOBOTIX HUB Desk Client entfernt beim Zurückverfolgen den Standort, den Sie gerade verlassen haben. Der Verlauf umfasst nur Vorwärtsbewegungen.

¹Ein benutzerdefiniertes grafisches Element, das der Benutzer zu einer Smart Map hinzufügen kann, z.B. um einen Grundriss in einem Gebäude zu illustrieren oder Grenzen zwischen Regionen einzuzeichnen. Ein benutzerdefiniertes Overlay kann ein Bild, eine CAD-Zeichnung oder eine Shape-Datei sein.

Das System löscht den Verlauf, wenn Sie die Ansicht verlassen.

Karten (Verwendung)



Wenn Ihre Anwendung mit einem Überwachungssystem verbunden ist, das MOBOTIX Federated Architecture unterstützt, können Sie nur Karten von dem Überwachungssystem-Server hinzufügen, bei dem Sie angemeldet sind.

Karten (Erklärung)

Mit einer Karte erhalten Sie einen physischen Überblick über Ihr Überwachungssystem. Sie können sofort sehen, welche Kameras sich wo befinden und in welche Richtung sie weisen. Sie können Karten zur Navigation nutzen. Karten lassen sich zu Hierarchien zusammenfassen. Daher können Sie zu Hotzones vorstoßen, aus großen Perspektiven zu Detailperspektiven wechseln (beispielsweise von der Stadtebene auf die Straßenebene oder von der Gebäudeebene auf die Raumebene).

Eine Kartenposition zeigt kein Live-Video an, eine Karte ist immer ein Standbild.

Karten enthalten ggf. Elemente, die Kameras, Mikrofone und ähnliche Technologie darstellen. Sie können sich die Videoaufzeichnungen von Kameras im Vorschauenster ansehen, wenn Sie Ihre Maus über ein Kamerasymbol auf der Karte bewegen. Die Statusinformationen im Wiedergabemodus basieren **nicht** auf den aufgezeichneten Daten, sondern geben den aktuellen Status des Elements im Live-Modus wieder.



Karte mit Kameraelementen und Hotzone

Bei einer Karte muss es sich nicht notwendigerweise um eine geografische Karte handeln, obwohl dies häufig der Fall ist. Abhängig von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens können auch Fotos und andere Arten von Bilddateien als Karten verwendet werden.



Karten sind nicht das Gleiche wie eine Smart Map. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterschiede zwischen Karten und Smart Maps \(Erklärung\) auf Seite 75](#).

So interagieren Elemente mit Karten:

Sie können Kartenelemente auf folgende Arten für die Interaktion mit den tatsächlichen Geräten nutzen:

Kameras

Positionieren Sie den Mauszeiger über einer Kamera auf einer Karte, um eine Livevorschau von der Kamera zu sehen. Klicken Sie auf die Titelleiste der Vorschau, um sie als separates bewegliches Fenster anzuzeigen. Sie können die Größe des beweglichen Fensters ändern, indem Sie seine Ecken ziehen. Um die Aufnahme zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Kamera und wählen Sie **Aufnahme für # Minuten starten**. Möglicherweise sind für die Verwendung dieser Funktion bestimmte Benutzerberechtigungen erforderlich.

Eine **feste Kamera** wird auf der Karte mit einem zugewiesenen Blickwinkel angezeigt, der den Blickwinkel der Kamera angibt. Beachten Sie, dass der Winkel auf der Karte möglicherweise angepasst werden muss, um dem tatsächlichen Sichtwinkel der Kamera zu entsprechen. Sie können einen Blickwinkel anpassen, indem Sie einfach dessen Größe ändern und ihn an die gewünschte Position ziehen.

Auf der Karte wird eine **PTZ-Kamera** mit allen PTZ-Voreinstellungen angezeigt, die für die Kamera auf dem Überwachungssystem definiert sind. Die Voreinstellungen werden als farbige Winkel dargestellt, die strahlenförmig vom Symbol der PTZ-Kamera wegführen. Jeder Winkel repräsentiert eine bestimmte Voreinstellung. Beachten Sie, dass die Winkel höchstwahrscheinlich an die Voreinstellungswinkel der Kamera angepasst werden müssen. Sie können einen Blickwinkel anpassen, indem Sie einfach dessen Größe ändern und ihn an die gewünschte Position ziehen. Wenn eine Kamera über mehr als 25 Voreinstellungen verfügt, werden ursprünglich keine Winkel angezeigt, da diese zu klein wären, um nützlich sein zu können. In solchen Fällen können Sie die gewünschten Winkel einzeln hinzufügen, indem Sie die Voreinstellungen der gewünschten Kamera aus dem **Elementauswahlfenster** auf die Karte ziehen. Die Voreinstellungen einer PTZ-Kamera können Sie einfach aufrufen, indem Sie auf die Voreinstellung auf der Karte klicken. Dies funktioniert auf dem beweglichen Vorschaufenster, auf der Karte selbst und auch in den Hotspotpositionen (siehe [Hotspots \(Erklärung\) auf Seite 134](#)). Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Kamera klicken und **PTZ-Voreinstellungen** und dann die gewünschte Voreinstellung auswählen.

Mikrofone

Bewegen Sie die Maus über ein Mikrofon und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um den eingehenden Ton vom Mikrofon zu hören, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mikrofon und wählen Sie **Mikrofon abhören** aus. Im Wiedergabe-Modus können Sie keine Mikrofone in den Kartenansichten verwenden.

Lautsprecher

Bewegen Sie die Maus über ein Lautsprechersymbol, und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um über den Lautsprecher zu sprechen. Im Wiedergabe-Modus können Sie keine Lautsprecher in den Kartenansichten verwenden.

Ereignisse

Klicken Sie auf ein Ereignis auf der Karte (siehe [Alarme \(Erklärung\) auf Seite 224](#)), um es zu aktivieren, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ereignis und wählen Sie **Ereignis aktivieren** aus. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf ein Ereignis klicken, ändert sich der Mauszeiger für kurze Zeit in ein Blitz-Symbol, womit angedeutet werden soll,

dass das Ereignis aktiviert wird.

Alarme

Klicken Sie auf einen Alarm auf der Karte (siehe [Alarme \(Erklärung\) auf Seite 224](#)), um ihn angezeigt zu bekommen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Alarm und wählen Sie **Alarm aktivieren**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Alarm zu bestätigen (quittieren).

Ausgang

Klicken Sie auf einen Ausgang auf der Karte, um ihn zu aktivieren, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ausgang und wählen Sie **Ausgabe aktivieren** aus. Wenn Sie auf einen Ausgang klicken, ändert sich der Mauszeiger für kurze Zeit in ein Blitz-Symbol, um anzuzeigen, dass der Ausgang aktiviert wird.

Hotzones

Eine Hotzone wird in der Regel farbig dargestellt, sodass sie leicht zu erkennen ist. Klicken Sie auf eine Hot-Zone, um zu der mit der Hot-Zone verbundenen Unterkarte zu gelangen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Hot-Zone und wählen Sie **Gehe zu Unterkarte** aus.

Wenn die Hotzone mit einer gepunkteten Umrandung markiert ist, ist mit der Hotzone keine Karte verknüpft.



Auf einigen Überwachungssystemen sind die Karten von mehreren verschiedenen Servern in einer Kartenhierarchie angeordnet. Dies kann bedeuten, dass, wenn Sie auf eine Hotzone klicken, die Unterkarte nicht verfügbar ist, weil der Server nicht verfügbar ist. Server können auf Grund von geplanten Wartungsarbeiten oder Netzwerkproblemen nicht verfügbar sein. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn das Problem weiter besteht.



Eine Hotzone kann auf eine Karte verweisen, für die Sie keine Zugriffsberechtigungen haben. MOBOTIX HUB Desk Client informiert Sie über diesen Umstand. Da Benutzerberechtigungen zeitbasiert sein können, kann es vorkommen, dass Sie auf eine Karte, die Sie zuvor noch aufrufen konnten, nun keinen Zugriff mehr haben. Die Ursache dafür kann sein, dass Sie während bestimmter Tageszeiten oder an bestimmten Wochentagen keinen Zugriff auf die Karte haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Systemadministrator, um zu fragen, über welche Benutzerberechtigungen Sie verfügen.

Plug-Ins

Plug-in-Elemente sind nur verfügbar, wenn sie im Überwachungssystem verwendet werden. Beispiele für Plug-in-Elemente: Zutrittskontrollsysteme, Feuermeldesysteme usw.






Untereinander verbundene Hardware

Da untereinander verbundene Hardware, die Teil des MOBOTIX Interconnect-Systems ist, zeitweise offline ist, kann es sein, dass häufiger Fehlerstatusmeldungen zu einem untereinander verbundenen Hardware-Element auf einer Karte angezeigt werden.

Statusvisualisierung

Verwendung

Statusvisualisierung ist eine Funktion, die den Status von Elementen auf der Karte grafisch darstellt. Wenn eine Karte voll funktionsfähig ist und einen normalen Status hat, wird nichts angezeigt. Im Fenster **Statusvisualisierung** können Sie das visuelle Erscheinungsbild der Statusanzeige von Karten festlegen.


Anzeige	Beschreibung
	Überprüfung erforderlich – wenn ein Element noch funktionsfähig ist, jedoch überprüft werden muss, z.B. wenn einem Server nur noch wenig Festplattenspeicher zur Verfügung steht. Beachten Sie, dass das fragliche Gerät möglicherweise nicht auf der Karte angezeigt wird. Die Standardfarbe der Anzeige ist gelb.
	Nicht betriebsbereit – wenn bei einem Element ein Fehler vorliegt, z.B. wenn ein Server keine Verbindung zu einem Mikrofon oder einem Lautsprecher herstellen kann. Die Standardfarbe der Anzeige ist orange.
	Alarme – wenn einem Element ein Alarm zugewiesen ist. Die Standardfarbe der Anzeige ist rot.
	Deaktiviert/Status unbekannt – wenn ein Element auf dem Überwachungsserver deaktiviert wurde oder es nicht möglich ist, Statusinformationen vom Server zu erhalten. Die Standardfarbe ist violett.
	Status ignorieren – wenn ein Element über einen Status verfügt, der keiner Aufmerksamkeit bedarf, z.B. wenn Ihnen das Problem bereits bekannt ist. Die Standardfarbe ist blau.

Der Status einer Karte fasst den Status aller Elemente auf dieser Karte zusammen. Bis zu vier Namen von betroffenen Servern können in der Titelleiste der Karte angezeigt werden. Wenn ein Server und somit die mit ihm verbundenen Elemente nicht erreichbar sind, der Server selbst aber nicht in der Karte enthalten ist, wird für die Karte der Status **Nicht betriebsbereit** angezeigt, obwohl sie nur **deaktivierte** Elemente enthält. Wenn der nicht verfügbare Server in der Karte enthalten ist, wird die Karte einfach mit dem Status **deaktiviert/Status unbekannt** angezeigt. Statusinformationen stehen auch in der **Kartenübersicht** zur Verfügung.



Beispiel für eine Karte mit Statusvisualisierung
Ändern des Aussehens der Statusvisualisierung

Kartenübersichtsfenster (Erklärung)

Das Fenster **Kartenübersicht** gibt einen Überblick über die Kartenhierarchie, die in der MOBOTIX HUB Desk Client eingerichtet wird. Zum Öffnen des Fensters **Kartenübersicht** klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie **Kartenübersicht** oder klicken Sie auf das Symbol  in der Titelleiste der Karte.

Ein Plus-Zeichen (+) neben einer Karte kennzeichnet, dass der Karte eine oder mehrere Teilkarten als Hotzones beigefügt sind. Wenn Sie in der **Kartenübersicht** auf eine Karte klicken, wird die ausgewählte Karte sofort in der Ansicht angezeigt.



Das Laden von Inhalten in der **Kartenübersicht** kann einige Zeit dauern, wenn Sie mit einem sehr großen Überwachungssystem mit vielen Karten verbunden sind.



Wenn Ihre Anwendung mit einem Überwachungssystem verbunden ist, das MOBOTIX Federated Architecture unterstützt, können Sie nur Karten von dem Überwachungssystem-Server hinzufügen, bei dem Sie angemeldet sind. MOBOTIX Federated Architecture ist eine Systemeinrichtung mit Überwachungssystemen, die zwar zugehörig, aber physisch voneinander getrennt sind. Solch eine Einrichtung kann beispielsweise für Ladenketten mit vielen separaten – aber zugehörigen – Überwachungssystemen interessant sein.



Weitere Informationen dazu, welche Überwachungssysteme MOBOTIX HUB unterstützen, erhalten Sie auf der <https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub-Vergleichstabelle> auf [MOBOTIX Federated Architecture](#).

Kameras von einer Karte an ein bewegliches Fenster senden

Zur gleichzeitigen Anzeige aller Kameras (max. 25 in einer Ansicht) auf einer Karte in einem beweglichen Fenster:

1. Wählen Sie im Live- oder Wiedergabemodus die Karte aus, die die in einem beweglichen Fenster anzuzeigenden Kameras enthält.
2. Klicken Sie oben in der Karten-Titelleiste auf das Symbol **Alle Kameras an bewegliches Fenster senden**:

Das bewegliche Fenster zeigt maximal 25 Kameras in der Ansicht an.



Wenn Sie mehr als 25 Kameras auf einer Karte haben, werden nicht immer dieselben Kameras angezeigt, wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken.

Anzeigen von Videoaufzeichnungen von Kameras auf einer Karte

Sie können sich die Videoaufzeichnungen von Kameras im Vorschaufenster ansehen, wenn Sie Ihre Maus über ein Kamerasymbol auf der Karte bewegen. Die Statusinformationen im Wiedergabe-Modus geben den aktuellen Live-Status der Kamera wieder.

- Sie können den digitalen Zoom und die PTZ-Steuerelemente in der Kameravorschau verwenden, wenn dies von der Kamera unterstützt wird. Klicken Sie im Vorschaufenster entweder auf die Schaltfläche "Mehr" und wählen Sie den digitalen Zoom aus, oder verwenden Sie die angezeigten PTZ-Steuerungselemente (siehe [PTZ-Bilder \(Erklärung\) auf Seite 239](#)). Falls Sie für eine bestimmte Kamera PTZ-Voreinstellungen eingerichtet haben, können Sie durch Auswahl einer Voreinstellung in der Vorschau die entsprechende Voreinstellung aktivieren.
- Um alle Kameras (maximal 25 in einer Ansicht) gleichzeitig auf einer Karte in einem schwebenden Fenster angezeigt zu bekommen, klicken Sie auf das Symbol **Alle Kameras an schwebendes Fenster senden** im oberen Teil der Kartentitelleiste:



Wenn Sie mehr als 25 Kameras auf einer Karte haben, werden nicht immer dieselben Kameras angezeigt, wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken.

Statusdetails anzeigen

Statusdetails sind für Kameras (beispielsweise Auflösung, Bildgröße und Bitrate) und Server (beispielsweise CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher, Netzwerknutzung) verfügbar.

- Um Statusdetails anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Element und wählen Sie **Statusdetails** aus. Statusdetails werden in einem separaten beweglichen Fenster angezeigt



Falls Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass der Event Server nicht über ausreichende Zugriffsberechtigungen für die Aufzeichnungsserver verfügt, können Sie keine Statusdetails der Aufzeichnungsserver anzeigen. Die Fehlermeldung gehört zum Event Server-Dienst, der für die kartenbezogene Kommunikation auf dem Überwachungssystem verantwortlich ist. Der Event Server-Service wird auf dem Überwachungssystemserver verwaltet. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, der das Problem lösen kann.

Zoomen und automatisch maximieren

Falls die Karte größer ist als der Bereich der Ansicht im MOBOTIX HUB Desk Client oder falls Sie die Karte per Zoom vergrößert haben, können Sie die Karte verschieben, um versteckte Bereiche anzuzeigen. Klicken Sie auf einen Punkt der Karte, der keine Elemente enthält. Die Karte wird daraufhin so verschoben, dass dieser Punkt sich in der Mitte der Anzeige befindet. Verschieben Sie die Karte durch Klicken und Ziehen in eine beliebige Richtung.

- Um die Zoomfunktion auf einer Karte zu verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie je nach Bedarf **Vergrößern** oder **Verkleinern** aus. Oder verwenden Sie die Funktion **Auf Standardgröße zoomen**, um wieder auf die normale Größe zu zoomen



Alternativ können Sie auch das Musrad zum Zoomen verwenden. Rollen Sie aufwärts zum Vergrößern und abwärts zum Verkleinern.

Wenn die Option **Karte automatisch maximieren** aktiviert und die Position in der Ansicht Ihrer Karte Teil einer Ansicht mit mehreren Ansichtspositionen ist, wird die Karte nach Ablauf eines Zeitraums, der im Einrichtungs-Modus im Fensterbereich **Eigenschaften** definiert wird, automatisch zum Vollbild maximiert. Doppelklicken Sie auf einen Punkt der Karte, der keine Elemente enthält, um zur Originalansicht zurückzukehren.

Matrix (Verwendung)



Diese Funktion steht nur bei bestimmten MOBOTIX HUB VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten.

<https://www.mobotix.com/en/products/vms/mobotixhub>


Matrix (Erklärung)

Matrix ist eine Funktion, mit der Sie Videobilder von jeder Überwachungssystem-Kamera an jeden beliebigen Monitor (dem so genannten Matrix-Empfänger) in einem Netzwerk senden bzw. von diesem empfangen können. Bei einer typischen Matrix-Konfiguration erfolgt die Live-Video-Wiedergabe automatisch am gewünschten Matrix-Empfänger, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt – wenn beispielsweise eine Bewegung erfasst wird oder wenn ein anderer Benutzer wichtige Live-Videobilder zur allgemeinen Nutzung freigeben will. Wurde auf dem Überwachungssystem-

Server Matrix konfiguriert, so können Sie Matrix-Inhalte in Ihre MOBOTIX HUB Desk Client-Ansichten aufnehmen. Bei einem bestimmten Ereignis, oder wenn ein anderer Benutzer ein Video mit Ihnen teilen will, wird das Live-Video automatisch in Ihren Matrix-Ansichten angezeigt.

Anzeigen von Matrix-Inhalten (Erklärung)

Das [Ereignis](#)¹ oder die in der [Matrix](#)² verwendete Kamera hängen ganz von der Matrix-Konfiguration auf dem Überwachungssystem-Server ab, oder davon, was andere Benutzer mit Ihnen teilen wollen. Sie können dies nicht in MOBOTIX HUB Desk Client steuern. Sie können jedoch zu so vielen Ansichtselementen in der Ansicht wie erforderlich Matrix-Inhalte hinzufügen, sodass Sie Live-Videos von mehreren von Matrix ausgelösten Quellen gleichzeitig sehen können.

Ein Ansichtselement mit Matrix-Inhalt hat ein Matrix-Symbol in der Symbolleiste: . Sie können ein Matrix Ansichtselement durch Doppelklicken maximieren.

Eine Ansicht kann mehrere Ansichtselemente mit Matrix-Inhalt enthalten. Dadurch können Sie Live-Videos von mehreren von Matrix ausgelösten Quellen gleichzeitig sehen. Wenn Ihre Ansicht mehrere Ansichtselemente mit Matrix-Inhalt enthält, werden die Ansichtselemente immer sortiert – eines der Ansichtselemente ist das primäre Ansichtselement mit Matrix-Inhalt, ein anderes das sekundäre usw. Wenn der erste von Matrix ausgelöste Live-Videostream empfangen wird, wird dieser automatisch im primären Ansichtselement mit Matrix-Inhalt angezeigt. Beim Empfang des nächsten von Matrix ausgelösten Videostreams wird das FIFO-Prinzip (First In First Out) angewendet: Der zuvor empfangene Videostream wird an das sekundäre Ansichtselement mit Matrix-Inhalt Ihrer Ansicht verschoben und der zuletzt empfangene Videostream wird in dem primären Ansichtselement mit Matrix-Inhalt angezeigt usw. Die Sortierung des Ansichtselements mit Matrix-Inhalt wird automatisch angewendet: Das erste Ansichtselement, dem Sie Matrix-Inhalt hinzufügen, ist das primäre Matrix Ansichtselement, das nächste, das Sie hinzufügen, ist das sekundäre Element usw. Sie können dieses Ranking im Einstellungsmodus ändern.

Im Wiedergabemodus zeigen Ansichtselemente mit Matrix-Inhalt Videos der Kameras, mit denen die Matrix Ansichtselemente zuletzt im Live-Modus verwendet wurden.

Video manuell an Matrix-Empfänger senden



Sie können keine Videos an einen Hotspot (siehe [Hotspots \(Erklärung\) auf Seite 134](#)) oder an ein Karussell senden (siehe [Karussells \(Erklärung\) auf Seite 135](#)).

Voraussetzungen

¹Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden.


²Ein in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.

Matrix Inhalt wurde zu einer Ansicht hinzugefügt. Siehe [Matrix zu Ansichten hinzufügen auf Seite 110](#).

1. Wählen Sie die Ansicht aus.
2. Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf **Mehr > Matrix** und wählen Sie dann den gewünschten Matrix-Empfänger aus.

Eine im MOBOTIX HUB Format exportierte Datenbank reparieren

Wenn eine im MOBOTIX HUB Format exportierte Datenbank beschädigt ist, können Sie diese reparieren, indem Sie sie mit MOBOTIX HUB Desk Client – Player öffnen.

1. Öffnen Sie den Ordner, der das exportierte Video enthält, und führen Sie die Datei DeskClient-Player.exe aus.
2. Wenn das exportierte Video passwortgeschützt ist, geben Sie das Passwort ein.
3. Wählen Sie **Verbinden**.
4. Klicken Sie auf die Taste **Einrichtung** in der oberen rechten Ecke.
5. Erweitern Sie das Fenster **Übersicht** und wählen Sie **Datenbank öffnen** .



Versuchen Sie niemals, eine Live-Datenbank oder ein Live-Archiv mit MOBOTIX HUB Desk Client – Player zu öffnen, da dadurch die Indizierung Ihrer Aufzeichnungen beschädigt werden kann, wodurch diese nicht mehr verfügbar sind.

6. Wählen Sie den Ordner aus, der die betreffende exportierte Datenbank enthält. Der Standardordner für Datenbanken mit exportiertem Video ist C:\Users\[Benutzername]\Documents\MOBOTIX\Video Export\[Name des Exports]\Client Files\Data\Metadata\[Name des Geräts]. Wenn Sie eine exportierte Datenbank auswählen, wird der Gerätenamen neben dem Feld **Kamera**, **Mikrofon** bzw. **Lautsprecher** angezeigt.



Wenn das System eine Kamera nicht identifizieren kann, z. B. wenn Sie archivierte Aufzeichnungen öffnen, lautet der Gerätenamen **Unbekannt** und alle drei Gerätetypen werden (auch wenn sie nicht existieren) als **Unbekannte** Geräte mit dem Namen der exportierten Datenbankdatei hinzugefügt. Wenn kein Gerät vorhanden ist, enthält das Feld den Eintrag **N/A** (n.z.).

7. Wenn die Datenbank, die Sie öffnen wollen, beschädigt ist, kann sie vom Assistenten repariert werden.

Lokaler Speicher und MOBOTIX Interconnect

Es gibt zwei Arten von Kameras mit lokalem Speicher:


- Kameras mit Speicherkarten, auf denen die Aufzeichnungen gespeichert werden.
- Untereinander verbundene Kameras, die Teil einer anderen MOBOTIX HUB VMS-Installation sind und auf die Sie über MOBOTIX Interconnect™ Zugriff haben.

Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, können Sie Aufzeichnungen von Kameras mit lokalem Speicher manuell abrufen. Das Abrufen von Aufzeichnungen kann auch automatisch durch Regeln erfolgen, die von Ihrem MOBOTIX HUB VMS-Administrator definiert werden. Siehe auch den Abschnitt „MOBOTIX Interconnect-Einrichtungen“ im Administratorhandbuch für MOBOTIX HUB VMS.

Die Haupt-Zeitlinie und lokaler Datenabruf

Wenn Sie eine Kamera mit lokalem Speicher auswählen, zeigen die hell- und mittelgrauen Farben in den Zeitlinienspuren an, ob die Aufzeichnungen auf einem lokalen Speicher auf Ihrem lokalen Aufzeichnungsserver abgerufen werden:

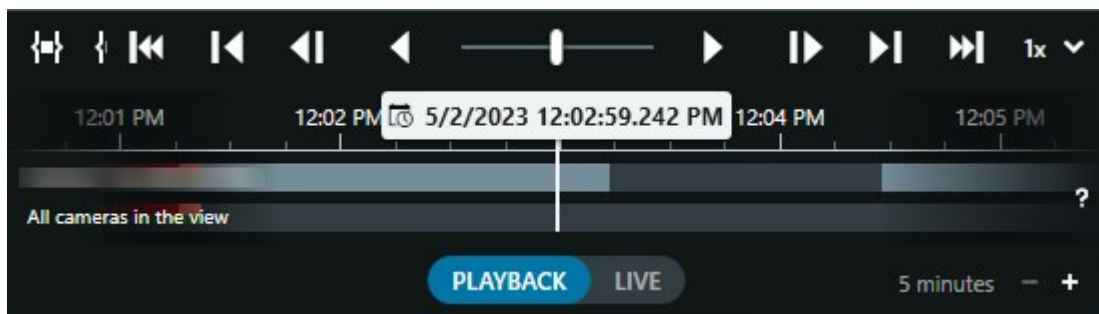

- Die hellgraue Farbe mit der Legende **Unbekannt** zeigt an, dass die Aufzeichnungen nicht abgerufen werden. Vor einem Datenabrufversuch können Sie nicht sehen, ob es Aufzeichnungen gibt, die aus dem lokalen Speicher abgerufen werden können.
- Die mittelgraue Farbe mit der Legende **Daten angefordert** zeigt an, dass der Datenabruf in Arbeit ist.



Wenn die Aufzeichnungen abgerufen werden, verwenden die Zeitlinienspuren die gleichen Farben wie alle Ihre Aufzeichnungen.

Manuelles Abrufen von Aufzeichnungen

Sie können Aufzeichnungen manuell abrufen, um sie auf Ihren Aufzeichnungsservern zu speichern. Normalerweise tun Sie dies, wenn ein Vorfall aufgetreten ist, den Sie untersuchen möchten, und/oder wenn Sie die Aufzeichnungen für einen längeren Zeitraum speichern müssen.

1. Wählen Sie eine Kamera mit lokalem Speicher aus.
2. Wählen Sie in der Haupt-Zeitlinie die Option **Start- und Endzeit auf der Zeitlinie festlegen**,  um die Start- und Endzeit der betreffenden Aufzeichnungen auszuwählen.
3. Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs in der oberen rechten Ecke **Daten abrufen**  aus.
4. Optional können Sie weitere Kameras auswählen, von denen Sie Aufzeichnungen abrufen möchten.
5. Wählen Sie **Datenabruf beginnen** aus.

Oben im Benachrichtigungsbereich können Sie den Fortschritt einsehen oder den Abrufvorgang stoppen.

Ansicht aller lokalen Abfrageaufträge

Wenn Sie alle laufenden und letzten Abfrageaufträge einsehen möchten, die über Regeln, Sie selbst oder andere Anwender gestartet wurden, wählen Sie im Menü **Einstellungen und mehr** in der oberen rechten Ecke **Serveraufträge** aus. Sie können den Status der Abfrageaufträge einsehen und laufende Aufträge bei Bedarf stoppen.

MOBOTIX HUB Access (Verwendung)

Falls ein oder mehrere Zutrittskontrollsysteme in Ihr **VMS**¹-System durch die Erweiterung MOBOTIX HUB Access integriert wurden, können Sie Türen überwachen, Türzustände kontrollieren, Zutrittskontrollereignisse untersuchen, Zutrittsanfragen beantworten und die Informationen von Karteninhabern verwalten.

Zutrittskontrolle im Live-Modus (Erklärung)

Im Live-Modus werden Livebilder von den Kameras, die mit den Zutrittskontrollquellen verknüpft sind, zusammen mit einer Ereignisliste auf der rechten Seite des Videos angezeigt.

Wenn Sie auf eines der Ereignisse in der Liste klicken, wird das Live-Videobild automatisch angehalten und zur unabhängigen Wiedergabe des Ereignisses umgeschaltet. Um zur Anzeige von Live-Video zurückzukehren, klicken Sie entweder erneut auf das Ereignis, oder auf das Symbol **Unabhängige Wiedergabe** in der Kamera-Symbolleiste (siehe [Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten auf Seite 151](#)).

Wenn das System und das Ereignis Informationen zum **Karteninhaber**² enthalten, können Sie in einem ausgewählten Ereignis auf das Suchsymbol neben dem Namen des Karteninhabers klicken, um zur Registerkarte **Zugangskontrolle** zu wechseln und sich alle mit dieser Person verknüpften Ereignisse anzeigen zu lassen.

Überwachen von Türen mithilfe von Karten

Falls Sie die Kartenfunktionalität zur Unterstützung Ihrer Überwachungs- und Zutrittskontrollaufgaben verwenden, können Sie einer Karte Zutrittskontrolleinheiten hinzufügen:

1. Erweitern Sie im Setup-Modus den Bereich **Systemübersicht**.
2. Wählen Sie die Option **Karte** aus der Liste aus, und ziehen Sie sie auf ein Ansichtselement.
3. Suchen Sie die Kartendatei, und klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie in der angezeigten Karten-Toolbox auf **Zugriffskontrolle hinzufügen**.
5. Ziehen Sie in der angezeigten Liste die entsprechende Zutrittskontrolleinheit (z. B. eine Tür) auf die Karte. Ein Türsymbol wird auf der Karte angezeigt.
6. Klicken Sie auf **Einrichten**, um zur Live-Ansicht zu wechseln.

¹Abkürzung für "Video Management Software".

²Eine Person, die eine Karte besitzt, die von einem Zutrittskontrollsystem erkannt werden kann und den Zutritt zu einem oder mehreren Bereichen, Gebäuden oder ähnlichen Einrichtungen gibt. Siehe auch Zutrittskontrolle.

7. Wenn eine Person Zutritt anfordert, wird die Tür entriegelt. Dies geschieht, weil jemand über einen Befehlknopf auf der Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung oder sogar auf der Karte selbst die Berechtigung erteilt hat. Nach Erteilung der Zutrittsberechtigung leuchtet das Türeinsymbol grün auf und wird als offene Tür angezeigt.
8. Wenn die Tür wieder automatisch oder manuell verriegelt wird, wird das Türsymbol rot und als geschlossene Tür dargestellt.
9. Sie können mit der rechten Maustaste auf das Türsymbol klicken, um z. B. Befehle auszulösen.

Da der Status der Zutrittskontrollereinheiten stets sichtbar ist, stellt eine auf diese Weise genutzte Karte eine schnelle Möglichkeit dar, um eine grafische Übersicht über den jeweiligen Status der Zutrittskontrollereinheiten für ein von Ihnen überwachtetes Gebiet oder Gebäude zu erhalten.

Untersuchen von Zutrittskontrollereignissen

Suchen nach und Filtern von Zutrittskontrollereignissen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Ereignisliste so zu filtern, dass sie die Daten anzeigt, die für Sie von Interesse sind.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zugriffskontrolle** die Liste der **Ereignisse** aus.
2. Klicken Sie auf einen der Filter oberhalb der Liste und geben Sie die Filterkriterien an.
3. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf eine bestimmte Zeit oder Quelle bzw. ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten **Karteninhaber**¹ in der Liste klicken und nach diesem Wert filtern.



Wenn Sie einen Filter anwenden, ändern sich dementsprechend sofort die Liste.

Sie können nach folgendem filtern:


Ereignisliste	Beschreibung
Zeit	<p>Wählen Sie einen der verfügbaren Zeiträume aus, um nur die Daten dieses Zeitraums anzuzeigen. Klicken Sie zum Beispiel auf Heute, um nur die am heutigen Tag stattgefundenen Ereignisse anzuzeigen, oder verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Intervall, um einen bestimmten Zeitraum festzulegen.</p> <p>Wenn Sie die Option Live-Update auswählen, wird die Liste der Ereignisse sofort aktualisiert, wenn neue Ereignisse auftreten, die den Filterkriterien entsprechen. Die Liste kann maximal 100 Ereignisse anzeigen. Sie können nicht nach Karteninhabern suchen, wenn Sie sich im Live-Update-Modus arbeiten.</p>

¹Eine Person, die eine Karte besitzt, die von einem Zutrittskontrollsystem erkannt werden kann und den Zutritt zu einem oder mehreren Bereichen, Gebäuden oder ähnlichen Einrichtungen gibt. Siehe auch Zutrittskontrolle.

Ereignisliste	Beschreibung
Ereignis	Wählen Sie einen oder mehrere der verfügbaren Ereignistypen direkt aus der Liste der Ereigniskategorien und unkategorisierten Ereignisse aus oder wählen Sie einen der spezifischen Zutrittskontrollereignisse aus.
Quelle	Wählen Sie eine oder mehrere der verfügbaren Quellen direkt aus der Liste der Türen aus oder wählen Sie andere Quellen (z. B. Zutrittspunkte oder Controller des Zutrittskontrollsystems) zur alleinigen Anzeige von Ereignissen dieser Einheiten.
Zutrittskontrollsystem	Falls Ihr MOBOTIX HUB-System in mehrere Zutrittskontrollsysteme integriert ist, wählen Sie aus, von welchem Zutrittskontrollsystem Sie Ereignisse sehen möchten.
Karteninhaber	Wählen Sie einen oder mehrere der verfügbaren Karteninhaber aus.

Ereignisliste (Erklärung)

Wenn Sie auf der Registerkarte **Zugriffskontrolle** ein Ereignis auswählen, können Sie in der Vorschau rechts die dazugehörige Videosequenz für das jeweilige Ereignis sehen. Die Kamera-Titelleiste der Vorschau zeigt die Kamera an, die mit der Einheit, die das Ereignis ausgelöst hat, verknüpft ist.

- Falls mehrere Kameras mit einer Tür verbunden sind, werden diese alle in der Vorschau angezeigt.
- Standardoptionen für die Wiedergabe finden Sie in der Symbolleiste
- Zugehörige Karteninhaber-Informationen werden unterhalb der Videovorschau zusammen mit den Details über das ausgewählte Ereignis angezeigt
- Klicken Sie auf , um Livebilder bzw. aufgezeichnete Videos in einem separaten Fenster anzusehen bzw. wiederzugeben

Exportieren eines Zutrittsberichts

Auf der Registerkarte **Zugriffskontrolle** können Sie einen Bericht mit der Ereignisliste erstellen und ihn als PDF-Datei exportieren, wenn Sie sich nicht im Live-Update-Modus befinden.

1. Filtern oder suchen Sie nach Ereignissen, die Sie in den Bericht einschließen wollen.

Wenn die Ereigniszahl sehr hoch ist, wird empfohlen, die Suche zu verfeinern, um so die Anzahl der Suchergebnisse zu verringern.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zutrittsbericht**.

3. Füllen Sie die Felder aus. Der Bericht enthält:

- Den Namen des Berichts
- Das Ziel des Berichts
- Eine Liste der angewendeten Filter
- Ein Kommentarfeld
- Eine Option zum Einschließen von Schnappschüssen

4. Klicken Sie auf **OK**, und warten Sie, bis der Bericht fertig ist.

5. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Details** und dann im angezeigten Dialogfeld auf **Öffnen**.

Der Bericht wird im PDF-Format geöffnet.

Umschalten zum oder vom Live-Update-Modus der Ereignisliste

Anstatt Live-Videos von Zutrittskontrollereignissen im Live-Modus anzusehen, arbeiten Sie im Live-Update-Modus auf der Registerkarte **Zutrittskontrolle**. Die Liste der Ereignisse wird sofort aktualisiert, sobald neue Ereignisse eintreten, die das Filterkriterium erfüllen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zugriffskontrolle** die Liste der **Ereignisse** aus.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste des Filters, in der Sie normalerweise einen Zeitraum auswählen, die Option **Live-Update** aus.

Neben dem Suchfeld können Sie sehen, dass sich der Modus geändert hat, und die Liste wird sofort geändert, wenn ein Ereignis eintritt, dass den Filterkriterien entspricht.



Wenn Sie im Live-Update-Modus arbeiten, können Sie weder nach Karteninhabern suchen noch einen Zutrittsbericht erstellen.

3. Um den Live-Update-Modus wieder zu verlassen, filtern Sie nach einem neuen Zeitraum.

Überwachen und Steuern von Türstatus

Die Liste **Türen** listet die Türen, Zutrittspunkte und andere Zutrittskontrolleinheiten von jedem Zutrittskontrollsystem und deren Status auf. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie den Status einer bestimmten Tür wissen müssen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Türliste so zu filtern, dass sie die Daten anzeigt, die für Sie von Interesse sind.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zugriffskontrolle** die Liste der **Türen** aus.
2. Klicken Sie auf einen der Filter oberhalb der Liste und geben Sie die Filterkriterien an.
3. Sie können die Filter kombinieren oder Ihre Kriterien in das Suchfeld eingeben, um nach Türen zu suchen.
4. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tür oder einen Status in der Liste klicken und nach diesem Wert filtern.

Wenn Sie einen Filter anwenden, ändern sich dementsprechend sofort die Liste.


Wonach kann man filtern?

Türliste	Beschreibung
Name	Wählen Sie eine oder mehrere verfügbare Türen, Zutrittspunkte und unkategorisierten Typen aus oder wählen Sie andere Zutrittskontrolleinheiten zur alleinigen Anzeige des Status dieser ausgewählten Einheiten.
Zutrittskontrollsystem	Falls Ihr MOBOTIX HUB-System in mehrere Zutrittskontrollsysteme integriert ist, wählen Sie aus, von welchem Zutrittskontrollsystem Sie Türen sehen möchten.
Status	Wählen Sie einen oder mehrere der verfügbaren Status direkt aus der Liste der Statuskategorien und unkategorisierten Status aus oder wählen Sie spezifische Zutrittskontrollstatus aus.

Eine weitere Methode zur Überwachung des Zustandes dieser Tür für Ihren Überwachungsbereich besteht darin, Türen zu einer Karte hinzuzufügen (siehe [Überwachen von Türen mithilfe von Karten auf Seite 269](#)).

Türenliste (Erklärung)

Wenn Sie auf der Registerkarte **Zutrittskontrolle** auf der Liste der **Türen** eine Tür auswählen, wird auf der rechten Seite des Bildschirms das Live-Video der zugehörigen Kamera zusammen mit Detailinformationen gezeigt.

- Falls mehrere Kameras mit einer Tür verbunden sind, werden diese alle in der Vorschau angezeigt.
- Standardoptionen für die unabhängige Wiedergabe finden Sie in der Symbolleiste
- Aktionsschaltflächen ermöglichen Ihnen, bestimmte Befehle in Bezug auf eine Tür auszuführen, wie z. B. das Sperren/Entsperren der Tür. Welche Befehle verfügbar sind, hängt jedoch von Ihrer Systemkonfiguration ab
- Informationen bezüglich der ausgewählten Tür werden unterhalb der Livebildervorschau angezeigt
- Klicken Sie auf , um Livebilder bzw. aufgezeichnete Videos in einem separaten Fenster anzusehen bzw. wiederzugeben

Untersuchung von Karteninhabern

Die Liste **Karteninhaber** listet die Karteninhaber in jedem Zutrittskontrollsystem und die zugehörigen Details auf. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie detaillierte Informationen zu einer bestimmten Person brauchen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Karteninhaberliste so zu filtern, dass sie die Daten anzeigt, die für Sie von Interesse sind.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Zugriffskontrolle** die Liste der **Karteninhaber** aus.
2. Klicken Sie auf den Filter oben in der Liste, um das Zutrittskontrollsystem festzulegen, dessen Karteninhaber Sie untersuchen wollen. Sie können nur mit jeweils einem Zutrittskontrollsystem arbeiten.

3. Sie können die Filter kombinieren oder Ihre Kriterien in das Suchfeld eingeben, um nach Karteninhabern zu suchen.
4. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Karteninhaber oder einen Typ in der Liste klicken und nach diesem Wert filtern.

Wenn Sie einen Filter anwenden, ändern sich dementsprechend sofort die Liste.

Wonach kann man filtern?

Karteninhaberliste	Beschreibung
Name	Wählen Sie einen der verfügbaren Karteninhaber aus, um detaillierte Informationen zu dieser Person anzuzeigen.
Typ	Wählen Sie einen der verfügbaren Karteninhabertypen aus, um eine Liste der Karteninhaber dieses Typs anzuzeigen.

Nach Auswahl eines Karteninhabers werden die detaillierten Informationen zu dieser Person auf der rechten Bildschirmseite angezeigt. Je nach Ihrem System kann dabei der Datensatz zum Karteninhaber im Zugangskontrollsystem mithilfe eines Bildes oder eines Links verwaltet werden (siehe [Verwalten von Karteninhaber-Informationen auf Seite 113](#)).


Benachrichtigungen zur Zutrittsanforderung (Erklärung)

Laut Ihrem Unternehmen dürfen Türen möglicherweise nur von Sicherheitspersonal geöffnet werden, wenn Personen Ihr Gebäude betreten wollen. In solchen Fällen können Sie z. B. Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen erhalten, falls eine Person einen oder mehrere Bereiche betreten will. Alle Bedingungen, die zum Auslösen einer Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung führen, müssen im Videoverwaltungssystem festgelegt werden. Die Benachrichtigung zeigt mit der Zutrittsanforderung verknüpfte Livebilder an, sodass Sie die Person, die Zutritt fordert, sehen können. Der Name der zu öffnenden Tür wird als Überschrift angezeigt, z. B. **Zutrittsanforderung - Vordertür**. Auch der Zustand der Tür (z. B. geöffnet, geschlossen oder gewaltsam geöffnet) wird angezeigt. Falls mehrere Kameras mit einer Tür verbunden sind, werden diese alle untereinander angezeigt.

Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen gelten nur temporär. Sobald Sie eine Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung geschlossen haben, ist die Benachrichtigung nicht länger in Ihrem System vorhanden. Wenn Sie MOBOTIX HUB Desk Client während der Anzeige einer Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung schließen, wird die Benachrichtigung bei einem Neustart nicht wiederhergestellt.

Benachrichtigungen über Anfragen zur Zutrittsverwaltung (Erklärung)

Vorausgesetzt, dass MOBOTIX HUB Desk Client ausgeführt wird, werden Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen selbst dann auf Ihrem Bildschirm eingeblendet, wenn Sie in anderen Anwendungen arbeiten.



Klicken Sie auf , wenn Sie die Livebilder in einem separaten Fenster anzeigen möchten.

Zutrittsanforderungen werden übereinander im Fenster für Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen gestapelt, sodass Sie alle eingehenden Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen vom selben Benachrichtigungsfenster aus verwalten können. Sie können eine Benachrichtigung auf die andere Seite des Bildschirms oder sogar auf einen anderen Bildschirm (wenn eine Verbindung besteht) ziehen.

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf das Fenster für Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen minimieren, um die Funktionalität im Hintergrund weiter auszuführen. Das MOBOTIX HUB Desk Client-Symbol in der Taskleiste blinkt, wenn Sie neue Benachrichtigungen haben.

Antworten auf Zutrittsanforderungen

Vorausgesetzt, Ihr **VMS**¹-System unterstützt bidirektionales Audio und es sind an der entsprechenden Kamera ein Lautsprecher und Mikrofon montiert, die die Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung anzeigt, können Sie über die Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen mit der Person, die Einlass begehrt, sprechen bzw. ihr zuhören:

1. Um zu hören, was die Einlass begehrende Person sagt, klicken Sie auf die Schaltfläche .
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  und halten Sie sie gedrückt, um mit der Einlass begehrenden Person zu sprechen und ihr Anweisungen bezüglich der weiteren Vorgehensweise oder der Verhaltensweise in dem Bereich zu geben.
3. Verwenden Sie für weitere Maßnahmen die Befehlsschaltflächen rechts von den Mikrofon- und Lautsprecherschaltflächen. Die typischste Aktion ist das Entsperren einer Tür für eine Person, die Einlass begehrt. Eine Aktion könnte jedoch auch sein, die Lampen in der Nähe des entsprechenden Einlasses einzuschalten.



Karteninhaber-Informationen stehen u. U. zur Verfügung, wenn Ihr **Zutrittskontroll**-²system dem System solche Informationen MOBOTIX HUB zur Verfügung stellt. Beispiele für Informationen von Karteninhabern: ID-Nummer, Name, Abteilung, Telefonnummer, und Hierarchieebene des Karteninhabers. Je nach Ihrer Systemkonfiguration können Sie ggf. Angaben zum Karteninhaber verwalten (siehe [Verwalten von Karteninhaber-Informationen auf Seite 113](#)).

XProtect LPR (Verwendung)

Nummernschilderkennung im Live-Modus (Erklärung)

Im Live-Modus können Sie Live-Videos von den Kameras ansehen, die für die Nummernschilderkennung konfiguriert wurden. Sie können gleichzeitig Videos von mehreren Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) in einer Ansicht anzeigen. Auf der rechten Seite des Ansichtselementes werden die LPR-Ereignisse angezeigt, wenn eine Übereinstimmung vorliegt. Im Setup-Modus können Sie die Einstellungen ändern, mit denen Sie festlegen, wie die Liste der Nummernschildnummern angezeigt wird.

¹Abkürzung für "Video Management Software".

²Ein Sicherheitssystem, das den Zugang von Personen, Fahrzeugen usw. in ein Gebäude oder einen Bereich kontrolliert.

Wenn Sie auf ein Nummernschild in der Liste der LPR-Ereignisse klicken, wird die Live-Videowiedergabe automatisch angehalten und das System wechselt zur unabhängigen Wiedergabe. Um zur Anzeige des Live-Videobilds zurückzukehren, klicken Sie entweder erneut auf das Nummernschild oder auf das Symbol **Unabhängige Wiedergabe** in der Kamera-Symboleiste.

LPR auf der Registerkarte Suche (Erklärung)

Auf der Registerkarte **Suche** können Sie mit Fahrzeugen verknüpfte Videoaufzeichnungen suchen.

Registerkarte Nummernschilderkennung (LPR) (Erklärung)

Auf der Registerkarte **Nummernschilderkennung (LPR)** können Sie **LPR¹**-Vorfälle von allen Ihren LPR Kameras untersuchen und die verknüpften Videoaufzeichnungen und Nummernschilderkennungsdaten einsehen. Halten Sie Übereinstimmungslisten auf dem neuesten Stand und fertigen Sie Berichte an.

Die Registerkarte enthält auch eine LPR-Vorfallliste und eine LPR Kameravorschau. In der Vorschau können Sie das mit den LPR-Vorfalldetails verbundene Video anzeigen. Unterhalb der Vorschau werden Informationen zum Nummernschild und die Details von der Übereinstimmungsliste sowie der Nummernschild-Stil angezeigt, mit dem es verknüpft ist.

Sie können die Vorfallliste nach Zeitraum, Ländermodul, LPR Kamera, Übereinstimmungsliste oder Nummernschild-Stil filtern. Suchen Sie mithilfe des Feldes **Kennzeichen suchen** nach einem bestimmten Kennzeichen. Standardmäßig zeigt diese Liste die LPR-Ergebnisse aus der letzten Stunde an.

Sie können einen Bericht festlegen und mit den relevanten Ereignissen im PDF-Format exportieren.

Sie können vorhandene Übereinstimmungslisten über die Funktion **Übereinstimmungsliste** aktualisieren.

LPF-Ereignisliste (Erklärung)

Die **LPR-²**Ereignisliste zeigt alle LPR-Ereignisse an. Standardmäßig zeigt die Liste die LPR-Vorfälle aus der letzten Stunde, wobei der neueste Eintrag am Anfang der Liste steht. Ihr Systemadministrator kann dies jedoch ändern.

Wenn Sie ein LPR-Ereignis aus der Liste auswählen, wird auf der rechten Seite eine Vorschau mit der zugehörigen Videosequenz für das Ereignis angezeigt. In der Titelleiste der Vorschau wird der Name der LPR-Kamera angezeigt, von der aus das LPR-Ereignis ausgelöst wurde. Außerdem sehen Sie:

- Das Kennzeichen
- Ländermodul
- Den Zeitpunkt des Vorfalls
- Die Übereinstimmungsliste, die das Vorfall ausgelöst hat
- Den Nummernschild-Stil (siehe [Nummernschild-Stile auf Seite 277](#))

¹Kurzform für „Nummernschilderkennung“.

²Kurzform für „Nummernschilderkennung“.

Sie können ändern, wie Ereignisse in der LPR-Ereignisliste angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, die Spalten zu sortieren und an andere Positionen zu ziehen. Die Suche können Sie mit Hilfe der Filter am Anfang der Liste nach LPR-Vorfällen filtern, oder verwenden Sie für die Suche das Feld **Kennzeichen suchen**.



Die LPR-Ereignisliste zeigt nur LPR-Ereignisse an, die zum Zeitpunkt der Suche oder Filterung vorhanden waren. Wenn Sie die aktuellsten LPR-Ereignisse anzeigen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.

Nummernschild-Stile

Ein Nummernschild-Stil ist eine Reihe von Merkmalen eines Nummernschilds, einschließlich:

- Größe und Form des Nummernschilds
- Textformat und Schriftart
- Farben
- Fahrzeugtyp, für den das Nummernschild verwendet wird

Ihr Systemadministrator kann Nummernschild-Stile gruppieren und dieser Gruppe einen eigenen Namen geben.



Sie können nur diejenigen Nummernschild-Stile zu den Übereinstimmungslisten hinzufügen, die von Ihrem Systemadministrator gruppiert und benannt wurden.

LPR-Ereignisse filtern (Erklärung)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Filtern der LPR-Ereignisliste, um nur die interessierenden LPR-Ereignisse anzuzeigen. Sie können am Anfang der Liste auf einen der Filter klicken, um nur die mit diesem Filter verknüpfte LPR-Ereignisse anzuzeigen. Wenn Sie einen Filter anwenden, ändern sich dementsprechend sofort die Liste.

- **Zeitraum:** Wählen Sie einen der verfügbaren Zeiträume aus, um die LPR-Ereignisse in diesem konkreten Zeitraum zu sehen
- **Ländermodul:** Löschen oder wählen Sie Ländermodule aus, um nur LPR-Ereignisse anzuzeigen, die mit einem Nummernschild aus einem bestimmten Land, Staat oder einer Region verknüpft sind
- **LPR-Kamera:** Wählen Sie eine oder mehrere der verfügbaren LPR-Kameras aus, um nur die LPR-Ereignisse dieser Kameras anzuzeigen
- **Übereinstimmungsliste:** Wählen Sie eine oder mehrere der Nummernschildlisten aus, um nur LPR-Ereignisse anzuzeigen, die anhand dieser Listen erzeugt wurden
- **Nummernschild-Stil:** Wählen Sie einen oder mehrere Nummernschild-Stile aus, um nur LPR-Vorfälle zu sehen, die mit diesen Nummernschild-Stilen verbunden sind

Sie können die Filter miteinander kombinieren (z. B. für ein bestimmtes Ländermodul an einem bestimmten Datum).

Sie können mithilfe des Feldes **Kennzeichen suchen** auch nach einem bestimmten Nummernschild suchen. Geben Sie eine Zeichenkombination ein, um Ergebnisse mit dieser Zeichenkombination anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise die Zeichenfolge **XY 12** eingeben, erhalten Sie Nummernschilder, die sowohl die Buchstaben XY als auch die Zahl 12 enthalten. Wenn Sie **XY12** eingeben, erhalten Sie nur Nummernschilder, die XY12 enthalten.

Übereinstimmungslisten bearbeiten

Sie können Nummernschilder zu Übereinstimmungslisten hinzufügen oder sie davon löschen.

1. Klicken Sie oben rechts im Fenster der Registerkarte **LPR** auf die Option **Übereinstimmungslisten**, um das Dialogfeld **Übereinstimmungslisten** zu öffnen.
2. Wählen Sie unter **Übereinstimmungsliste auswählen** die zu bearbeitende Liste aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein Kennzeichen oder einen Nummernschild-Stil hinzuzufügen. Geben Sie die relevanten Informationen ein und klicken Sie dann auf **OK**.



Sie können nur diejenigen Nummernschild-Stile zu den Übereinstimmungslisten hinzufügen, die von Ihrem Systemadministrator gruppiert und benannt wurden.

4. Zum Bearbeiten eines vorhandenen Kennzeichens können Sie mithilfe der Suchfunktion nach dem entsprechenden Nummernschild suchen.
5. Doppelklicken Sie zum Bearbeiten auf eine einzelne Zeile oder wählen Sie mehrere Zeilen aus und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.
6. Geben Sie im Dialogfeld die entsprechenden Informationen ein und klicken Sie dann auf **OK**. Wenn die Übereinstimmungsliste mehrere Spalten enthält, können Sie die Informationen in allen Feldern bearbeiten.
7. Um ein Kennzeichen zu entfernen, können Sie die Suchfunktion verwenden, um das entsprechende Nummernschild zu finden.
8. Wählen Sie bei Bedarf mehrere Zeilen aus und klicken Sie dann auf **Löschen**.
9. Klicken Sie auf **Schließen**.



Alternativ können Sie zu einer Übereinstimmungsliste ein Nummernschild hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein nicht aufgeführtes LPR-Vorfall klicken und die Option **Auf die Liste setzen** auswählen. Sie können auch ein Nummernschild entfernen, indem Sie das entsprechende LPR-Vorfall auswählen und rechts unterhalb der Vorschau auf das Symbol **Von der Liste streichen** klicken.

Übereinstimmungslisten importieren oder exportieren

Sie können eine Datei mit einer Liste von Nummernschildern importieren, die Sie in einer Übereinstimmungsliste nutzen wollen. Ihnen stehen folgende Importoptionen zur Verfügung:

- Fügen Sie Nummernschilder zu einer bestehenden Liste hinzu
- Ersetzen Sie eine bestehende Liste

Dies ist dann sinnvoll, wenn die Listen beispielsweise an einem zentralen Ort verwaltet werden. Dann können alle lokalen Installation durch die Verteilung einer Datei aktuell gehalten werden.

Desgleichen können Sie die vollständige Liste der Nummernschilder aus einer Übereinstimmungsliste an einen externen Speicherort exportieren.

1. So importieren Sie eine Übereinstimmungsliste:

1. Klicken Sie oben rechts im Fenster der Registerkarte **LPR** auf die Option **Übereinstimmungslisten**, um das Dialogfeld **Übereinstimmungslisten** zu öffnen.
2. Wählen Sie die entsprechende Liste aus.
3. Klicken Sie zum Importieren einer Datei auf **Importieren**.
4. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Importdatei und den Importtyp fest. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Warten Sie auf die Bestätigung und klicken Sie dann auf **Schließen**.

2. So exportieren Sie eine Übereinstimmungsliste:

1. Klicken Sie auf **Exportieren**.
2. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Exportdatei fest. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Klicken Sie auf **Schließen**.
4. Sie können die exportierte Datei z. B. in Microsoft Excel öffnen und bearbeiten.



Folgende Formate werden unterstützt .txt oder .csv.

Exportieren von LPR-Ereignissen als Bericht

Sie können einen Bericht mit **LPR-¹**Ereignissen als PDF-Datei exportieren.

1. Filtern und suchen Sie auf der Registerkarte **LPR** nach den Ereignissen, die Sie in den Bericht einschließen wollen.

Wenn die Zahl der gefundenen Ereignisse sehr hoch ist, wird empfohlen, die Suche zu verfeinern, um so die Anzahl der Suchergebnisse zu verringern.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **LPR-Bericht**.

¹Kurzform für „Nummernschilderkennung“.

3. Legen Sie die folgenden Werte fest und klicken Sie auf **OK**:

- Den Namen des Berichts
- Das Ziel des Berichts
- Ein Kommentarfeld
- Eine Option zum Einschließen von Schnappschüssen

Oben rechts im MOBOTIX HUB Desk Client-Fenster wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

4. Klicken Sie auf **Details**, um den Bericht anzuzeigen.



Wenn Sie das Papierformat oder die Schriftart ändern möchten, öffnen Sie das Fenster **Einstellungen**, wählen Sie **Erweitert** aus und ändern Sie dann die Einstellung **Format des PDF-Berichts** oder **Schriftart des PDF-Berichts**.

LPR auf der Registerkarte „Alarm-Manager“

Auf der Registerkarte **Alarm-Manager** können Sie Alarme bezüglich der Nummernschilderkennung (LPR) ansehen und untersuchen. Es sind jedoch einige Anpassungen erforderlich, bevor Sie die Informationen anzeigen können:

- [LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein auf Seite 115](#)
- Die Alarmsliste muss sich im Ereignismodus befinden (siehe [Anzeigen von LPR-Erkennungen auf Seite 280](#))

Lesen Sie sich generell die Abschnitte zur Alarmverwaltung durch, um mehr über die MOBOTIX HUB Desk Client-Funktionalität zu erfahren.

Anzeigen von LPR-Erkennungen


Sie können LPR-Erkennungen in der Alarmsliste anzeigen. Wenn Sie Ereignisse als Datenquelle auswählen, werden alle Erkennungen angezeigt. Wenn Sie Alarme als Datenquelle auswählen, werden nur die mit einem Alarm verknüpften Erkennungen angezeigt.

Voraussetzungen

Um das Feld **Typ** verwenden zu können, auf das sich die folgenden Schritte beziehen, muss das Feld von Ihrem Systemadministrator in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert werden.

Schritte:

1. Gehen Sie zur Registerkarte **Alarm-Manager**.
2. Klicken Sie auf die Taste **Einrichtung**, um in den Setup-Modus zu wechseln.
3. So zeigen Sie mit einem Alarm verknüpfte Erkennungen an:
 1. Wählen Sie in der Liste **Datenquelle** die Option **Alarm** aus.
 2. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern. Die erkannten Nummernschilder werden in der Alarmliste angezeigt.
 3. Zur Anzeige eingehender LPR-Alarme geben Sie **LPR** in das Feld **Typ** ein.

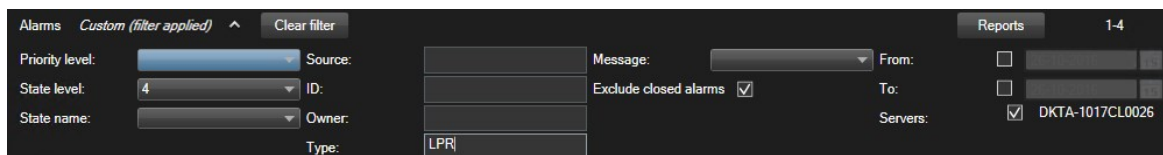

4. So zeigen Sie alle Erkennungen an:
 1. Wählen Sie in der Liste **Datenquelle** die Option **Ereignis** aus.
 2. Wählen Sie erneut **Setup**, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern. Die erkannten Nummernschilder werden in der Alarmliste angezeigt.
 3. Zur Anzeige aller eingehender LPR-Ereignisse geben Sie **LPR** in das Feld **Typ** ein.



Die Alarmliste zeigt die gefilterten Ergebnisse erst an, wenn Sie das von Ihnen geänderte Feld verlassen.

XProtect Transact (Verwendung)

Wenn in Ihrem System **XProtect Transact**¹ konfiguriert wurde, so können Sie Live-Transaktionen beobachten, Transaktionen auf verschiedene Weise untersuchen und Transaktionen ausdrucken.

XProtect Transact (Übersicht)

Dieses Thema gibt einen Überblick darüber, was Sie mit **XProtect Transact**² in MOBOTIX HUB Desk Client in tun können. Die Funktionen werden dabei gemäß den Registerkarten beschrieben.

¹Als Erweiterung für Überwachungssysteme verfügbares Produkt. Mit XProtect Transact können Sie Videos mit zeitlich verknüpften Point-of-Sale-(PoS)- und Geldautomaten-Transaktionsdaten kombinieren.

²Als Erweiterung für Überwachungssysteme verfügbares Produkt. Mit XProtect Transact können Sie Videos mit zeitlich verknüpften Point-of-Sale-(PoS)- und Geldautomaten-Transaktionsdaten kombinieren.

Registerkarte	Beschreibung
Ansichten	<p>Auf der Registerkarte Ansichten können Sie Live- und aufgezeichnete Videos mit Transaktionen anzeigen.</p> <p>Im Live-Modus können Sie Live-Transaktionen und Überwachungsvideos von den Kameras zur Überwachung der Transaktionen einsehen. Die Ansicht kann zahlreiche Transaktions-Ansichtselemente beinhalten, wobei die Transaktionen als Eingänge angezeigt werden, die mit dem Video-Stream von bis zu zwei Kameras synchronisiert über den Bildschirm laufen.</p> <p>Im Wiedergabemodus können Sie aufgezeichnete Transaktionen und Überwachungsvideos von den Kameras zur Überwachung der Transaktionen einsehen. Die Ansicht kann zahlreiche Transaktions-Ansichtselemente beinhalten, wobei die Transaktionen als Eingänge angezeigt werden, die mit dem Video-Stream von bis zu zwei Kameras synchronisiert über den Bildschirm laufen.</p> <p>Die Transaktionsansichten können Sie in dem Setup-Modus anlegen und bearbeiten.</p>
Alarm-Manager	<p>In der Registerkarte Alarm-Manager können Sie Ereignisse und Alarme bezüglich Transaktionen ansehen und untersuchen. Die Ereignisse werden dabei in der Ereignisliste angezeigt. Um Transaktionsereignisse in Gruppen zusammenzufassen, müssen Sie nach Ereignissen der Art Transaktion filtern. Bei dem Klick auf eine Zeile in der Ereignisliste wird das mit dem Ereignis verknüpfte Video in einer Vorschau angezeigt.</p>
Transact	<p>Auf der Registerkarte Transact können Sie Transaktionen mit Hilfe von Freitextsuche und Filtern untersuchen. Die Transaktionszeilen werden dabei in einer Liste angezeigt, die Sie nach der Zeit, der Transaktionsquelle und dem Zeilennamen sortieren können. Bei dem Klick auf eine Zeile werden die jeweiligen Videostandbilder der entsprechenden Kameras angezeigt. Die Quittung wird unter dem Vorschaubereich angezeigt.</p>

Live-Transaktionen beobachten


In Kombination mit der Live-Videoüberwachung können Sie Transaktionen in Echtzeit von den Kameras überwachen, welche die Transaktionen aufzeichnen. So können Sie beispielsweise einen Blick auf die Registrierkasse, auf den Verkäufer sowie auf die laufenden Transaktionen werfen.

Voraussetzungen

Sie haben eine Ansicht zur Anzeige von Transaktionen eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter [Ansichten für Transaktionen einrichten auf Seite 118](#).


Schritte:

1. Erweitern Sie im Live-Modus den Bereich **Ansichten**.
2. Wählen Sie eine für Transaktionen eingerichtete Ansicht aus. Eingänge rollen über den Bildschirm, wenn laufende Transaktionen vorhanden sind, und das Live-Video der verknüpften Kameras wird angezeigt.

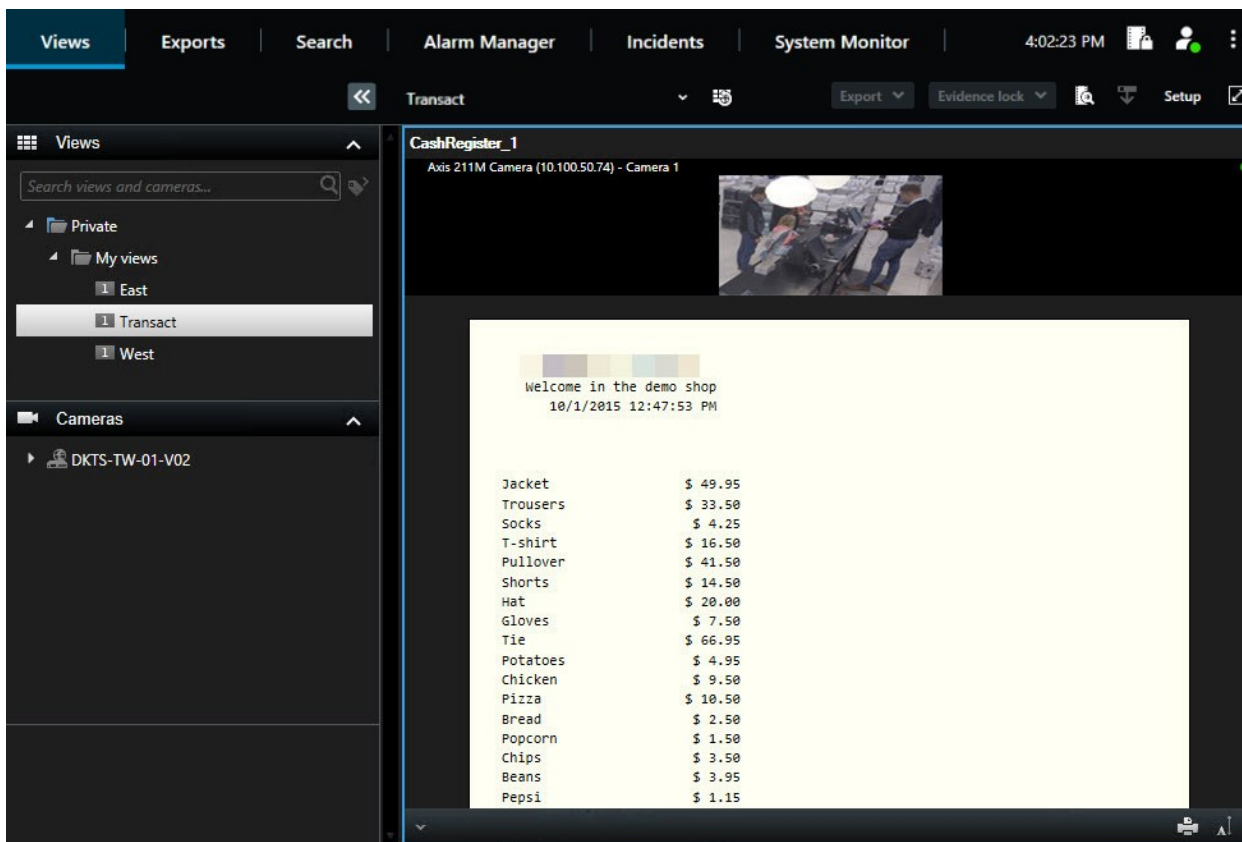

Sollte das Transaktionsansichtselement schmaler sein als die Quittung, so können Sie mit Hilfe einer horizontalen Bildlaufleiste den jeweils versteckten Bereich der Quittung ansehen. Beim Versuch, die Bildlaufleiste aufzurufen, wird die Werkzeugleiste für Ansichtselemente angezeigt, die die Bildlaufleiste verdeckt. Halten Sie zum Aufrufen der Bildlaufleiste **Strg** gedrückt, während Sie den Zeiger in den Bereich des Ansichtselements bewegen.



Wählen Sie  aus, um die Größe des Zeichensatzes für die Quittungen zu ändern.

Untersuchen von Transaktionen

Untersuchen von Transaktionen in einer Ansicht


Die einfachste Methode zur Untersuchung von Transaktionen besteht darin, die Transaktionen in einer Ansicht zu betrachten, in der die Quittungen synchron zu den Videoaufzeichnungen über den Bildschirm laufen.



Voraussetzungen

Sie haben eine Ansicht zur Anzeige von Transaktionen eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter [Ansichten für Transaktionen einrichten auf Seite 118](#).

Schritte:

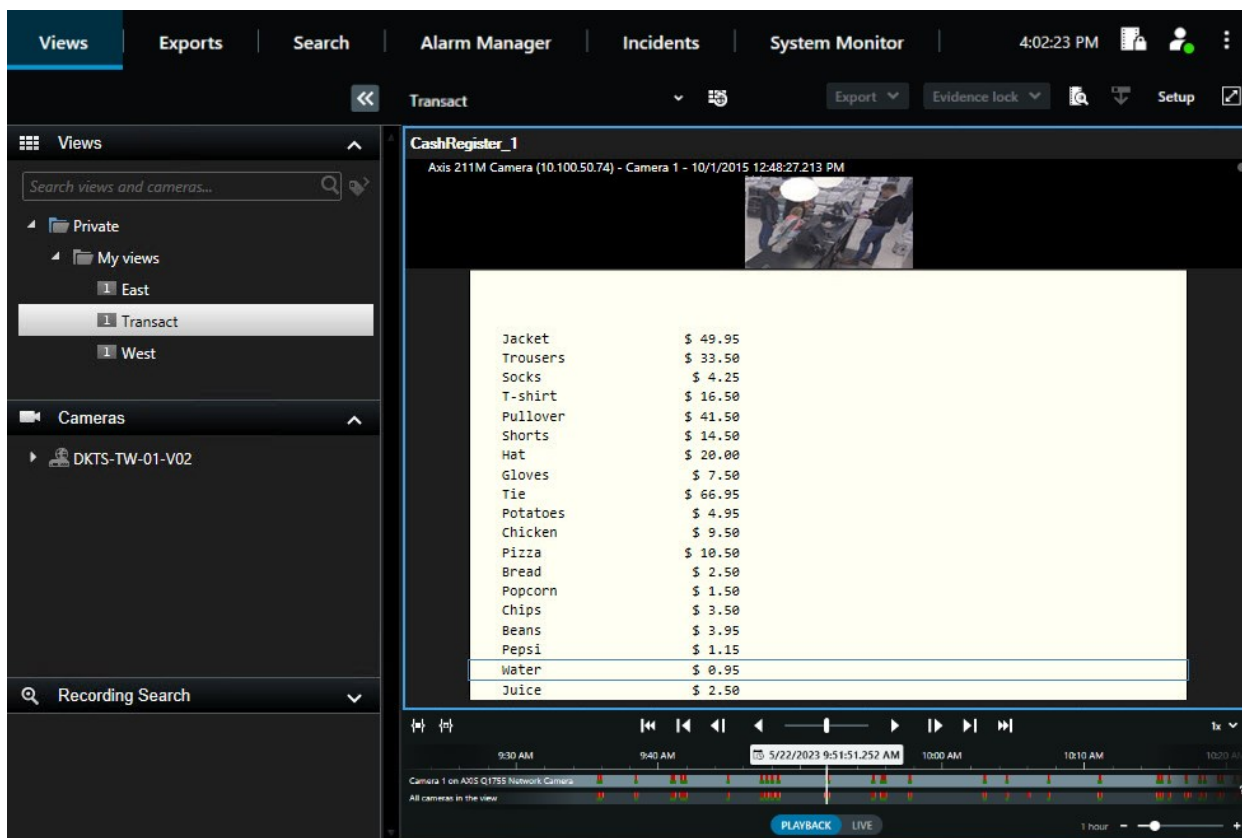1. Wählen Sie die entsprechende Ansicht aus und wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
2. Wählen Sie im Fensterbereich **Ansichten** die Transaktionsansicht aus. Je nach Konfiguration der Ansicht können auch mehrere Eingänge zusammen mit den mit der Transaktionsquelle verknüpften Kameras angezeigt werden.



3. Zum Durchsuchen von Videosequenzen im Rückwärtsmodus ziehen Sie die Zeitleiste nach rechts.
4. Zum Durchsuchen von Videosequenzen im Vorwärtsmodus ziehen Sie die Zeitleiste nach links.
5. Verwenden Sie die Schaltflächen  oder  zur Wiedergabe des Videos im Rückwärts- oder Vorwärtsmodus.



Sollte das Transaktionsansichtselement schmaler sein als die Quittung, so können Sie mit Hilfe einer horizontalen Bildlaufleiste den jeweils versteckten Bereich der Quittung ansehen. Beim Versuch, die Bildlaufleiste aufzurufen, wird die Werkzeugleiste für Ansichtselemente angezeigt, die die Bildlaufleiste verdeckt. Halten Sie zum Aufrufen der Bildlaufleiste **Strg** gedrückt, während Sie den Zeiger in den Bereich des Ansichtselements bewegen.



Wählen Sie  aus, um die Größe des Zeichensatzes für die Quittungen zu ändern.

Untersuchen von Transaktionen mithilfe von Suchen und Filtern

Sie können Transaktionen und die dazugehörigen Videoaufzeichnungen mit Hilfe von Filtern und Suchwörtern untersuchen. Durch die Filter können Sie Ihren Suchbereich verkleinern und so beispielsweise nach Transaktionen aus den letzten sieben Tagen oder von einem bestimmten Kassenregister suchen. Suchwörter helfen Ihnen, bestimmte Daten der Transaktionen zu erkennen: Zum Beispiel nach dem Namen des Verkäufers oder nach unberechtigten Rabatten.




- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Transact**.
- 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Heute** ein Zeitintervall aus.
- 3. In Dropdown-Liste **Quelle** wählen Sie dann die Transaktionsquellen aus, die Sie untersuchen möchten. Deaktivierte Quellen sind mit „()“ gekennzeichnet, zum Beispiel „(CashRegister_3)“.

The screenshot displays the 'Transact' application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Views, Exports, Search, Alarm Manager, Access Control, **Transact**, LPR, Incidents, and System Monitor. The 'Transact' tab is active. Below the navigation bar, there is a search bar containing the text 'water'. To the right of the search bar, there are dropdown menus for 'Today' and 'CashRegister_3'. Below these, a table lists transaction results:

Time	Source	Transaction line
12:51:14 PM 10/1/2015	CashRegister_3	Water \$ 0.95
12:53:10 PM 10/1/2015	CashRegister_3	Water \$ 0.95
1:16:29 PM 10/1/2015	CashRegister_3	Water \$ 0.95
1:16:30 PM 10/1/2015	CashRegister_3	Water \$ 0.95
1:16:31 PM 10/1/2015	CashRegister_3	Water \$ 0.95

To the right of the table, there is a video player showing a security camera feed. The video title is 'Sony SNC-CH120 Camera (10.100.56.76) - Camera 1 - 10/1/20...'. The video shows a person at a counter. Below the video player, there is a receipt preview with the text 'Welcome in the demo shop 10/1/2015 12:51:14 PM' and a list of items: Water \$ 0.95, Juice \$ 2.50, Jacket \$ 49.95, Socks \$ 4.25, Gloves \$ 7.50, Hat \$ 20.00, Tie \$ 66.95, and a total of \$ 151.10.

- 4. Geben Sie Ihre Suchbegriffe ein. Die Suchergebnisse werden als Transaktionszeilen unter den Filtern sowie im Eingang angezeigt. Der Suchbegriff wird dabei hervorgehoben.

5. Zur Aktualisierung der Liste klicken Sie auf .
6. Klicken Sie auf eine Transaktionszeile, um das dazugehörige Videostandbild anzuzeigen. Verwenden Sie die Schaltfläche  oder , um das Video im Rückwärts- oder Vorwärts-Modus zu starten.




Standardmäßig werden Transaktionsdaten 30 Tage lang gespeichert; je nach Ihrer Konfiguration können Daten jedoch auch bis zu 1000 Tage lang gespeichert werden.

Untersuchen von Transaktionen von einer deaktivierten Quelle




Selbst wenn eine Transaktionsquelle von Ihrem Systemadministrator deaktiviert wurde, können Sie weiterhin frühere Transaktionen von der Quelle in Verbindung mit den zugehörigen Videoaufzeichnungen ansehen.

Schritte:

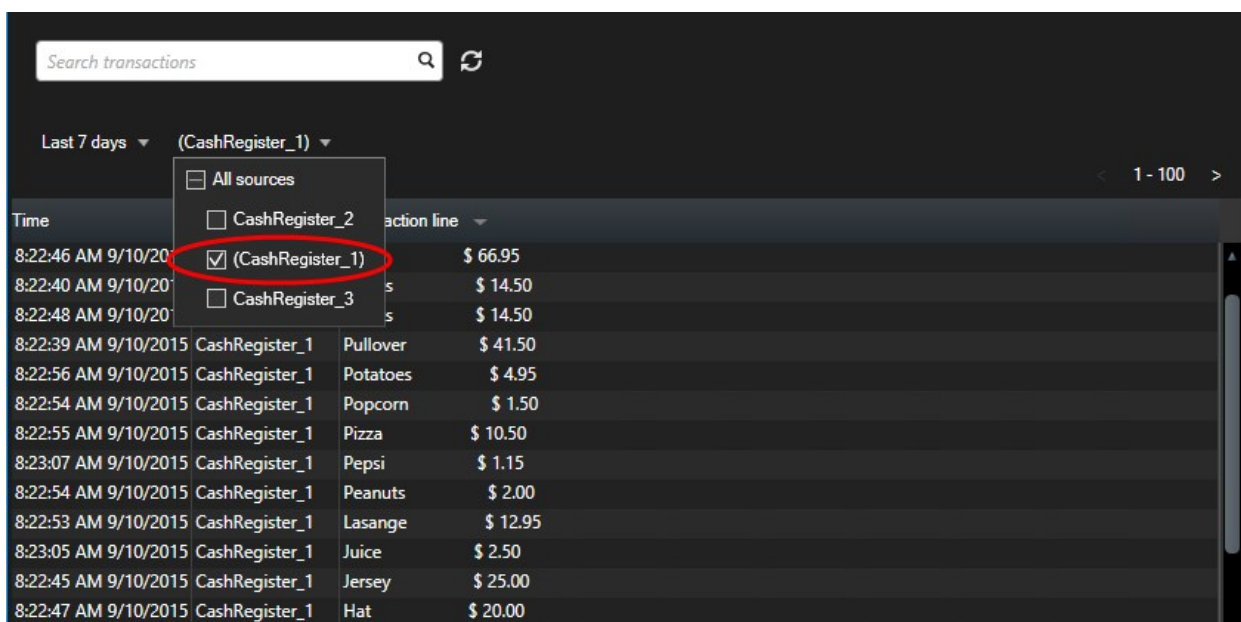1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Transact**.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Alle Quellen** eine deaktivierte Transaktionsquelle aus. Klammern weisen darauf hin, dass die Quelle deaktiviert ist, wie z. B. „(CashRegister_1)“.



Time	Source	Item	Amount
8:22:46 AM 9/10/2015	(CashRegister_1)		\$ 66.95
8:22:40 AM 9/10/2015	CashRegister_2		\$ 14.50
8:22:48 AM 9/10/2015	CashRegister_3		\$ 14.50
8:22:39 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Pullover	\$ 41.50
8:22:56 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Potatoes	\$ 4.95
8:22:54 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Popcorn	\$ 1.50
8:22:55 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Pizza	\$ 10.50
8:23:07 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Pepsi	\$ 1.15
8:22:54 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Peanuts	\$ 2.00
8:22:53 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Lasange	\$ 12.95
8:23:05 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Juice	\$ 2.50
8:22:45 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Jersey	\$ 25.00
8:22:47 AM 9/10/2015	CashRegister_1	Hat	\$ 20.00

3. Wählen Sie ein Zeitintervall, z. B. **Letzte 7 Tage**, aus oder legen Sie ein benutzerdefiniertes Intervall fest.
4. Klicken Sie auf , um die Transaktionszeilen für das festgelegte Zeitintervall anzuzeigen.
5. Wählen Sie eine Transaktionszeile aus, um das zugehörige Videostandbild von diesem exakten Zeitpunkt anzusehen.
6. Verwenden Sie die Schaltflächen  oder  zur Wiedergabe des Videos im Rückwärts- oder Vorwärtsmodus.



Standardmäßig werden Transaktionsdaten nach 30 Tagen gelöscht. Ihr Systemadministrator kann die Speicherzeit jedoch möglicherweise auf einen Wert zwischen 1 und 1000 Tagen geändert haben.

Untersuchen von Transaktionsereignissen


Sie können Transaktionsereignisse untersuchen, indem Sie beispielsweise Transaktionen identifizieren, bei denen ein bestimmtes Produkt gekauft wurde. Die Untersuchung einer Transaktion umfasst die Anzeige von Details über das Ereignis in der Alarm-Liste und den dazugehörigen Videoaufzeichnungen.

Voraussetzungen

Zum Filtern nach Transaktionsereignissen muss das Feld **Typ** zu MOBOTIX HUB Desk Client hinzugefügt werden. Dieser Vorgang kann ausschließlich von Ihrem Systemadministrator durchgeführt werden.

Schritte:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Alarm-Manager**.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf **Setup**, um in den Setup-Modus zu gelangen.
3. Erweitern Sie den Fensterbereich **Eigenschaften**.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Datenquelle** den Punkt **Ereignis** aus und klicken Sie erneut auf **Einrichtung**, um den Setup-Modus zu verlassen. Alle Ereignisse werden nun in einer Liste angezeigt. Dabei steht das jüngste Ereignis ganz oben.
5. Erweitern Sie zur Anzeige ausschließlich der Transaktionsereignissen den Abschnitt **Filter** und geben Sie **transaction event** in das Feld **Typ** ein. Auf diese Weise wird automatisch der Filter angewandt, damit ausschließlich Transaktionsereignisse in der Liste angezeigt werden.

Source:		Message:	Juice	From:	<input type="checkbox"/>		00	00	00
ID:				To:	<input type="checkbox"/>		00	00	00
Type:	transaction			Servers:	<input checked="" type="checkbox"/>	DKTS-TW-01-V02			
 Time	Message	Source	ID	Type					
10:52:20 AM 10/1/2015	Juice	CashRegister_1	100421	Transaction event					
10:52:18 AM 10/1/2015	Juice	CashRegister_1	100420	Transaction event					
10:52:18 AM 10/1/2015	Juice	CashRegister_1	100419	Transaction event					
10:51:06 AM 10/1/2015	Juice	CashRegister_1	100418	Transaction event					

6. Falls Sie ein bestimmtes Ereignis ansehen möchten, das von Ihrem Systemadministrator festgelegt wurde, öffnen Sie die Liste **Meldungen** und wählen Sie das Ereignis aus.
7. Zur Anzeige der mit einem Ereignis verknüpften Videoaufzeichnungen klicken Sie in der Liste auf Ereignis. Die Videoaufzeichnung wird im Vorschaubereich abgespielt.

Untersuchen von Transaktionsalarmen

Sie können Alarme untersuchen, die von Transaktionsereignissen ausgelöst wurden. Diese Alarme werden in der Alarmliste angezeigt, wobei Sie die Details über den Alarm und die dazugehörigen Videoaufzeichnungen ansehen können.

Voraussetzungen

Zum Filtern nach Transaktionsereignissen muss das Feld **Typ** zu MOBOTIX HUB Desk Client hinzugefügt werden. Dieser Vorgang kann ausschließlich von Ihrem Systemadministrator durchgeführt werden.

Schritte:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Alarm-Manager**.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die Taste **Setup**, um in den Setup-Modus zu gelangen.
3. Erweitern Sie den Fensterbereich **Eigenschaften**.
4. Wählen Sie in der Liste **Datenquelle Alarm** aus und klicken Sie erneut auf **Einrichtung**, um den Setup-Modus zu verlassen. Die jüngsten Alarme werden ganz oben angezeigt.
5. Um ausschließlich Alarme anzuzeigen, die von Transaktionsereignissen ausgelöst wurden, erweitern Sie den Abschnitt **Filter** und geben Sie **transaction event** in das Feld **Typ** ein. Der Filter wird dabei automatisch auf die Liste angewandt.
6. Falls Sie Alarme ansehen möchten, die von einem bestimmten Ereignis ausgelöst wurden, öffnen Sie die Liste **Meldungen** und wählen Sie das Ereignis aus.
7. Zur Anzeige der mit einem Alarm verknüpften Videoaufzeichnungen klicken Sie in der Liste auf Alarm. Die Videoaufzeichnung wird im Vorschaubereich abgespielt.


Drucken von Transaktionen

Bei der Anzeige von Transaktionen im **Transact**-Arbeitsbereich können Sie eine Transaktion nach der anderen ausdrucken. Der Ausdruck enthält den Eingang und Standbilder von den jeweiligen Kameras zum Zeitpunkt der entsprechenden Transaktionszeile.

Schritte:

Verwendung

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Transact**.
2. Suchen Sie die Transaktion, die Sie ausdrucken wollen, wie in [Untersuchen von Transaktionen auf Seite 283](#) beschrieben.

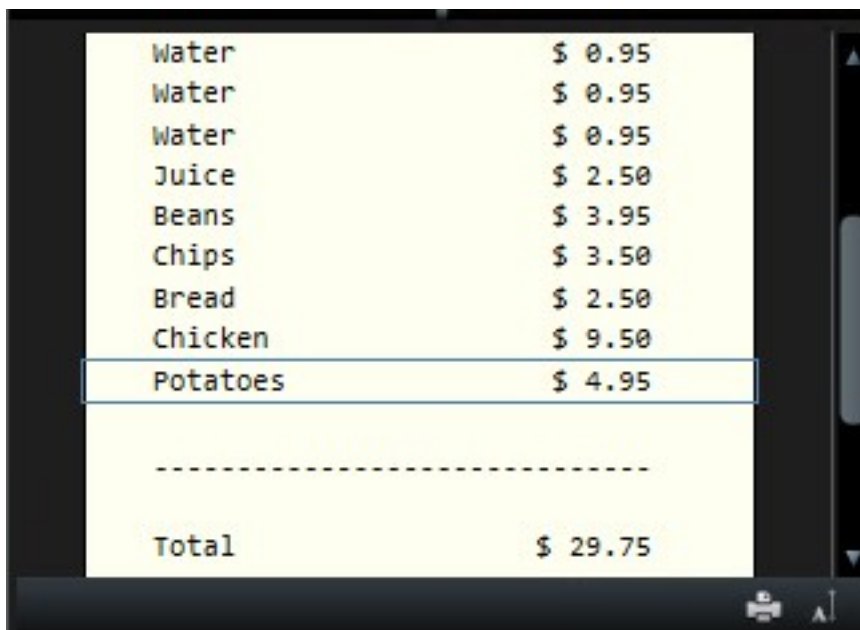

Water	\$ 0.95
Water	\$ 0.95
Water	\$ 0.95
Juice	\$ 2.50
Beans	\$ 3.95
Chips	\$ 3.50
Bread	\$ 2.50
Chicken	\$ 9.50
Potatoes	\$ 4.95

Total	\$ 29.75

3. Klicken Sie auf **Drucken** unterhalb der Transaktion, um sie auszudrucken. Ein Windows-Dialogfeld erscheint.
4. Wählen Sie den benötigten Drucker aus und klicken Sie auf **OK**.


Instandhaltung und Optimierung

Den Status Ihrer Serververbindung überprüfen

Sie können den Status Ihrer Serververbindung überprüfen, um zum Beispiel festzustellen, ob Sie ein älteres Sicherheitsmodell (HTTP) oder das neueste Sicherheitsmodell (HTTPS) verwenden.

Wenn mehrere Standorte über MOBOTIX Federated Architecture verbunden sind, können Sie auch die verbundenen Standorte prüfen. MOBOTIX Federated Architecture ermöglicht Organisationen die Verbindung mit verwandten, aber physisch getrennten MOBOTIX HUB VMS-Systemen. Eine solche Einrichtung kann zum Beispiel für Ladenketten relevant sein.

1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste die Schaltfläche **Benutzerprofil**.



2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte **Anmeldeinformationen** den Status Ihrer Verbindung. Der Status kann **Sicher – Verbunden**, **Unsicher – Verbunden**, oder **Nicht verbunden sein**.



Wenn Ihr MOBOTIX HUB Desk Client mit einem MOBOTIX HUB VMS-System oder einem föderalen Standort verbunden ist, der das ältere Sicherheitsmodell (HTTP) verwendet, wird links in der globalen Symbolleiste die Meldung **Unsichere Informationen** angezeigt.

Überwachen Sie Ihr System

Die Registerkarte **Systemmonitor** liefert Ihnen eine Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Server, angeschlossenen Geräte und des Rechners, auf dem MOBOTIX HUB Desk Client läuft.


Client-Ressourcen überprüfen

Die Anzahl von Kameras in einer Ansicht ergibt zusammen mit Auflösung, **Bildrate**¹ und **Codec**² eine Last auf Ihrem PC, auf dem MOBOTIX HUB Desk Client läuft. Zur Beobachtung der aktuellen Belastung auf **CPU**, **RAM** und **NVIDIA GPU**-Ressourcen:

¹Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.

²Eine Technologie zum Komprimieren und Dekomprimieren von Audio- und Videodaten, z. B. in einer exportierten AVI-Datei.

1. Klicken Sie die Registerkarte **Systemmonitor** an und ziehen sie in ein separates Fenster.
2. Wählen Sie **Dieser Computer**.
3. Wählen Sie eine Ansicht aus, um die Last der aktuellen Ansicht zu überwachen.

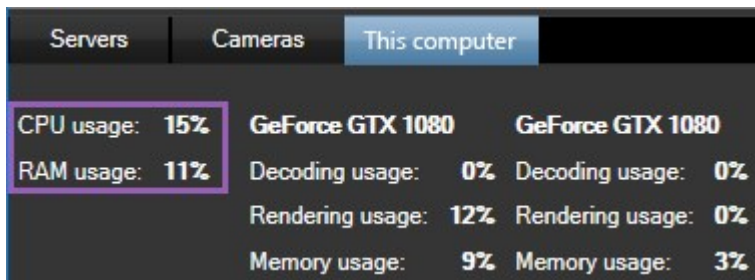

Wenn auf Ihrem Client PC zusätzliche NVIDIA Displayadapter installiert sind, ist die Belastung dieser GPU ebenfalls sichtbar.



Wenn die Last zu hoch ist, können Sie GPU-Ressourcen zu Ihrem PC hinzufügen, indem Sie mehrfache NVIDIA Displayadapter installieren. MOBOTIX empfiehlt nicht die Verwendung der Scalable Link-Interface (SLI)-Konfiguration Ihrer NVIDIA-Grafikkarten.

Registerkarte Systemmonitor mit MOBOTIX Federated Architecture (Erklärung)

Wenn Sie MOBOTIX Federated Architecture™ ausführen, ist die Registerkarte **Systemmonitor** in zwei Teile unterteilt:

- Ein Bereich zeigt eine hierarchische Baumstruktur, die Ihre Föderale Architektur repräsentiert
- Der andere Bereich ist ein browserbasierter Bereich mit relevanten Systemdaten für den ausgewählten Server

Klicken Sie auf einen der Server im Site-Fensterbereich, um dessen Systemdaten anzuzeigen.

Wenn Sie die Registerkarte verlassen oder sich vom System abmelden und dann zurückkehren, merkt sich die Registerkarte **Systemmonitor**, welcher Server in Ihrer föderalen Architektur ausgewählt ist. Sie zeigt automatisch die Systemdaten von diesem Server an.

Sie können die Registerkarte **Systemmonitor** in ein unabhängiges Fenster ziehen, um mehrere Server zu überwachen.

Aktivieren des adaptiven Streamings

Vorteile und Voraussetzungen des adaptiven Streamings

Adaptives Streaming verbessert die Dekodierfähigkeit und Leistung des Rechners, auf dem MOBOTIX HUB Desk Client läuft. Dies ist nützlich, wenn Sie in derselben Ansicht mehrere Live-Video-Streams ansehen.

Um adaptives Streaming zu nutzen, müssen in Ihren Kameras mehrere Streams mit unterschiedlicher Auflösung definiert sein. Hierdurch wird MOBOTIX HUB Desk Client aktiviert, um automatisch die beste Entsprechung zu derjenigen Auflösung auszuwählen, die von dem zu betrachtenden Gegenstand gefordert wird. MOBOTIX HUB Desk Client muss nun die Standardstreams mit unnötig hoher Auflösung nicht mehr herunterskalieren. Dadurch wird die Belastung der CPU- und GPU-Dekodierungsressourcen und die Belastung des Netzwerks verringert.

Um die Videoqualität sicherzustellen, wird wenn möglich die größtmögliche Entsprechung als gleich oder höher als derjenigen Auflösung definiert, die vom Ansichtselement gefordert wird. Hierdurch soll ein Hochskalieren der Streams vermieden werden. Die Tabelle weiter unten zeigt die Videostreams, die bei adaptivem Streaming auf der Grundlage der Anforderungen der anzuzeigenden Inhalte von MOBOTIX HUB Desk Client ausgewählt werden.

Die von einem anzuzeigenden Inhalt ausgewählte Auflösung	Beste Entsprechung der verfügbaren Videostreams	
636 x 477	Videostream 1	640 x 480 (VGA)
644 x 483	Videostream 2	1280 x 720 (WXGA-H)
1920 x 1080	Videostream 3	1920 x 1080 (FHD)
1920 x 1440	Videostream 4	3840 x 2160 (4K UHD-1)



Beim Zoomen ist der angeforderte Live-Videostream immer der mit der höchsten Auflösung.


Die Nutzung der Bandbreite wird oft gesenkt, wenn die Auflösung der angeforderten Streams reduziert wird. Die Ausnutzung der Bandbreite ist außerdem abhängig von weiteren Einstellungen in der Konfiguration der angegebenen Streams.

Adaptives Streamen aktivieren

Aktivieren Sie adaptives Streaming, um die Leistung von Computern mit MOBOTIX HUB Desk Client zu verbessern.

1. Wählen Sie aus dem Menü **Einstellungen und mehr** die Option **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Erweitert** die Option **Adaptives Streaming** aus.
3. Es gibt zwei Einstellungen für adaptives Streaming: **Deaktiviert** und **aktiviert**.

Wählen Sie **Aktiviert**.

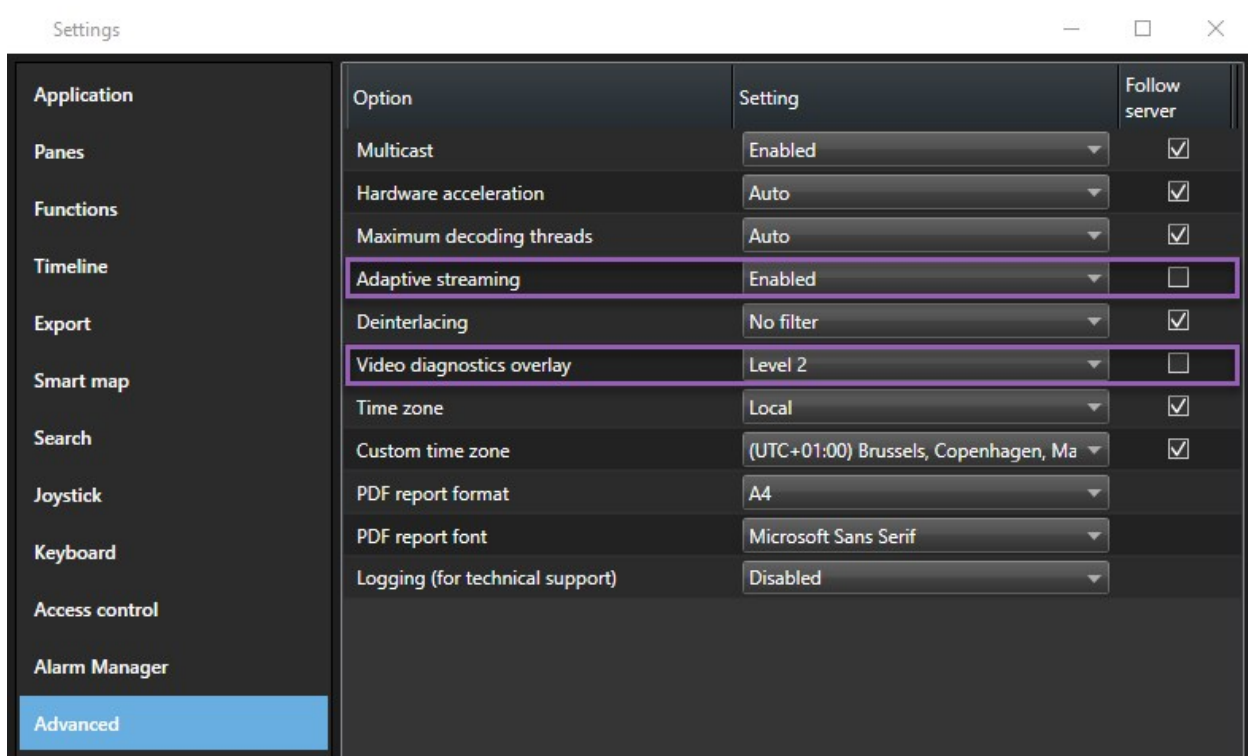


4. Gehen Sie zu **Videodiagnose-Überlagerung**.
5. Um die aktuelle Videoauflösung des Streams sichtbar zu machen, wählen Sie **Level 2**.



Diese Einstellung gilt für alle Ansichtselemente. Die Standardeinstellung ist **Ausblenden**.

6. Das Video-Diagnose-Overlay sollte nun **Aktiviert** sein.

Versuchen Sie, die Größe des Anzeigefensters von klein nach groß zu ändern, und überprüfen Sie, ob sich der Wert der **Videoauflösung** ändert.

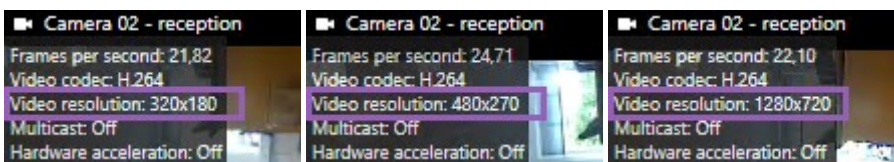

Ändert sich der Wert nicht, untersuchen Sie Ihre verfügbaren Live-Videostreams von Ihren Kameras weiter, damit Sie adaptives Streaming wenn möglich aktivieren können.

Überprüfen Sie die verfügbaren Live-Videostreams

Um adaptives Streaming zu nutzen, müssen in Ihren Kameraeinstellungen zwei oder mehrere Live-Videostreams mit unterschiedlicher Auflösung konfiguriert sein.



Die einzige unterstützte Videoauflösungsformat für adaptives Streaming ist **width x height**. Von einer Kamera als 720p, Modus2, VGA oder ähnliches dargestellte Videoauflösungsformate werden nicht unterstützt.




Nicht alle Kameras unterstützen Multistreaming.

Multistreaming erlauben die Konfiguration mehrerer Streams für jedes Gerät auf dem Server. Sind mehrere Streams konfiguriert, und ist adaptives Streaming aktiviert, können Sie **Adaptives Streaming** auswählen, oder einen der anderen verfügbaren Streams.

Um sicher zu gehen, dass in einer bestimmten Ansicht **Adaptives Streaming** konfiguriert ist:

1. Klicken Sie auf **Einrichtung**, um die Ansicht zu konfigurieren.
2. Klicken Sie unter **Eigenschaften** auf die Dropdown-Liste **Live-Stream**, dann wird die Liste der verfügbaren Live-Videostreams angezeigt.
3. Prüfen Sie, ob zwei oder mehrere Live-Videostreams verfügbar sind, und wählen Sie **Adaptives Streaming** aus.

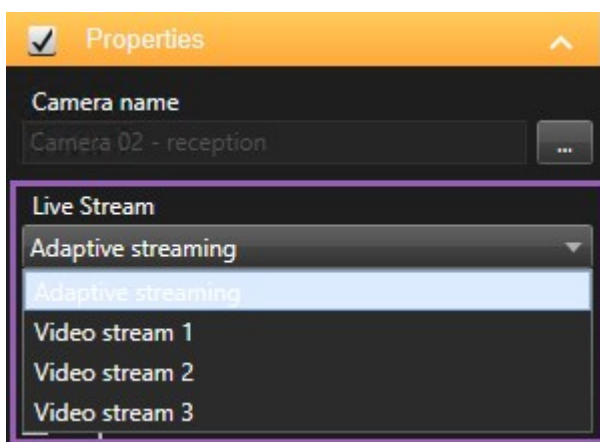


Ist lediglich ein Live-Videostream verfügbar, fügen Sie in MOBOTIX HUB Management Client weitere Live-Videostreams für die Kamera hinzu.

4. Klicken Sie auf **Einrichtung**, um die Konfiguration der Ansicht zu schließen.

Um sicher zu gehen, dass in einer bestimmten Ansicht **Adaptives Streaming** in einem **Live**-Anzeigehalt ausgewählt ist:

1. Klicken Sie auf die Auswahlliste **Mehr**.
2. Wählen Sie **Live-Stream** aus, dann wird die Liste der verfügbaren Live-Videostreams angezeigt.
3. Prüfen Sie, ob zwei oder mehrere Live-Videostreams verfügbar sind, und wählen Sie **Adaptives Streaming** aus.

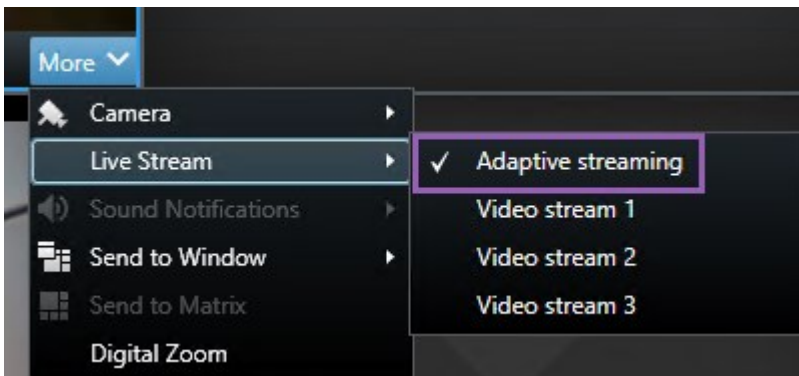

Aktivieren der Hardwarebeschleunigung

Vorteile der Hardware-Beschleunigung und Anforderungen

Hardwarebeschleunigung verbessert die Decodierfähigkeit und Performance des Rechners, auf dem MOBOTIX HUB Desk Client läuft. Dies ist besonders dann von Nutzen, wenn Sie mehrere Videostreams mit hoher [Bildrate](#)¹ und hoher Auflösung ansehen.



MOBOTIX HUB Desk Client unterstützt hardwarebeschleunigtes Decodieren mit Nutzung von Intel® und NVIDIA® GPUs. MOBOTIX empfiehlt nicht die Verwendung der Scalable Link-Interface (SLI)-Konfiguration Ihrer NVIDIA-Grafikkarten.

Sie können die Hardwarebeschleunigung nur mit den Betriebssystemen Microsoft® Windows® 10 (Build 1809), Windows® Server 2016 oder neueren Versionen verwenden.




Es werden nur nicht-virtuelle Umgebungen unterstützt.

¹Ein Maß für den Umfang an Informationen in einem Video mit Bewegung. Wird i. d. R. in FPS (Frames Per Second, Bilder pro Sekunde) gemessen.

Prüfung der Einstellungen der Hardwarebeschleunigung

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Erweitert > Hardwarebeschleunigung**.
2. Es gibt zwei Einstellungen für die Hardwarebeschleunigung: **Auto** und **Aus**.

Wählen Sie die Standardeinstellung **Auto**.

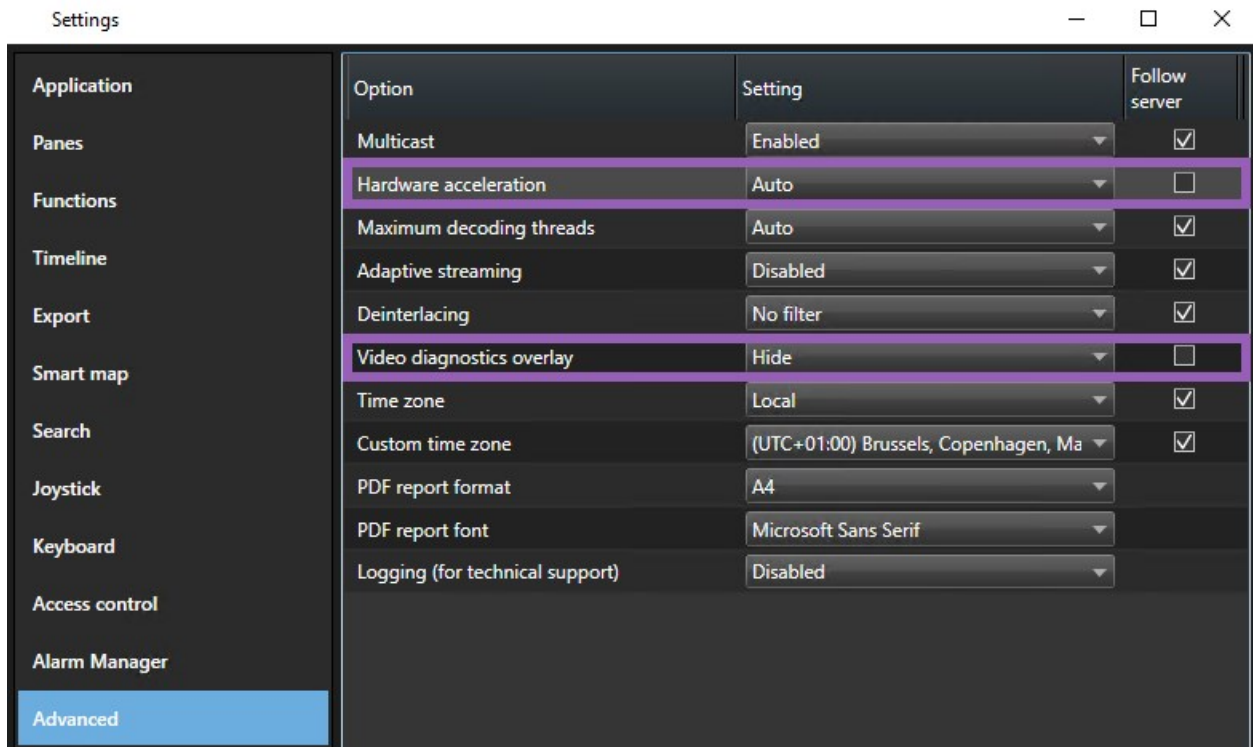


3. Gehen Sie zu **Videodiagnose-Überlagerung**.
4. Um den aktuellen Status des Videostreams festzustellen, inklusive der für die visuelle Hardwarebeschleunigung genutzten GPU-Ressource, wählen Sie **Ebene 2**.



Diese Einstellung gilt für alle Ansichtselemente. Die Standardeinstellung ist **Ausblenden**.

Der Videodiagnose-Überlagerungsstatus für **Hardwarebeschleunigung** kann sein: **Intel**, **NVIDIA** oder **Aus**.

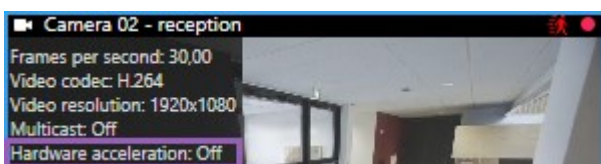


Wenn der Status **Aus** ist, prüfen Sie Ihren Rechner weiter, damit Sie ggf. die Hardwarebeschleunigung aktivieren und sicherstellen können, dass alle Ressourcen zur Hardwarebeschleunigung genutzt werden.

5. Mit dem **System Monitor** können Sie die aktuelle MOBOTIX HUB Desk Client Dekodierungsleistung überprüfen. Siehe [Client-Ressourcen überprüfen auf Seite 290](#).

Überprüfen Sie die CPU Quick Sync Unterstützung

Um zu überprüfen, ob Ihr Prozessor Intel Quick Sync Video unterstützt:

1. Besuchen Sie die Intel-Website
(https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search/featurefilter.html?productType=873&0_QuickSyncVideo=True).
2. Stellen Sie in dem Menü **Prozessoren** und **Intel Quick Sync Video** Filter auf **Ja**.
3. Suchen Sie Ihre CPU in der Liste.

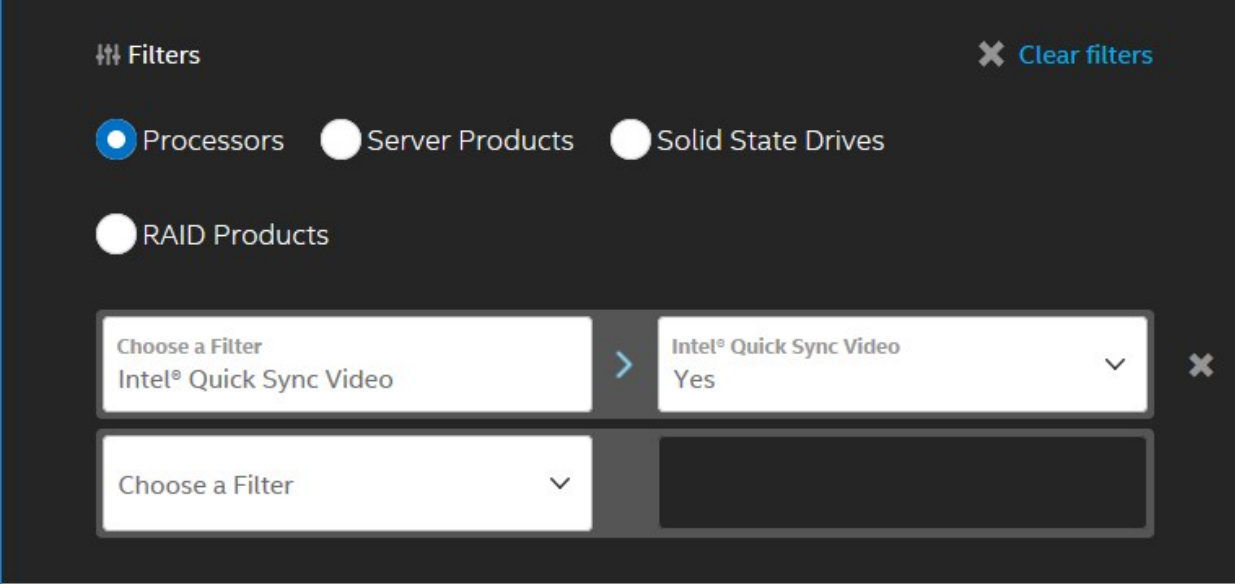


The screenshot shows the Intel ARK website's filter interface. At the top, there's a 'Filters' section with a 'Clear filters' button. Below it, there are radio buttons for 'Processors' (selected), 'Server Products', and 'Solid State Drives'. Further down, there's a 'RAID Products' section. The main filter area has two dropdown menus. The first is labeled 'Choose a Filter' and has 'Intel® Quick Sync Video' selected. The second is also labeled 'Choose a Filter' and has 'Yes' selected. Below the filters, there's a table with the following data:

Product Name	Status	Launch Date	Compare All None
Intel® Core™ i7-8700K Processor	Launched	Q4'17	<input type="checkbox"/>
Intel® Core™ i7-8700 Processor	Launched	Q4'17	<input type="checkbox"/>

Untersuchen Sie den Gerätemanager

Stellen Sie sicher, dass ein Intel oder NVIDIA Displayadapter im Windows Device Manager vorhanden ist.

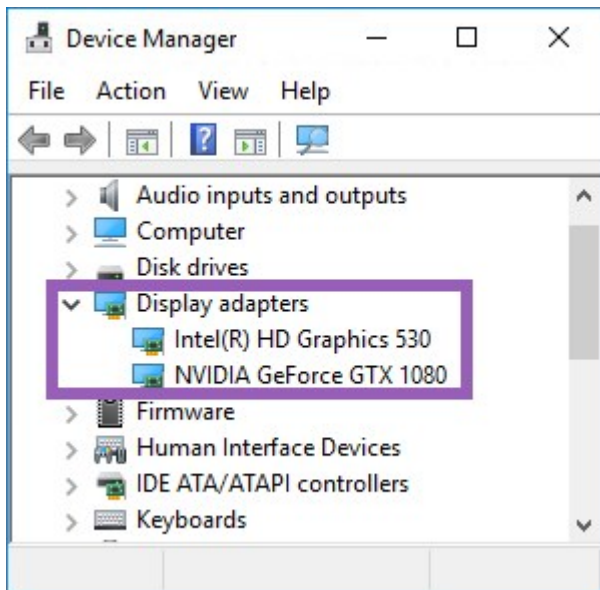

Sie können Ihre Displays mit einem beliebigen Display-Adapter verbinden. Wenn auf Ihrem Computer eine Grafikkarte mit höherer Leistung zur Verfügung steht, typischerweise NVIDIA oder AMD®, so schließen Sie Ihre Bildschirme an diese Grafikkarte an, um für hardwarebeschleunigtes Dekodieren und Rendering alle verfügbaren GPU-Ressourcen zu nutzen.



Nicht alle NVIDIA-Displayadapter unterstützen Hardwarebeschleunigung. Siehe [Prüfung der Unterstützung von NVIDIA-Hardwarebeschleunigung auf Seite 298](#).

Wenn der Intel-Anzeigeadapter nicht vorhanden ist, aktivieren Sie den Intel-Anzeigeadapter im BIOS. Siehe [Aktivieren Sie den Intel Adapter im BIOS auf Seite 298](#).

Prüfung der Unterstützung von NVIDIA-Hardwarebeschleunigung

NVIDIA-Produkte haben unterschiedliche Rechenleistungen.



Hardwarebeschleunigte Dekodierung mithilfe von NVIDIA-GPUs erfordert Rechenleistung der Version 6.x (Pascal) oder neuer.

Die Version der Compute-Fähigkeit für Ihr NVIDIA-Produkt finden Sie auf der Website von NVIDIA (<https://developer.nvidia.com/cuda-gpus/>).

Aktivieren Sie den Intel Adapter im BIOS

Wenn auf Ihrem Computer eine andere Display-Adapterkarte verfügbar ist, z. B. NVIDIA oder AMD, so ist der Onboard-Intel Display-Adapter möglicherweise deaktiviert und Sie müssen ihn aktivieren.

Der Intel Display Adapter befindet sich auf dem Motherboard als Teil der CPU. Um ihn zu aktivieren, suchen Sie nach den Grafik-, CPU- oder Display-Einstellungen im Computer-BIOS. Das Motherboard-Handbuch des Anbieters kann hilfreich sein, um die entsprechenden Einstellungen zu finden.



Wenn die Änderung der Einstellungen den Onboard-Intel Display-Adapter nicht aktiviert, können Sie versuchen, die Display-Adapterkarte an einem anderen Steckplatz anzubringen und dann das Display an das Motherboard anzuschließen. In manchen Fällen kann dies den Onboard-Display-Adapter aktivieren.

Aktualisieren des Videotreibers

Stellen Sie sicher, dass die Treiberversion für alle Ihre Displayadapter auf die neueste von Intel oder NVIDIA erhältliche Version aktualisiert ist.



Die vom PC-Hersteller bereitgestellte Intel-Treiberversion kann eine ältere Version sein und unterstützt ggf. Intel Quick Sync Video nicht.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Videotreiber zu aktualisieren. Manuelles Herunterladen und Installieren oder Verwendung eines Driver Update Hilfsprogramm.

Intel

Manuelles Herunterladen und Installieren:

1. Gehen Sie auf die Intel-Download-Website (<https://downloadcenter.intel.com/>).
2. Geben Sie den Namen Ihres integrierten Displayadapters ein.
3. Laden Sie den Treiber manuell herunter und installieren Sie ihn.

Zur automatischen Erkennung und Aktualisierung von Intel-Komponenten und Treibern:

1. Laden Sie den Intel Driver und Support Assistant herunter (https://www.intel.com/p/en_us/support/detect/).
2. Starten Sie die automatische Suche des Assistenten nach den Treibern.
3. Wählen Sie die Aktualisierung des Treibers für Graphics aus.

NVIDIA

Option 1: Manuelle Suche von Treibern für meine NVIDIA-Produkte.

1. Gehen Sie auf die NVIDIA Treiberdownloadwebsite (<https://www.nvidia.com/Download/index.aspx/>).
2. Geben Sie den Namen Ihres Produkts und Betriebssystems ein.
3. Laden Sie den Treiber manuell herunter und installieren Sie ihn.

Option 2: Automatische Suche von Treibern für meine NVIDIA-Produkte.

1. Gehen Sie auf die NVIDIA Treiberdownloadwebsite (<https://www.nvidia.com/Download/index.aspx>).
2. Wählen Sie **GRAFIKTREIBER** aus.
3. Ihr System wird gescannt.
4. Laden Sie den Treiber herunter und aktualisieren Sie ihn.

Überprüfen Sie die Memory-Modul-Konfiguration

Wenn Ihr System mehr als einen Speicherkanal unterstützt, können Sie die Systemleistung erhöhen, indem Sie sicherstellen, dass mindestens zwei Kanäle ein Speichermodul in den richtigen DIMM-Steckplatz eingesetzt bekommen haben. Schauen Sie im Handbuch für das Motherboard nach, welche die richtigen DIMM-Steckplätze sind.

Beispiel:

Ein System mit zwei Speicherkanälen und insgesamt 8 GB Speicher erreicht mit einer 2 x 4 GB Speichermodulkonfiguration die besten Leistungen.

Wenn Sie eine 1 x 8 GB Speichermodulkonfiguration verwenden, verwenden Sie nur einen der Speicherkanäle.

Fehlerbehandlung

Audio (Fehlersuche)

Ich kann von einer Kamera, an die ein Lautsprecher angeschlossen ist, keinen Ton hören

Der Lautsprecher wurde möglicherweise stummgeschaltet, oder er wurde von Ihrem Systemadministrator deaktiviert. Um die Stummschaltung eines Lautsprechers aufzuheben, wählen Sie das Ansichtselement mit der Kamera aus und öffnen Sie den Bereich **Audio** auf der linken Seite. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Stummschalten**.

Export (Fehlersuche)

Mindestens eine Datei in der Datenbank verwendet für die Verschlüsselung einen nicht unterstützten Algorithmus

Wenn Sie diese Warnung sehen, verwendet Ihr aktuelles MOBOTIX HUB VMS-System AES-256 zur Verschlüsselung exportierter Videodaten, um den Sicherheitsstandard [FIPS 140-2](#)¹ zu erfüllen. Das System, das zur Erstellung des Exports verwendet wurde, verwendet jedoch einen anderen Verschlüsselungsstandard.

Ergreifen Sie bitte eine der folgenden Maßnahmen zur Lösung dieses Problems:

- Exportieren Sie die Videodaten Ihrerseits erneut mithilfe einer erweiterten Version von MOBOTIX HUB Desk Client. Die Version muss der aktuell verwendeten Version entsprechen oder neuer sein
- Obwohl MOBOTIX empfiehlt, stets die aktuelle Version von MOBOTIX HUB Desk Client zu verwenden, können Sie den Export auch mit einer älteren Version von MOBOTIX HUB Desk Client im Offline-Modus öffnen
- Öffnen Sie den Export auf einem Computer, auf dem der FIPS-Modus deaktiviert ist. Siehe auch <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation>



MOBOTIX empfiehlt Ihnen, Ihre Daten mit Passwörtern zu schützen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen **Mit Passwort verschlüsseln** im Fenster **Exporteinstellungen > MOBOTIX HUB Format**.

Metadaten (Fehlerbehebung)

Fehlermeldungen und Warnungen

Begrenzungsrahmen können nicht angezeigt werden. Überprüfen Sie, ob die Systemzeit Ihres Computers korrekt ist. Wenn die Systemzeit nicht das Problem ist, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Ihr Video hat Begrenzungsrahmen, die jedoch nicht angezeigt werden, weil die Begrenzungsrahmen und das Video nicht synchronisiert sind.

¹Ein Standard der US-Regierung, der die kritischen Sicherheitsparameter festlegt, die die Zulieferer zur Verschlüsselung verwenden müssen, bevor sie Software oder Hardware an US-Behörden verkaufen.

Wenn die Systemzeit Ihres Computers nicht das Problem ist, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Ihr Systemadministrator muss überprüfen, ob die Metadaten des Begrenzungsrahmens und das Video vom Aufzeichnungsserver synchronisiert sind.

Suchen (Fehlersuche)

Fehlermeldungen und Warnungen

Bericht konnte nicht erstellt werden

Sie haben versucht, auf der Basis eines oder mehrerer Suchergebnisse einen Überwachungsbericht zu erstellen, dieser konnte jedoch nicht erstellt werden. Hierfür kann es verschiedene Gründe geben:

- Sie haben bereits einen Bericht mit dem gleichen Namen am selben Speicherort erstellt, und dieser ist derzeit geöffnet. Um dieses Problem zu lösen, schließen Sie den Bericht, und versuchen Sie es erneut.
- Sie verfügen nicht über die erforderlichen Benutzerberechtigungen, um Berichte am Zielspeicherort für den Bericht abzuspeichern. Zur Lösung dieses Problems geben Sie in dem Fenster **Bericht erstellen** einen anderen Pfad an.

Sie können diese Suche nicht öffnen, weil Ihnen bestimmte Datenquellen nicht zur Verfügung stehen

Wenn Sie die Suche nicht öffnen können, kann dies u.a. folgende Gründe haben:

- Die Person, die die Suche erstellt hat, hat eine oder mehrere Suchkategorien verwendet, die Ihnen nicht zur Verfügung stehen. Zur Lösung dieses Problems erstellen Sie eine neue Suche.
- Die Suche, die Sie zu öffnen versuchen, verwendet Suchkategorien, die in der von Ihnen verwendeten Version von MOBOTIX HUB Desk Client nicht zur Verfügung stehen. Zur Lösung dieses Problems laden Sie eine neuere Version von MOBOTIX HUB Desk Client herunter.
- Für die Suchkategorien, die Ihnen nicht zur Verfügung stehen, sind ggf. zusätzliche Lizenzen erforderlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Das Gerät wurde nicht auf der Smart Map platziert

Sie haben ein Suchergebnis ausgewählt, das dazugehörige Gerät wird im Vorschaubereich auf der Smart Map jedoch nicht angezeigt. Dies liegt daran, dass das Gerät noch nicht geographisch positioniert worden ist. Ergreifen Sie bitte eine der folgenden Maßnahmen zur Lösung dieses Problems:

- Gehen Sie auf Ihre Smart Map und fügen Sie das Gerät hinzu. Siehe [Geräte zu einer Smart Map hinzufügen auf Seite 87](#)
- Bitten Sie Ihren Systemadministrator um die Angabe der Geokoordinaten in den Geräteeigenschaften in MOBOTIX HUB Management Client

Smart Map (Fehlerbehebung)

Ich sehe auf meiner Smart Map keine Geräte

Wenn Sie auf Ihrer Smart Map keine Kameras oder sonstige Geräte sehen, so ist die Ebene "Systemelemente" wahrscheinlich ausgeblendet. Zum Aktivieren der Ebene "Systemelemente" siehe [Anzeigen oder Ausblenden von Ebenen auf einer Smart Map auf Seite 80](#).

Mein Gerät erscheint nicht auf der Smart Map

Wenn es ein oder mehrere Geräte gibt, die auf der Smart Map erscheinen sollten, aber nicht erscheinen, dann wurden die Geräte wahrscheinlich nicht geographisch positioniert. Ergreifen Sie bitte eine der folgenden Maßnahmen zur Lösung dieses Problems:

- Ziehen Sie die Geräte von der Gerätehierarchie auf die Smart Map. Hierfür ist es erforderlich, dass das Bearbeiten von Geräten in Ihrem Benutzerprofil aktiviert ist
- Bitten Sie Ihren Systemadministrator um die Angabe der Geokoordinaten in den Geräteeigenschaften in MOBOTIX HUB Management Client

Fehlermeldungen und Warnungen

Karte kann nicht gespeichert werden. Vorgang kann nicht durchgeführt werden.

Sie versuchen, Geräte in MOBOTIX HUB Desk Client von Hand zu einer Smart Map hinzuzufügen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Sie MOBOTIX HUB Desk Client 2017 R1 gegenüber einer MOBOTIX HUB L5 2017 R2 - Installation laufen lassen. MOBOTIX HUB Desk Client sucht die Position des Gerätes auf dem Event Server, in der Version 2017 R2 oder neuer von MOBOTIX HUB L5 werden die Geokoordinaten jedoch auf dem Management Server gespeichert.

Um dieses Problem zu lösen, aktualisieren Sie MOBOTIX HUB Desk Client auf die Version 2017 R2 oder neuer.

Das Gerät wurde nicht auf der Smart Map platziert

Sie haben ein Suchergebnis ausgewählt, das dazugehörige Gerät wird im Vorschaubereich auf der Smart Map jedoch nicht angezeigt. Dies liegt daran, dass das Gerät noch nicht geographisch positioniert worden ist. Ergreifen Sie bitte eine der folgenden Maßnahmen zur Lösung dieses Problems:

- Gehen Sie auf Ihre Smart Map und fügen Sie das Gerät hinzu. Siehe [Geräte zu einer Smart Map hinzufügen auf Seite 87](#)
- Bitten Sie Ihren Systemadministrator um die Angabe der Geokoordinaten in den Geräteeigenschaften in MOBOTIX HUB Management Client

Internetseiten (Fehlersuche)

Ich erhalte einen Skript-Fehler, wenn ich eine Internetseite zu einer Ansicht hinzufüge

Die Internetseite verwenden Skripte, die von dem Browser, der zum Anzeigen der Internetseite verwendet wird, nicht unterstützt werden. Dies löst evtl. das Problem beim Ändern des **Anzeigemodus** in den Eigenschaften der Internetseite.

Ich erhalte einen Skript-Fehler, wenn ich eine Ansicht lade, die eine Internetseite enthält

Die Internetseite verwenden Skripte, die von dem Browser, der zum Anzeigen der Internetseite verwendet wird, nicht unterstützt werden. Dies löst evtl. das Problem beim Ändern des **Anzeigemodus** in den Eigenschaften der Internetseite.

Ich habe Navigationsschaltflächen oder klickbare Bilder mithilfe von Skripten zu meiner HTML-Seite hinzugefügt, die HTML-Seite funktioniert jedoch nicht so wie erwartet. Bedenken Sie folgendes:

- Haben Sie den **Anzeigemodus** auf **Kompatibilität** eingestellt? Nur der **Kompatibilitäts** modus unterstützt Skripte.
- Haben Sie in Ihrem HTML -Code die richtige Syntax verwendet?
- Ist das HTML-Scripting in MOBOTIX HUB Management Client oder in der Datei **Client.exe.config** aktiviert?
- Hat das Zielpublikum die erforderlichen Benutzerberechtigungen, um auf bestimmte Kameras, Anzeigen, Funktionen oder Registerkarten in MOBOTIX HUB Desk Client zuzugreifen?

XProtect Transact (Fehlersuche)

Fehlermeldungen und Warnungen

Transaktionsdaten konnten nicht vom Ereignisserver abgerufen werden.

Der Event-Server läuft nicht bzw. reagiert nicht, oder die Verbindung mit dem Server ist unterbrochen.

Ein interner Fehler auf dem Event-Server oder in der dazugehörigen Datenbank ist vorhanden. Hierzu können Probleme mit der Verbindung zur Datenbank gehören. Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

Bei Ihrem Suchvorgang kam es vor dem erfolgreichen Abschluss zu einer Zeitüberschreitung. Versuchen Sie, Ihre Suche einzugrenzen, indem Sie den Zeitraum Ihrer Suche verkürzen.

Ein interner Fehler auf dem Event-Server oder in der dazugehörigen Datenbank ist vorhanden. Hierzu können Probleme mit der Verbindung zur Datenbank gehören. Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

FAQ

FAQ: Alarmer

Ich sehe eine Desktop-Benachrichtigung zu einem Alarm, diese verschwindet jedoch wieder, bevor ich reagieren kann. Wo finde ich die wieder?

Gehen Sie auf die Registerkarte **Alarm Manager** und schauen Sie in der Alarmliste nach. Wenn Sie den Alarm dort nicht sehen, ist er evtl. herausgefiltert worden. Ändern Sie probeweise die Filtereinstellungen.



Wenn die Alarmliste so konfiguriert ist, dass sie Ereignisse anzeigt, und keine Alarmer, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einrichtung**. Wählen Sie im Anzeigebereich **Eigenschaften** links, auf der Liste **Datenquelle Alarm** aus und klicken Sie erneut auf **Einrichtung**.

FAQ: Audio

Warum ist die Liste „Lautsprecher“ nicht verfügbar?

Manche Überwachungssysteme unterstützen kein Zwei-Wege-Audio.

Kann ich die Aufnahmepegel eines an eine Kamera angeschlossenen Mikrofons ändern?

Diese Funktion ist in MOBOTIX HUB Desk Client nicht vorhanden. Sie sind jedoch möglicherweise in der Lage, das Ausgangsvolumen entweder am Mikrophon oder über die Konfigurationsschnittstelle der Kameravorrichtung, an der das Mikrophon angeschlossen ist, zu justieren. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Systemadministrator.

Kann ich die Ausgangslautstärke der an eine Kamera angeschlossenen Lautsprecher ändern?

Diese Funktion ist in MOBOTIX HUB Desk Client nicht vorhanden. Die **Pegelanzeige** im Bereich **Audio** gibt jedoch einen Hinweis auf den Eingangspegel, der wiederum einen Eindruck vom Ausgabepegel vermittelt.

Sie sind möglicherweise in der Lage, das Ausgangsvolumen entweder an den Lautsprechern oder über die Konfigurationsschnittstelle der Kameravorrichtung, an der die Lautsprecher angeschlossen sind, zu justieren. Sie können Ihre Audioeinstellungen auch unter Windows anpassen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Systemadministrator.

Können andere MOBOTIX HUB Desk Client-Benutzer hören, was ich über die Lautsprecher sage?

In der Regel können andere MOBOTIX HUB Desk Client Benutzer das, was Sie sagen, nicht hören. Wenn sich die Mikrofone jedoch nahe den Lautsprechern, über die Sie reden, befinden, sind Sie möglicherweise zu hören.

Kann ich über mehrere Lautsprecher gleichzeitig reden?

Ja. Sofern in dem Überwachungssystem an mehreren Kameras Lautsprecher angeschlossen sind (und Sie über Zugriffsberechtigungen für die Kameras verfügen), können Sie über alle Lautsprecher gleichzeitig sprechen. Wählen Sie im Fensterbereich **Audio** in der Liste **Lautsprecher** die Option **Alle Lautsprecher**. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Audioausgabe** und halten Sie sie beim Sprechen gedrückt.

Wenn Sie die Option „Nur Geräte aus der aktuellen Ansicht anzeigen“ im Fensterbereich Audio ausgewählt haben, sehen Sie nicht alle Lautsprecher.

Wird Audio von an den Kameras angeschlossenen Mikrofonen aufgezeichnet?

Eingehendes Audio von den an Kameras angeschlossenen Mikrofonen wird aufgezeichnet, selbst wenn keine Videoaufzeichnung erfolgt.

Werden meine über Lautsprecher gesendeten Mitteilungen aufgezeichnet?

Das Überwachungssystem kann eingehendes Audio von Mikrofonen aufzeichnen, auch wenn kein Video aufgezeichnet wird. Audioausgaben über die Lautsprecher können jedoch nur bei einigen Überwachungssystemen aufgezeichnet, wiedergegeben bzw. exportiert werden.

Je nach verwendetem Überwachungssystem können Aufzeichnungen beispielsweise dazu verwendet werden, um nachzuweisen, dass ein MOBOTIX HUB Desk Client Benutzer einer Zielperson über Lautsprecher bestimmte Anweisungen erteilt hat.

Wird mein Sprachpegel angezeigt, wenn ich über Lautsprecher rede?

Ja, im Bereich **Audio** zeigt die **Pegelanzeige** den Pegel Ihrer Stimme an. Wenn der Pegel sehr niedrig ist, müssen Sie möglicherweise Ihren Abstand zum Mikrofon verringern. Wenn die **Pegelanzeige** überhaupt keinen Pegel anzeigt, überprüfen Sie, ob das Mikrofon angeschlossen und korrekt eingestellt ist.

FAQ: Lesezeichen

Wie kann ich nach Ereignissen suchen, die mit Lesezeichen markiert sind?

Gehen Sie auf die Registerkarte **Suche**, setzen Sie eine Zeitspanne fest, wählen Sie die Kameras aus, die das infrage kommende Ereignis evtl. aufgezeichnet haben können, und klicken Sie dann auf **Suchen nach > Lesezeichen**.

Ich kann ein bestimmtes Lesezeichen nicht finden. Warum?

Es kann mehrere Gründe geben, warum Sie das Lesezeichen nicht finden können:

- Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Anzeigen des Lesezeichens.
- Das Lesezeichen wurde von einem Benutzer gelöscht, der dazu berechtigt ist, Lesezeichen zu löschen.
- Das Video mit dem Lesezeichen befindet sich nicht mehr in der Datenbank.

Kann ich Lesezeichen für meine Suchergebnisse setzen?

Ja. Wenn Sie eine Suche durchgeführt haben, die auf eine Liste mit Suchergebnissen geführt hat, so können Sie jedes dieser Suchergebnisse mit einem Lesezeichen versehen. Siehe [Lesezeichen für Suchergebnisse setzen auf Seite 211](#).

FAQ: Kameras

Was ist Jitter?

Jitter sind leichte Schwankungen bei Videodaten, die vom Betrachter als unregelmäßige Bewegung wahrgenommen werden, z. B. beim Betrachten einer gehenden Person.

Erhalte ich sehr viele Tonsignale?

Wenn Sie **Stets ein** aktivieren, ist die Anzahl der bewegungsbezogenen Tonsignale von der Empfindlichkeit der Bewegungserkennung der jeweiligen Kamera abhängig. Wenn für die Bewegungserkennung der Kamera eine sehr hohe Empfindlichkeit eingestellt ist, kann es sein, dass Sie sehr häufig Tonsignale erhalten. Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung der Kamera ist auf dem Überwachungssystem-Server konfiguriert. Auch wenn Sie für mehrere Kameras Tonbenachrichtigungen aktivieren, kann eine größere Anzahl von Tonbenachrichtigungen erfolgen, wieder

abhängig von der Bewegungserkennungsempfindlichkeit der Kameras.

Kann ich den Klang der Tonsignale ändern?

MOBOTIX HUB Desk Client verwendet für die Tonsignale standardmäßig eine einfache Sounddatei. Die Sounddatei mit dem Namen `Notification.wav` befindet sich im Installationsordner von MOBOTIX HUB Desk Client, normalerweise in `C:\Program Files\MOBOTIX\MOBOTIX HUB Desk Client`. Wenn Sie eine andere .wav-Datei als Tonsignal verwenden möchten, speichern Sie die Datei unter dem Namen `Notification.wav` im MOBOTIX HUB Desk Client-Installationsordner der Originaldatei. Die Datei `Notification.wav` wird für Ereignis- sowie für Bewegungserfassungs-Benachrichtigungen verwendet. Sie können keine verschiedenen Sounddateien für verschiedene Kameras verwenden oder um zwischen Ereignis- und Bewegungserfassungs-Benachrichtigungen zu unterscheiden.

Was bedeuten die Kameraanzeigen?

Die Kameraanzeigen zeigen Ihnen den Status des in den Kameraansichtselementen angezeigten Videos. Siehe [Kameraanzeigen \(Erklärung\) auf Seite 145](#).

Warum ist die Verbindung zwischen dem Server und der Kamera verloren gegangen?

Kameras können aus verschiedenen Gründen angehalten werden, z.B. wenn sie so konfiguriert wurden, dass sie nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung stehen, oder aufgrund von Wartungsarbeiten an Kameras oder am Netzwerk, oder wegen einer geänderten Konfiguration des VMS-Servers.

Warum entspricht die Uhrzeit in der Kamera-Symboleiste nicht der aktuellen Uhrzeit?

Die Zeitzone, die serverseitig festgelegt ist, kann von Ihrer aktuellen Zeitzone oder von der Zeitzone Ihres Computers abweichen. Um die Uhrzeit in der Kamera-Symboleiste zu ändern, öffnen Sie das Fenster **Einstellungen** und gehen Sie auf **Erweitert > Zeitzone**.

FAQ: digitaler Zoom

Was ist der Unterschied zwischen optischem und digitalem Zoom?

Beim optischen Zoom bewegt sich die Kameralinse physisch, um den erforderlichen Blickwinkel ohne einen Verlust der Bildqualität zu ermöglichen. Bei digitalem Zoom wird der erforderliche Bildbereich vergrößert, indem das Bild beschnitten und anschließend die Pixelgröße des ursprünglichen Bildes wiederhergestellt wird. Dieser Vorgang wird als Interpolation bezeichnet. Der digitale Zoom simuliert den optischen Zoom, doch die Bildqualität des digital durch Zoomen vergrößerten Bereichs ist geringer als die ursprüngliche Bildqualität.

Ist digitaler Zoom für PTZ-Kameras relevant?

Bei der Anzeige von Live-Videos von Pan/Tilt/Zoom (PTZ) Kameras können Sie den integrierten optischen Zoom der PTZ-Kameras verwenden. Daher ist digitaler Zoom für PTZ-Kameras nicht besonders relevant. Sie können jedoch die Funktion Digitaler Zoom nutzen, wenn Ihre Benutzerberechtigungen die Verwendung des optischen Zooms von PTZ-Kameras nicht gestatten.

Warum kann ich keine PTZ-Navigationsschaltflächen sehen?

Wenn die Kamera, deren Videoaufzeichnung Sie sich ansehen, keine PTZ-Kamera ist, können Sie nur einen bestimmten Bildbereich vergrößern und Sie können nur die Zoom-Schaltflächen sehen. Nachdem Sie den Bildbereich durch Zoomen vergrößert haben, haben Sie Zugriff auf die PTZ-Navigationsschaltflächen, mit denen Sie innerhalb dieses vergrößerten Bereichs navigieren können.

FAQ: Anzeigen und Fenster

Wie viele sekundäre Bildschirme kann ich verwenden?

In MOBOTIX HUB Desk Client gibt es keine Beschränkung. Die Anzahl der sekundären Bildschirme, die Sie verwenden können, hängt jedoch möglicherweise von Ihrer Hardware (Grafikkarte usw.) und der verwendeten Windows-Version ab.

Ich möchte eine an die Primäranzeige gesendete Ansicht oder eine Sekundäranzeige schließen; wo befindet sich die Schaltfläche Schließen?

Um einen möglichst großen Anzeigebereich zu ermöglichen, wird die Titelleiste einer Ansicht, die an einen primären Bildschirm oder sekundären Bildschirm gesendet wurde, ausgeblendet. Um die Titelleiste anzuzeigen und auf die Schaltfläche **Schließen** zugreifen zu können, führen Sie die Maus zum oberen Rand der Ansicht.

Dieselbe Sequenz wird in zwei verschiedenen Fenstern angezeigt. Warum ist die Anzeige nicht synchron?

Die Kameras einer Sequenz werden in einem bestimmten Intervall gewechselt, das im Einrichtungs-Modus konfiguriert wird. Beispiel: Bei einem Intervall von 10 Sekunden zeigt die Sequenz Kamera 1 für 10 Sekunden, dann Kamera 2 für 10 Sekunden an usw. Die Zeitsteuerung beginnt, wenn Sie die Anzeige einer Ansicht starten, welche die Sequenz enthält. Wenn Sie später die Anzeige derselben Sequenz in einer anderen Ansicht starten, ggf. in einem anderen Fenster oder auf einem anderen Bildschirm, beginnt die Zeitsteuerung für diese Instanz der Sequenz. Aus diesem Grund scheinen die Sequenzen nicht synchron zu sein: Tatsächlich werden zwei verschiedene Instanzen der Sequenz angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten Sie die Karussell-Einstellungen auf Seite 66](#).

FAQ: Export

Kann ich auch Audiodaten exportieren?

Beim Exportieren im Media Player und in den Formaten MOBOTIX HUB können Sie aufgezeichnete Audiodaten mit in den Export einschließen, sofern Ihr Überwachungssystem dies unterstützt. Der Export im Format MOBOTIX HUB steht nur zur Verfügung, wenn eine Verbindung zu ausgewählten Überwachungssystemen besteht. Beim Exportieren im Standbildformat können Sie keinen Ton einfügen.



Wenn ich eine mit Lesezeichen versehene Sequenz exportiere, was ist im Export enthalten?

Die gesamte mit Lesezeichen versehene Sequenz (siehe [Lesezeichen auf Seite 219](#)) wird ab der angegebenen Start- bis zur spezifizierten Endzeit einbezogen.

Kann ich lokale Videoclipdateien in meinen Export aufnehmen?

Nein, Sie können nur Sequenzen von Kameras oder anderen Geräten einbinden, die mit Ihrem VMS-System verbunden sind.

Welche Daten sind beim Exportieren einer Sequenz enthalten?

Die gesamte Sequenz, vom ersten Bild der Sequenz bis zum letzten Bild der Sequenz.

Wenn ich eine Sequenz mit einer Beweissicherung exportiere, was ist im Export enthalten?

Alle Daten, die vor dem Löschen geschützt sind, werden einbezogen: alle Kameras und Daten von Geräten, die mit den Kameras verbunden sind, von den ersten bis zu den letzten Bildern des ausgewählten Intervalls.

Kann ich Aufzeichnungen mit Fischaugenlinse exportieren?

Ja, sofern das Überwachungssystem die Verwendung von 360°-Linsen-Kameras unterstützt (d. h. Kameras mit einer speziellen Technologie für die Aufnahme von 360°-Bildern).

Was kann ich tun, um die Dateigröße für den Export zu verringern?

Sie können die Exportdateien nicht komprimieren, um die Größe für den Export zu verringern. Um die kleinstmögliche Dateigröße für den Export zu erhalten, wählen Sie das MKV-Media-Player-Format aus. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, wenn dieses nicht aktiviert ist.

Warum kann ich keinen Exportpfad angeben?

Sie können normalerweise einen eigenen Pfad festlegen. Bei Verbindungen mit bestimmten Typen von Überwachungssystemen, kann der Überwachungssystem-Server jedoch unter Umständen die Einstellung für den Exportpfad steuern und Sie können keinen eigenen Pfad festlegen.

Warum wurden digitale Signaturen von meinem exportierten Video entfernt?

Es gibt zwei Szenarien, in denen digitale Signaturen während des Exports ausgeschlossen werden:

- Wenn Bereiche mit Privatzonenmasken vorhanden sind, werden digitale Signaturen für die Recording-Server im Export entfernt.
- Wenn die Daten, die Sie exportieren, sehr nahe am aktuellen Datum und an der aktuellen Uhrzeit liegen, wird die digitale Signatur für den Aufzeichnungsserver möglicherweise nicht für die gesamte Sequenz übernommen.

Der Exportvorgang wird abgeschlossen, aber wenn Sie die Signaturen überprüfen, werden Sie feststellen, dass die digitalen Signaturen für den Aufzeichnungsserver entfernt oder nur teilweise hinzugefügt wurden.

Kann ich die Beweisbilder, die ich exportiert habe, vor Manipulationen schützen bzw. davor, dass sie in den falschen Händen landen?

Ja. Wenn Sie in das MOBOTIX HUB Format exportieren, können Sie die exportierten Beweise mit einem Kennwort schützen und dem exportierten Material eine digitale Signatur hinzufügen. Sie können auch verhindern, dass Ihre Empfänger das Material wieder exportieren. Siehe [MOBOTIX HUB Format-Einstellungen auf Seite 163](#).

FAQ: Karten

Welche Bilddateiformate und -größen kann ich für Karten verwenden?

Sie können folgende Dateiformate für Karten verwenden: bmp, gif, jpg, jpeg, png, tif, tiff, und wmp.

Die Größe und die Auflösung der Bilddateigröße sollte möglichst unter 10 MB und unter 10 Megapixel gehalten werden. Die Verwendung größerer Bilddateien kann zu einer geringeren Leistung in MOBOTIX HUB Desk Client führen. Sie können keine Bilder verwenden, die größer sind als 20 MB und/oder 20 Megapixel.

Karten werden in MOBOTIX HUB Desk Client auf der Basis der Eigenschaften der Grafikdatei und gemäß Microsoft-Standards dargestellt. Wenn eine Karte klein angezeigt wird, vergrößern Sie sie durch Zoomen.

Kann ich den Hintergrund einer Karte ändern, die Kameras jedoch in ihren relativen Positionen belassen?

Ja. Wenn Sie die Karte aktualisieren müssen, jedoch alle darauf enthaltenen Informationen beibehalten wollen, können Sie einfach den Kartenhintergrund austauschen (sofern Sie über die erforderlichen Kartenbearbeitungsberechtigungen verfügen). Dadurch können Sie auf einer neuen Karte all Ihre Kameras und anderen Elemente in den entsprechenden Positionen beibehalten. Wählen Sie **Kartenhintergrund ändern**. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die

Karte oder in den Fensterbereich **Eigenschaften**.

FAQ: Benachrichtigungen

Warum erhalte ich keine Desktop-Benachrichtigungen, wenn in meinem MOBOTIX HUB VMS-System neue Alarme auftreten?

Desktop-Benachrichtigungen für Alarme müssen von Ihrem Systemadministrator in MOBOTIX HUB Management Client aktiviert werden. Sonst erhalten Sie keine.

Ich sehe eine Desktop-Benachrichtigung zu einem Alarm, diese verschwindet jedoch wieder, bevor ich reagieren kann. Wo finde ich die wieder?

Gehen Sie auf die Registerkarte **Alarm Manager** und schauen Sie in der Alarmliste nach. Wenn Sie den Alarm dort nicht sehen, ist er evtl. herausgefiltert worden. Ändern Sie probeweise die Filtereinstellungen.




Wenn die Alarmliste so konfiguriert ist, dass sie Ereignisse anzeigt, und keine Alarme, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einrichtung**. Wählen Sie im Anzeigebereich **Eigenschaften** links, auf der Liste **Datenquelle Alarm** aus und klicken Sie erneut auf **Einrichtung**.

Erhalte ich mehrere Desktop-Benachrichtigungen, wenn es innerhalb weniger Sekunden zu mehreren Alarmen kommt?


Eine Desktop-Benachrichtigung wird 15 Sekunden lang auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Wenn es innerhalb weniger Sekunden zu mehreren Alarmen kommt, erhalten Sie trotzdem nur eine Desktop-Benachrichtigung. Wenn Sie auf die Desktop-Benachrichtigung klicken, wird im Alarmfenster der aktuellste Alarm geöffnet. Öffnen Sie die Alarmliste, um die vorangegangenen Alarme zu sehen.

FAQ: Suchen

Kann ich eine Suche von einzelnen Kameras aus starten?

Ja. Wenn Sie im Live- oder Wiedergabemodus eine bestimmte Kamera betrachten, können Sie die Kamera an ein neues **Such**-Fenster senden. Klicken Sie in der Kamerasymbolleiste auf , um die Suche zu starten.

Kann ich eine Suche von allen Kameras in einer Ansicht aus starten?


Ja. Wenn Sie im Live- oder Wiedergabemodus Kameras betrachten, können Sie diese Kameras an ein neues **Such**-Fenster senden. Klicken Sie auf  über der Ansicht, um die Suche zu starten.

Ich führe eine Suche durch, aber selbst nach längerer Zeit sucht MOBOTIX HUB Desk Client anscheinend immer noch. Woran liegt das?

Wenn die **Dauer** eine große Zeitspanne abdeckt, z. B. zwei Wochen, oder wenn Sie viele Kameras ausgewählt haben, kann es Tausende von Suchergebnissen geben, und es kann dauern, bis MOBOTIX HUB Desk Client alle diese Suchergebnisse findet.

MOBOTIX empfiehlt Ihnen, Ihre Suche zu verfeinern, um die Suchergebnisse einzugrenzen.

Wie funktionieren Filter bei einer Suche?

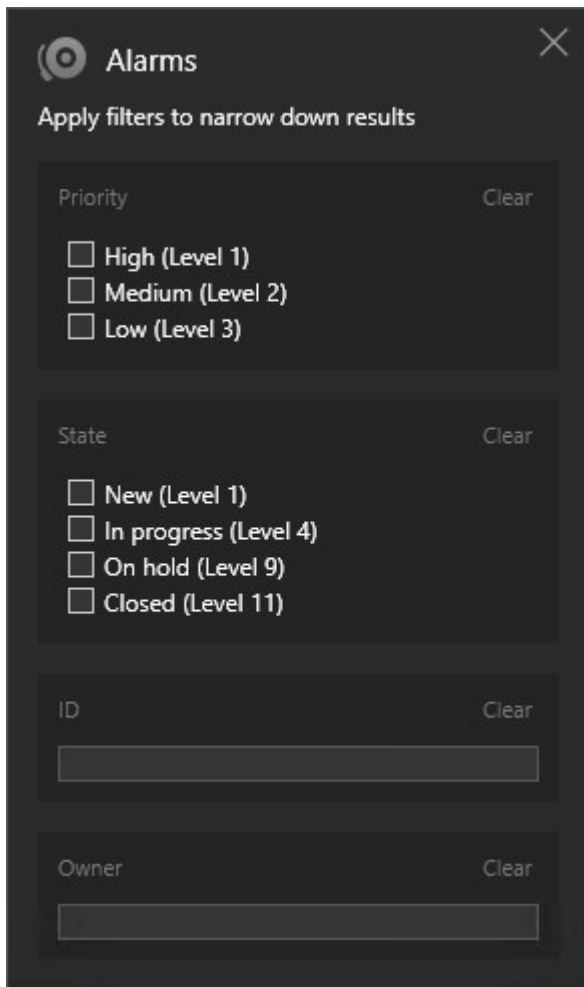

Wenn Sie mehrere Filter anwenden, z.B. sowohl **Priorität** als auch **Zustand**, so filtern Sie nach Ergebnissen, die alle angewendeten Filter erfüllen.

Wenn Sie mehrere Werte innerhalb eines Filters auswählen, z.B. **Hoch**, **Mittel** und **Niedrig** innerhalb des Filters **Priorität**, so filtern Sie nach Ergebnissen, die zu mindestens einem dieser Werte passen.

Warum sind einige der Miniaturbilder ausgegraut?

Ein ausgegrautes Miniaturbild auf der Liste der Suchergebnisse bedeutet, dass derzeit für die Kamera zum Auslösungszeitpunkt keine Aufzeichnungen zur Verfügung stehen. Dies kann verschiedene Gründe haben, z.B. dass der Aufzeichnungsserver nicht läuft.

Warum steht die Aktion, die ich brauche, auf der Aktionsleiste nicht zur Verfügung?

Nach Auswahl eines Suchergebnisses stehen bestimmte Aktionen in der blauen Aktionsleiste ggf. nicht zur Verfügung.



Hinzu kommt es, wenn Sie ein Suchergebnis auswählen, das mit mehr als einer Suchkategorie gleichzeitig übereinstimmt, und die Maßnahme, die Sie durchzuführen versuchen, eine dieser Subkategorien nicht unterstützt.

Beispiel: Sie suchen nach **Lesezeichen** und **Bewegungen**, und eines der Suchergebnisse enthält sowohl Bewegungen als auch ein Lesezeichen. In diesem Fall kann das Lesezeichen weder bearbeitet noch gelöscht werden.



Das in diesem Abschnitt beschriebene Szenario kann auch für Maßnahmen gelten, die zu Drittsoftware gehört, die in Ihr MOBOTIX HUB VMS-System integriert ist.

Warum steht die Aktion, die ich brauche, nur für manche meiner Suchergebnisse zur Verfügung, und für andere nicht?

Wenn Sie versuchen, eine der Aktionen in der blauen Aktionsleiste auf mehrere Suchergebnisse anzuwenden, wird Ihnen ggf. ein Tool Tip angezeigt, der Sie darüber informiert, dass die betreffende Aktion nur auf eine Untermenge der Suchergebnisse angewendet werden kann.

✕ 10 results selected




Hierzu kommt es, wenn mindestens eines der ausgewählten Suchergebnisse durch die Maßnahme, die Sie durchzuführen versuchen, nicht unterstützt wird.



Das in diesem Abschnitt beschriebene Szenario kann auch für Maßnahmen gelten, die zu Drittsoftware gehört, die in Ihr MOBOTIX HUB VMS-System integriert ist.

Die Miniaturbilder in den Suchergebnissen sind zu klein. Wie kann ich sie größer machen?

Sie können die Miniaturbilder größer machen, indem Sie den Schieberegler im Bild nach rechts ziehen.

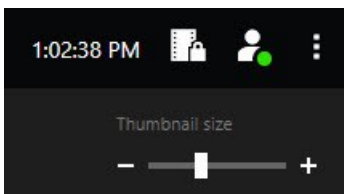

Ich versuche eine neue Suche abzuspeichern. Warum ist das Kontrollkästchen Private Suche deaktiviert?

Wenn das Kontrollkästchen **Private Suche** ausgegraut und voreingestellt ist, sind Sie nicht zum Erstellen öffentlicher Suchen berechtigt. Die Suche, die Sie dabei sind, abzuspeichern, steht nur Ihnen zur Verfügung.

Ich versuche, eine Suche zu öffnen oder zu finden. Warum ist das Kontrollkästchen Nur meine privaten Suchen anzeigen deaktiviert?

Wenn das Kontrollkästchen **Nur meine privaten Suchen anzeigen** in dem Fenster **Suche öffnen** oder **Suchen verwalten** ausgegraut und voreingestellt ist, sind Sie nicht zum Lesen öffentlicher Suchen berechtigt. Sie können nur Ihre eigenen, privaten Suchen sehen.

Ich habe eine Suche geändert. Warum kann ich die Änderungen nicht abspeichern?

Wenn Sie die Konfiguration einer vorhandenen Suche ändern, z.B. wenn Sie eine Kamera hinzugefügt haben, und die Schaltfläche **Speichern** ist deaktiviert, sind Sie nicht zum Bearbeiten öffentlicher Suchen berechtigt. Sie können auch die Einzelheiten zu der betreffenden Suche nicht ändern, z.B. den Namen und die Beschreibung.

Warum kann ich eine Suche nicht löschen?

Wenn die Schaltfläche **Löschen** in dem Fenster **Suchen verwalten** deaktiviert ist, sind Sie nicht zum **Löschen öffentlicher Suchen** berechtigt.

Was ist aus der intelligenten Suche geworden?

Als die Registerkarte **Sequenz-Explorer** eingestellt wurde, wurde die Smart Search auf die Registerkarte **Suche** verschoben. Um die intelligente Suchfunktion zu nutzen, erstellen Sie eine Suche, wählen Sie **Bewegung** aus und legen Sie schließlich einen Bereich frei, der aus Datenschutzgründen verdeckt ist. Siehe auch [Suche nach Bewegung \(intelligente Suche\)](#) auf Seite 193.

Worin besteht der Unterschied zwischen Startzeit und Ereigniszeit?

Wenn Sie auf der Registerkarte **Suche** nach Videoaufzeichnungen suchen, hat jedes Suchergebnis eine Startzeit, eine Endzeit, und eine Ereigniszeit. Die Startzeit und die Endzeit geben den Beginn bzw. das Ende eines Ereignisses an. Die Ereigniszeit ist der interessanteste oder wichtigste Teil der Videosequenz. Wenn Sie z.B. nach Bewegungen suchen, so ist die Ereigniszeit der Zeitpunkt, an dem die Bewegung beginnt. Oder wenn Sie Objekte erkennen wollen, dann ist die Ereigniszeit der Zeitpunkt, an dem die Erkennung am zuverlässigsten ist.

Ich suche nach Lesezeichen. Findet die Suche auch Lesezeichen, bei denen die Start- oder Endzeit außerhalb der Zeitspanne der Suche liegt?

Ja. Solange sich die Zeiten überlappen, werden die Lesezeichen gefunden. Hier ein Beispiel: Liegt der Suchzeitraum zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, und es ist ein Lesezeichen vorhanden, bei dem die Startzeit heute um 11:00 Uhr und die Endzeit heute um 14:00 Uhr ist, so wird das Lesezeichen gefunden.


Was ist eine relative Zeitspanne?

Wenn Sie eine Suche haben, bei der Sie eine vordefinierte Zeitspanne ausgewählt haben, z.B. **Die letzten 6 Stunden**, werden Sie darüber benachrichtigt, dass die Zeitspanne relativ ist. Das bedeutet, dass die letzten sechs Stunden relativ zu Ihrer aktuellen Zeit gezählt werden. Egal, wann Sie die Suche ausführen, erhalten Sie stets Suchergebnisse aus den letzten sechs Stunden.

FAQ: Smart Map

Kann ich sehen, was sich im Inneren der Cluster befindet?

Die Cluster-Symbole auf der Smart Map werden angezeigt, wenn es in einem Bereich mehrere Geräte gibt. Klicken Sie einfach auf den Cluster, um alle Gerätetypen und die Anzahl der Geräte jedes Typs in dem Cluster zu sehen.

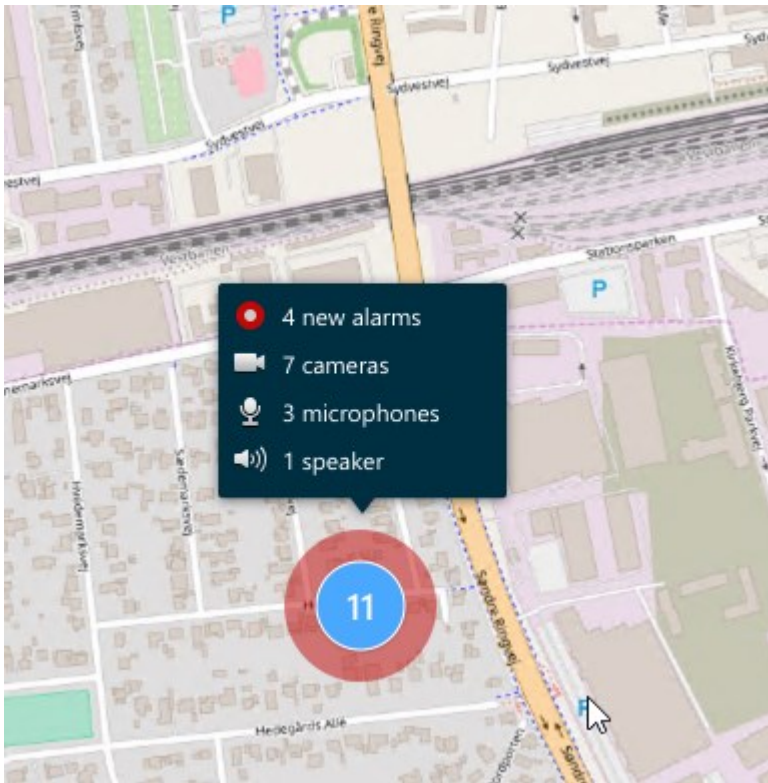**Kann ich Geräte von meiner Smart Map entfernen?**

Ja. Weitere Informationen finden Sie unter [Geräte von der Smart Map entfernen auf Seite 89](#).

Kann ich dasselbe Gerät auf mehreren Geschossen in einem Gebäude anzeigen lassen?

Ja, Sie beginnen damit, dass Sie das Gerät auf einem Geschoss platzieren. Als nächstes klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, wählen **[Gerät] sichtbar auf den Geschossen** und geben dann weitere Geschosse an, mit denen das Gerät verknüpft werden soll.

Kann ich den Umriss des Gebäudes so anpassen, dass er zu einem runden Gebäude passt?

Auf der Smart Map sind die Umrisse des Gebäudes rechteckig. MOBOTIX empfiehlt Ihnen, zum Anpassen der Form des Gebäudes die Objekttecken zu verwenden, um das tatsächliche Gebäude abzudecken.

Welche Dateitypen kann ich als Grundrisse in einem Gebäude verwenden?

Sie können jedes beliebige der unterstützten benutzerdefinierten Overlays verwenden:

- Shapefiles
- CAD-Zeichnungen
- Abbildungen

Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen, Löschen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Overlays auf Seite 81](#).

Wie groß dürfen benutzerdefinierte Overlays höchstens sein?

Benutzerdefinierte Overlays dürfen höchstens die folgende Größe haben:

- CAD-Zeichnungen:100 MB
- Bilder:50 MB
- Shapefiles:80 MB



Die maximale Größe kann durch ändern der Werte in der Datei **client.exe.config** eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Kann ich mehrere Grundrisse zur selben Ebene hinzufügen?

Ja, Sie können eine beliebige Anzahl von Grundrissen auf derselben Ebene hinzufügen, z.B. einen für den Nord- und einen für den Südflügel.

Was, wenn ein Gerät in einem Gebäude mit keinem Geschoss verknüpft ist?

In diesem Fall ist das Gerät auf allen Geschossen sichtbar.

Ein Gerät kann von den Geschossen eines Gebäudes unabhängig sein wenn es sich z.B. in einem Aufzug befindet. Wenn Sie ein Gerät zu einem Gebäude hinzufügen, wird das Gerät automatisch mit dem ausgewählten Geschoss verknüpft. Um die Verknüpfung des Gerätes aufzuheben klicken Sie im Einrichtungsmodus mit der rechten Maustaste auf das Gerät, wählen Sie **[Gerät] sichtbar auf den Geschossen** und vergewissern Sie sich, dass keine Geschosse ausgewählt sind.

Wenn ich ein Gebäude mit einem Grundriss verschiebe, wird der Grundriss dann mit verschoben?

Nein, der Grundriss bleibt an seinem ursprünglichen, geografischen Ort und ist nur im Einrichtungsmodus sichtbar. Sie müssen den Grundriss von Hand verschieben.

Wenn ich die Geschosse in einem Gebäude umgruppiere, bleiben die Geräte dann mit ihren Geschossen verknüpft?

Ja, die Geräte bleiben auf ihren Geschossen.

Was passiert mit Grundrissen und Geräten, wenn ich ein Gebäude lösche?

Grundrisse werden gelöscht, Geräte bleiben jedoch erhalten.

FAQ: Ansichten

Kann ich Videobilder sofort sehen, ohne zuvor Ansichten einzurichten?

Ja. Viele MOBOTIX HUB Desk Client Benutzer können Video sofort auf Ihrem MOBOTIX HUB Desk Client wiedergeben, ohne dass sie dazu zunächst Ansichten einrichten müssen.

Private Ansichten: Wenn der Server für ein Überwachungssystem an Überwachungssysteme bestimmter Typen angeschlossen ist — vor allem kleine Überwachungssysteme mit wenigen Kameras — kann er automatisch eine einzige private Ansicht mit allen Kameras der Anlage erzeugen. Diese Ansicht ist die **Standardansicht**. Wenn Sie Zugriff auf eine Standardansicht haben, können Sie sofort mit der Wiedergabe von Video in MOBOTIX HUB Desk Client beginnen, da die Standardansicht automatisch geöffnet wird, wenn Sie sich bei MOBOTIX HUB Desk Client anmelden.

Allgemeine Ansichten: Der Systemadministrator oder einige Ihrer Kollegen haben ggf. bereits gemeinsame Ansichten erstellt. Wenn bereits allgemeine Ansichten vorhanden sind und Sie berechtigt sind, auf diese und die enthaltenen Kameras zuzugreifen, können Sie sofort Videobilder in MOBOTIX HUB Desk Client anzeigen.

Was muss ich tun, um meine Ansichten neu zu erstellen?

Ihr Systemadministrator nimmt ggf. von Zeit zu Zeit Änderungen an den Eigenschaften von Kameras oder Benutzern des Überwachungssystems vor. Derartige Änderungen werden in MOBOTIX HUB Desk Client durchgeführt, wenn Sie sich nach dem Vornehmen der Änderungen zum ersten Mal wieder anmelden. Gelegentlich ist für die Übernahme der Änderungen eine Neuerstellung Ihrer Ansichten erforderlich.

Was ist, wenn ich keine privaten oder allgemeinen Ansichten erstellen kann?

In der Regel können nur einige wenige Personen in einem Unternehmen allgemeine Ansichten erstellen und bearbeiten. Ihr Systemadministrator erstellt und wartet ggf. mehrere gemeinsame Ansichten. Nach Ihrer Anmeldung stehen Ihnen die allgemeinen Ansichten automatisch zur Verfügung, daher müssen Sie keine weiteren Ansichten erstellen.

Wie kann ich sehen, zu welchen Ansichten ich Zugang habe?

Normalerweise hat Ihr Systemadministrator Ihnen bereits mitgeteilt, ob Sie Zugriff auf gemeinsame Ansichten haben. Andernfalls können Sie schnell bestimmen, ob allgemeine Ansichten für Sie verfügbar sind.

Im Live- oder Wiedergabemodus enthält der Bereich Ansichten stets einen Hauptordner mit dem Namen „Privat“. Der Hauptordner Privat ist für den Zugriff auf private Ansichten vorgesehen. Sein Inhalt ist davon abhängig, welche Ansichten, sofern zutreffend, Sie für sich selbst erstellt haben.

Andere Hauptordner, die ggf. im Fenster Ansichten vorhanden sind, dienen dem Zugriff auf allgemeine Ansichten. Die Namen dieser Hauptordner sind von den bisherigen Konfigurationen abhängig.

Wenn das Fenster Ansichten einen oder mehrere Hauptordner für den Zugriff auf allgemeine Ansichten enthält, bedeutet dies nicht unbedingt, dass tatsächlich allgemeine Ansichten verfügbar sind. Um zu überprüfen, ob unter den Hauptordnern allgemeine Ansichten verfügbar sind, erweitern Sie die Ordner.

Wie kann ich sehen, welche Ansichten ich bearbeiten kann?

Wenn der Ordner über ein Sicherheitsschloss-Symbol verfügt, ist er geschützt, und Sie können keine neuen Ansichten erstellen oder vorhandene Ansichten hinzufügen.

Kann ich meine Ansichten auf verschiedenen Computern sehen?

Ihre Benutzereinstellungen, einschließlich Informationen über Ihre Ansichten, werden zentral auf dem Überwachungssystem-Server gespeichert. Daher können Sie Ihre Ansichten, private wie auch allgemeine, auf jedem Computer verwenden, auf dem MOBOTIX HUB Desk Client installiert ist, sofern Sie sich mit Ihrem eigenen Benutzernamen und Passwort bei MOBOTIX HUB Desk Client anmelden.

Kann ich eine Overlay-Schaltfläche für eine Aktion hinzufügen, wenn ich nicht über ausreichende Berechtigungen zum Ausführen der Aktion verfüge?

Ja. Sie können Schaltflächen zu freigegebenen Ansichten hinzufügen, sodass Kollegen diese verwenden können, sofern sie über ausreichende Berechtigungen verfügen, sogar wenn Sie selbst keine ausreichenden Berechtigungen haben, um diese zu verwenden.

Wenn Sie eine Schaltfläche für eine Aktion hinzufügen, für die Sie keine Benutzerberechtigungen haben, wird die Schaltfläche im Setup-Modus dargestellt und erscheint nicht im Live-Modus. Mitarbeiter mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen können die Schaltfläche im Live-Modus verwenden.

Was geschieht, wenn sich meine Berechtigungen ändern, nachdem ich eine Overlay-Schaltfläche hinzugefügt habe?

Änderungen an Ihren Benutzerberechtigungen wirken sich auf die Art aus, in der Sie Schaltflächen nutzen können. Die Schaltflächen werden entweder gedimmt oder als verfügbar angezeigt, je nachdem, ob Sie über die entsprechenden Benutzerberechtigungen für diese Aktionen verfügen. Wenn Sie beispielsweise eine Schaltfläche für eine Aktion hinzufügen, für deren Ausführung Sie keine Benutzerberechtigungen haben, und sich Ihre Benutzerberechtigungen dann ändern, sodass Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, ändert sich die Schaltfläche zu „Verfügbar“.

Wie lösche ich eine Einblendschaltfläche?

Klicken Sie im Einrichtungs-Mode mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche und wählen Sie **Löschen**.

Werden die Einblendschaltflächen in exportierten Videodaten angezeigt?

Nein, beim Exportieren von Videodaten werden die Einblendschaltflächen nicht erfasst.

