



# Guía

## MOBOTIX S74 EN54 Bundle-V2

© 2026 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

**MOBOTIX**

# Índice

<b>Índice</b> .....	<b>2</b>
<b>Antes de empezar</b> .....	<b>5</b>
Ayuda .....	6
MOBOTIX Ayuda .....	6
MOBOTIX eCampus .....	6
MOBOTIX Comunidad .....	6
Notas de seguridad .....	7
Mitigación de las influencias ambientales en la detección térmica de incendios EN 54 .....	7
Notas legales .....	8
Uso previsto .....	10
<b>Introducción</b> .....	<b>11</b>
Objetivo de la directriz .....	12
Público destinatario .....	12
Alcance y limitaciones .....	12
EN 54 Fundamentos .....	13
Detección Térmica de Incendios vs. Detección Convencional de Incendios .....	13
Terminología clave .....	14
Calibrado térmico y configuración .....	14
<b>Volumen de suministro</b> .....	<b>15</b>
S74 EN54 Bundle-V2: Volumen de suministro .....	16
Suministros de montaje: Volumen de suministro .....	18
Mx-4IOA-Box: Volumen de suministro .....	19
PTMount: Volumen de suministro .....	19
PTMount Multisense: Volumen de suministro .....	20
PTMount-Thermal: Volumen de suministro .....	21
<b>Planificación</b> .....	<b>23</b>
Consideraciones antes de la instalación .....	24
Evaluación del emplazamiento - Interior y exterior .....	24
Definir los objetivos de la supervisión .....	24
Verificar la distancia de detección .....	24
Respete la longitud máxima de los cables .....	25
Entornos interiores .....	26
Entornos exteriores .....	26
EN 54-4-Fuente de alimentación/consumo eléctrico compatibles .....	26
Mejores prácticas para la colocación de la cámara y la selección del sensor/lente .....	28
Recomendaciones de altura y ángulo de montaje .....	29
Optimización del campo de visión .....	29
Selección de sensor y objetivo .....	30
<b>Instalación</b> .....	<b>33</b>
Visión general del cableado .....	34
Instalación de los componentes .....	35

Documentación para los componentes de S74 EN54 Bundle-V2 .....	35
Notas sobre la instalación de componentes .....	36
<b>Puesta en servicio inicial .....</b>	<b>37</b>
Configuración inicial de la cámara .....	38
Compruebe las condiciones previas .....	38
Acceder a la cámara .....	38
Encontrar la dirección IP "real" de la cámara .....	42
Calibrado térmico y configuración .....	42
Ajustar la configuración de la cámara a la escena .....	48
Almacenamiento de la configuración de la cámara .....	50
Almacenar permanentemente la configuración .....	50
Guardar el archivo de configuración .....	50
Verificación y pruebas funcionales .....	51
Verificación de la precisión de la temperatura y alarmas de umbral .....	51
Fuentes de referencia prácticas .....	52
Escenario de prueba de aceptación utilizando un radiador de cuerpo negro .....	52
Verificación mediante la aplicación MOBOTIX MxThermalValidation .....	54
Entrega al cliente .....	56
Documentación del traspaso .....	56
<b>Mantenimiento .....</b>	<b>57</b>
Mantenimiento y servicio .....	58
Documentación de inspección y mantenimiento .....	58
Limpieza de la cámara y los objetivos .....	58
<b>Especificaciones técnicas .....</b>	<b>61</b>
Información sobre pedidos .....	62
Hardware .....	62
Consumo de energía .....	65
Propiedades de imagen y vídeo .....	65
Características generales del software .....	66
Aplicaciones opcionales MOBOTIX para la detección de incendios EN 54 .....	67
Software de gestión de vídeo .....	68
Módulos de sensores .....	68
Características Sensores térmicos de imagen - Modelos B .....	68
Módulos funcionales .....	70
Cajas de interfaz .....	70
Mx-F-4IOA .....	70
Especificaciones generales de hardware .....	71
Placas deslizantes de interfaz .....	71
S74 Placa deslizante de red con toma RJ45 .....	71
S74 Placa deslizante de red con terminal LSA .....	71
S74 IO Placa deslizante .....	72
S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A (preinstalado) .....	73
S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - B (preinstalado) .....	73
Dimensiones .....	74
Dimensiones de las cajas de interfaz .....	75

<b>Anexo</b> .....	<b>77</b>
Apéndice A: Documentación de la entrega del proyecto .....	78
1. Información general del proyecto .....	78
2. Identificación de productos y conformidad EN 54 .....	78
3. Riesgo del emplazamiento e idoneidad de la aplicación .....	79
4. Documentación de instalación (As-Built) .....	80
5. Integración de sistemas y rutas de alarma .....	80
6. Pruebas de puesta en servicio (EN 54-Compliant) .....	81
7. Controles de configuración y ciberacceso .....	81
8. Paquete para clientes .....	82
9. Aceptación .....	82
Apéndice B: Documentación semestral de inspección y mantenimiento del proyecto .....	84
1. Detalles de la visita de servicio .....	84
2. Inspección visual (detector y montaje) .....	84
3. Medio ambiente / Revisión de fuentes molestas .....	85
4. Comprobaciones eléctricas y de red .....	85
5. Controles funcionales .....	86
6. Integridad de los registros, los eventos y la configuración .....	86
7. Limpieza y mantenimiento preventivo .....	87
8. Conclusiones y medidas correctoras .....	87
9. Confirmación de servicio .....	88
10. Aceptación .....	89
Apéndice C: Guía de planificación .....	90
Uso general .....	90
Estudio del emplazamiento y evaluación de riesgos .....	90
Determinar la altura de montaje .....	91
Determinar el campo de visión (FOV) .....	91
Evite los obstáculos .....	91
Calibración y pruebas .....	91
Píxeles por metro (ppm) a distancia .....	92
Apéndice D: Calibración manual de un sensor de radiometría térmica .....	93
Evitar interferencias térmicas alrededor del objeto .....	93
Determinar la emisividad de la superficie del objeto .....	93
Determinar la temperatura atmosférica .....	94
Determinar la transmisividad de la atmósfera .....	94
Pruebe las mediciones en condiciones extremas .....	95

## Antes de empezar

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Ayuda</b> .....	<b>6</b>
<b>Notas de seguridad</b> .....	<b>7</b>
<b>Notas legales</b> .....	<b>8</b>
<b>Uso previsto</b> .....	<b>10</b>

# Ayuda

## MOBOTIX Ayuda

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor MOBOTIX. Si tu distribuidor no puede ayudarte, se pondrá en contacto con el canal de asistencia para darte una respuesta lo antes posible.

Si tiene acceso a Internet, puede abrir el servicio de ayuda MOBOTIX para encontrar información adicional y actualizaciones de software.

Visite [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > [Servicios](#) > [Help Desk](#).



## MOBOTIX eCampus

MOBOTIX eCampus es una completa plataforma de aprendizaje electrónico. Le permite decidir cuándo y dónde desea ver y procesar el contenido de sus seminarios de formación. Sólo tiene que abrir el sitio en su navegador y seleccionar el seminario de formación deseado.

Visite [www.mobotix.com/ecampus-mobotix](http://www.mobotix.com/ecampus-mobotix).



## MOBOTIX Comunidad

La comunidad MOBOTIX es otra valiosa fuente de información. El personal de MOBOTIX y otros usuarios comparten su información, y tú también puedes hacerlo.

Visite [comunidad.mobotix.com](http://comunidad.mobotix.com).



## Notas de seguridad

- Este producto debe ser instalado por personal cualificado y la instalación debe ajustarse a todos los códigos locales.
- Este producto no debe utilizarse en lugares expuestos a riesgos de explosión.
- Proteja este producto de la entrada de humedad o agua en la carcasa.
- Instale este producto como se indica en este documento. Una instalación incorrecta puede dañar el producto.
- No sustituya las pilas del dispositivo. Si se sustituye una pila por otra de tipo incorrecto, la pila puede explotar.

## Mitigación de las influencias ambientales en la detección térmica de incendios EN 54

- Realice comprobaciones visuales frecuentes (por ejemplo, a diario) cuando utilice este producto en entornos polvorientos, húmedos o calurosos (por ejemplo, áreas de residuos, reciclaje o fundición).
- Los sistemas expuestos a la intemperie, la radiación solar, el polvo u otras influencias ambientales que puedan perjudicar el correcto funcionamiento del producto (por ejemplo, insectos), pueden requerir una limpieza frecuente. Tras la limpieza, asegúrese de que los sistemas siguen funcionando según lo previsto.
- Realice siempre una breve prueba de verificación después de cualquier mantenimiento o actualización de software antes de volver a poner el sistema en funcionamiento normal.

# Notas legales

## Aviso de derechos de autor

© 2025 MOBOTIX AG. Todos los derechos reservados.

Este documento y su contenido son propiedad de MOBOTIX AG y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual aplicables. Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación o utilización de este documento, en su totalidad o en parte, sin el permiso previo por escrito de MOBOTIX AG.

Todos los nombres de productos, marcas comerciales, logotipos y marcas a los que se hace referencia en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Pueden incluir, entre otras, marcas comerciales y marcas de certificación de organizaciones de terceros. El uso de dichas marcas se realiza únicamente con fines identificativos e informativos y no implica ningún tipo de afiliación o aprobación por parte de los respectivos propietarios de las marcas comerciales. MOBOTIX AG reconoce los derechos de todos los propietarios de marcas comerciales y no realiza ninguna reclamación sobre marcas comerciales propiedad de terceros.

## Normativa especial sobre exportación

Las cámaras con sensores térmicos de imagen ("cámaras térmicas") están sujetas a la normativa especial de exportación de EE.UU., incluida la ITAR (International Traffic in Arms Regulation):

- De acuerdo con la normativa estadounidense vigente en materia de control de las exportaciones, incluidas la normativa sobre tráfico internacional de armas (ITAR) y la normativa sobre administración de exportaciones (EAR), las cámaras termográficas, los sensores y los componentes relacionados pueden estar sujetos a restricciones a la exportación o a requisitos de licencia en función de sus características técnicas y clasificación.
- Las exportaciones, reexportaciones o transferencias a destinos sometidos a embargos o sanciones generales están prohibidas en general, salvo autorización de las autoridades estadounidenses competentes. A partir de ahora, esto incluye, en particular: Crimea, las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria.
- Además, las exportaciones a determinados países, como Rusia y Bielorrusia, están sujetas a amplias restricciones y, en el caso de muchos artículos controlados, están prohibidas de hecho.
- Además, están prohibidas las exportaciones a cualquier persona, entidad u organización que figure en las listas de partes restringidas del gobierno de Estados Unidos. Estas listas incluyen, entre otras, la Lista de Personas Denegadas (DPL), la Lista de Entidades y la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), mantenidas por el Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

- Todas las exportaciones deben revisarse caso por caso para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos estadounidenses aplicables en materia de control de exportaciones.
- La propia cámara o sus sensores térmicos de imagen no deben utilizarse bajo ninguna circunstancia en el diseño, el desarrollo o la producción de armas nucleares, biológicas o químicas, ni en las propias armas.

## Aspectos jurídicos de la grabación de vídeo y sonido

Al utilizar los productos MOBOTIX AG, debe cumplir todas las normativas de protección de datos para la supervisión de vídeo y sonido. Dependiendo de las leyes nacionales y del lugar de instalación de las cámaras, la grabación de datos de vídeo y sonido puede estar sujeta a una documentación especial o puede estar prohibida. Por lo tanto, todos los usuarios de los productos MOBOTIX deben familiarizarse con todas las normativas aplicables y cumplir dichas leyes. MOBOTIX AG no se hace responsable del uso ilegal de sus productos.

## Declaración de conformidad

Los productos de MOBOTIX AG están certificados conforme a la normativa aplicable de la CE y otros países. Encontrará las declaraciones de conformidad de los productos de MOBOTIX AG en [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), en **Servicios > Centro de descargas > Marketing y documentación > Certificados y declaraciones de conformidad**.

## Declaración RoHS

Los productos de MOBOTIX AG cumplen plenamente las Restricciones de la Unión Europea a la Utilización de Determinadas Sustancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva RoHS 2011/65/UE) en la medida en que estén sujetos a esta normativa (para consultar la Declaración RoHS de MOBOTIX, visite [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), **Asistencia > Centro de descargas > Marketing y documentación > Folletos y guías > Certificados**).

## Eliminación

Los productos eléctricos y electrónicos contienen muchos materiales valiosos. Por este motivo, le recomendamos que deseche los productos MOBOTIX al final de su vida útil de acuerdo con todos los requisitos y normativas legales (o deposite estos productos en un centro de recogida municipal). MOBOTIX ¡los productos no deben tirarse a la basura doméstica! Si el producto contiene una batería, deséchela por separado (los manuales del producto correspondiente contienen instrucciones específicas si el producto contiene una batería).

## Descargo de responsabilidad

MOBOTIX AG no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado o del incumplimiento de los manuales o de las normas y reglamentos aplicables. Se aplican nuestras Condiciones Generales. Puede descargar la versión actual de las **Condiciones Generales** desde nuestro sitio web [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) haciendo clic en el enlace correspondiente al final de cada página.

Es responsabilidad del Usuario cumplir todas las leyes, normas, tratados y reglamentos locales, estatales, nacionales y extranjeros aplicables en relación con el uso del Software y el Producto, incluidos los relacionados con la privacidad de los datos, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (HIPPA), las comunicaciones internacionales y la transmisión de datos técnicos o personales.

## Descargo de responsabilidad para EN 54 Detección térmica de incendios

Todas las especificaciones técnicas, recomendaciones e instrucciones de procedimiento contenidas en esta guía se basan en las capacidades técnicas del sistema de detección térmica de incendios MOBOTIX (DTI) y sus componentes asociados.

Para todas las aplicaciones de protección contra incendios, tienen prioridad las normas, códigos y requisitos de certificación regionales e internacionales aplicables (como EN 54, FM 3260 o directrices VdS). Los instaladores y operadores son responsables de garantizar que el sistema se diseñe, instale, configure y mantenga en total conformidad con estas normas, así como con cualquier disposición reglamentaria local o específica de los seguros.

## Uso previsto

Esta solución EN 54 cumple los requisitos EN 54-10 (Clase 1) y EN 54-18 cuando se instala y utiliza con los componentes especificados.

La norma EN 54-10 Clase 1 verifica el rendimiento de detección de llamas y calor hasta 25 m para las combinaciones certificadas (consulte [Verificar la distancia de detección, p. 24](#)). La cámara está pensada para la detección precoz de incendios en entornos con mayor riesgo de incendio (por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje, almacenes).

**AVISO!** Se puede añadir un módulo sensor óptico adicional sin perder la certificación EN 54 (siempre que el sensor térmico de imágenes permanezca en su lugar).

## Introducción

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Objetivo de la directriz</b> .....	<b>12</b>
<b>Público destinatario</b> .....	<b>12</b>
<b>Alcance y limitaciones</b> .....	<b>12</b>
<b>EN 54 Fundamentos</b> .....	<b>13</b>

# Objetivo de la directriz

Este documento proporciona a los instaladores profesionales instrucciones sobre las mejores prácticas para configurar y calibrar las cámaras de radiometría térmica MOBOTIX para su uso como sistemas de detección térmica de incendios (DTI). Su objetivo es garantizar que las cámaras se coloquen, configuren y verifiquen de forma que ofrezcan una medición precisa de la temperatura y una detección fiable del calor en entornos exigentes. La directriz consolida la experiencia práctica, las recomendaciones técnicas y los métodos de verificación en una referencia estructurada para respaldar el éxito de las instalaciones.

## Público destinatario

Esta guía está dirigida a instaladores profesionales, integradores y técnicos de seguridad responsables del diseño, la instalación y la puesta en servicio de los sistemas DTI de MOBOTIX. Se presupone una familiaridad básica con los sistemas de videovigilancia. Aunque el contenido está redactado de forma que resulte claro y accesible tanto para los profesionales experimentados como para los menos experimentados que trabajan con la detección térmica de incendios, sólo los especialistas cualificados y certificados por MOBOTIX deben aplicar los procedimientos y configuraciones descritos en este documento para garantizar el correcto diseño del sistema y el cumplimiento de todas las normas pertinentes.

## Alcance y limitaciones

El ámbito de aplicación de este documento abarca los siguientes temas:

- Calibración térmica y compensación de distancia de las cámaras de radiometría térmica MOBOTIX.
- Mejores prácticas de posicionamiento de cámaras para instalaciones industriales y de gestión de residuos.
- Consideraciones medioambientales para uso en interiores y exteriores.
- Procedimientos de verificación mediante radiadores de cuerpo negro, incluidas sus limitaciones.
- Una práctica lista de comprobación del instalador para validar la instalación.

Esta guía **no** sustituye a la documentación oficial del producto MOBOTIX, a las normativas nacionales de seguridad contra incendios ni a los manuales de certificación. Se centra en aspectos de detección térmica de incendios y no proporciona una guía completa de integración del sistema (por ejemplo, configuración del VMS, conexión en red o gestión de alarmas). Los instaladores deben consultar siempre las normas y reglamentos locales y los manuales de producto de MOBOTIX junto con esta guía.

## EN 54 Fundamentos

La radiometría térmica es la medición de la radiación infrarroja emitida por un objeto para determinar su temperatura superficial. Todo material por encima del cero absoluto emite energía térmica; la intensidad y la longitud de onda de esta energía dependen de la temperatura y la emisividad del objeto.

MOBOTIX Las cámaras de radiometría térmica utilizan estos principios para supervisar continuamente los patrones de temperatura dentro de su campo de visión. Mediante la definición de regiones de interés (ROI) y la aplicación de mediciones radiométricas calibradas, el sistema puede detectar una acumulación anormal de calor mucho antes de que aparezcan llamas o humo visibles.

### DetECCIÓN TÉRMICA DE INCENDIOS vs. DETECCIÓN CONVENCIONAL DE INCENDIOS

Las tecnologías tradicionales de detección de incendios (por ejemplo, detectores de humo o llama) suelen basarse en signos visibles de combustión. En entornos industriales y de gestión de residuos, estos detectores pueden reaccionar demasiado tarde o verse comprometidos por el polvo, el vapor o los flujos de aire obstruidos.

La detección térmica de incendios (DTI) identifica los aumentos críticos de temperatura en una fase temprana. Esto permite una intervención proactiva antes de que se produzca una ignición o un incendio abierto. Entre otros, el DTI es adecuado para estos escenarios de aplicación:

- Lugares de almacenamiento de residuos, donde los procesos de autocalentamiento pueden provocar una ignición espontánea.
- Instalaciones industriales, donde la maquinaria, las cintas transportadoras o los materiales almacenados pueden sobrecalentarse.
- Instalaciones de almacenamiento y reciclado de baterías, donde el sobrecalentamiento o las celdas dañadas pueden provocar rápidamente incendios o explosiones.

Al detectar el calor en lugar de la combustión, los sistemas DTI de MOBOTIX añaden una capa preventiva de seguridad a los conceptos de protección contra incendios.

## Terminología clave

Para garantizar una comprensión coherente, a lo largo de esta directriz se utilizan los siguientes términos clave:

- **Emisividad:** Medida de la eficacia con la que un material emite radiación infrarroja. Los valores oscilan entre 0 (reflector perfecto) y 1 (emisor ideal). La configuración correcta de la emisividad es esencial para una medición precisa de la temperatura.

**EJEMPLO:** Las baterías suelen tener carcasas metálicas de baja emisividad. Aplicar el valor de emisividad correcto garantiza que la acumulación de calor en la carcasa se mida con precisión.

- **Área de medición:** Zona definida dentro de la imagen térmica donde la cámara mide y evalúa las temperaturas. MOBOTIX Los sistemas DTI permiten configurar hasta 20 zonas de medición. Tras la ampliación con la app de cámara correspondiente (por ejemplo, MOBOTIX MxAdvancedRadiometry App), cada una de estas zonas también puede equiparse con parámetros individuales de distancia y emisividad.
- **Tamaño del punto:** El área mínima del sensor que debe estar totalmente cubierta por el punto caliente de temperatura para verificar una medición precisa, determinada por la óptica y la distancia.
- **Compensación de la distancia:** La radiación infrarroja se debilita con la distancia. La cámara permite a los instaladores aplicar una compensación de distancia individual para cada zona de detección, lo que garantiza mediciones fiables en distintos rangos de vigilancia.
- **Umbrales/Nivel térmico:** Valores de temperatura predefinidos que activan alarmas cuando se superan. Los umbrales deben fijarse lo suficientemente altos para evitar falsas alarmas, pero lo suficientemente bajos para detectar un calentamiento prematuro.

## Calibrado térmico y configuración

Una calibración precisa y una configuración correcta son esenciales para garantizar que las cámaras DTI de MOBOTIX proporcionen una alerta temprana fiable de la acumulación anormal de calor. Mientras que el posicionamiento define lo que la cámara puede ver, la calibración garantiza que los valores de temperatura medidos en cada zona de medición sean significativos y fiables.

## Volumen de suministro

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>S74 EN54 Bundle-V2: Volumen de suministro</b> .....	<b>16</b>
<b>Suministros de montaje: Volumen de suministro</b> .....	<b>18</b>
<b>Mx-4IOA-Box: Volumen de suministro</b> .....	<b>19</b>
<b>PTMount: Volumen de suministro</b> .....	<b>19</b>
<b>PTMount-Thermal: Volumen de suministro</b> .....	<b>21</b>

# S74 EN54 Bundle-V2: Volumen de suministro



## Volumen de suministro S74 EN54 Bundle-V2

### Artículo Cantidad Descripción

1.1 1 Cámara premontada Mx-S74A con S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC

Códigos de pedido:

Código de pedido:	Paquete
Mx-S74TA-B336R100-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 CIF (45°)
Mx-S74TA-B336R150-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 CIF (25°)
Mx-S74TA-B336R280-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 CIF (17°)
Mx-S74TA-B640R050-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (90°)
Mx-S74TA-B640R080-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (69°)
Mx-S74TA-B640R100-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (45°)
Mx-S74TA-B640R150-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (32°)

1.2 1 Soporte PT con Mx-M-PTMA, módulo térmico instalado y cable (véase [PTMount-Thermal: Volumen de suministro, p. 21](#))

1.3 1 Soporte PT con Mx-F-MSA y cable (véase [PTMount: Volumen de suministro, p. 19](#))

1.4 1 Mx-F-4IOA (conexión resistente a la intemperie de sensores externos y conmutación de dispositivos externos a través de cámaras MOBOTIX )


1.5 1 Mx-CBL-MUC-MU-1 Cable USB de 1 m/3,28 pies para conectar la cámara a Mx-F-4IOA

1.6 1 Material de montaje (véase el [Suministros de montaje: Volumen de suministro, p. 18](#))

1.7 1 Tarjeta SD 8 GB (instalada), admite máx. 2 TB

1.8 1 Información de seguridad importante

# Suministros de montaje: Volumen de suministro

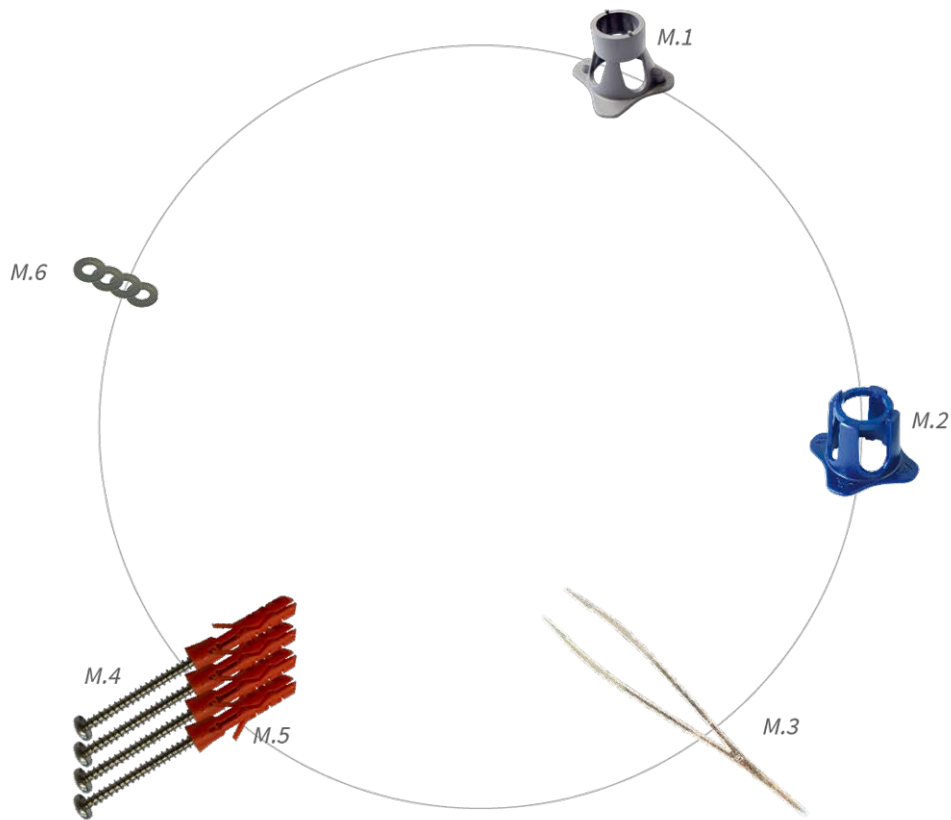

## Volumen de suministro MOBOTIX M73 Material de montaje

Artículo	Cantidad	Descripción
M.1	1	Llave para módulos (amarilla)
M.2	1	Llave para objetivos
M.3	1	Pinzas
M.4	4	Tornillo para madera 4,5x60 mm
M.5	4	Clavija S8
M.6	4	Lavadora

---

## Mx-4IOA-Box: Volumen de suministro

**Cantidad** **Nombre de la pieza**

1	Mx-4IOA-Box Código de pedido: Mx-F-4IOA
2	Tornillos de cabeza PZ de acero inoxidable 4 x 40 mm
2	Arandelas de acero inoxidable
2	Tacos de plástico
1	Destornillador, pequeño, azul
4	Tapones de goma de silicona, blancos
2	Bridas para cables



## PTMount: Volumen de suministro



## Volumen de suministro

### PTMount: Volumen de suministro

---

#### Volumen de suministro PTMount

Artículo	Cantidad	Descripción
PM.1	1	Esfera con inserto giratorio (instalada)
PM.2	1	Pie (instalado)
PM.3	1	Placa base (instalada)
PM.4	1	Anillo giratorio (instalado)
PM.5	1	Sellado
PM.6	4	Arandela Ø 4,3 mm, acero inoxidable
PM.7	4	Tornillo para madera 4x40 mm, acero inoxidable
PM.8	4	Tornillo de anclaje S6
PM.9	1	Llave Allen 2,5 mm

## PTMount Multisense: Volumen de suministro



#### Volumen de suministro PTMount Multisense

Artículo	Cantidad	Descripción
PM 1.0	1	PT-Mount con módulo Multisense (completamente premontado)
PM 1.1	1	Esfera con módulo Multisense (instalado)

---

### Volumen de suministro PTMount Multisense

Artículo	Cantidad	Descripción
PM 1.2	1	Pie (instalado)
PM 1.3	1	Placa base (instalada)
PM 1,4	1	Anillo giratorio (instalado)
PM 1,5	1	Sellado
PM 1,6	1	Cable del sensor 3 m/9,9 pies (instalado)
PM 1,7	4	Arandela Ø 4,3 mm, acero inoxidable
PM 1,8	4	Tornillo para madera 4x40 mm, acero inoxidable
PM 1,9	4	Tornillo de anclaje S6
PM 1.10	1	Llave Allen 2,5 mm

## PTMount-Thermal: Volumen de suministro



### Volumen de suministro PTMount-Thermal

Artículo	Cantidad	Descripción
PM-T.1	1	Esfera con módulo sensor giratorio Thermal/Thermal-TR (instalado)
PM-T.2	1	Pie (instalado)

## Volumen de suministro

### PTMount-Thermal: Volumen de suministro

---

#### Volumen de suministro PTMount-Thermal

Artículo	Cantidad	Descripción
PM-T.3	1	Placa base (instalada)
PM-T.4	1	Anillo giratorio (instalado)
PM-T.5	1	Sellado
PM-T.6	4	Cable del sensor 2 m/6,6 pies (instalado)
PM-T.6	4	Cable del sensor 3 m/9,9 pies (instalado)
PM-T.7	4	Arandela Ø 4,3 mm, acero inoxidable
PM-T.8	4	Tornillo para madera 4x40 mm, acero inoxidable
PM-T.9	1	Tornillo de anclaje S6
PM-T.10	1	Llave Allen 2 mm
PM-T.11	1	Llave Allen 2,5 mm

---

## Planificación

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Consideraciones antes de la instalación .....</b>	<b>24</b>
<b>Mejores prácticas para la colocación de la cámara y la selección del sensor/lente .....</b>	<b>28</b>

# Consideraciones antes de la instalación

## Evaluación del emplazamiento - Interior y exterior

Antes de comenzar la instalación, es esencial realizar una evaluación exhaustiva del lugar. La eficacia de la detección térmica de incendios depende de la colocación de la cámara, las condiciones ambientales y el tipo de materiales que se van a supervisar.

## Definir los objetivos de la supervisión

1. Defina las zonas y los activos críticos. Puede tratarse de depósitos de residuos, cintas transportadoras, estanterías de almacenamiento de baterías o maquinaria industrial. Posteriormente, todas las superficies y activos relevantes deben quedar totalmente cubiertos por el campo de visión de los sistemas DTI.
2. Aclarar el objetivo de detección del sistema:
  - ¿Identificar la acumulación temprana de calor en las pilas de residuos?
  - ¿Detectar el sobrecalentamiento de piezas mecánicas?
  - ¿Proporcionar una supervisión preventiva de las zonas de almacenamiento de alto riesgo?
3. Establezca las prioridades, ya que no todas las zonas requieren el mismo nivel de sensibilidad. Las zonas de medición deben centrarse en los lugares donde es más probable que se inicie un incendio.
4. Defina los valores de temperatura para activar los eventos de prealarma y alarma.

## Verificar la distancia de detección

Las distancias de detección especificadas a continuación se han verificado en las pruebas normalizadas correspondientes como parte de la certificación EN 54. Estas distancias no representan necesariamente el límite técnico del MOBOTIX DTI, sino que se basan en requisitos específicos de la norma (incluidos los tamaños individuales de las fuentes de referencia) y en las condiciones de ensayo.

Sensor	EN 54	FM 3260
--------	-------	---------

64OR050	25 m/27,3 yardas	50 m
---------	------------------	------

## Distancias de detección de los combustibles probados verificadas por FM

Combustible	Notas	Distancia
N-Heptano		50 m
Etanol	99,8% de pureza	50 m
Carbón vegetal*	6 x 4 x 2 cm/2,36 x 1,57 x 0,79 in (pieza única)	40 m
Ladrillo de madera*	16 x 14 x 6 cm/6,30 x 5,51 x 2,36 pulg. (pieza única)	50 m
Ladrillo de lignito*.	7 x 5 x 4 cm/2,76 x 1,97 x 1,57 in (pieza única)	50 m

\*La prueba del material requirió una hora para la pre-combustión

**AVISO!** La aceptación satisfactoria y la puesta en servicio conforme a la norma no se limitan expresamente a las distancias especificadas en los informes de laboratorio.

## Respete la longitud máxima de los cables

Cuando planifique la disposición del sistema, asegúrese de respetar las longitudes máximas de cable establecidas en la tabla siguiente.

Conexión Desde	Conexión a	Tipo de cable	Max. Longitud
Mx-S74A	Mx-F-4IOA	MOBOTIX Cable USB Mx-CBL-MUC-MU-1, o Mx-CBL-MUC-MU-5	5 m/16,40 pies
Mx-S74A	Router/conmutador con PoE Plus (802.3at-2009)/Class 4	Cable de red estándar	90 m/98,42 yd
Mx-F-4IOA	FACU/P (Unidad/Panel de Control de Alerta de Incendios)	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	150 m/164,04 yd

**AVISO!** Para obtener más información sobre las longitudes máximas de los cables, consulte [Visión general del cableado, p. 34](#).

## Entornos interiores

- Identifique las fuentes de calor permanentes, como hornos, calefactores, puentes grúa o iluminación, ya que pueden influir en las mediciones.
- Identifique las condiciones del aire como polvo, vapor o corrientes de aire caliente que puedan oscurecer temporalmente la visión o distorsionar las lecturas.

## Entornos exteriores

- Ten en cuenta la posición del sol a lo largo del año. Las cámaras no deben estar orientadas hacia la luz solar de ángulo bajo, que puede provocar reflejos y deslumbramientos.
- Considere la posibilidad de tomar medidas de protección si se dan condiciones meteorológicas como niebla, lluvia, nieve o humedad elevada. Estos factores reducen el contraste infrarrojo y pueden acortar la distancia de vigilancia efectiva.
- Evite los ángulos muertos y seleccione una posición de cámara adecuada si la forma de un objeto de la escena puede cambiar con el tiempo (por ejemplo, una pila de residuos).
- Las zonas de trabajo de vehículos como camiones, palas cargadoras y grúas no deben incluirse en las zonas de medición, ya que pueden dar lugar a falsas alarmas. Cuando el movimiento sea inevitable, la *MOBOTIX MxThermalValidation* aplicación debe incluirse como parte del diseño del sistema.
- Las superficies calientes, los objetos metálicos o los charcos de agua pueden reflejar la luz solar y distorsionar las mediciones. La colocación cuidadosa de la cámara, la planificación inteligente de las zonas de medición y el despliegue de la *MOBOTIX MxThermalValidation* aplicación pueden reducir el impacto de este efecto.

## EN 54-4-Fuente de alimentación/consumo eléctrico compatibles

EN 54-4 requiere una alimentación estable y controlada con una autonomía y una gestión de la batería adecuadas. Planifique la potencia y la capacidad de las baterías en función del consumo global del sistema y de los objetivos de autonomía. Presta especial atención a estos requisitos.

- Características de salida: Tensión de salida estable; límites de rizado y ruido para evitar interferencias.
- Redundancia: Proporciona alimentación redundante y conmutación automática en caso de fallo del primario.
- Capacidad y autonomía de las baterías: Tamaño de las baterías según la carga y la duración de la autonomía requerida.

- Circuitos de carga: Mantienen una carga óptima, incluida la compensación de temperatura; evitan la sobrecarga y la infracarga.
- Monitorización: Monitorización continua de tensión, corriente y temperatura con alarmas para condiciones críticas.

## Consumo de energía

### ATENCIÓN!

Para cumplir los requisitos de EN 54-4, todo el sistema de detección de incendios (cámaras, sistemas de alarma, etc.) debe estar protegido por sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) o baterías que puedan soportar cortes de energía de hasta 72 horas.

Busque "Standby supply" en el documento de normas EN 54-4.

### S74 EN54 Bundle-V2

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mx-S74A</li> <li>■ M1: Sensor termográfico</li> <li>■ M3: Multisense</li> <li>■ Mx-F-4IOA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 11,1 W/462 mA a 24 V CC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V CC</li> </ul>

### S74 EN54 Bundle-V2 y Módulo de Imagen D/N

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mx-S74A</li> <li>■ M1: Sensor termográfico</li> <li>■ M2: Módulo sensor día/noche</li> <li>■ M3: Multisense</li> <li>■ Mx-F-4IOA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 13,5 W/562 mA a 24 V CC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V CC</li> </ul>

## Mejores prácticas para la colocación de la cámara y la selección del sensor/lente

El posicionamiento correcto de la cámara es crucial para una Detección Térmica de Incendios (DTI) fiable. Una cámara mal colocada no puede corregirse posteriormente mediante software o calibración. Las siguientes prácticas recomendadas garantizan que las cámaras de radiometría térmica de MOBOTIX logren la mejor cobertura y precisión.

## Recomendaciones de altura y ángulo de montaje

1. **Altura de montaje:** Instale la cámara a una altura desde la que tenga una visión lo más despejada posible de los objetos/área a vigilar (por ejemplo, obstáculos inamovibles o vehículos que pasan), donde esté bien protegida contra el vandalismo y la manipulación externa, y donde siga teniendo la mejor visión posible de los LED de servicio de la cámara.

Por estos motivos, debe evitarse una instalación innecesariamente alta:

- La distancia al objeto a vigilar aumenta.
  - El acceso al dispositivo para el servicio se vuelve más difícil.
2. **Ángulo de visión:** Coloque las cámaras en un ángulo ligeramente descendente (de 10 a 40°, según la altura de montaje) para reducir los reflejos de las superficies planas y mejorar la profundidad de cobertura. Evite ángulos extremos que hagan que la superficie visible de los objetos se haga más pequeña para la cámara.
  3. **Accesibilidad:** Elija posiciones de montaje que permanezcan accesibles para su reajuste, limpieza o sustitución.

**AVISO!** Consulte la [Guía de planificación, p. 90](#) para obtener más información sobre la altura de montaje, el ángulo de visión, etc.

## Optimización del campo de visión

- Asegúrese de que todas las zonas críticas están completamente dentro de la imagen térmica. El ángulo de apertura del módulo térmico debe seleccionarse en consecuencia.
- Evite los puntos ciegos donde la acumulación de calor podría pasar desapercibida.
- Utilice múltiples áreas de medición (hasta 20 por cámara) para dividir grandes escenas en zonas manejables con parámetros adaptados y planes de acción asociados potencialmente individuales.
- La superposición de campos de visión entre cámaras puede aumentar la fiabilidad en instalaciones grandes o complejas.

## Selección de sensor y objetivo

La elección del sensor y de la objetivo define el área que se puede supervisar y la distancia a la que se pueden detectar con fiabilidad los eventos de temperatura. Las opciones de radiometría disponibles actualmente son las siguientes:

### ■ **Módulo sensor: B336R100**

- Resolución: CIF 336 × 256 px
- Campo de visión: 45° H × 35° V
- Caso práctico: Amplia cobertura de depósitos de residuos y reciclaje, naves industriales y zonas al aire libre.

### ■ **Módulo sensor: B336R150**

- Resolución: CIF 336 × 256 px
- Campo de visión: 25° H × 19° V
- Caso práctico: Amplia cobertura de depósitos de residuos y reciclaje, naves industriales y zonas al aire libre.

### ■ **Módulo sensor: B336R280**

- Resolución: CIF 336 × 256 px
- Campo de visión: 17° H × 13° V
- Caso práctico: Amplia cobertura de depósitos de residuos y reciclaje, naves industriales y zonas al aire libre.

### ■ **Módulo sensor: B640R050**

- Resolución: VGA 640 × 480 px
- Campo de visión: 90° H × 69° V
- Caso práctico: Amplia cobertura de depósitos de residuos y reciclaje, naves industriales y zonas al aire libre.

### ■ **Módulo sensor: B640R080**

- Resolución: VGA 640 × 480 px
- Campo de visión: 69° H × 56° V
- Caso práctico: Amplia cobertura de depósitos de residuos y reciclaje, naves industriales y zonas al aire libre.

**■ Módulo sensor: B640R100**

- Resolución: VGA 640 × 480 px
- Campo de visión: 45° H × 37° V
- Caso práctico: Amplia cobertura de depósitos de residuos y reciclaje, naves industriales y zonas al aire libre.

**■ Módulo sensor: B640R150**

- Resolución: VGA 640 × 480 px
- Campo de visión: 32° H × 26° V
- Caso práctico: Amplia cobertura de depósitos de residuos y reciclaje, naves industriales y zonas al aire libre.



## Instalación

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Visión general del cableado .....</b>	<b>34</b>
<b>Instalación de los componentes .....</b>	<b>35</b>

# Visión general del cableado

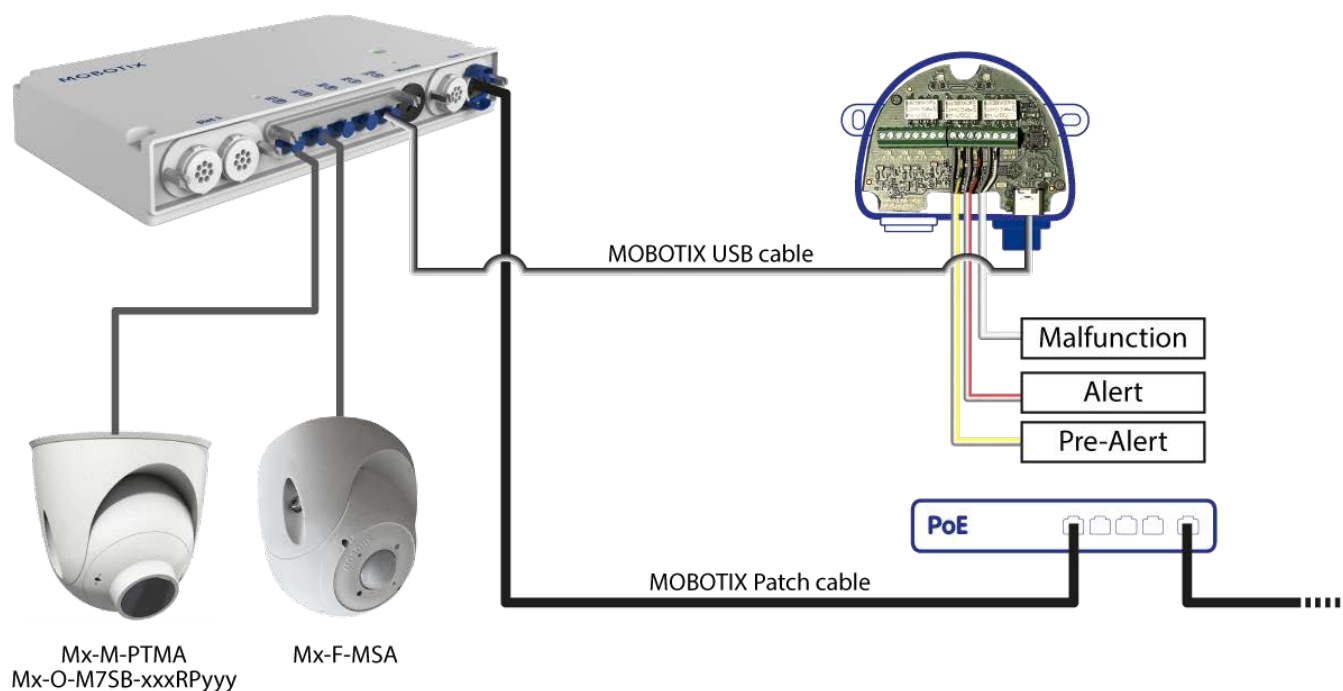


Fig. 1: Cableado del S74 EN54 Bundle-V2

## AVISO!

- La fuente de alimentación debe ajustarse a EN 54-4; el conmutador PoE debe proporcionar PoE Plus (802.3at-2009)/Class 4.
- La longitud máxima del cable de red entre la cámara y el router/conmutador (con/sin alimentación PoE) es de 100 m.
- El cable USB MOBOTIX suministrado Mx-CBL-MUC-MU-1 (véase [Volumen de suministro, p. 15](#)) para conectar la cámara a Mx-F-4IOA tiene una longitud de 1 m/3,28 pies. El cable opcional Mx-CBL-MUC-MU-5 (5 m/16,40 pies) puede pedirse por separado.
- Para la conexión a la CDI (*central de detección de incendios*), J-Y(ST)Y 2x2x0,8 debe planificarse generalmente con una longitud de línea conservadora de hasta 150 m/164,04 yd. Sólo se implementarán longitudes mayores si se verifican mediante el cálculo de la línea y se aprueban en función de las especificaciones eléctricas de la interfaz del detector y de la entrada del CDI. La longitud admisible de la línea viene determinada, en particular, por la resistencia del bucle, la caída de tensión, la capacitancia de la línea, el control de fin de línea, el concepto de apantallamiento/toma de tierra y el tendido de cables conforme a la CEM.

**ATENCIÓN!** EN 54 estipula que el cableado resistente al fuego debe utilizarse en zonas que puedan estar expuestas al calor. Dado que la mayoría de los cables son cables MOBOTIX (con juntas integradas), se recomienda utilizar conductos para cables resistentes al fuego en las zonas expuestas al calor.

# Instalación de los componentes

## ATENCIÓN!

Para garantizar la conformidad con EN 54, ¡sólo deben utilizarse componentes originales de MOBOTIX!

## AVISO!

Se puede añadir opcionalmente un sensor óptico adicional sin perder la certificación EN 54.

Para más información sobre la instalación de los distintos componentes del sistema Mx-S74TA-EN54-V2, consulte los documentos que se indican a continuación.

## Documentación para los componentes de S74 EN54 Bundle-V2

### Mx-S74A

#### Instalación rápida



<https://www.mobotix.com/media/3694>

#### Plantilla de perforación



<https://www.mobotix.com/media/3701>

### Mx-F-4IOA

#### Instalación rápida/Especificaciones técnicas



<https://www.mobotix.com/media/6227>

## Notas sobre la instalación de componentes

- Monte los componentes sólo en superficies planas (desnivel máximo 0,5 mm).
- Utilice cables de conexión y conectores originales de MOBOTIX para mantener la clasificación IP.
- Se puede añadir un módulo sensor óptico adicional sin perder la conformidad con EN 54 (permaneciendo el módulo térmico en su lugar).

## Puesta en servicio inicial

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Configuración inicial de la cámara</b> .....	<b>38</b>
<b>Almacenamiento de la configuración de la cámara</b> .....	<b>50</b>
<b>Verificación y pruebas funcionales</b> .....	<b>51</b>
<b>Entrega al cliente</b> .....	<b>56</b>

# Configuración inicial de la cámara

## Compruebe las condiciones previas

- ¿Está funcionando la cámara (compruebe el LED de alimentación de la cámara)?
- ¿Puedo acceder a la cámara a través de mi conexión de red actual?
- ¿Dispongo de la información necesaria para que la cámara funcione correctamente en la red?
  - Dirección IP del servidor NTP (*Network Time Protocol*).
  - Dirección IP de la pasarela de red (si es necesario).

## Acceder a la cámara


1. Inicie su navegador.
2. Acceda a la cámara utilizando su dirección zeroconf:
  - Busque la dirección IP de fábrica como `10.x.y.z` en la pegatina del cuerpo de la cámara o en el embalaje.
  - Introduzca esta dirección en la barra de direcciones de su navegador utilizando la siguiente sintaxis: `mx10-x-y-z.local`.

**EJEMPLO:** Tomando como ejemplo una dirección IP de fábrica de `10.32.24.129`, introduciría `mx10-32-24-129.local` en la barra de direcciones de su navegador.

  - En la vista *en directo*, abra el menú de la cámara ☰.
  - Haga clic en **Admin Menu** e introduzca las credenciales de acceso por defecto (`admin/meinsm`).

3. En el cuadro de diálogo **Instalación rápida**, seleccione su idioma y, a continuación, haga clic en .




4. Continúe haciendo clic en  y no cambie ninguna configuración hasta que llegue al cuadro de diálogo **Seguridad**.


Establezca una contraseña para el usuario administrador de la cámara. Asegúrese de guardar la contraseña en un lugar seguro.



**AVISO!** Asegúrese de registrar la nueva contraseña en la documentación del sistema.

5. Continúe haciendo clic en  y no cambie ninguna configuración hasta que llegue al cuadro de diálogo **Configuración del país**.

Compruebe la zona horaria y ajústela si es necesario.

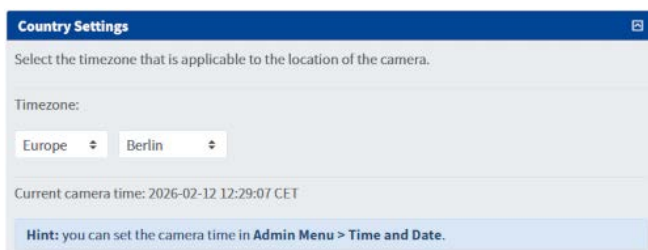


## Puesta en servicio inicial


### Configuración inicial de la cámara

---


6. Haga clic en  y en el cuadro de diálogo **Configuración de audio**, active los dispositivos disponibles para esta cámara.

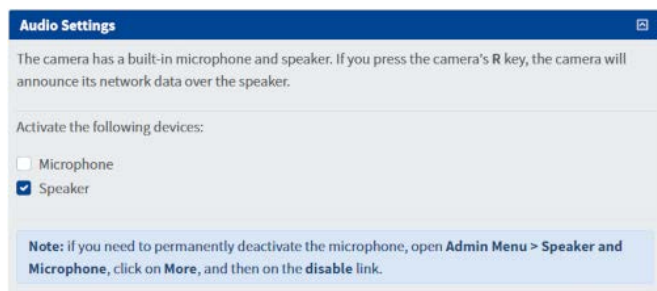


7. Haga clic en  y en el cuadro de diálogo **Nombre de cámara**, introduzca un nombre de cámara descriptivo.

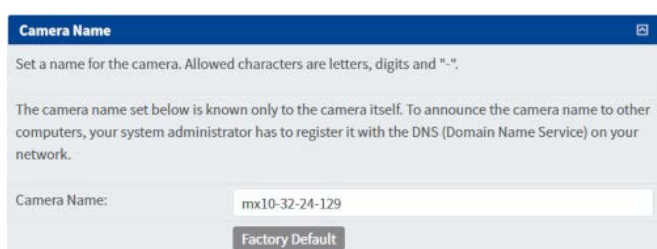


**AVISO!** Asegúrese de registrar el nombre de esta cámara en la documentación del sistema.


8. Continúe haciendo clic en  y no cambie ninguna configuración hasta que llegue al cuadro de diálogo **Servidor horario**.

Introduzca la dirección IP de los servidores horarios de su red que le haya proporcionado su administrador de red (por ejemplo, 192.168.1.1 ptbtime1.ptb.de; utilice espacios para separar varias direcciones).




Si el servidor horario funciona correctamente, el LED situado a la derecha del campo se vuelve verde. Un LED rojo indica que el servidor no funciona correctamente.

9. Haga clic en  y revise la información en el cuadro de diálogo **Guardar la configuración**. Si todo es correcto, imprima la página e inclúyala en la documentación del sistema.

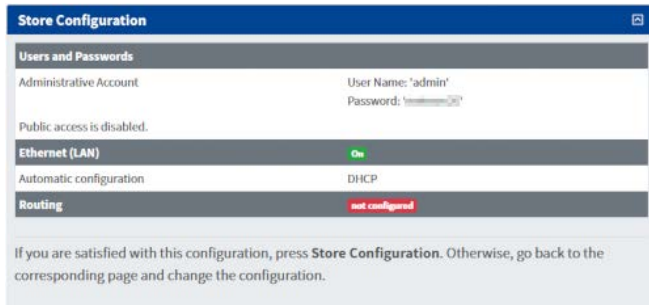

10. Pulse en **Guardar la configuración** y después en **Reiniciar**.

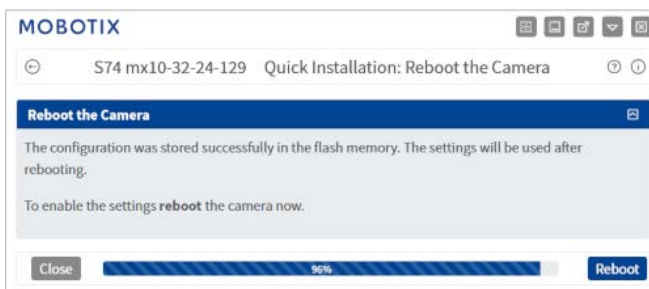


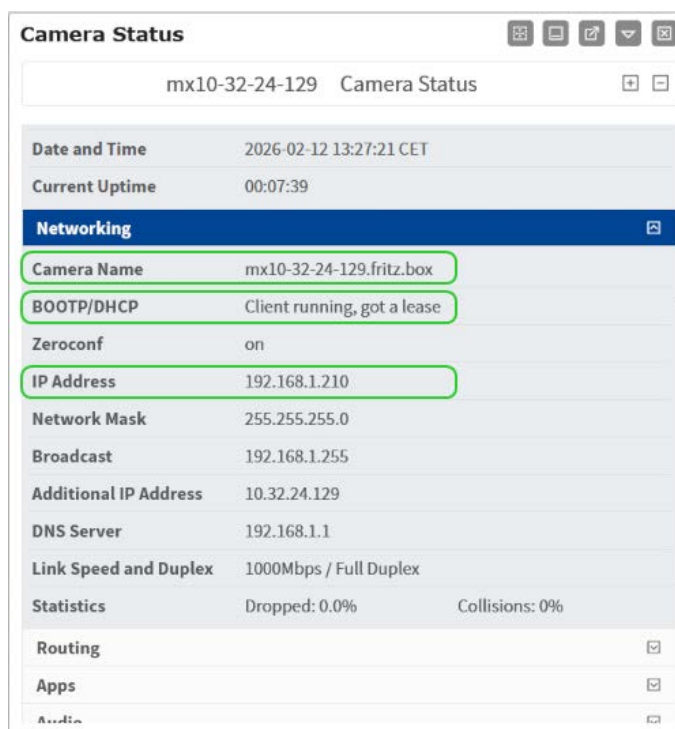
11. Introduzca la nueva contraseña que introdujo en el cuadro de diálogo **Seguridad** cuando se lo pida la cámara.

La cámara se reiniciará; una vez que vuelva a funcionar, verá su imagen en directo.

## Encontrar la dirección IP "real" de la cámara

Como todavía está utilizando la dirección zeroconf `mx10-32-24-129.local`, necesita averiguar la dirección IP real de la cámara.

- Haga clic en el icono **Mostrar estado de la cámara** .
- En el cuadro de diálogo **Estado de la cámara**, haga clic en **Red**.
  - La entrada **Nombre de la cámara** muestra el nombre de dominio completo actual de la cámara.
  - El estado **BOOTP/DHCP** *Cliente en ejecución que ha obtenido una asignación* muestra que la cámara ha recibido correctamente una dirección IP.
  - La entrada **Dirección IP** muestra la dirección actual de la cámara.



Camera Status	
mx10-32-24-129 Camera Status	
Date and Time	2026-02-12 13:27:21 CET
Current Uptime	00:07:39
<b>Networking</b>	
Camera Name	mx10-32-24-129.fritz.box
BOOTP/DHCP	Client running, got a lease
Zeroconf	on
IP Address	192.168.1.210
Network Mask	255.255.255.0
Broadcast	192.168.1.255
Additional IP Address	10.32.24.129
DNS Server	192.168.1.1
Link Speed and Duplex	1000Mbps / Full Duplex
Statistics	Dropped: 0.0% Collisions: 0%
Routing	
Apps	
Audio	

- Puede utilizar el **Nombre de la cámara** (p. ej. `mx10-32-24-129.fritz.box`) o la Dirección IP (p. ej. `192.168.1.210`) para acceder a la cámara a partir de ahora.
- Abra una nueva pestaña del navegador e introduzca la dirección (por ejemplo, `mx10-32-24-129.fritz.box` o `192.168.1.210`), a continuación introduzca las credenciales de acceso (`admin/<su nueva contraseña>`)

**AVISO!** Asegúrese de registrar esta dirección en la documentación del sistema junto con el nombre de la cámara.

## Calibrado térmico y configuración

Una calibración precisa y una configuración correcta son esenciales para garantizar que las cámaras DTI de MOBOTIX proporcionen una alerta temprana fiable de la acumulación anormal de calor. Mientras que el posicionamiento define lo que la cámara puede ver, la calibración garantiza que los valores de temperatura medidos en cada zona de medición sean significativos y fiables.

Siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de que la cámara ofrece los mejores resultados en la detección de fuentes de calor según los requisitos del proyecto.

## Ajustar la emisividad del objeto

La **emisividad de un objeto** describe la eficacia con la que un material emite radiación infrarroja. Los valores oscilan entre 0 (reflector perfecto) y 1 (emisor ideal).

- Las cámaras térmicas no miden directamente la temperatura, sino la energía infrarroja emitida.
- La cámara utiliza el valor de emisividad para convertir la radiación detectada en una lectura de temperatura.

## Por qué es importante para los sistemas EN 54

- Un ajuste incorrecto de la emisividad puede dar lugar a lecturas erróneas de la temperatura:
  - Demasiado baja → la temperatura parece inferior a la real
  - Demasiado alta → la temperatura parece superior a la real
- Esto repercute directamente:
  - Umbrales de detección de incendios
  - Precisión de detección de puntos calientes
  - Tasas de falsas alarmas

## Implicaciones típicas

- Las superficies metálicas brillantes pueden enmascarar un sobrecalentamiento (falsos negativos peligrosos)
- La mezcla de materiales en una escena requiere una calibración o compensación cuidadosa
- Los sistemas certificados suelen utilizar:
  - Supuestos fijos de emisividad
  - O calibración específica de la aplicación

## Solución recomendada

- La mayoría de las superficies naturales (madera, material de desecho, hormigón) tienen valores de emisividad elevados, entre 0,8 y 0,95. Los metales y materiales reflectantes (por ejemplo, acero pulido, aluminio, superficies cromadas) suelen tener valores mucho más bajos (entre 0,1 y 0,3).
- Para la detección de incendios, se recomienda utilizar valores de emisividad realistas para el material supervisado y evitar, siempre que sea posible, situar las zonas de medición sobre objetos de baja emisividad.

- Si no se pueden evitar las superficies reflectantes, considere la posibilidad de ajustar el ángulo de visión para minimizar los reflejos o utilice la aplicación MOBOTIX MxThermalValidation para minimizar el riesgo de falsas alarmas mediante la diferenciación de los eventos de temperatura reales de los reflejos.

#### AVISO!

- Consulte la [tabla de emisividad térmica](#) en el sitio web MOBOTIX para obtener una lista de valores de emisividad. Si buscas otros materiales, busca "valores de emisividad" en la web.
- En caso de duda, utilice 0,90 como valor seguro de emisividad por defecto para residuos mezclados o la mayoría de superficies no metálicas, mates o recubiertas.



## Ajustar la transmisión atmosférica

La **transmisión atmosférica** hace referencia a la cantidad de radiación infrarroja (térmica) que atraviesa el aire entre el objetivo y la cámara termográfica sin ser absorbida ni dispersada.

- Las cámaras térmicas detectan el calor (radiación infrarroja), pero la atmósfera (aire, humo, humedad, polvo, gases) puede reducir la señal.
- La transmisión atmosférica suele expresarse en porcentaje (0-100%):
  - 100% = claridad perfecta (sin pérdidas)
  - Valores más bajos = más absorción/dispersión → lecturas de temperatura menos precisas.

## Por qué es importante para los sistemas EN 54

- La fiabilidad de la detección de incendios depende de la precisión con que se detecten las fuentes de calor.
- La mala transmisión atmosférica (por ejemplo, humo denso, niebla, vapor) puede:
  - Retrasar la detección
  - Reducir las temperaturas medidas
  - Afectar a los umbrales de alarma

1.

## Ajustar la temperatura ambiente

La **temperatura ambiente** es la temperatura del entorno en el que se encuentran la cámara térmica y la escena supervisada.

- La temperatura ambiente incluye la temperatura del aire alrededor:
  - La cámara
  - La zona vigilada (sala, almacén, emplazamiento exterior)

## Por qué es importante para los sistemas EN 54

- La temperatura ambiente afecta:
  - Calibración de la cámara (las cámaras térmicas compensan la temperatura ambiente)
  - Umbral de detección (lo que se considera "calor anormal" depende de la temperatura de referencia)
- Las altas temperaturas ambientales pueden:
  - Reducir el contraste entre el fuego y el fondo
  - Aumentar el riesgo de falsos negativos
- Las bajas temperaturas ambientales pueden:
  - Aumentar el contraste → detección más temprana

## Diálogo Configuración del sensor térmico

**MOBOTIX** S74 mx10-32-24-129 Thermal Sensor Settings

Enable linear mode in order to use [thermal nonlinearity](#) events.  
Factory default: *On*

**Temperature Compensation**

**Manual Configuration:**  
Enable the manual configuration of the parameters for temperature compensation.  
**Note:** If disabled, the factory default settings of these parameters (a scene with 100% emissivity in close proximity to the camera) are applied.  
Factory default: *Off*

95 **Object Emissivity:**  
Specify the emissivity of the object in percent.  
**Note:** See the [Emissivity Table](#) for emissivity values of typical materials.  
Factory default: *100*

100 **Atmospheric Transmission:**  
Specify the transmission coefficient of the area between the object and the camera in percent.  
Factory default: *100*

22 **Ambient Temperature:**  
Specify the temperature of the area between the object and the camera in degrees Celsius with a resolution of 0.1°C.  
**Note:** This parameter only has an effect if *Atmospheric Transmission* is set to a value less than 100%.  
Factory default: *22*

Set Factory Restore Close Less

Fig. 2: Ejemplo de configuración de los valores globales de emisividad en el Setup Menu > Control de imagen > Configuración del sensor térmico.

**AVISO!** El hipervínculo *Tabla de emisividad* en la descripción de **Emisividad del objeto** también le lleva a una página de ayuda en línea con una lista de materiales comunes y sus valores típicos de emisividad.

**ATENCIÓN!** Al utilizar los ajustes avanzados de radiometría en las aplicaciones de cámaras térmicas de MOBOTIX (*MxAdvancedRadiometry*, *MxThermalValidation*), los ajustes globales de radiometría no deben modificarse (dejar los ajustes predeterminados).

## Definir áreas de medición

1. Cada cámara puede configurarse con hasta 20 áreas de medición independientes.
2. Las zonas de control extensas deben dividirse en zonas de medición más pequeñas, de modo que cada zona pueda ajustarse a sus condiciones específicas.
3. Es una buena práctica alinear las áreas de medición con las zonas de riesgo reales: por ejemplo, la superficie de una pila de residuos, la zona de carga de una cinta transportadora o una estantería de pilas.
4. Despliegue de las apps *MxAdvancedRadiometry* o *MxThermalValidation* permite asignar a cada zona de medición su valor de emisividad individual en lugar de aplicar un valor global, lo que permite una supervisión aún más precisa de diferentes materiales dentro del mismo campo de visión.

## Añadir compensación de distancia

- La radiación infrarroja se debilita con la distancia. La compensación de la distancia como uno de los ajustes de calibración disponibles garantiza que las lecturas de temperatura sigan siendo precisas incluso para los objetos más lejanos.
- Es habitual que los sistemas DTI cubran grandes áreas con diversas zonas de riesgo u objetos a medir. En los vertederos exteriores, por ejemplo, una cámara puede cubrir tanto las cintas transportadoras cercanas como las pilas de residuos distantes. En estos casos, debe asignarse a cada zona de medición su propio valor de distancia.
- Esta flexibilidad permite que una cámara controle objetos cercanos y lejanos sin comprometer la precisión de las mediciones.

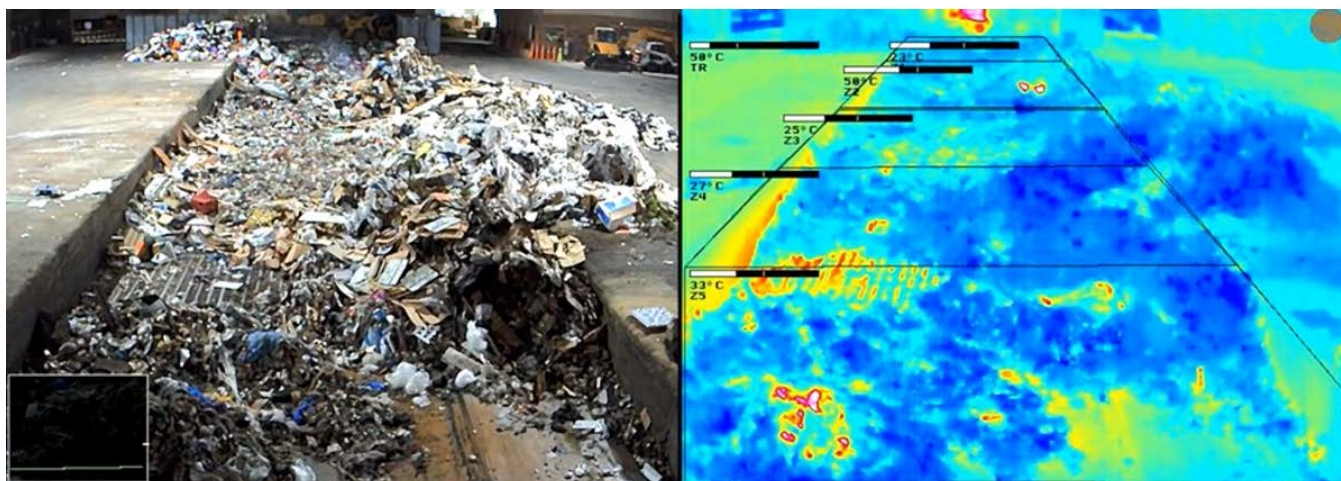


Fig. 3: DTI como medida preventiva en una planta de reciclaje utilizando zonas de medición apiladas con compensación individual de distancias para una medición precisa.

Advanced sensor parameters <input checked="" type="checkbox"/>	
Emissivity	90
Humidity	74
Distance	15
Background temperature (°C or °F)	20
Atmospheric temperature (°C or °F)	22

Fig. 4: Ajustes adicionales del área de medición individual mediante las aplicaciones MOBOTIX MxAdvancedRadiometry y MxThermalValidation.

## Establecer umbrales de alarma

Los umbrales de alarma definen las temperaturas a las que el sistema MOBOTIX DTI reacciona ante una acumulación anormal de calor. Unos umbrales correctamente seleccionados son cruciales para una detección precoz, evitando al mismo tiempo falsas alarmas innecesarias.

- Los umbrales de alarma deben elegirse por encima de las condiciones normales de funcionamiento pero por debajo de los niveles de riesgo de ignición, para garantizar una alerta temprana sin falsas alarmas excesivas.
- Una de las mejores prácticas habituales es configurar alarmas multietapa para que los operarios puedan reaccionar antes de que se produzca una situación crítica y antes de que se active el procedimiento de emergencia completo.

### EJEMPLO:

- Evento de radiometría de prealarma a 70°C/158°F (alerta temprana): Notifica a los operadores un calentamiento inusual.
- Evento de radiometría de alarma principal a 100°C/212°F (crítico): Activa procedimientos de respuesta automáticos o manuales.

- Los umbrales deben adaptarse siempre al lugar y a los materiales controlados, en lugar de copiarse en distintas instalaciones.
- Evite fijar umbrales demasiado próximos a las fluctuaciones normales de temperatura. Se recomienda un margen de seguridad de +10°C/+18°F por encima de la temperatura de fondo máxima prevista.

En los sistemas MOBOTIX DTI, se definen dos perfiles de eventos de radiometría superpuestos en **Setup Menu > Control de Eventos > Resumen de Eventos > Eventos Ambientales**. Se configuran de la siguiente manera:

1. Se crean dos perfiles de eventos de radiometría térmica independientes para la misma zona de medición: Prealarma y Alarma principal.



Fig. 5: Perfil del evento radiométrico previo a la alarma con área de medición.

2. Defina su área de medición en uno de los perfiles y copie las coordenadas en el segundo perfil para que las dos zonas tengan áreas de medición idénticas.



Fig. 6: Ajustes del perfil de eventos de radiometría prealarma.

3. Defina umbrales de temperatura individuales para ambos perfiles (por ejemplo, *Prealarma* a 70°C/158°F, *Alarma principal* a 100°C/212°F) según el comportamiento previsto del sistema DTI.

## Ajustar la configuración de la cámara a la escena

Esta sección proporciona una visión general de los pasos necesarios para adaptar una cámara MOBOTIX para la detección de incendios según EN 54. Se supone que la cámara está instalada, alimentada y totalmente accesible a través de la interfaz de usuario.

**AVISO!** La configuración debe adaptarse a las condiciones ambientales específicas y a la zona que se va a vigilar. Una configuración adecuada es esencial para garantizar una detección de incendios fiable.

### 1. Verificar la instalación y el campo de visión

Antes de ajustar los parámetros de detección, asegúrese de que la instalación física admite una vigilancia fiable de la zona protegida.

- Confirme que la posición de la cámara proporciona una cobertura completa de la zona de detección definida.

- Asegúrese de que no haya obstrucciones permanentes en el campo de visión.
- Siempre que sea posible, evite la luz de fondo intensa, los reflejos o la luz solar directa.
- Compruebe el enfoque y la nitidez de la imagen.

## 2. Definir el área de detección

Restrinja la detección de incendios a las partes relevantes de la escena para evitar falsas alarmas.

- Abra el menú de configuración de detección de incendios o detección térmica.
- Defina el área de vigilancia (región de interés).
- Excluya las zonas irrelevantes, como maquinaria en movimiento, fuentes de luz o equipos emisores de calor.
- Guarde y verifique la región de detección definida.

## 3. Ajustar la sensibilidad de detección

La sensibilidad debe adaptarse a las condiciones ambientales y al nivel de riesgo de incendio.

- Seleccione un perfil de detección adecuado, si está disponible.
- Ajuste los niveles de sensibilidad en función del tamaño de la zona y de las características previstas del incendio.
- Tenga en cuenta las influencias ambientales, como el polvo, el vapor o las variaciones de temperatura.
- Aplique los cambios y supervise el comportamiento del sistema.

## 4. Configurar la gestión de alarmas

Asegúrese de que los eventos detectados activan las acciones de alarma adecuadas.

- Configure los ajustes de notificación de alarmas (por ejemplo, salida de relé, mensaje de red, integración VMS).
- Definir procedimientos de escalada en caso necesario.
- Verifique la comunicación con los sistemas de alarma contra incendios conectados.

## 5. Realizar pruebas funcionales

Una vez finalizada la configuración, válidela en condiciones realistas.

- Simule un escenario de prueba de acuerdo con las normas de seguridad locales.
- Compruebe que la detección se activa dentro del tiempo de respuesta previsto.

- Confirme que las salidas de alarma funcionan correctamente.
- Documente la configuración y los resultados de las pruebas.

## 6. Supervisar y optimizar

Tras la puesta en marcha, supervise el rendimiento del sistema y ajuste la configuración si es necesario.

- Revise periódicamente los registros de alarmas.
- Identifique posibles falsas alarmas y ajuste las zonas de detección o la sensibilidad.
- Revalidar la configuración tras cambios ambientales o estructurales.

**AVISO!** Para el cumplimiento de EN 54, siga siempre la normativa nacional aplicable y los requisitos de certificación.

# Almacenamiento de la configuración de la cámara

## Almacenar permanentemente la configuración

### ATENCIÓN!

Tras la configuración, debe almacenarla en la memoria permanente de la cámara. Si omite este paso, la cámara volverá a su configuración predeterminada o a la última configuración almacenada al reiniciarse.

1. En la vista *en directo*, abra el menú de la cámara ☰.
2. Haga clic en **Menú Admin > Configuración > Tienda**.
3. Haga clic en **Almacenar permanentemente**.

## Guardar el archivo de configuración

### ATENCIÓN!

Se recomienda encarecidamente guardar el archivo de configuración en un lugar seguro del ordenador o de la red. Así podrá restaurar fácilmente la configuración de una cámara dañada o robada, por ejemplo.

1. En la vista *en directo*, abra el menú de la cámara ☰ .
2. Haga clic en **Menú Admin > Configuración > Guardar**.
3. Seleccione una carpeta adecuada en su ordenador y guarde el archivo.

## Verificación y pruebas funcionales

La verificación garantiza que el sistema DTI funciona de acuerdo con el diseño y detecta eventos de temperatura reales en condiciones controladas. Debe llevarse a cabo tras la puesta en servicio y repetirse durante los intervalos de mantenimiento.

En lo que respecta al sistema DTI, la verificación debe abarcar los siguientes puntos de acción:

- Verificación de la correcta instalación, posicionamiento y alineación del sensor térmico.
- Confirmación del correcto posicionamiento y calibrado de todas las zonas de medición configuradas.
- Confirmación de la correcta definición de los umbrales de alarma para prealarma y alarma principal.
- Validación de la respuesta de alarma a temperaturas umbral predefinidas.
- Opcional: Probar el comportamiento del sistema en escenarios de falsa alarma esperados (por ejemplo, vehículos que pasan) y posibles errores del sistema.

## Verificación de la precisión de la temperatura y alarmas de umbral

Para una medición fiable y la validación de alarmas, el rendimiento del sistema MOBOTIX DTI debe verificarse con respecto a una fuente de referencia radiante definida.

Laboratorios reconocidos internacionalmente, como VdS, definen esta fuente de referencia como una superficie de radiación homogénea y uniformemente calentada con una temperatura objetivo definida. Lo ideal es seleccionar el tamaño de la fuente de referencia para que coincida con el punto de píxel del sensor DTI y la distancia objetivo del objeto que se va a medir. La temperatura de la superficie se mide con un termómetro de infrarrojos normalizado y se compara con las lecturas de la cámara térmica durante la prueba. Este procedimiento garantiza que la precisión de la medición de la temperatura y la calibración de la cámara se encuentran dentro del intervalo de tolerancia previsto.

## Fuentes de referencia prácticas

En instalaciones reales, se pueden utilizar varias herramientas adecuadas para realizar esta verificación:

- Radiador de cuerpo negro (se adjuntan ejemplos, los más utilizados): Emisor infrarrojo de referencia de laboratorio o portátil con una temperatura de superficie controlada electrónicamente.
- Paneles de pruebas térmicas profesionales: Paneles planos calentados eléctricamente utilizados para la verificación sobre el terreno o la garantía de calidad en la protección contra incendios industrial.

Estos productos permiten la verificación tanto en interiores como en exteriores, siempre que se controlen o compensen los factores ambientales (viento, luz solar, reflejos).



Fig. 7: Calibration Precision Infrared Calibrators 4180/4181 de Fluke

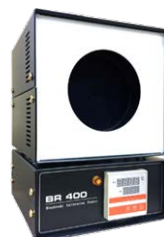


Fig. 8: Calibration Radiator BR400 de Optris

## Escenario de prueba de aceptación utilizando un radiador de cuerpo negro

Un radiador de cuerpo negro representa el ideal físico de un emisor perfecto (emisividad  $\epsilon = 1,0$ ). Produce un campo de temperatura estable y uniforme sin reflexiones y sirve como patrón de referencia para la verificación radiométrica. Debido a su comportamiento predecible, se prefiere el cuerpo negro para las pruebas de aceptación y la validación de la calibración en los sistemas certificados de detección de incendios.

La siguiente lista de comprobación describe las mejores prácticas para verificar y aceptar los dos factores más importantes cuando se utilizan sistemas DTI: la precisión general de medición de las temperaturas y el comportamiento de la alarma cuando se superan los umbrales de temperatura seleccionados:

### 1. Configurar la prueba

- Coloque el cuerpo negro dentro del campo de visión de la cámara, idealmente a la misma distancia que los objetos vigilados. Cuando se vigilen zonas muy extensas, es aconsejable elegir una distancia media adecuada.
- Asegúrese de que el área de emisión activa del cuerpo negro es de al menos  $3 \times 3$  píxeles en la termografía. Esto garantiza un área de medición lo suficientemente amplia como para realizar una veri-

ficación precisa de la temperatura.

- La superficie del cuerpo negro debe aparecer como un área uniforme sin efectos de bordes ni reflejos.

## 2. Realizar la medición de referencia

- Mida la temperatura de la superficie del cuerpo negro con un **termómetro infrarrojo certificado** en el centro de la zona de emisión.
- Registre esta temperatura como valor de referencia.

## 3. Verificación de la precisión de la medición de temperatura con el sistema DTI

- Observe la lectura de temperatura de la zona de medición correspondiente en la cámara MOBOTIX.
- Compare la temperatura mostrada con la lectura del termómetro de referencia. Por lo general, la desviación no debería superar los  $\pm 10$  °C/ $\pm 18$  °F, en función de las condiciones ambientales del lugar.
- Repita la medición en múltiples niveles de temperatura (por ejemplo, 60°C/140°F, 80°C/176°F, 100°C/212°F para verificar la precisión lineal según sirva a su aplicación (por ejemplo, temperaturas umbral de prealarma y alarma principal).

**AVISO!** En los casos en que la fuente de radiación utilizada no sea un cuerpo negro, también puede utilizarse la medición de referencia con un termómetro normalizado para garantizar la estabilidad y uniformidad de la temperatura de la fuente de radiación.

## 4. Comprobar umbrales y verificar alarmas

- Aumentar la temperatura del cuerpo negro para superar los umbrales de prealarma y alarma principal configurados.
- Confirme que la prealarma y la alarma principal se activan según lo previsto dentro de los tiempos de respuesta requeridos.
- El sistema debe activarse cuando al menos 2 píxeles del sensor que cubren la zona del cuerpo negro superen el umbral configurado (permitiendo 1 píxel de tolerancia como amortiguador para el ruido de la imagen o la variación de píxeles).

- Verificar las señales de alarma en todas las interfaces conectadas de acuerdo con los procedimientos de prealarma y alarma principal requeridos (panel de control de incendios, MOBOTIX HUB, MxManagementCenter, sistema SCADA, etc.).

#### **AVISO!**

- Para una verificación precisa de la medición de la temperatura, la fuente radiante debe cubrir al menos 3×3 píxeles para garantizar un promedio estable y evitar errores de un solo píxel o efectos de borde.
- Para la verificación de alarmas, 1-2 píxeles son suficientes, ya que el sistema se dispara en los píxeles más calientes dentro del área de medición configurada.

Por lo tanto, la distancia máxima de verificación para una medición precisa suele ser menor que la distancia para la activación de alarmas, ya que una mayor cobertura de píxeles requiere una configuración más cercana.

MOBOTIX ofrece una calculadora en su sitio web para determinar la distancia máxima de las fuentes de referencia al sistema DTI.

## 5. Documentación de suministro

- Guarde capturas de pantalla o secuencias cortas de vídeo térmico como prueba de que la verificación se ha realizado correctamente.
- Registre los resultados de las pruebas en el informe de instalación/aceptación, anotando los puntos de activación, los tiempos de respuesta, las condiciones ambientales, la fuente de referencia utilizada y las distancias.

## Verificación mediante la aplicación MOBOTIX

### MxThermalValidation

La aplicación MOBOTIX MxThermalValidation está diseñada para distinguir los eventos de temperatura reales de los reflejos, las fuentes de calor en movimiento o las perturbaciones transitorias. Mejora la fiabilidad de la detección térmica de incendios (DTI) en entornos dinámicos como plantas de reciclaje, depósitos de residuos o naves industriales con movimiento de maquinaria. Para una introducción detallada a las funciones y condiciones generales de la aplicación MxThermalValidation, consulte la documentación de la aplicación correspondiente.

Esta lista de comprobación describe un procedimiento de aceptación de mejores prácticas para verificar que la aplicación y el sistema DTI funcionan correctamente con una fuente de referencia radiante adecuada en condiciones de prueba controladas y simuladas.

## 1. Prepararse para la verificación

- Asegúrese de que el sistema DTI y la aplicación MOBOTIX MxThermalValidation están correctamente configurados y activos.
- Prepare una fuente radiante de referencia (por ejemplo, un radiador de cuerpo negro o equivalente) que cumpla las condiciones de ensayo especificadas para una medición precisa de la temperatura (cobertura mínima del punto de 3×3 píxeles).
- Ajuste la fuente de referencia para que permanezca estable y estacionaria durante toda la prueba.
- Registre las temperaturas umbral de alarma configuradas (por ejemplo, 80°C/176°F).

## 2. Establecer el procedimiento de verificación

- Coloque la fuente de referencia dentro del campo de visión de la cámara, pero cúbrala completamente para que no pueda ser detectada por el sistema DTI.
- Inicia el proceso de calentamiento de la fuente de referencia, apuntando a la temperatura umbral configurada.

## 3. Exponer parcialmente la fuente de referencia

- Al comenzar el calentamiento, destapar parcialmente (≈50%) la fuente de referencia para que el DTI pueda medir parcialmente su radiación térmica.
- Continúe calentando hasta que la temperatura medida en la imagen del DTI alcance el umbral configurado (por ejemplo, umbral de prealarma 80°C/176,0°F).

## 4. Fase de aprendizaje

- Una vez alcanzada la temperatura umbral, mantenga la configuración sin cambios durante 20-25 segundos para permitir que la aplicación MxThermalValidation analice la firma térmica estática.
- Durante este periodo, confirme que la aplicación muestra un punto de temperatura detectado dentro del área de medición definida en la imagen en directo del sistema DTI, lo que indica que el objeto se reconoce como un punto caliente relevante.

## 5. Simular el crecimiento del punto caliente

- Tras la fase de aprendizaje, destapa completamente la fuente de referencia para simular el crecimiento natural de un punto caliente.

- Observe el sistema DTI y confirme que el sistema activa inmediatamente la alarma configurada (visual y/o a través de la interfaz de salida).

## Resultados esperados

- El sistema DTI detecta y muestra correctamente el punto caliente tras la fase de aprendizaje.
- Cuando la firma térmica se expande, la aplicación MxThermalValidation confirma el evento y el sistema DTI activa la alarma según lo configurado.
- No se producen falsas alarmas durante las fases estáticas o parcialmente cubiertas.

**ATENCIÓN!** Durante todo el proceso de simulación, tanto el sistema DTI como la fuente de referencia deben permanecer completamente inmóviles, especialmente después de superar las temperaturas umbral configuradas. Cualquier movimiento podría dar lugar a resultados de ensayo no válidos o a una interpretación errónea por parte de la app MOBOTIX MxThermalValidation.

## Entrega al cliente

La entrega del sistema de detección térmica de incendios (DTI) MOBOTIX al cliente documenta el paso final de la instalación.

La entrega al cliente sirve para:

- Documentar el diseño del sistema DTI.
- Documentar el estado del sistema como punto de referencia para las modificaciones.

## Documentación del traspaso

Imprima y rellene la [Documentación de la entrega del proyecto, p. 78](#) y, a continuación, archive este documento con la documentación del sistema.

**ATENCIÓN!** Todos los registros se archivarán con la documentación del sistema durante al menos cinco años o de acuerdo con la normativa local de seguridad contra incendios.

## Mantenimiento

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Mantenimiento y servicio</b> .....	<b>58</b>
<b>Limpieza de la cámara y los objetivos</b> .....	<b>58</b>

## Mantenimiento y servicio

El mantenimiento periódico es obligatorio por ley y garantiza que el sistema de detección térmica de incendios (DTI) MOBOTIX proporcione continuamente mediciones de temperatura fiables y una precisión de detección temprana de incendios en todos los entornos. Este servicio suele incluir inspecciones, limpiezas y pruebas funcionales a intervalos definidos para mantener la conformidad y el rendimiento operativo.

El mantenimiento sirve para:

- Verificar la precisión de las mediciones y la correcta alineación de todas las cámaras térmicas.
- Asegúrese de que las ópticas no estén obstruidas y de que las carcasas protectoras estén limpias.
- Confirme el correcto funcionamiento de las zonas de medición, la lógica de alarma y, si se aplica, la aplicación MOBOTIX MxThermalValidation.
- Detectar desviaciones en la configuración o cambios en el entorno que afecten negativamente al rendimiento.
- Mantén la cámara y el software de la aplicación actualizados para beneficiarte de las mejoras de rendimiento y seguridad.

## Documentación de inspección y mantenimiento

Imprima y rellene la [Documentación semestral de inspección y mantenimiento del proyecto, p. 84](#) y, a continuación, archive este documento con la documentación del sistema.

**ATENCIÓN!** Todos los registros se archivarán con la documentación del sistema durante al menos cinco años o de acuerdo con la normativa local de seguridad contra incendios.

## Limpieza de la cámara y los objetivos

Limpie la carcasa de la cámara con un detergente suave sin alcohol y sin partículas abrasivas.

Para proteger el cristal de protección del objetivo, utilice únicamente los elementos de fijación suministrados.

## Limpieza del cristal de protección del objetivo

- Utilice el extremo ancho de la llave de módulos [M.1, p. 18](#) para retirar/instalar el cristal protector del objetivo. El lado estrecho de la llave se utiliza para ajustar la nitidez (distancia focal) de los teleobjetivos.
- Debe limpiar las gafas de protección y las cúpulas con regularidad utilizando un paño de algodón limpio y sin pelusas. Si la suciedad es más persistente, añada un detergente suave sin alcohol y sin partículas abrasivas.
- Asegúrese de instruir al personal de limpieza sobre cómo limpiar la cámara.



---

## Especificaciones técnicas

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Información sobre pedidos</b> .....	<b>62</b>
<b>Hardware</b> .....	<b>62</b>
<b>Propiedades de imagen y vídeo</b> .....	<b>65</b>
<b>Características generales del software</b> .....	<b>66</b>
<b>Aplicaciones opcionales MOBOTIX para la detección de incendios EN 54</b> .....	<b>67</b>
<b>Software de gestión de vídeo</b> .....	<b>68</b>
<b>Módulos de sensores</b> .....	<b>68</b>
<b>Módulos funcionales</b> .....	<b>70</b>
<b>Cajas de interfaz</b> .....	<b>70</b>
<b>Placas deslizantes de interfaz</b> .....	<b>71</b>
<b>Dimensiones</b> .....	<b>74</b>

## Información sobre pedidos

Código de pedido:	Paquete
Mx-S74TA-B336R100-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 CIF (45°)
Mx-S74TA-B336R150-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 CIF (25°)
Mx-S74TA-B336R280-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 CIF (17°)
Mx-S74TA-B640R050-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (90°)
Mx-S74TA-B640R080-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (69°)
Mx-S74TA-B640R100-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (45°)
Mx-S74TA-B640R150-EN54	S74 EN54 Bundle-V2 VGA (32°)

## Hardware

Característica	Propiedades
Sensor de imagen (color o blanco y negro)	Hasta 4K UHD 3840x2160, 16:9, 1/1,8".
Sensibilidad a la luz	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sensor de color (día): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s</li><li>■ Sensor BW (noche): 0,02 lx @ 1/60s; 0,001 lx @ 1s</li></ul>
Control de la exposición	Modo manual y automático 1 s a 1/16.000 s
Clase de protección IK	IK10 (vivienda)
Clase de protección IP / NEMA	IP66 / NEMA 4X
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Temperatura mínima de arranque en frío	-30 °C/-22 °F
Humedad relativa	95 % sin condensación
Almacenamiento DVR interno	Tarjeta microSD interna (SDHC/SDXC), 8 GB de fábrica, máx. 2 TB.

Característica	Propiedades
E/S	[S74 IO Placa deslizante, p. 72 obligatorio
Micrófono/altavoz	[S74 IO Placa deslizante, p. 72 obligatorio
Sensor infrarrojo pasivo (PIR)	Disponible con módulo funcional, máx. 4,5 vatios (véase <a href="#">Módulos funcionales</a> , p. 70)
Iluminación infrarroja	Tres módulos funcionales para objetivos gran angular, estándar y teleobjetivo
Alcance de la iluminación infrarroja	Hasta 30 m/100 pies (puede ser más dependiendo de la escena)
Consumo máximo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V CC</li> </ul>
Protección contra sobretensiones eléctricas	[ S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A (preinstalado), p. 73 S74 Placa deslizante de red con terminal LSA, p. 71 o S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A (preinstalado), p. 73 necesario
Protección contra sobretensiones eléctricas	[S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A (preinstalado), p. 73 obligatorio
Estándar PoE	PoE Plus (802.3at-2009)/Clase 4 (se requiere Network Slide-in Board. Véase <a href="#">Placas deslizantes de interfaz</a> , p. 71)
Interfaces	4 sensores / módulos funcionales USB-C 2 ranuras para tarjetas deslizantes (red, IOs, etc.)
Opciones de montaje	Montaje en pared
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	36 x 232 x 110 mm
Peso sin módulos sensores	1.130g
Vivienda	Aluminio, PBT-30GF
Accesorios estándar	Ver <a href="#">S74 EN54 Bundle-V2: Volumen de suministro</a> , p. 16
Documentación técnica detallada	<a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > <a href="#">Servicios</a> > <a href="#">Centro de descargas</a> > <a href="#">Marketing y documentación</a>
MTBF	80.000 horas
Certificados	EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN54-10:2002, EN54-10:2002/A1:2005, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL
Protocolos	DHCP (cliente y servidor), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP,

## Especificaciones técnicas

### Hardware

---

#### Característica

#### Propiedades

FTPS, MQTT, NFS, NTP (cliente y servidor), RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (cliente y servidor), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zero-conf/mDNS.

Garantía del fabricante

5 años

## Consumo de energía

### ATENCIÓN!

Para cumplir los requisitos de EN 54-4, todo el sistema de detección de incendios (cámaras, sistemas de alarma, etc.) debe estar protegido por sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) o baterías que puedan soportar cortes de energía de hasta 72 horas.

Busque "Standby supply" en el documento de normas EN 54-4.

### S74 EN54 Bundle-V2

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mx-S74A</li> <li>■ M1: Sensor termográfico</li> <li>■ M3: Multisense</li> <li>■ Mx-F-4IOA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 11,1 W/462 mA a 24 V CC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V CC</li> </ul>

### S74 EN54 Bundle-V2 y Módulo de Imagen D/N

Componentes	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mx-S74A</li> <li>■ M1: Sensor termográfico</li> <li>■ M2: Módulo sensor día/noche</li> <li>■ M3: Multisense</li> <li>■ Mx-F-4IOA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 13,5 W/562 mA a 24 V CC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V CC</li> </ul>

## Propiedades de imagen y vídeo

Característica	Propiedades
Códecs de vídeo disponibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ H.264, H.265</li> <li>■ MxPEG+</li> <li>■ MJPEG</li> </ul>
Resolución de imágenes	CIF 320x240, VGA 640x360, XGA 1024x576, HD 1280x720, FullHD 1920x1080, QHD 2560x1440, 4K UHD 3840x2160

## Especificaciones técnicas

### Características generales del software

---

Característica	Propiedades
Multiflujoing	H.264, H.265 con triple flujoing
Transmisión multidifusión a través de RTSP	Sí
Resolución máxima de imagen H.264	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Un sensor: 4K UHD 3840x2160 (8MP)</li><li>■ Ambos sensores (imagen dual): 2x 4K UHD 7680x2160 (16MP)</li></ul>
Resolución máxima de imagen H.264	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Un sensor térmico: VGA 640x480/CIF 320x240</li><li>■ Dos sensores térmicos: 2xVGA 640x480</li><li>■ Un sensor térmico, un sensor óptico: 1xVGA 640x480/CIF 320x240, 1x 4K UHD 3840x2160 (8MP)</li></ul>
Frecuencia de imagen máx.	MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K

## Características generales del software

Característica	Propiedades
WDR	Hasta 120 dB
Características del software	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Multiflujoing H.264, H.265</li><li>■ Transmisión multidifusión a través de RTSP</li><li>■ Paneo, inclinación y zoom digitales/vPTZ (zoom de hasta 8x)</li><li>■ Integración del protocolo Genetec</li><li>■ Zonas de exposición programables</li><li>■ Grabación de instantáneas (imágenes previas y posteriores a la alarma)</li><li>■ Grabación continua</li><li>■ Grabación de eventos</li><li>■ Lógica de eventos flexible y temporizada</li><li>■ Calendario semanal de grabaciones y acciones</li><li>■ Transferencia de vídeo e imágenes de eventos por FTP y correo electrónico</li><li>■ Reproducción y QuadView a través del navegador web</li><li>■ Logotipos animados en la imagen</li><li>■ Funcionalidad maestro/esclavo</li></ul>

---

Característica	Propiedades
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programación de la zona de privacidad</li> <li>■ Notificación remota de alarma (mensaje de red)</li> <li>■ Interfaz de programación (HTTP-API)</li> <li>■ MxMessageSystem</li> </ul>
Compatibilidad con ONVIF	Perfil G, S, T
Funcionalidad maestro/esclavo	Sí
Notificación remota de alarmas	<p>Correo electrónico, mensaje de red (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem, MQTT</p> <p>ModBus TCP*</p> <p>*En combinación con las aplicaciones MxThermalValidation o MxAdvancedRadiometry (opcional, requiere licencia adicional)</p>
Gestión de DVR/almacenamiento de imágenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En tarjeta microSD interna</li> <li>■ En dispositivos USB y NAS externos</li> <li>■ Diferentes flujos para imagen en directo y grabación</li> <li>■ Sólo MxPEG+</li> <li>■ MxFFS con archivo en búfer, imágenes previas y posteriores a la alarma, supervisión del almacenamiento con notificación de errores</li> </ul>
Seguridad de cámaras y datos	Gestión de usuarios y grupos, conexiones SSL, control de acceso basado en IP, IEEE 802.1X, detección de intrusiones, firma de imágenes digitales
Firmware firmado digitalmente	Sí (para evitar la manipulación de archivos de firmware)

## Aplicaciones opcionales MOBOTIX para la detección de incendios EN 54

- MxAdvancedRadiometry (véanse las [especificaciones técnicas](#)).
- MxThermalValidation (véanse las [especificaciones técnicas](#)).

#### AVISO!

- El uso de estas aplicaciones opcionales se basa en los casos de uso especificados y está sujeto a pruebas de aceptación por parte del auditor independiente.
- Estas aplicaciones de MOBOTIX requieren una licencia adicional (30 días de prueba gratuita incluidos).

## Software de gestión de vídeo

Característica	Propiedades
MOBOTIX HUB	Sí <a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > <a href="#">Servicios</a> > <a href="#">Centro de descargas</a> > <a href="#">Descargas de software</a>
MxManagementCenter	Sí (se recomienda la última versión) <a href="http://www.mobotix.com">www.mobotix.com</a> > <a href="#">Servicios</a> > <a href="#">Centro de descargas</a> > <a href="#">Descargas de software</a>
MOBOTIX Aplicación LIVE	Sí (disponible en Google Play Store (Android) y Apple App Store (iOS)).
Software VMS de terceros	véase la especificación ONVIF Perfil S, T y G

---

## Módulos de sensores

### Características Sensores térmicos de imagen - Modelos B

Característica	Propiedades
Sensibilidad térmica	Typ. 50 mK
Sensor de imagen térmica	Microbolómetro no refrigerado, CIF: 336 x 256 px / VGA: 640 x 480 px
Alcance IR	7,5 a 13,5 $\mu$ m
Rango de medición de la temperatura (ajustable)	Alta sensibilidad: -40 a 170°C/-40 a 320°F Baja sensibilidad: -40 a 550°C/-40 a 1022°F

---

<b>Característica</b>	<b>Propiedades</b>																
	Predeterminado: Automático (cambia entre Alto y Bajo en función de las temperaturas más altas en Campo de visión)																
Dimensiones	Montura PT Térmica 336/640 px: 98,5 mm x 106 mm diam; 620 g (incluida la montura PT) Módulo sensor solo: 73 mm (+4,4 mm cristal frontal) x 57 mm diam (63 mm cristal frontal); 310 g																
Tamaño máx. de imagen	Puede escalarse hasta 3072 x 2048 (6MP), escalado automático al tamaño del módulo sensor MX																
Frecuencia de imagen máx.	9 fps (versión rápida 25/30 fps bajo pedido)																
Paso de píxeles	17 $\mu$ m																
Campo de visión	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Módulo de sensor</i></th> <th><i>Campo de visión</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>336R/T100</td> <td>45° x 35°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,25</td> </tr> <tr> <td>336R/T150</td> <td>25° x 19°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25</td> </tr> <tr> <td>336R/T280</td> <td>17° x 13°; 0,90 mrad, distancia focal 19 mm, f/1,25</td> </tr> <tr> <td>640R/T050</td> <td>90° x 69°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,4</td> </tr> <tr> <td>640R/T080</td> <td>69° x 56°; 1,89 mrad; distancia focal 9 mm, f/1,4</td> </tr> <tr> <td>640R/T100</td> <td>45° x 37°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25</td> </tr> <tr> <td>640R/T150</td> <td>32° x 26°; 0,90 mrad; distancia focal 19 mm, f/1,25</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Módulo de sensor</i>	<i>Campo de visión</i>	336R/T100	45° x 35°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,25	336R/T150	25° x 19°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25	336R/T280	17° x 13°; 0,90 mrad, distancia focal 19 mm, f/1,25	640R/T050	90° x 69°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,4	640R/T080	69° x 56°; 1,89 mrad; distancia focal 9 mm, f/1,4	640R/T100	45° x 37°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25	640R/T150	32° x 26°; 0,90 mrad; distancia focal 19 mm, f/1,25
<i>Módulo de sensor</i>	<i>Campo de visión</i>																
336R/T100	45° x 35°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,25																
336R/T150	25° x 19°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25																
336R/T280	17° x 13°; 0,90 mrad, distancia focal 19 mm, f/1,25																
640R/T050	90° x 69°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,4																
640R/T080	69° x 56°; 1,89 mrad; distancia focal 9 mm, f/1,4																
640R/T100	45° x 37°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25																
640R/T150	32° x 26°; 0,90 mrad; distancia focal 19 mm, f/1,25																
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F																
Humedad relativa	95 % sin condensación																
MTBF	80.000 horas																
Grado de protección IP	IP67																
Clasificación IK	IK04																
Material	PBT-30GF (carcasa)																

## Módulos funcionales

Módulo funcional	Código de pedido	Observación
Módulo audio (opcional)	Mx-F-S7A-INT01	A través de S74 IO Placa deslizante
Módulo MultiSense (incluido)	Mx-F-MSA	Con sensor PIR, sensor de temperatura, sensor de iluminación

## Cajas de interfaz

### Mx-F-4IOA

Entradas	4 entradas separadas galvánicamente, autoalimentadas, hasta 30 Vrms AC / 50V DC Umbrales de conmutación: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La entrada &gt;1,6V conduce a un HIGH detectado</li> <li>■ La entrada &lt;0,9 V conduce a un BAJO detectado (después de un alto)</li> </ul> longitud máx. de los cables: 50 m	
Salidas	4 contactos de relé Forma A (máx. 30 Vrms AC / máx., 50V DC/ 60 W/ 2A DC)	
Especificaciones de los cables (terminales)	<i>Sección del conductor</i>	
	AWG	20 - 26
	Rígido	0,14mm <sup>2</sup> - 0,8mm <sup>2</sup>
	Flexible	0,14mm <sup>2</sup> - 0,5mm <sup>2</sup>
	Flexible con casquillo	0,25 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup>
Indicadores de estado	LED multicolor (verde, rojo); consulte Mx-F-4IOA Instalación rapida	
Montaje	Mx-M-OW-M73 (montaje en pared) Mx-M-CM-M73 (montaje en techo)	

## Especificaciones generales de hardware

Consumo de energía	Típ. 1 W/200 mA
Clase de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-30 a 60 °C/-22 a 140 °F
Certificados	CE, EMC, ROHS, AS/NZS CISPR 32, 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A, ICES-003 Clase A, EN 54-18
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	86 x 56 x 31 mm/3,39 x 2,20 x 1,22 pulg. (sin tapones de goma)
Peso	70 g

## Placas deslizantes de interfaz

### S74 Placa deslizante de red con toma RJ45

Código de pedido	Mx-F-S7A-RJ45
Fuente de alimentación	PoE Plus (802.3at-2009)/Clase 4
Red	RJ45 / Ethernet 1000Base-T

### S74 Placa deslizante de red con terminal LSA

Código de pedido	Mx-F-S7A-LSA
Fuente de alimentación	PoE Plus (802.3at-2009)/Clase 4
Red	LSA / Ethernet 1000Base-T
Protección contra sobretensiones	máx. 4 kV en el cableado de red PoE

## S74 IO Placa deslizante

Código de pedido	Mx-F-S7A-INT01								
<b>Terminal</b>	<b>Observación</b>								
Salida de línea	Auriculares con 20mW @ 16 Ohm o 32 Ohm. Entradas de audio como una función de salida de línea a 10k Ohm impedancia del receptor. El nivel de audio mientras está conectado a 10k Ohm es igual a -10dbV								
Entrada de línea	Entrada de línea estándar: (0 dB) Vrms=1 V								
SPK	0,9 W en cualquier altavoz de 8 ohmios. MOBOTIX Módulo de audio: 0,9 W a 8 ohmios								
MIC	Micrófono pasivo para conectar (para obtener mejores resultados). R_Bias para el micrófono es de 2,2 kOhm (incluido en la cámara). Impedancia del micrófono < 2,2 kOhmios, Tensión de funcionamiento del micrófono es de 2V. Sensibilidad del módulo de audio MOBOTIX: -35 +/-4dB (0dB = 1V/pa, 1kHz)								
Dimensiones admisibles de los cables conectados a los terminales de la placa de circuito impreso	<p><i>Sección del conductor</i></p> <table border="1"> <tr> <td>AWG</td> <td>20 - 26</td> </tr> <tr> <td>Rígido</td> <td>0,14mm<sup>2</sup> - 0,5mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Flexible</td> <td>0,14mm<sup>2</sup> - 0,5mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Flexible con casquillo</td> <td>0,25 mm<sup>2</sup> - 0,34 mm<sup>2</sup></td> </tr> </table>	AWG	20 - 26	Rígido	0,14mm <sup>2</sup> - 0,5mm <sup>2</sup>	Flexible	0,14mm <sup>2</sup> - 0,5mm <sup>2</sup>	Flexible con casquillo	0,25 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	20 - 26								
Rígido	0,14mm <sup>2</sup> - 0,5mm <sup>2</sup>								
Flexible	0,14mm <sup>2</sup> - 0,5mm <sup>2</sup>								
Flexible con casquillo	0,25 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup>								
Entrada	<p><b>M73-A</b></p> <p>requiere resistencia pull-up y fuente de alimentación externa (10 mA / máx. 30 Vrms AC / máx. 50 V DC)</p> <p>La salida puede cargarse con un máximo de 50mA</p> <p>Longitud máxima de los cables: depende de la impedancia de bucle del cable conectado.</p> <p><b>M73-B</b></p> <p>Contacto seco, forma A (máx. 30 Vrms AC / máx., 50V DC/ 60 W/ 2A DC)</p>								
Salida	<p>requiere resistencia pull-up y fuente de alimentación externa (10 mA / máx. 30 Vrms AC / máx. 50 V DC)</p> <p>La salida puede cargarse con un máximo de 50mA</p> <p>Longitud máxima de los cables: depende de la impedancia de bucle del cable conectado.</p>								

## S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A (preinstalado)

Código de pedido	Mx-F-S7A-RJ45-VDC
Fuente de alimentación	Sólo 12-24 V CC - recomendado 2,5-1,5 A Fuente de alimentación de 24 V
Red	RJ45 / Ethernet 1000Base-T

### Dimensiones admisibles de los cables conectados a los terminales de la placa de circuito impreso

AWG	26 - 20
Rígido	0,14mm <sup>2</sup> - 0,5mm <sup>2</sup>
Flexible	0,14mm <sup>2</sup> - 0,5mm <sup>2</sup>
Flexible con casquillo	0,25 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup>

## S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - B (preinstalado)

Código de pedido	Mx-F-S7B-RJ45-VDC
Fuente de alimentación	Sólo 12-24 V CC - recomendado 2,5-1,5 A Fuente de alimentación de 24 V
Red	RJ45 / Ethernet 1000Base-T

### Dimensiones admisibles de los cables conectados a los terminales de la placa de circuito impreso

AWG	26 - 14
Rígido	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Flexible	0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
Flexible con casquillo	0,25 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>

# Dimensiones

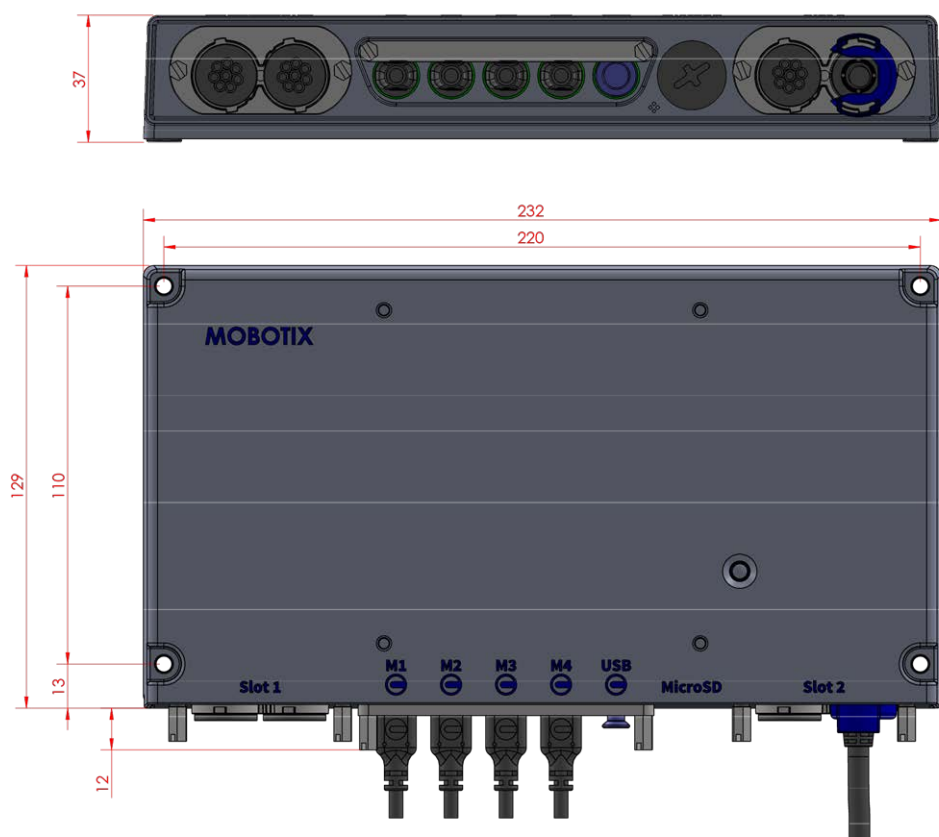


Fig. 9: MOBOTIX M73: Todas las medidas en mm

**AVISO!** Plantilla de perforación: [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > Asistencia > Centro de descargas > Marketing y documentación > Plantillas de perforación.

## Dimensiones de las cajas de interfaz

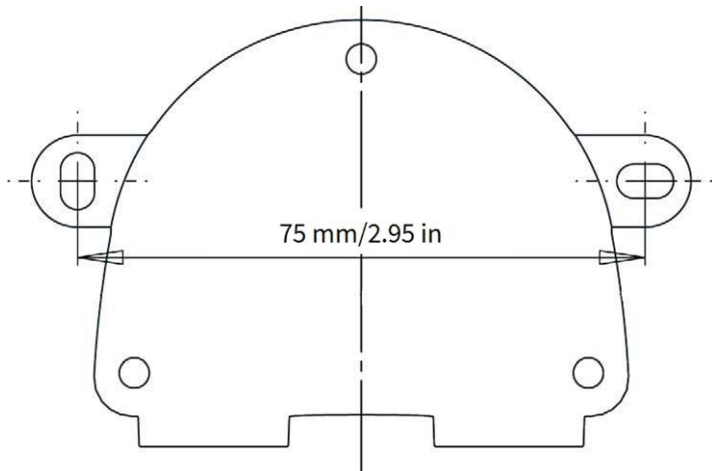


Fig. 10: Todas las medidas en mm

### AVISO!

Al imprimir esta página al 100% del tamaño original (sin escalado) puede utilizarla como plantilla de perforación.



## Anexo

Esta sección contiene la siguiente información:

<b>Apéndice A: Documentación de la entrega del proyecto</b> .....	<b>78</b>
<b>Apéndice B: Documentación semestral de inspección y mantenimiento del proyecto</b> .....	<b>84</b>
<b>Apéndice C: Guía de planificación</b> .....	<b>90</b>
<b>Apéndice D: Calibración manual de un sensor de radiometría térmica</b> .....	<b>93</b>

# Apéndice A: Documentación de la entrega del proyecto

Esta lista de comprobación respalda la documentación de entrega al cliente de una cámara de detección térmica de incendios (DTI) conforme con EN 54.

## 1. Información general del proyecto

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Nombre del proyecto / número de referencia	_____
<input type="checkbox"/>	Dirección de instalación	_____
<input type="checkbox"/>	Contacto(s) del cliente	_____
<input type="checkbox"/>	Datos del instalador/integrador	_____
<input type="checkbox"/>	Fecha de puesta en servicio	_____
<input type="checkbox"/>	Ingeniero responsable de la puesta en servicio	_____

---

## 2. Identificación de productos y conformidad EN 54

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Tipo de dispositivo (detector de llama/cámara) y modelo	_____
<input type="checkbox"/>	Número(s) de serie	_____
<input type="checkbox"/>	Firmware/versión de software	_____

---

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Revisión del hardware	_____
<input type="checkbox"/>	EN 54 certificado / referencia de homologación	_____
<input type="checkbox"/>	Declaración de prestaciones (DoP) (si procede)	_____
<input type="checkbox"/>	Documentación sobre el mercado CE	_____
<input type="checkbox"/>	Especificaciones técnicas del producto, incluida la clase de detección / sensibilidad (según proceda)	_____

### 3. Riesgo del emplazamiento e idoneidad de la aplicación

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Zona protegida y escenario del incendio (tipo de combustible, tamaño previsto de las llamas)	_____
<input type="checkbox"/>	Fuentes molestas conocidas (luz solar, soldadura, trabajo en caliente, reflejos)	_____
<input type="checkbox"/>	Línea de visión confirmada (sin obstrucciones permanentes)	_____
<input type="checkbox"/>	Condiciones ambientales (temperatura, humedad, polvo/humo, vibraciones)	_____
<input type="checkbox"/>	Justificación de la colocación del detector (concepto de cobertura)	_____

## 4. Documentación de instalación (As-Built)

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Planos de disposición de la instalación	_____
<input type="checkbox"/>	Ubicación(es) del detector marcada(s) en los planos	_____
<input type="checkbox"/>	Campo de visión / documentación de cobertura (ángulos, distancias)	_____
<input type="checkbox"/>	Altura y orientación del montaje	_____
<input type="checkbox"/>	Tendido de cables y puntos de terminación	_____
<input type="checkbox"/>	Tipo y potencia de la fuente de alimentación	_____
<input type="checkbox"/>	Topología de la red (si está basada en IP)	_____

## 5. Integración de sistemas y rutas de alarma

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Interfaz con la central de detección de incendios (CDI)	_____
<input type="checkbox"/>	Transmisión de alarmas	_____
<input type="checkbox"/>	Transmisión defectuosa	_____
<input type="checkbox"/>	Restaurar/restablecer el comportamiento	_____
<input type="checkbox"/>	Matriz causa-efecto / seguridad contra incendios	_____
<input type="checkbox"/>	Ubicación de los avisos de alarma (panel, SCADA, VMS, etc.)	_____

## 6. Pruebas de puesta en servicio (EN 54-Compliant)

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Encendido y autocomprobación completados con éxito	_____
<input type="checkbox"/>	Prueba de alarma de extremo a extremo (detector → CDI → salidas).	_____
<input type="checkbox"/>	Prueba de fallos de extremo a extremo (por ejemplo, desconexión/problema simulado)	_____
<input type="checkbox"/>	Ensayo de respuesta funcional a la llama utilizando un método de ensayo homologado	_____
<input type="checkbox"/>	Tiempo de respuesta dentro de los requisitos del proyecto	_____
<input type="checkbox"/>	Comprobaciones de inmunidad a las molestias (sol/reflejos/escenarios de trabajo calurosos, según proceda)	_____
<input type="checkbox"/>	Pruebas añadidas (protocolo de pruebas, fotos/exportaciones de registros)	_____

## 7. Controles de configuración y ciberacceso

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Configuración de red (IP, VLAN, puertos)	_____
<input type="checkbox"/>	Funciones y derechos de acceso de los usuarios	_____
<input type="checkbox"/>	Nombres de usuario y contraseñas pertinentes	_____
<input type="checkbox"/>	Sincronización horaria (NTP)	_____

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Activar el registro de eventos	_____
<input type="checkbox"/>	Copia de seguridad de la configuración	_____

---

## 8. Paquete para clientes

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Manual del usuario	_____
<input type="checkbox"/>	Manual de instalación	_____
<input type="checkbox"/>	Instrucciones de mantenimiento	_____
<input type="checkbox"/>	Lista de piezas de repuesto / accesorios (si procede)	_____
<input type="checkbox"/>	Garantía y datos de contacto del servicio técnico	_____
<input type="checkbox"/>	Formación realizada (operador y personal de mantenimiento)	_____

---

## 9. Aceptación

Artículo	Entrada
Propietario/Cliente (Nombre)	_____
Representante del cliente (Nombre)	_____

---

Fecha

Firma



# Apéndice B: Documentación semestral de inspección y mantenimiento del proyecto

Esta lista de comprobación permite la inspección semestral y el mantenimiento preventivo de una cámara de detección térmica de incendios (CDT) conforme a EN 54 por parte de personal de servicio cualificado.

## 1. Detalles de la visita de servicio

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Cliente/sitio identificado	_____
<input type="checkbox"/>	Modelo y número de serie del dispositivo	_____
<input type="checkbox"/>	Firmware/versión de software	_____
<input type="checkbox"/>	Fecha/hora del servicio	_____
<input type="checkbox"/>	Nombre del técnico	_____

## 2. Inspección visual (detector y montaje)

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Carcasa intacta (sin grietas, deformaciones ni indicios de manipulación)	_____
<input type="checkbox"/>	Montaje seguro (soporte, tornillos, correa de seguridad si procede)	_____
<input type="checkbox"/>	Prensaestopas/sellos intactos (sin entrada de agua)	_____
<input type="checkbox"/>	No se observa corrosión	_____

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Objetivo/ventana limpias y sin daños	_____
<input type="checkbox"/>	Campo de visión sin obstáculos (sin nuevos equipos, señalización, almacenamiento)	_____

### 3. Medio ambiente / Revisión de fuentes molestas

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Sin nuevas superficies reflectantes que provoquen posibles falsas alarmas	_____
<input type="checkbox"/>	No hay nuevas fuentes de IR/UV fuertes a la vista (soldadura, calefactores, reflejos de la luz solar).	_____
<input type="checkbox"/>	Procedimientos de trabajo en caliente (si procede)	_____
<input type="checkbox"/>	Condiciones ambientales dentro de las especificaciones	_____

### 4. Comprobaciones eléctricas y de red

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Tensión de alimentación dentro de especificación	_____
<input type="checkbox"/>	Redundancia de alimentación verificada (si procede)	_____
<input type="checkbox"/>	Enlace de red estable (si está basado en IP)	_____
<input type="checkbox"/>	Sincronización horaria (NTP) verificada	_____
<input type="checkbox"/>	Comprobación de la toma de tierra/apantallamiento (si procede)	_____

## 5. Controles funcionales

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Vídeo en directo / señal de sensor verificada (si procede)	_____
<input type="checkbox"/>	Estado del autodiagnóstico OK (sin fallos internos activos)	_____
<input type="checkbox"/>	Prueba de alarma ejecutada utilizando un método de prueba aprobado para la detección de llamas	_____
<input type="checkbox"/>	Alarma recibida en la CDI (y cualquier sistema conectado)	_____
<input type="checkbox"/>	Reinicio/restablecimiento de alarma verificado	_____
<input type="checkbox"/>	Prueba de fallos/problemas ejecutada (por ejemplo, desconexión, fallo simulado).	_____
<input type="checkbox"/>	Fallo recibido en la CDI	_____

## 6. Integridad de los registros, los eventos y la configuración

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Registros de alarmas/problemas desde la última revisión	_____
<input type="checkbox"/>	Investigación y reconocimiento de las alarmas molestas repetidas	_____
<input type="checkbox"/>	Configuración verificada con respecto a la línea de base (sin cambios no autorizados)	_____
<input type="checkbox"/>	Copia de seguridad de la configuración exportada (si el proceso lo permite)	_____

## 7. Limpieza y mantenimiento preventivo

Comprobar	Artículo	Notas
<input type="checkbox"/>	Objetivos/ventanas limpiadas con el método aprobado por el fabricante	_____
<input type="checkbox"/>	Vivienda limpia	_____
<input type="checkbox"/>	Herrajes de montaje reapretados (según sea necesario)	_____
<input type="checkbox"/>	Juntas revisadas/sustituidas (según sea necesario)	_____

## 8. Conclusiones y medidas correctoras

N°	Hallazgo / Defecto	Medidas adoptadas	Estado (abierto/cerrado)
1			_____
2			_____
3			_____
4			_____
5			_____

6

7

8

9

10

## 9. Confirmación de servicio

**Artículo**

**Entrada**

Técnico de servicio (Nombre)

Fecha

Firma

# 10. Aceptación


Artículo	Entrada
Propietario/Cliente (Nombre)	
Representante del cliente (Nombre)	
Fecha	
Firma	

## Apéndice C: Guía de planificación

Las siguientes orientaciones se basan en la cámara con módulo sensor 640R050 (campo de visión 90x69°).

### Uso general

- Definir la finalidad y las zonas de cobertura.
- Identificar los activos críticos y los riesgos de incendio.

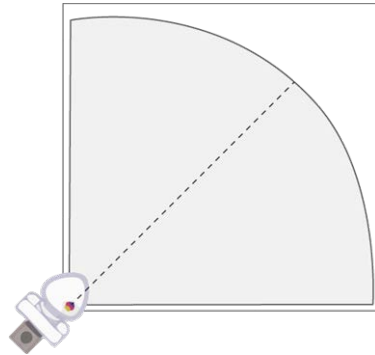


### Estudio del emplazamiento y evaluación de riesgos

- Evaluar las variaciones ambientales.
- Compruebe si hay superficies reflectantes (reflejos del sol, ventanas, etc.).
- Compruebe si hay objetos en movimiento (faros de vehículos, ventanas abiertas o cerradas, puentes grúa, etc.).

## Determinar la altura de montaje


Como regla general, instale la cámara aproximadamente al doble de la altura del objeto más alto del campo de visión:

$$h_d = 2 \times h_o$$

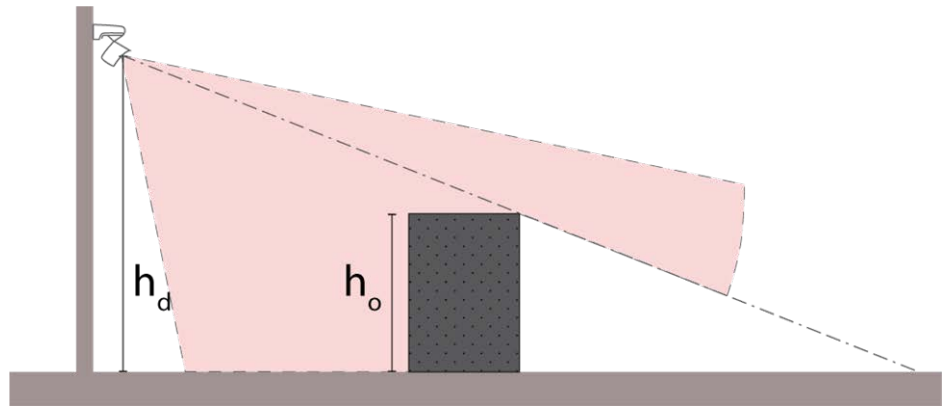

## Determinar el campo de visión (FOV)

- Seleccione el FOV del sensor térmico para cubrir todas las zonas críticas.
- Elimine los ángulos muertos añadiendo cámaras según sea necesario.

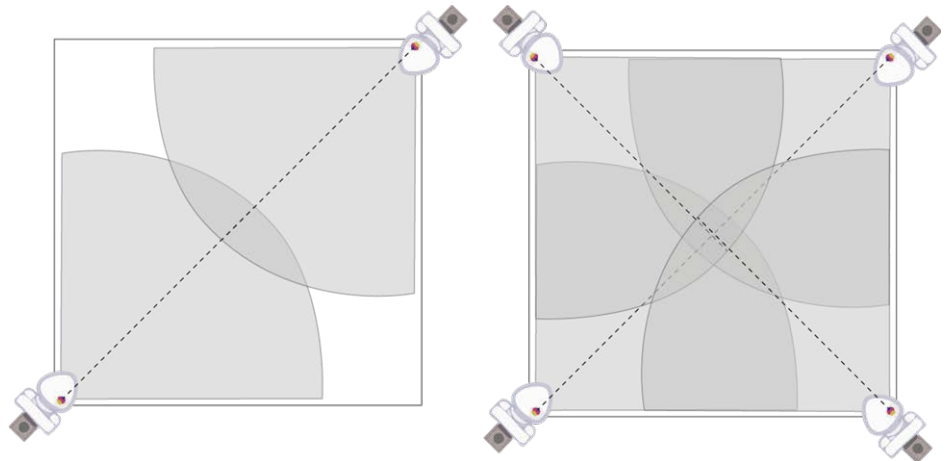

## Evite los obstáculos

Evite que las tuberías, paredes o equipos bloqueen las posibles llamas o fuentes de calor.

## Calibración y pruebas

Después de la instalación, calibre y pruebe para verificar un comportamiento fiable de la alarma a la distancia certificada (25 m/27,34 yd para EN 54).

## Píxeles por metro (ppm) a distancia

Tipo de sensor CIF (Gen 7)	FOV	ppm @25 m/27,34 yd	ppm @50 m/54,68 yd	ppm @75 m/82,02 yd
336R100	45×35°	17	9	6
336R280	17×13°	45	23	15
336R500	9×7°	85	43	29

Tipo de sensor VGA (Gen 7)	FOV	ppm @25 m/27,34 yd	ppm @50 m 54,68 yd	ppm @75 m/82,02 yd
640R050	90×69°	16	8	5
640R100	45×37°	33	16	11

---

# Apéndice D: Calibración manual de un sensor de radiometría térmica

Este paso mejora la precisión de las mediciones del sensor térmico cuando se utiliza la aplicación **MOBOTIX MxThermalHeatDetection** con un **sensor Thermal Radiometry**.

La calibración del sensor térmico no es obligatoria, pero puede ayudar a evitar falsas alarmas y mediciones incorrectas en situaciones complicadas. Entre ellas pueden figurar corrientes de aire no deseadas, cuando el movimiento del aire distorsiona las mediciones, y también depende de la emisividad del objeto que se desea medir.

## Evitar interferencias térmicas alrededor del objeto

Asegúrese de evitar influencias térmicas no deseadas cerca del objeto que desea medir. Tenga en cuenta que los objetos (especialmente los metales y el vidrio) pueden reflejar la radiación de otras fuentes de calor y distorsionar la medición.

### AVISO!

Antes de instalar la cámara, puede utilizar la cámara con sensor térmico para analizar el área circundante en busca de fuentes de corrientes de aire no deseadas, tales como:

- Sistemas de calefacción o refrigeración
- Objetos calientes o fríos entre el sensor térmico y el objeto
- Vapor caliente o frío de cualquier tipo

## Determinar la emisividad de la superficie del objeto

"La emisividad de la superficie de un material es su eficacia para emitir energía en forma de radiación térmica". [Fuente: [en.wikipedia.org/wiki/Emisividad](https://en.wikipedia.org/wiki/Emisividad)]

Estos factores influyen en la emisividad:

- Material de la superficie, su grado de suavidad y la forma (plana, cóncava, convexa).
- Temperatura atmosférica

- Transmisividad del aire entre el sensor y el objeto
- Ángulo de medición

Los sensores térmicos pueden medir con precisión la temperatura de objetos con una emisividad igual o superior al 50%. Una posible solución para objetos con una emisividad inferior al 50% es colocar una pegatina (cinta adhesiva) con una emisividad alta y conocida en el material que se va a medir. A continuación, puede medir este punto para obtener una medición precisa.

**AVISO!**

- Consulte la [tabla de emisividad térmica](#) en el sitio web MOBOTIX para obtener una lista de valores de emisividad. Si buscas otros materiales, busca "valores de emisividad" en la web.
- En caso de duda, utilice 0,90 como valor seguro de emisividad por defecto para residuos mezclados o la mayoría de superficies no metálicas, mates o recubiertas.



## Determinar la temperatura atmosférica

La temperatura atmosférica es la temperatura de la atmósfera entre el sensor térmico y el objetivo. En un entorno ideal, esta temperatura se mantiene igual durante todo el día.

Dado que las temperaturas pueden variar por diversos motivos (temperatura ambiente, luz solar, fuentes de calor, etc.), tiene sentido utilizar la *temperatura media* (y tener en cuenta que esto puede afectar a la precisión de la medición).

## Determinar la transmisividad de la atmósfera

La transmisividad de la atmósfera entre el sensor y el objeto es una medida de lo bien que pueden viajar las ondas electromagnéticas a través de este espacio. Hay dos factores importantes:

- La distancia entre el sensor y el objeto.
- La estructura de la atmósfera entre el sensor y el objeto.

Mientras que la distancia es fija en la mayoría de las aplicaciones, la transmisividad de la atmósfera entre el sensor y el objeto es más difícil de medir. El siguiente procedimiento puede ayudar a establecer la transmisividad adecuada:

- Coloque un cuerpo negro o cualquier otro objeto de referencia con una temperatura conocida junto al objeto.

- Ajuste el parámetro **Humedad** hasta que el área de detección muestre la misma lectura de temperatura que el objeto de referencia.

## Pruebe las mediciones en condiciones extremas

Debe comprobar periódicamente las mediciones en diferentes condiciones y ajustar los parámetros, si es necesario:

- En días fríos y calurosos.
- De día y de noche.
- Puertas abiertas y cerradas, especialmente cuando las puertas dan al exterior y hay una gran diferencia entre la temperatura interior y exterior.

# MOBOTIX

BeyondHumanVision

[ES\\_05/26](#)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • [sales@mobotix.com](mailto:sales@mobotix.com) • [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com)

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2025