

# Guide d'utilisation

## MOBOTIX MOVE NVR-64

© 2023 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

**MOBOTIX** MOVE

# Table des matières

<b>Table des matières</b>	<b>2</b>
<b>Avant de commencer</b>	<b>7</b>
Support	8
MOBOTIX Support	8
MOBOTIX eCampus	8
MOBOTIX Communauté	8
Consignes de sécurité	8
Mentions légales	9
<b>Présentation</b>	<b>11</b>
<b>Installation du NVR</b>	<b>13</b>
Positionnement de l'unité	14
Configuration de l'unité	14
Démarrage du système	14
Mise sous tension et connexion	14
<b>Présentation de l'interface utilisateur du système</b>	<b>17</b>
Présentation de la fenêtre Vue en direct	18
A - Onglets de fonction	18
B - DIVERS	18
C - Touches de fonction de visualisation des canaux	20
D - Gestion de la disposition de l'affichage hybride	21
E - Gestion des vues	21
F - Volets de configuration de la caméra	22
G - Barre de titre de la caméra	23
Configuration de la disposition de l'affichage	23
Ajouter/Renommer une disposition d'affichage	24
Modifier une disposition d'affichage	24
Supprimer une disposition d'affichage	25
Configuration E-Map	25
Ajouter des cartes	26
Fonction Google Map	26
Mettre à jour les cartes sélectionnées	27
Ajouter des caméras	27
Modifier les caméras	27
Modifier l'emplacement de la caméra sur E-Map	28
Supprimer des caméras	29

---

Supprimer des cartes .....	29
Instantané .....	29
Activation/Désactivation de l'audio (Parole/Écoute) .....	29
Activer/Désactiver l'écoute .....	30
Activer/Désactiver la parole .....	30
Zoom numérique .....	30
Icônes d'événement .....	31
Icônes de réglage de l'image .....	31
Contrôle PTZ de la caméra .....	31
Icônes de commande PTZ .....	32
Définir les points prédéfinis .....	33
Appeler les points prédéfinis .....	33
Définir un parcours de caméra .....	34
Exécuter un parcours de caméra .....	34
Configuration de l'image de la caméra .....	35
Format vidéo de la caméra .....	35
Configuration de la détection de mouvement de la caméra .....	36
Indice de mouvement .....	37
Échantillonnage .....	37
Niveau de détection .....	37
Sensibilité .....	38
Intervalle de temps .....	38
Configuration de la zone de détection .....	39
Modifier la fenêtre de détection ajoutée .....	40
Configuration de l'analyse vidéo de la caméra .....	41
Paramètres de comportement .....	42
Configuration de la caméra Fisheye .....	42
Type de dégauchissement Fisheye .....	43
Fonction ePTZ Fisheye .....	45
Configuration de la fonction IR/de l'exposition de la caméra .....	50
Paramètres d'exposition .....	50
Configuration de la fonction IR .....	51
Informations sur la caméra .....	52
<b>Configuration NVR .....</b>	<b>53</b>
Langue .....	54
Général .....	55
Paramètres par défaut .....	55
Informations du micrologiciel .....	56
Sortie audio .....	56

---

Importer la configuration .....	56
Exporter la configuration .....	57
Système .....	57
Réglage date/heure .....	58
Configuration du joystick .....	60
Moniteur du système .....	61
Gestion des événements .....	62
Réseau .....	66
Configuration Ethernet .....	67
Configuration de la messagerie .....	70
Configuration DDNS .....	71
Configuration du stockage .....	72
Configuration du stockage local .....	73
Configuration du stockage dans le cloud .....	76
Configuration NAS .....	87
Configuration de la gestion des utilisateurs .....	88
Ajouter un nouveau compte utilisateur .....	88
Modifier le compte utilisateur .....	89
Supprimer le compte utilisateur .....	89
Configurer les droits d'accès utilisateur (autorisations) .....	89
Configuration de l'affichage .....	91
Configuration des moniteurs .....	93
Gestion PoE .....	93
Configuration de la gestion PoE .....	94
Paramètres avancés .....	95
Paramètres des informations système .....	96
Paramètres de configuration IP .....	97
Charger les paramètres d'usine par défaut .....	97
Mettre à jour le micrologiciel .....	98
Paramètres du serveur DHCP .....	98
<b>Configuration de l'analyse vidéo .....</b>	<b>101</b>
Reconnaissance des visages .....	102
Configuration de la liste d'utilisateurs/liste de groupes .....	103
Reconnaissance de plaque d'immatriculation .....	107
Configuration de la liste de plaques d'immatriculation/liste de groupes .....	109
Exporter la base de données .....	112
Importer la base de données .....	113

---

<b>Ajouter un périphérique</b>	<b>115</b>
Ajout d'une caméra	116
Fenêtre Ajouter un périphérique	117
Ajouter manuellement une caméra IP au NVR	119
Liste des périphériques	119
Mise à niveau du micrologiciel pour les périphériques IP connectés	120
Connexion de périphérique IP	121
Ajouter des caméras IP connectées via un commutateur PoE (LAN)	121
Ajouter des caméras IP via une connexion réseau (WAN)	121
<b>Enregistrer</b>	<b>123</b>
Enregistrement programmé	124
Configuration de l'enregistrement	126
Enregistrement circulaire	126
Durée de vie des données	126
Configuration du comportement des alarmes	127
Configuration des bords	127
<b>Lecture/Exportation</b>	<b>129</b>
Barre de contrôle de lecture	130
Effacer/Protéger/Ajouter aux signets des données	130
Recherche/Lecture/Exportation de vidéos	135
Rechercher et lire des vidéos par heure/par plusieurs disques durs	135
Exporter des vidéos par heure	136
Recherche/Lecture/Exportation de vidéos d'événements	137
Rechercher et lire des vidéos d'événements	137
Exporter les vidéos d'événements	138
Rechercher et lire des enregistrements Edge	139
Afficher/Exporter les instantanés	140
Rechercher et afficher des instantanés d'événement	141
Exporter les instantanés	142
<b>Journal</b>	<b>145</b>
Rechercher les données du journal	146
Recherche du journal des événements système NVR/journal des opérations utilisateur/journal des événements de commutateur POE	146
Rechercher le journal des événements de la caméra IP	147
Rechercher le journal des événements détectés par VA	147

---

Exporter les données du journal .....	154
<b>Service de basculement NVR .....</b>	<b>155</b>
Architecture .....	156
Mécanisme .....	157
Configuration .....	160
Surveillance .....	162
Sauvegarde .....	162
Déchargement .....	163

## Avant de commencer

<b>Support</b> .....	<b>8</b>
MOBOTIX Support .....	8
MOBOTIX eCampus .....	8
MOBOTIX Communauté .....	8
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>8</b>
<b>Mentions légales</b> .....	<b>9</b>

# Support

## MOBOTIX Support

Si vous avez besoin d'une assistance technique, contactez votre concessionnaire MOBOTIX. Si votre concessionnaire ne peut pas vous aider, il contactera le canal d'assistance afin d'obtenir une réponse le plus rapidement possible.

Si vous disposez d'un accès Internet, vous pouvez ouvrir le service d'assistance MOBOTIX pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour logicielles.

Rendez-vous sur [www.mobotix.com/fr > Support > Centre d'assistance](http://www.mobotix.com/fr > Support > Centre d'assistance).



## MOBOTIX eCampus

MOBOTIX eCampus est une plateforme complète d'e-learning. Elle vous permet de décider quand et où consulter et traiter le contenu du cours. Il vous suffit d'ouvrir la page dans le navigateur et de sélectionner la formation de votre choix.

Rendez-vous sur [www.mobotix.com/ecampus-mobotix](http://www.mobotix.com/ecampus-mobotix).



## MOBOTIX Communauté

La MOBOTIX communauté est une autre source d'information précieuse. MOBOTIX Le personnel et les autres utilisateurs y partagent leurs informations, et vous pouvez faire de même.

Rendez-vous sur [community.mobotix.com](http://community.mobotix.com).



## Consignes de sécurité

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des endroits exposés à des risques d'explosion.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux.



- Protégez ce produit de l'humidité ou de l'eau qui pourrait pénétrer dans le boîtier.
- Installez ce produit comme indiqué dans ce document. Une installation inappropriée pourrait endommager la caméra !
- Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur de classe I, le cordon d'alimentation doit être branché à une prise de courant avec mise à la terre appropriée.
- Afin de se conformer aux exigences de la norme EN 50130-4 concernant l'alimentation des systèmes d'alarme pour le fonctionnement du système 24 h/24, 7 j/7, il est fortement recommandé d'utiliser un onduleur pour protéger l'alimentation de ce produit.

## Mentions légales

### Questions juridiques relatives aux enregistrements vidéo et audio

Lors de l'utilisation de produits MOBOTIX AG, vous êtes tenu de vous conformer à l'ensemble des réglementations relatives à la protection des données qui s'appliquent à la surveillance vidéo et audio. Selon la législation nationale et le site d'installation des caméras, l'enregistrement de données vidéo et audio peut être soumis à une documentation spéciale, voire être interdit. Tous les utilisateurs de produits MOBOTIX sont donc tenus de s'informer des réglementations applicables et de s'y conformer. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'utilisation illicite de ses produits.

### Déclaration de conformité

Les produits de MOBOTIX AG sont certifiés conformément aux réglementations applicables de l'UE et d'autres pays. Vous trouverez les déclarations de conformité des produits de MOBOTIX AG sur le site [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), sous **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Certificates & Declarations of Conformity (Support > Centre de téléchargement > Marketing et Documentation > Certificats et déclarations de conformité)**.

### Déclaration RoHS

Les produits de MOBOTIX AG sont entièrement conformes aux restrictions de l'Union européenne relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS 2011/65/CE), dans la mesure où ils sont soumis à ces réglementations (pour la déclaration RoHS de MOBOTIX, voir [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com), **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificates (Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificats)**).

## Mise au rebut

Les produits électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux. Pour cette raison, nous vous recommandons de mettre au rebut les produits MOBOTIX en fin de vie conformément à l'ensemble des exigences et réglementations légales en vigueur (ou de déposer ces produits dans un centre de collecte municipal). Les produits MOBOTIX ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit contient une batterie, mettez-la au rebut séparément (le cas échéant, les manuels des produits correspondants contiennent des instructions spécifiques).

## Exclusion de responsabilité

MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des manuels ou règles et réglementations applicables. Nos conditions générales s'appliquent. Vous pouvez télécharger la version actuelle des **Conditions générales** sur notre site Web à l'adresse [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) en cliquant sur le lien correspondant au bas de chaque page.

## Exclusion de responsabilité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.

## Présentation

### Introduction

Enregistreur vidéo réseau premium H.265 MOBOTIX MOVE NVR-64, doté de la plate-forme Intel® Skylake et d'Intel® HD Graphics 530. MOBOTIX MOVE NVR-64 offre une puissance de calcul exceptionnelle et d'excellentes performances graphiques qui prennent en charge une résolution jusqu'à 4K.

### Commutateur PoE

Grâce à sa fonctionnalité Plug and Play (PNP), le commutateur PoE (Power over Ethernet) 24 ports intégré du MOBOTIX MOVE NVR-64 alimente et affiche 24 caméras. En connectant des commutateurs PoE **externes** haut débit supplémentaires, le MOBOTIX MOVE NVR-64 peut afficher simultanément jusqu'à 40 caméras en temps réel supplémentaires.

### Logiciels et stockage

Avec le logiciel préinstallé, MOBOTIX MOVE NVR-64 offre une grande flexibilité pour configurer les paramètres de la caméra IP et du NVR en fonction des besoins des utilisateurs. En outre, MOBOTIX MOVE NVR-64 offre la technologie RAID 0/1/5/10 qui prend en charge à la fois l'extension du stockage et l'augmentation des performances lorsque l'utilisateur

travaille sur plusieurs tâches (par exemple, la lecture de vidéos en continu et de vidéos enregistrées via différents navigateurs et la configuration NVR à distance).

## Sécurité des données NVR

MOBOTIX MOVE NVR-64 est conforme à la NDAA et peut être utilisé dans les déploiements liés au gouvernement américain avec tous les produits de surveillance de MOBOTIX. MOBOTIX MOVE NVR-64 a fait l'objet de nombreux tests afin de garantir à chaque client une solution de surveillance de bout en bout abordable, fiable et sécurisée.

## Fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde

Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-64 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.

En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-64 peut être utilisé comme *serveur de basculement/sauvegarde*. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement MOBOTIX [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Téléchargements de logiciels** et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel. Si le MOVE NVR-64 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde, reportez-vous à la section [Service de basculement NVR](#), p. 155.

## Documentation MOBOTIX

Le guide MOBOTIX MOVE NVR-64 Guide d'utilisation contient des informations utiles sur la configuration de ce produit. Veillez à suivre les instructions contenues dans ce document.

Pour accéder au document, suivez le lien ci-dessous ou scannez le code QR.

[www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Marketing & Documentation** > **Manuels** > **Systèmes de gestion vidéo** > **MOBOTIX MOVE NVR**



## Installation du NVR

Ce chapitre décrit la procédure d'installation du NVR. Il est fortement recommandé d'utiliser un onduleur pendant la configuration du système afin d'éviter toute perte de données et tout endommagement du système causés par les fluctuations de l'alimentation.

## Positionnement de l'unité

Avant la mise sous tension de MOBOTIX MOVE NVR-64, évitez de placer le NVR dans un espace qui réduit la circulation de l'air vers ou depuis l'appareil. Cela permet d'éviter une surchauffe de l'appareil. N'UTILISEZ PAS l'appareil dans des endroits où la température dépasse 40 °C/104 °F.

Ce NVR utilise une conception thermoconductrice pour transférer la chaleur interne vers le boîtier, en particulier vers le bas de l'unité.

**AVIS!** NE RETIREZ PAS les pieds en caoutchouc ! Laissez toujours un espace ouvert pour la ventilation de l'air au bas de l'unité.

## Configuration de l'unité

Assurez-vous que votre souris, votre connexion réseau et le moniteur sont correctement configurés avant de mettre le système sous tension. Les modèles dotés de ports PoE doivent connecter les caméras IP. Tout autre périphérique externe (disque dur externe, par exemple) ne doit être connecté à l'unité QU'APRÈS la mise sous tension complète du système.

## Démarrage du système

### Mise sous tension et connexion

#### Première connexion

Lors de la première connexion, vous devez définir le mot de passe du compte Admin. Veillez à stocker ces informations de mot de passe en lieu sûr.

**AVIS!**

- Le mot de passe doit comporter entre 6 et 12 caractères.
- Ces caractères sont autorisés : A-Z, a-z, 0-9, !#\$%&'-.@^\_~

À ce stade, vous pouvez également choisir la langue préférée de votre interface utilisateur.

## Connexion

Une fois le NVR mis sous tension, une fenêtre contextuelle s'affiche :

- Cliquez sur **OK** pour continuer en tant qu'utilisateur **Invité**.

**AVIS!** En tant qu'utilisateur invité, vous ne pouvez voir que les vidéos en direct. Il n'est pas possible de modifier des paramètres ou d'exporter des données.

- Sélectionnez un autre utilisateur et saisissez le mot de passe.

## Fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde

### AVIS!

Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-64 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.

En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-64 peut être utilisé comme *serveur de basculement/sauvegarde*. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement MOBOTIX [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Téléchargements de logiciels** et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel.

Si le MOVE NVR-64 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde, reportez-vous à la section [Service de basculement NVR](#), p. 155.






## Présentation de l'interface utilisateur du système

Après le démarrage du système, la fenêtre **Vue en direct** du NVR apparaît. Les sections suivantes décrivent les éléments de l'interface utilisateur.

# Présentation de la fenêtre Vue en direct

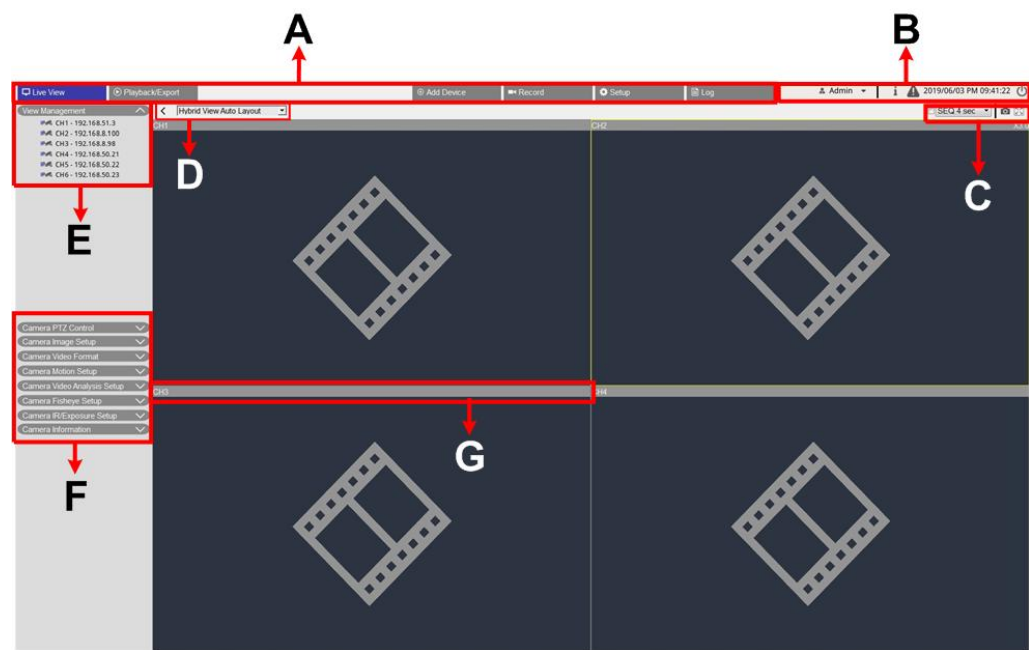

A	Onglets de fonction	B	DIVERS
C	Visualisation des canaux Touches de fonction	D	Affichage hybride Gestion de la disposition
E	Gestion des vues	F	Panneaux de configuration de la caméra
G	Barre de titre de la caméra		




## A - Onglets de fonction




Article	Description
Onglets de fonction	<b>Vue en direct, Lecture/Exportation, Ajouter un périphérique, Enregistrer, Configuration et Journal.</b>

## B - DIVERS







Article	Description
Connexion/Déconnexion (Administrateur/Invité)	Connectez-vous au système NVR avec un compte utilisateur autorisé ou déconnectez-vous du compte actuellement connecté.
Informations système	<p>Cliquez sur  pour afficher le volet d'informations sur le système NVR. Les informations de base sur les NVR peuvent être consultées ici, par exemple, la version du logiciel NVR, l'état de l'UC, l'utilisation de la RAM (mémoire), etc. Cliquez à nouveau sur  pour masquer le volet Informations système.</p>
Notification instantanée	<p>Cliquez sur  pour afficher le centre de notification.</p> <p><b>Système</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lorsque la vitesse de lecture/d'écriture est lente ou que la température du processeur est élevée, les utilisateurs reçoivent des messages d'avertissement ici.</li> </ul> <p><b>Périphérique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lorsqu'un événement de caméra IP est déclenché, les messages d'alerte sont répertoriés ici.</li> </ul> <p><b>Edge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Statut du téléchargement</b> : vous pouvez vérifier l'état du téléchargement lorsque le NVR récupère des données depuis le périphérique d'enregistrement Edge d'une caméra IP connectée.</li> <li>■ <b>Statut du transfert</b> : vous pouvez vérifier ici la progression du transfert des fichiers vers le stockage dans le cloud.</li> </ul> <p><b>Notifications d'alarme</b></p> <p>En cas d'alarme, une notification s'affiche ici.</p>

Article	Description
Date/heure	Affiche les informations de date/d'heure actuelles.
Panneau d'alimentation	Cliquez sur  pour afficher le panneau d'alimentation. Sélectionnez l'option correspondante pour redémarrer ou arrêter le système NVR en toute sécurité.

## C - Touches de fonction de visualisation des canaux




Article	Description
Affichage de séquence	Cette fonction est utilisée pour séquencer les vidéos en direct en mode monocanal à partir des caméras IP connectées afin d'éviter le suivi manuel. Sélectionnez le temps d'arrêt de la séquence (de 4 à 15 secondes) et cochez la case pour activer l'affichage de la séquence en mode monocanal.
Instantané	Cette fonction est utilisée pour capturer l'affichage en cours dans Vue en direct ou dans l'onglet Lecture/Exportation.
Plein écran	Cliquez sur  pour afficher le NVR en plein écran. Déplacez le curseur de la souris vers le centre supérieur du moniteur. Une barre de fonctions flottante s'affiche. Cliquez sur  pour fixer la barre de fonctions. Vous pouvez capturer l'image affichée en cours en cliquant sur  . Pour quitter le mode plein écran, cliquez sur  et le NVR revient au mode de visualisation précédent.

## D - Gestion de la disposition de l'affichage hybride



Article	Description
Configuration de la disposition de l'affichage	<p>Vous pouvez choisir ou concevoir la disposition d'affichage en sélectionnant <b>Disposition automatique de l'affichage hybride</b> ou <b>Disposition personnalisée de l'affichage hybride</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Disposition automatique de l'affichage hybride :</b> Le NVR ajuste automatiquement la disposition au format de disposition approprié lorsque de nouveaux périphériques IP sont ajoutés au NVR.</li> <li>▪ <b>Disposition personnalisée de l'affichage hybride :</b> Vous pouvez définir vous-même la disposition de l'affichage à l'aide de cette fonction. Le NVR permet aux utilisateurs de configurer jusqu'à 4 configurations d'affichage. La section suivante décrit plus en détail comment configurer une disposition d'affichage.</li> </ul>
Masquer le volet d'affichage	<p>Cliquez sur &lt; pour masquer le volet Gestion des vues et le volet Configuration de la caméra. Cliquez sur &gt; pour afficher le volet.</p>

## E - Gestion des vues

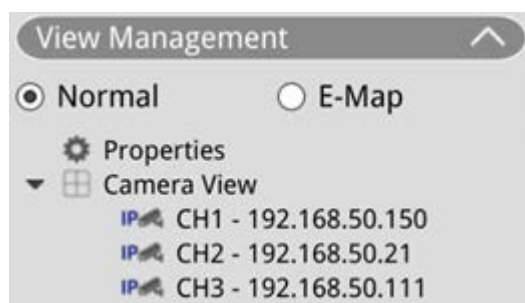

Article	Description
Gestion des vues	<p><b>Mode normal</b></p> <p>Cette section répertorie toutes les caméras IP connectées via le réseau ou le commutateur PoE sous <b>Vue de caméra</b>.</p> <p><b>Mode E-Map</b></p> <p>Vous pouvez importer la disposition de la zone de surveillance et placer les caméras sur la carte. Reportez-vous à la section suivante pour une description plus détaillée.</p>

## F - Volets de configuration de la caméra



Article	Description
Panneaux de configuration de la caméra	<p>Lorsque des caméras IP sont connectées au NVR via les ports PoE du panneau arrière ou via le réseau, vous pouvez régler plusieurs paramètres principaux des caméras IP.</p> <p>Vous pouvez également obtenir des informations de base sur la caméra IP sélectionnée sous <b>Informations sur la caméra</b>. Chaque volet de configuration sera décrit dans les sections suivantes.</p>

## G - Barre de titre de la caméra

CH4CH2 - MegaPixelCameraCH1 - MegaPixelCameraCH4 - MegaPixelCamera

Article	Description
Barre de titre de la caméra	<p>La barre de titre de la caméra se trouve au-dessus de chaque grille de canaux. Vous pouvez vérifier l'état de connexion de la caméra IP par sa couleur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Gris</b> : lorsque le NVR est ① démarré pour la première fois ou ② ne connecte aucune caméra IP, la barre de titre est grisée, indiquant qu'aucune caméra IP n'est connectée à la grille des canaux.</li><li>■ <b>Vert</b> : la barre de titre verte indique que le NVR est en cours de connexion à la caméra IP.</li><li>■ <b>Bleu</b> : la barre de titre bleue indique que la connexion entre le NVR et la caméra IP est en bonne.</li><li>■ <b>Rouge</b> : la barre de titre rouge indique un échec de connexion entre le NVR et la caméra IP.</li></ul>


## Configuration de la disposition de l'affichage

Vous pouvez configurer comme vous le souhaitez la disposition de fenêtre NVR. Sélectionnez **Disposition personnalisée de l'affichage hybride** pour afficher les outils disponibles dans le menu déroulant.


Hybrid View Custom Layout ▼


Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter/modifier/enregistrer/supprimer la disposition.

## Ajouter/Renommer une disposition d'affichage

- Cliquez sur  **Add** pour ajouter une nouvelle disposition à la liste. Le nombre maximal de dispositions est de quatre.
- Pour renommer une disposition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de mise en page, cliquez sur **Modifier le nom** pour renommer la disposition sélectionnée, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer le paramètre ou sur **Annuler** pour ignorer les modifications.


## Modifier une disposition d'affichage


1. Sélectionnez une disposition dans la liste correspondante.
2. Cliquez sur  **Edit** pour accéder au mode de configuration de la disposition.
3. Pour redimensionner une grille de canaux, cliquez sur cette dernière. Cliquez ensuite sur un coin du cadre jaune et faites-le glisser de façon à dessiner la disposition de grille souhaitée. Lorsque vous avez terminé le dessin, relâchez le bouton de la souris.

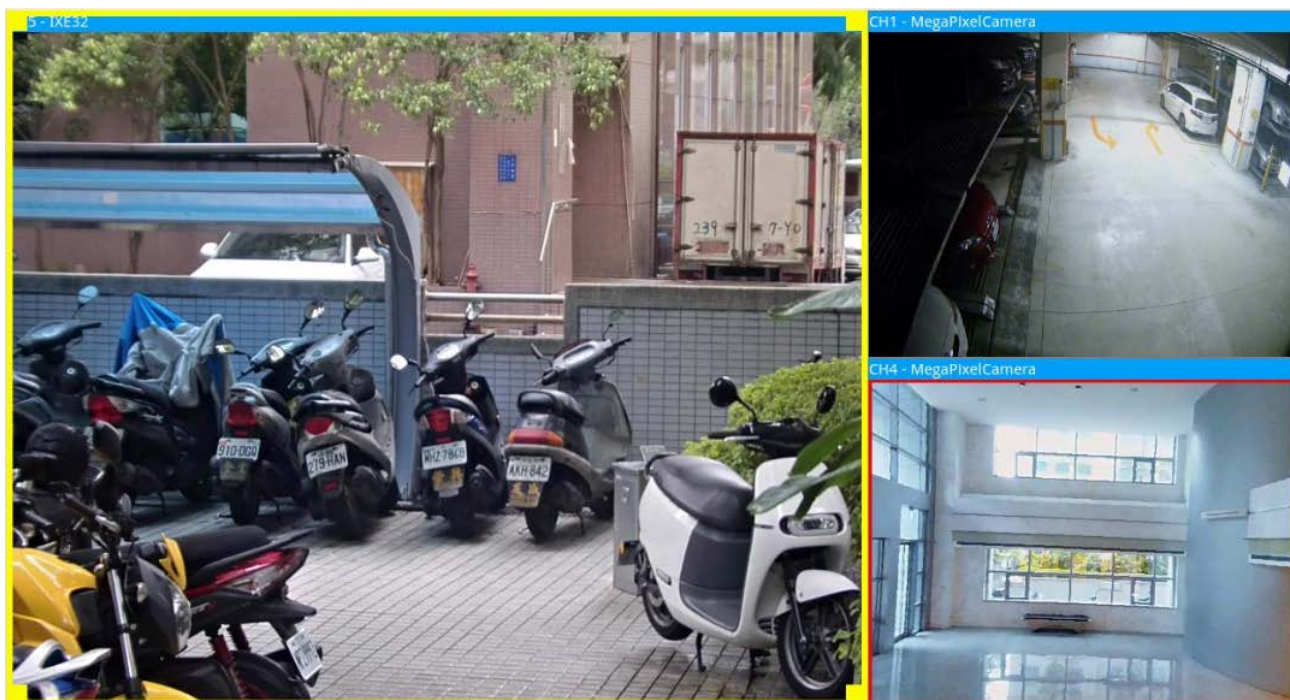



4. Pour ajouter d'autres grilles de canaux, cliquez sur **Add Column** et **Add Row**. Pour supprimer les colonnes ou les lignes ajoutées, cliquez sur **Remove Column** ou **Remove Row**.

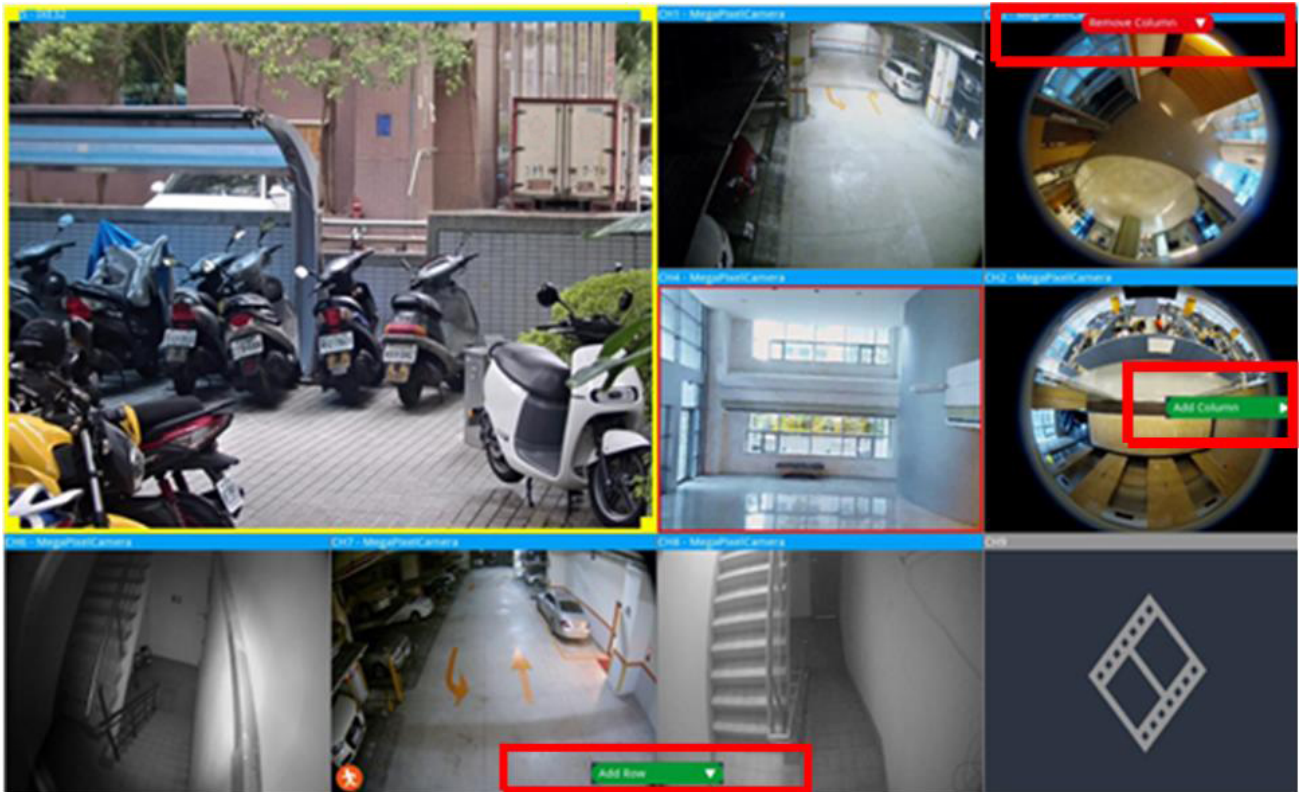

5. Deux canaux différents peuvent être permutés. Cliquez sur un canal dans sa grille d'origine et faites-le glisser vers la grille souhaitée, puis déposez-le.
6. Cliquez sur  **Save** pour enregistrer et appliquer le paramètre de disposition.

## Supprimer une disposition d'affichage

- Pour supprimer une disposition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de disposition approprié et sélectionnez **Supprimer**. La disposition est supprimée de la liste.

## Configuration E-Map

La fonction E-map permet à l'utilisateur de télécharger et d'illustrer la position des caméras sur une image sélectionnée par l'utilisateur (par exemple, plan d'étage). Sélectionnez **E-Map** dans le volet Gestion des vues pour afficher la fenêtre E-Map, puis suivez les instructions pour configurer E-Map.



## Ajouter des cartes





Les fichiers de carte doivent être au format BMP, JPG ou GIF.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Global Map** et sélectionnez **Ajouter une carte**.
2. Sélectionnez l'image de carte dans un stockage externe.
3. Donnez un nom à la carte sélectionnée.
4. Cliquez sur **Apply** pour ajouter la carte à la liste.
5. Cliquez et faites glisser l'icône d'emplacement Google Map 📍 vers l'emplacement de votre choix.

## Fonction Google Map

Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers de carte et les marquer sur les emplacements géographiques dans Google Maps. Sélectionnez un fichier de carte. Pour utiliser cette fonction, une connexion Internet au NVR est requise.

1. Cliquez sur **+**/**-** pour effectuer un zoom avant/arrière sur Google Map et trouver l'emplacement de votre choix.
2. Cliquez sur l'icône jaune Pegman 🧑 et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix. Déposez l'icône sur la carte pour voir la vue de la rue.

3. Ajoutez une nouvelle carte à l'emplacement ou à la zone de votre choix. Une fois la carte ajoutée, l'icône d'emplacement Google Map  s'affiche sur la carte.
4. Déplacez le curseur de la souris sur  pour afficher un aperçu de la carte.
5. Double-cliquez sur  pour afficher la carte.
6. Pour retrouver la carte, cliquez sur  et faites glisser vers l'emplacement souhaité, puis déposez l'icône.

**AVIS!** Des fonctions supplémentaires peuvent varier en fonction de la version appliquée de Google Maps.

## Mettre à jour les cartes sélectionnées

1. Sélectionnez une carte dans la liste E-map et cliquez sur **Edit**, ou sélectionnez et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte, puis cliquez sur **Modifier** pour modifier la carte.
2. Téléchargez une nouvelle carte et modifiez son nom.
3. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les modifications.

**AVIS!** Veillez à ajuster l'emplacement des icônes de caméra après avoir mis à jour la nouvelle carte.

## Ajouter des caméras

Pour ajouter la caméra à la carte, procédez comme suit.

1. Sélectionnez la carte de votre choix dans le menu Carte.
2. Cliquez sur **Add** et sélectionnez **Add Camera**.
3. Entrez le nom de la caméra.
4. Sélectionnez une caméra dans la liste déroulante Sélectionner une caméra.
5. Sélectionnez le type de caméra, **Normal** ou **Fisheye**.
6. Cliquez sur **Apply**. La caméra est ajoutée à la carte.


## Modifier les caméras



Vous pouvez modifier le nom des caméras ajoutées.

1. Sélectionnez une caméra dans le menu E-map, puis cliquez sur **Edit** . Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une caméra de la liste de cartes et sélectionner **Modifier**. La fenêtre **Configuration de caméra** s'affiche.
2. Réinitialiser le nom de la caméra.
3. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres.

## Modifier l'emplacement de la caméra sur E-Map

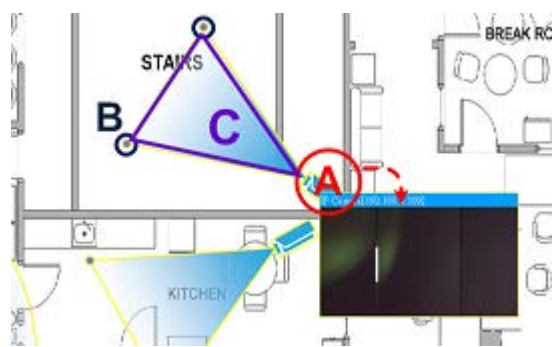Après avoir ajouté les caméras à la carte, vous pouvez désigner la caméra dans les zones souhaitées de la carte pour indiquer son emplacement exact.



Icône	Description
	Caméra IP/caméra PTZ
	Caméra Fisheye

Article	Action	Description
A	Afficher la vue de la caméra en direct	Double-cliquez sur l'icône de la caméra pour afficher la vue en direct de la caméra. Double-cliquez à nouveau pour masquer la vue.
	Localisez à nouveau l'icône Caméra	Cliquez sur l'icône et faites-la glisser vers l'emplacement de votre choix.

Article	Action	Description
B	Régler le champ de vision de la caméra	Cliquez sur l'un des points, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le point pour régler le champ de vision de la caméra.
C	Régler la direction de la caméra	Au niveau des champs de vision de la caméra (triangle), cliquez, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez la souris pour faire pivoter l'icône de la caméra.

## Supprimer des caméras




Sélectionnez une caméra dans le menu E-map, puis cliquez sur **Delete**. La caméra sélectionnée est supprimée de la liste.

## Supprimer des cartes

Sélectionnez une carte dans le menu E-map, puis cliquez sur **Delete**. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une carte de la liste et sélectionner **Supprimer**. La carte sélectionnée est supprimée de la liste.

## Instantané


Le NVR permet aux utilisateurs de capturer l'image affichée en cours en mode de visualisation normal ou dans l'onglet Lecture/Exportation.


1. Cliquez sur  en haut à droite du moniteur pour capturer la visualisation en cours.
2. Cliquez sur  dans la fenêtre contextuelle Instantané pour enregistrer la capture ou cliquez sur  pour annuler. Vous pouvez afficher et exporter les instantanés dans l'onglet Lecture/Exportation.

## Activation/Désactivation de l'audio (Parole/Écoute)



Audio (Parole/Écoute) permet d'activer/de désactiver le son du canal de caméra IP sélectionné.

Lorsque les fonctions d'écoute et de parole sont activées simultanément, les utilisateurs peuvent effectuer une transmission audio bidirectionnelle entre le NVR et la caméra sélectionnée qui prend en charge la fonction audio.

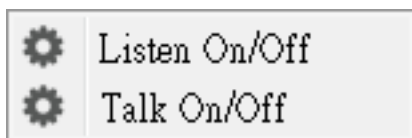
1. Lorsque vous déplacez le curseur de la souris sur une grille de canaux, l'icône Audio  s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône pour afficher le menu déroulant comme ci-dessous.



## Activer/Désactiver l'écoute

1. Cliquez sur  **Écoute activée/désactivée** pour permettre au NVR de recevoir l'audio de la caméra.  
L'icône représentant un haut-parleur  s'affiche en bas à gauche de la grille des canaux pour vous rappeler que la fonction est activée.
2. Sélectionnez à nouveau pour désactiver la fonction d'**écoute**.

## Activer/Désactiver la parole

1. Sélectionnez  **Parole activée/désactivée** pour activer la transmission audio NVR vers le site de la caméra. Vous pouvez parler ou envoyer un son à la caméra sélectionnée via le microphone connecté au NVR.
2. Sélectionnez à nouveau pour désactiver la fonction de **parole**.

**AVIS!** La fonction audio ne peut être activée que sur un canal à la fois.




## Zoom numérique

Vous pouvez visualiser les images zoomées de la caméra via la fonction de zoom numérique.

1. Déplacez le curseur de la souris sur une grille de canaux et faites défiler la molette de la souris vers le haut/bas pour effectuer un zoom avant/arrière. L'agrandissement du zoom avant s'affiche dans le coin supérieur gauche de la grille. L'agrandissement maximum est 10x.
2. Cliquez sur n'importe quelle position pour la définir comme centre de l'écran d'affichage.




## Icônes d'événement

Lorsqu'une alarme ou un événement se produit, l'icône correspondant au type d'événement s'affiche en bas à gauche de la grille des canaux.

Icône	Description
	Détection de mouvement
	Entrée d'alarme déclenchée
	Détection d'événement par VA

## Icônes de réglage de l'image

Cliquez sur les icônes suivantes en bas à droite de chaque grille de canal pour ajuster l'image de la vue.

Icône	Description
	Faire pivoter la vue de 90 °
	Remplir la grille des canaux
	Revenir au format d'aspect d'origine

## Contrôle PTZ de la caméra

Le NVR prend en charge la fonction de contrôle PTZ. En mode Vue en direct, sélectionnez un canal de caméra équipé de la fonction de panoramique/d'inclinaison/de zoom et développez le volet Contrôle PTZ de la caméra à gauche du moniteur.

## Icônes de commande PTZ

Les icônes de commande PTZ sont Mise au point loin/proche, Diaphragme ouvert/fermé, Zoom arrière/avant, Préréglage, Mise au point automatique et Panneau de commande de direction. Les fonctions sont décrites ci-dessous.

Icône	Description	Icône	Description	Icône	Description
	Mise au point loin Cliquez sur cette icône pour effectuer la mise au point de l'objectif de la caméra sélectionnée à un point plus éloigné.		Mise au point proche Cliquez sur cette icône pour effectuer la mise au point de l'objectif de la caméra sélectionnée à un point plus proche.		Diaphragme fermé Cliquez sur cette icône pour réduire le diaphragme sur la caméra sélectionnée.
	Diaphragme ouvert Cliquez sur cette icône pour ouvrir le diaphragme sur la caméra sélectionnée.		Zoom arrière Cliquez sur cette icône pour effectuer un zoom arrière sur l'objectif de la caméra sélectionnée. Cette fonction permet de réduire l'image en cours et d'afficher une plus grande zone de visualisation.		Zoom avant Cliquez sur cette icône pour effectuer un zoom avant sur l'objectif de la caméra sélectionnée. Cette fonction permet d'agrandir une certaine zone.
	Définir un parcours Cette fonction permet de configurer jusqu'à 8 parcours de caméra et de les exécuter à des fins de visualisation.		Lancer le parcours		Définir le préréglage Cette fonction permet de définir une certaine position comme point prédéfini et d'accéder aux positions prédéfinies pour la visualisation.
	Aller au point prédéfini		Mise au point automatique Cliquez sur ce bouton pour effectuer automatiquement la mise au point de la caméra sélectionnée.		Supprimer le préréglage








## Panneau de commande de direction

Cliquez sur le bouton de commande (au centre du panneau) et faites-le glisser pour effectuer un panoramique et incliner l'objectif de la caméra sélectionnée. La vitesse de panoramique/d'inclinaison dépend de la distance entre le bouton de commande et le panneau de commande de direction. Plus le bouton de commande est éloigné du centre du panneau, plus la vitesse de panoramique/d'inclinaison est rapide, et vice versa.


## Définir les points prédéfinis

Le NVR permet aux utilisateurs d'enregistrer les positions actuelles de la caméra PTZ sous forme de pré-réglages. Le nombre de points prédéfinis peut varier en fonction des paramètres du fabricant. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les points prédéfinis :

1. Cliquez sur un canal de caméra équipé de la fonction de point prédéfini.
2. Sélectionnez un numéro prédéfini dans la liste des pré-réglages.
3. Utilisez le panneau de commande de direction pour déplacer/incliner la caméra à la position souhaitée.
4. Cliquez sur  pour enregistrer la position. L'icône d'enregistrement  devient verte , indiquant que ce point prédéfini a été défini.
5. Pour supprimer le point prédéfini, sélectionnez-le dans la liste des pré-réglages. Cliquez ensuite sur . Le point prédéfini enregistré est effacé et l'icône d'enregistrement  devient grise.



## Appeler les points prédéfinis

Suivez les étapes ci-dessous pour appeler les points prédéfinis :

1. Cliquez sur un canal de caméra équipé de la fonction panoramique/inclinaison/zoom.
2. Sélectionnez un numéro de point prédéfini dans la liste des points prédéfinis.
3. Cliquez sur  pour appeler le point prédéfini. La caméra sélectionnée se déplace automatiquement vers la position prédéfinie.


## Définir un parcours de caméra

Suivez les étapes ci-dessous pour définir les parcours :

1. Cliquez sur un canal de caméra équipé de la fonction panoramique/inclinaison/zoom.
2. Sélectionnez un numéro de parcours dans la liste Parcours.
3. Cliquez sur  pour commencer l'enregistrement du parcours.
4. Utilisez le panneau de commande de direction pour déplacer/incliner la caméra afin de définir un parcours.
5. Cliquez sur  pour enregistrer la position.

## Exécuter un parcours de caméra

Effectuez les étapes suivantes pour exécuter le parcours de caméra enregistré :

1. Cliquez sur un canal de caméra pour lequel un parcours de caméra est déjà défini.
2. Sélectionnez un numéro de parcours dans la liste correspondante.
3. Cliquez sur  pour que la caméra commence à tourner comme défini.
4. Cliquez sur le panneau de commande de direction pour terminer le parcours de la caméra.

## Configuration de l'image de la caméra

Vous pouvez configurer les paramètres d'image de la caméra IP sélectionnée. Les paramètres d'image incluent le réglage de l'image, la réduction du bruit, la balance des blancs, etc.



The screenshot shows a 'Camera Image Setup' window with a list of parameters and their current values:

Parameter	Value
Brightness	+12
Sharpness	+4
Contrast	+6
Saturation	+6
Hue	+12
WDR	off
Noise Reduction	
3DNR	off
2DNR	on
Color NR	off
Video Type	ntsc_wdr_2sh1
White Balance	auto

At the bottom of the window are two buttons: 'Refresh' and 'Apply'.

1. Sélectionnez un canal de caméra IP et commencez le réglage. Lors du réglage de la configuration de l'image, vous pouvez regarder la grille des canaux pour vérifier la modification des paramètres de l'image.
2. Cliquez sur **Apply** pour conserver les paramètres ou sur **Refresh** pour recharger les paramètres.

**AVIS!** Certaines fonctions de réglage peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles de caméras IP. Les fonctions non disponibles restent grisées.

## Format vidéo de la caméra

Vous pouvez configurer les paramètres du format vidéo, y compris la résolution vidéo, la rotation vidéo, le mode CBR/VBR, etc.

- Cliquez sur **Apply** pour conserver les paramètres ou sur **Refresh** pour recharger les paramètres.

**AVIS!** Certaines fonctions de réglage peuvent varier selon les types de caméra (caméra IP H.264/H.265). Reportez-vous aux figures ci-dessous.


#### Caméra IP H.264 Caméra IP H.265

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Camera Video Format' configuration window. The left window is for an H.264 camera, and the right window is for an H.265 camera. Both windows have a title bar with a close button and a dropdown arrow. The left window has a 'Stream Mode' dropdown set to 'H.264 + H.264'. Below it are fields for 'H264-1' (1920x1080 (30)), 'H264-2' (640x480 (30)), 'H264-1 Profile' (main), 'H264-2 Profile' (main), 'H264-1 Bitrate' (4096), 'H264-2 Bitrate' (1024), 'H264-1 FPS' (30), 'H264-2 FPS' (30), 'Rotate Type' (0), 'H264-1 Mode' (vbr), and 'H264-2 Mode' (vbr). At the bottom are 'Refresh' and 'Apply' buttons. The right window has a 'Stream 1 Encoding' dropdown set to 'Yes', 'Stream 2 Encoding' set to 'Yes', 'Stream 1 Encode Type' set to 'h264', 'Stream 2 Encode Type' set to 'h264', 'Stream 1 Resolution' set to '1920x1080', 'Stream 2 Resolution' set to '800x600', 'Stream 1 Profile' set to 'high', 'Stream 2 Profile' set to 'high', 'Stream 1 Rate Control' set to 'cbr', 'Stream 2 Rate Control' set to 'cbr', 'Stream 1 Bitrate' (4096), 'Stream 2 Bitrate' (1024), 'Stream 1 Framerate' (30), 'Stream 2 Framerate' (30), 'Stream 1 GOV Length' (60), 'Stream 2 GOV Length' (60), and 'Rotate Type' set to 'flip'. At the bottom are 'Refresh' and 'Apply' buttons.

## Configuration de la détection de mouvement de la caméra

Les paramètres de détection de mouvement incluent l'indice de mouvement, l'échantillonnage, le niveau de détection, la sensibilité, l'intervalle de temps et les zones de détection de mouvement. Cliquez sur un canal de caméra IP et sélectionnez **Configuration du mouvement de la caméra** pour accéder au mode de configuration du mouvement.

**AVIS!** Pour vous assurer que la fonction de détection de mouvement est activée pour le NVR, accédez à **Configuration > Système > Gestion des événements** pour activer la fonction de déclenchement des événements (pour plus d'informations, reportez-vous à Gestion des événements dans la section Configuration du système).

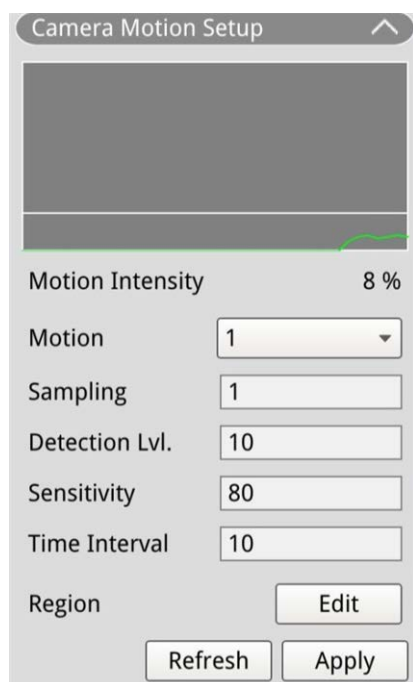

## Indice de mouvement

Le NVR prend en charge 4 ensembles de paramètres de détection de mouvement pour chaque caméra IP. Effectuez une sélection dans le menu déroulant en regard de **Mouvement**. Dans chaque indice de mouvement, vous pouvez définir jusqu'à 10 ensembles de fenêtres de détection de mouvement.

## Échantillonnage

Vous pouvez configurer l'intervalle de pixel d'échantillonnage (par exemple, si l'utilisateur définit l'intervalle sur 5, la caméra IP prend 1 pixel d'échantillonnage tous les 5 pixels de chaque ligne et de chaque colonne de la zone de détection, et les compare). Le système déclenche l'alarme lorsque des différences sont détectées.

## Niveau de détection

Le niveau de détection correspond à la mesure dans laquelle la caméra peut accepter la différence du même pixel d'échantillonnage en un court laps de temps. Un niveau de détection inférieur détecte davantage de mouvements mineurs.

## Sensibilité

La sensibilité permet de définir le pourcentage d'intensité de la détection de mouvement. Une sensibilité plus élevée signifie que le système déclenche une alerte de détection de mouvement avec une intensité de mouvement plus faible détectée.

## Intervalle de temps


Vous pouvez régler l'intervalle entre chaque mouvement détecté.

## Configuration de la zone de détection

Les méthodes de réglage des caméras IP H.265 et H.264 sont différentes. La section suivante décrit comment définir une zone de détection pour les deux types de caméras IP.


### ■ Caméra IP H.265

- Cliquez sur  pour afficher la fenêtre Configuration de la région de mouvement comme ci-dessous. La zone de détection est divisée en 1 200 (40x30) grilles de détection. Vous pouvez peindre et sélectionner la région de détection de mouvement avec la souris.

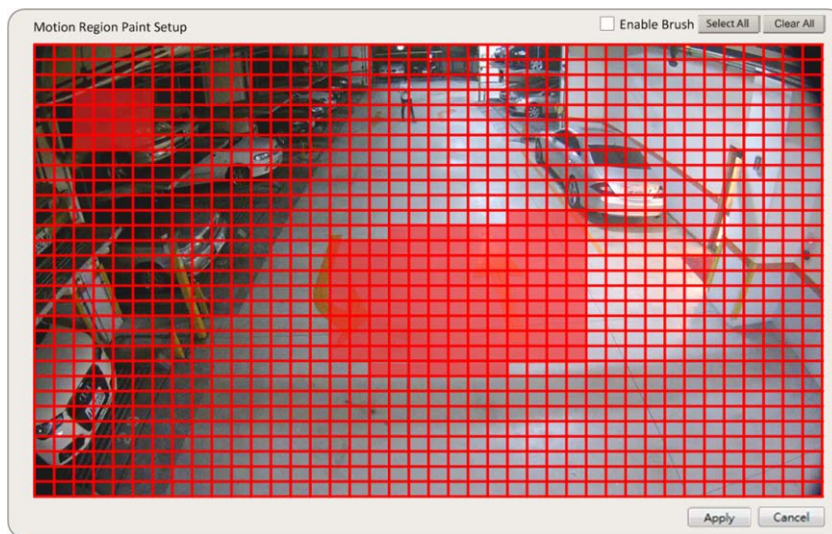



- Cochez la case **Activer le pinceau**, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur pour peindre une zone de détection de mouvement.
- Cliquez sur **Sélectionner tout** pour définir toute la zone de surveillance comme zone de détection.
- Pour effacer la zone de détection, décochez la case **Activer le pinceau**, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur pour supprimer la zone de détection de mouvement.
- Cliquez sur **Effacer tout** pour effacer l'ensemble de la zone de détection de mouvement sélectionnée.
- Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres.

- En mode de configuration de la détection de mouvement, une fenêtre de détection entourée en rouge s'affiche sur la grille des canaux. La zone de détection de mouvement peut varier selon les modèles de caméras IP. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer la détection de mouvement :

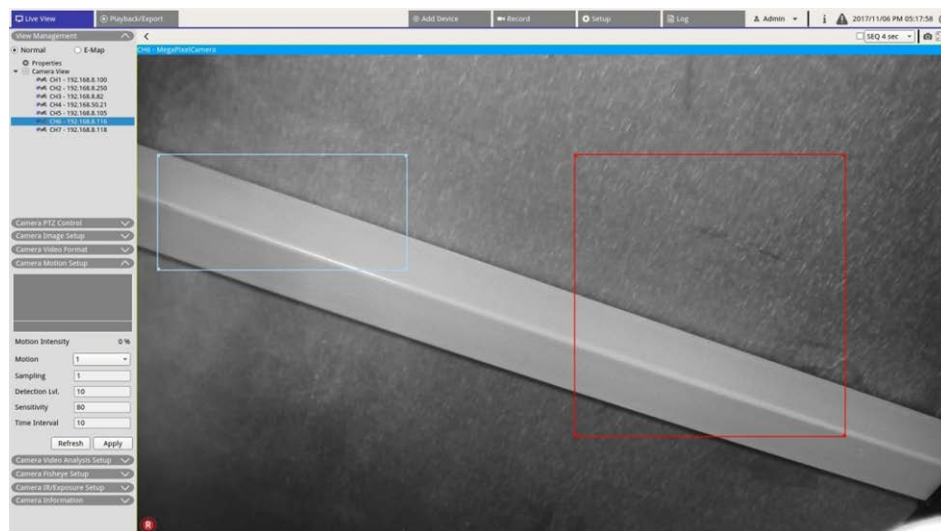

- Cliquez au centre de la fenêtre de détection de mouvement et déplacez-la à l'emplacement souhaité.
- Cliquez sur le contour de la fenêtre de détection de mouvement et faites glisser le bord pour modifier sa taille.
- Pour ajouter une nouvelle fenêtre de détection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la grille des canaux et sélectionnez **Ajouter une nouvelle fenêtre**.
- Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.


1. Pour supprimer une fenêtre de détection de mouvement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre de détection de mouvement sélectionnée et cliquez sur **Supprimer la fenêtre sélectionnée**.
2. Pour supprimer plusieurs fenêtres de détection de mouvement, cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la grille des canaux et sélectionnez **Supprimer toutes les fenêtres**.
3. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres de la caméra IP sélectionnée ou cliquez sur  pour recharger les paramètres.



# Configuration de l'analyse vidéo de la caméra

Le NVR permet aux utilisateurs de connecter et de configurer des caméras IP dotées de la fonction d'analyse vidéo (VA).

Les instructions suivantes décrivent brièvement la configuration de la fonction d'analyse vidéo. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel sur l'analyse vidéo.


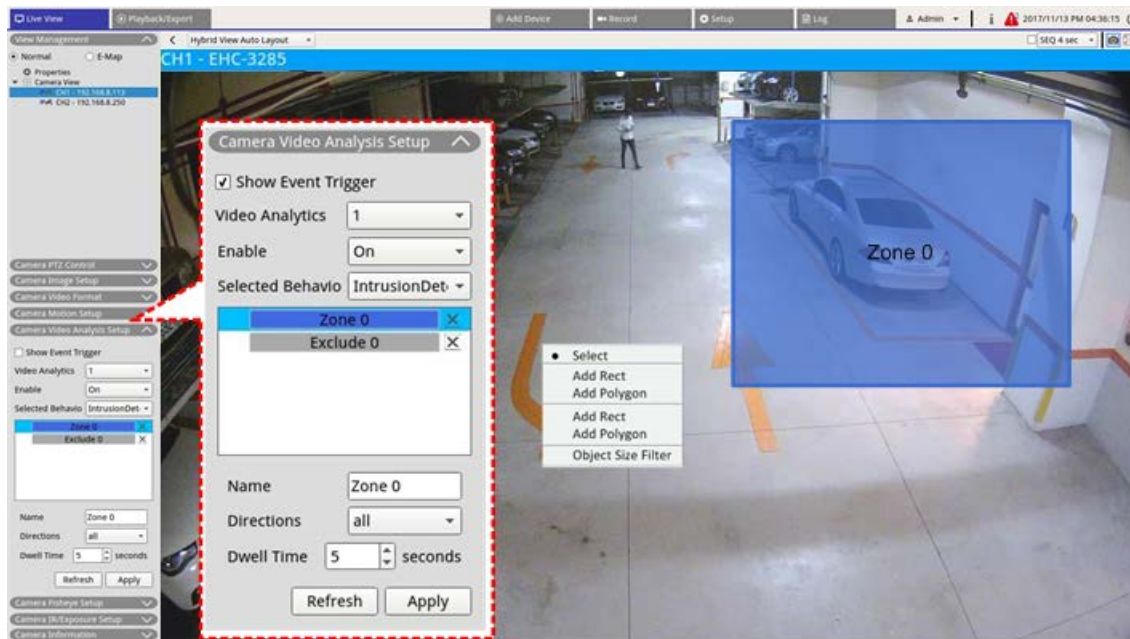


1. Accédez à **Configuration > Système > Gestion des événements** pour sélectionner la caméra IP qui contient la fonction VA.
2. Cliquez sur le menu déroulant Type d'événement pour sélectionner Analyse vidéo et cochez la case Déclencheur d'événement pour activer la notification d'événement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des événements sous Configuration du système.
3. Vous pouvez configurer et mettre en œuvre deux ensembles de fonctions d'analyse vidéo simultanément. Sélectionnez l'analyse vidéo **1/2** dans le menu déroulant et sélectionnez **Activer** dans le menu déroulant pour l'activer.
4. Sélectionnez le type d'analyse vidéo dans le menu déroulant Comportements sélectionnés et choisissez une fonction VA (les options VA incluent : **Objet abandonné, Détection d'intrusion, Sabotage de caméra, Mauvaise direction, Détection de pillage, Comptage d'objets, Retrait d'objets** et **Véhicule arrêté**).
5. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres une fois la configuration terminée ou sur **Refresh** pour recharger les paramètres.

## Paramètres de comportement

Les paramètres de comportement peuvent varier en fonction du comportement sélectionné. Certaines fonctions d'analyse vidéo (Intrusion, Objet mal placé/supprimé) nécessitent des paramètres de zone. Les paramètres de zone permettent au NVR de surveiller si la zone de détection est déclenchée.

**AVIS!** les paramètres de comportement peuvent varier en fonction des types d'événements de l'analyse vidéo.

1. **Menu Paramètres de zone** : Sur la grille des canaux, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu de réglage. Le menu de réglage comprend toutes les fonctions de réglage de zone.
2. Terminez la configuration de toutes les fonctions et cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
3. **Nom** : nommez la zone de détection.
4. **Instructions** : définissez la direction du mouvement que la caméra doit suivre. Les alarmes ne se déclenchent que lorsque la caméra détecte un mouvement dans une direction spécifique.
5. **Temps d'arrêt** : permet de définir la durée pendant laquelle une alarme est déclenchée. Le temps d'arrêt varie de 1 à 1 000 secondes.
6. **Délai avant alarme** : l'alarme se déclenche lorsque le mouvement sélectif dépasse la durée définie (entre 20 et 1 800 secondes).
7. **Alarme à** : l'alarme se déclenche lorsque le nombre d'objets atteint ou dépasse le nombre défini.
8. **Réinitialiser le compteur en cas d'alarme** : Cochez cette case pour réinitialiser le nombre d'objets ou décochez-la pour redémarrer la fonction de comptage d'objets à partir de zéro.
9. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

## Configuration de la caméra Fisheye



Camera Fisheye Setup

Dewarping Type: Front End

Installation: Ceiling Moun

Stream 1 View Mode: overview

Stream 2 View Mode: 4ptz

Refresh Apply

Le NVR permet aux utilisateurs de régler le type de dégauchissement (frontal et avant) en fonction du DSP de la caméra. Sélectionnez le canal de la caméra Fisheye et cliquez sur **Configuration de la caméra Fisheye** sur la gauche pour afficher les paramètres.

## Type de dégauchissement Fisheye

### Dégauchissement frontal

Le dégauchissement frontal est principalement destiné aux caméras Fisheye équipées d'une fonction de dégauchissement. Sélectionnez **Frontal** et choisissez la méthode d'installation sous **Installation** en fonction de la méthode de montage de la caméra.

■ Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres. Les options suivantes incluent les modes d'affichage de dégauchissement sous **Mode d'affichage flux 1** et **Mode d'affichage flux 2** pour une installation au plafond/au mur.

- Mode d'affichage flux 1

Vous pouvez visionner la vidéo en direct sans dégauchissement.



- Mode d'affichage flux 2

Pour les caméras installées au plafond, vous pouvez choisir le mode de dégauchissement **Affichage 360** ou **Affichage 4PTZ**.


#### ■ Affichage 360

Ce mode contient deux images en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec une vue à 180 °.



#### ■ Affichage PTZ


Ce mode contient quatre images en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec la vue ePTZ. Pour les caméras installées sur un support mural, vous pouvez choisir le mode de dégauchissement **Affichage 180** ou **Affichage 2PTZ**.

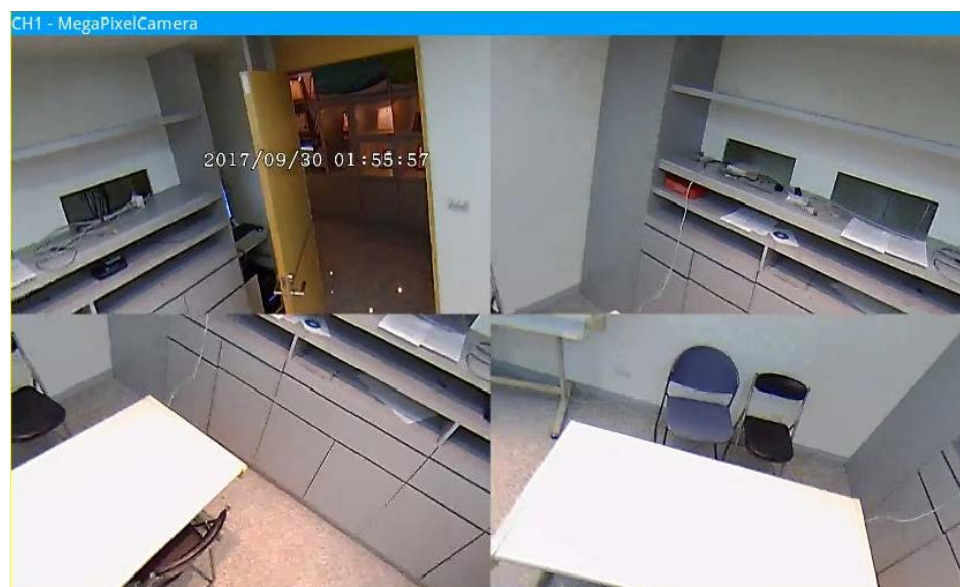




- Affichage 180

Ce mode contient une image en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec une vue à 180 °.

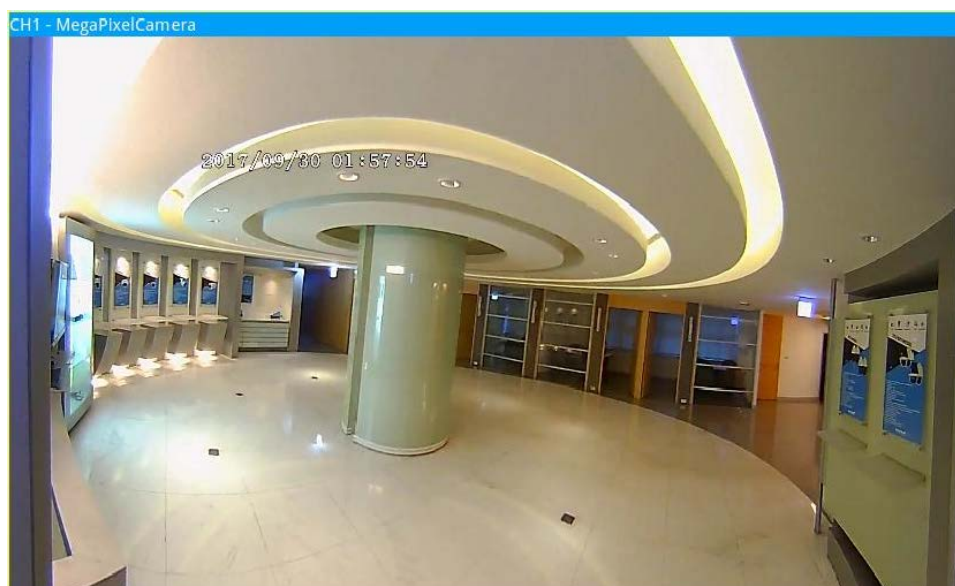


- Affichage 2PTZ 180

Ce mode contient une image en temps réel dont les déformations ont été supprimées avec une vue à 180 ° et deux vues ePTZ.

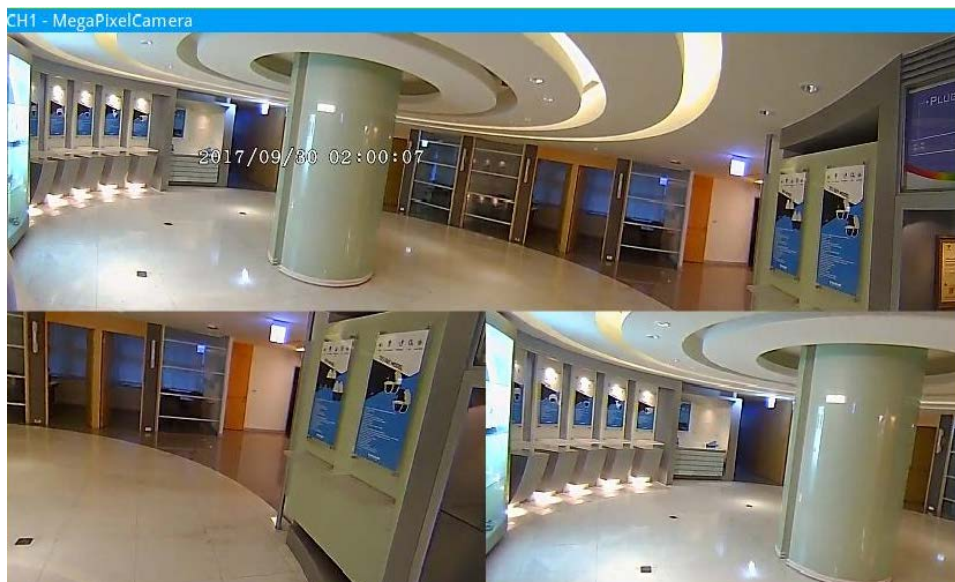

## Fonction ePTZ Fisheye


Sous **Affichage 4PTZ** ou **Affichage 2PTZ 180**, vous pouvez déplacer l'image à l'aide du panneau de commande de direction et des icônes Zoom avant/arrière comme les fonctions PTZ normales (panoramique/inclinaison/zoom) sous le panneau **Contrôle PTZ de la caméra**.

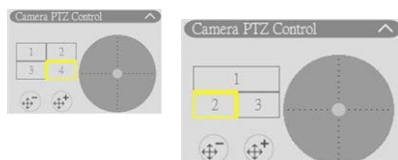




Affichage PTZ Affichage 2PTZ 180

## Dégauchissement arrière

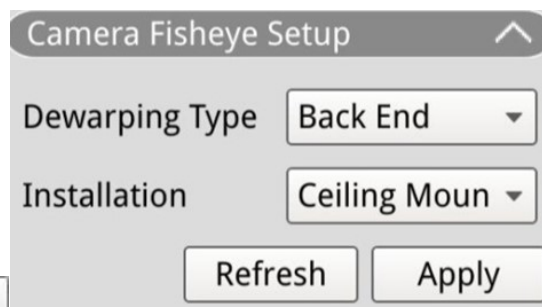Le dégauchissement arrière est conçu pour les caméras Fisheye dépourvues de fonction de dégauchissement. Le NVR procède au dégauchissement des images source Fisheye et propose aux utilisateurs plusieurs modes de dégauchissement. Sélectionnez **Arrière** et choisissez le type d'installation dans **Installation**. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres ou sur **Refresh** pour recharger les paramètres.



Après avoir basculé en mode Dégauchissement arrière, l'icône  apparaît dans le coin inférieur droit de la grille de canaux.  inclut **Vue normale**, **Vue PTZ**, **Affichage 360**, **Vue quadruple**, **Vue OPR** et **Vue 103R**. Sélectionnez le mode de votre choix, ainsi que le NVR procède au dégauchissement automatique des images sources de Fisheye.

Les éléments suivants incluent les détails relatifs aux modes d'affichage de dégauchissement dans  pour le dégauchissement arrière.

**AVIS!** La fonction de dégauchissement **Arrière** est disponible pour les caméras Fisheye dotées ou dépourvues de la fonction de dégauchissement.

■ Vue normale ☒



Sélectionnez cette option ☒ pour afficher les vidéos en direct sans dégauchissement.

■ Vue PTZ ☐




Sélectionnez cette option ☐ pour afficher les images en temps réel dégauchies.

#### ■ Affichage 360




Sélectionnez cette option  pour afficher deux images en temps réel à 180 ° dégauchies.

#### ■ Vue quadruple

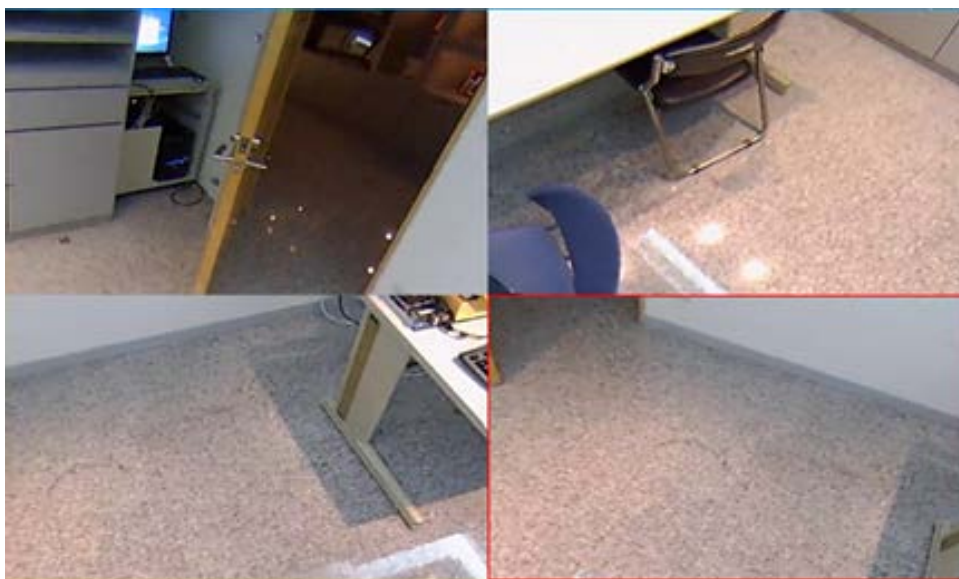


Sélectionnez cette option  pour afficher quatre images de vue en direct régionales dégauchies.



- **Vue OPR**  (une vue originale, une vue panoramique et une vue régionale)



Sélectionnez cette option  pour afficher une vue originale, une vue panoramique et une vue régionale.

Le mode d'affichage OPR permet aux utilisateurs de vérifier la vue en direct dégauchie dans l'affichage à 180 ° avec une vue régionale. Vous pouvez également vérifier l'emplacement correspondant des deux vues à l'aide d'une image source sans dégauchissement.

- **Vue 103R**  (une vue originale et trois vues régionales)



Sélectionnez cette option  pour afficher une vue originale et trois vues régionales.

Le mode d'affichage 103R offre aux utilisateurs trois vues ePTZ avec une image source sans dégauchissement.

Pour **Vue OPR** et **Vue 103R**, vous pouvez utiliser la fonction ePTZ dans n'importe quelle vue régionale pour surveiller différentes zones. Cliquez sur une grille de visualisation régionale pour sélectionner la vue souhaitée. Cliquez sur le curseur et faites-le glisser pour modifier l'emplacement de la vue régionale. Vous

pouvez également déplacer la zone bleue sur la grille de visualisation d'origine pour modifier la zone surveillée.

## Configuration de la fonction IR/de l'exposition de la caméra





The screenshot shows a web-based configuration interface titled "Camera IR/Exposure Setup". It contains several settings: "Exposure Mode" is a dropdown menu set to "auto"; "Max Gain" is a text input field with the value "3"; "Min Shutter Speed" is a dropdown menu set to "8"; "IR Mode" is a dropdown menu set to "lightsensor"; "IR Day Threshold" is a text input field with the value "7"; and "IR Night Threshold" is a text input field with the value "3". At the bottom of the form are two buttons: "Refresh" and "Apply".

Le NVR permet aux utilisateurs de configurer la fonction IR et les paramètres d'exposition de la caméra IP.



### Paramètres d'exposition

Les paramètres d'exposition contrôlent la quantité de lumière reçue par le capteur d'image. Le système modifie la largeur du diaphragme de l'objectif, la vitesse d'obturation et d'autres paramètres d'exposition pour obtenir des résultats différents.

1. Sélectionnez un mode d'exposition approprié pour la caméra à partir de la liste déroulante Mode d'exposition. Les modes d'exposition peuvent varier en fonction du modèle de caméra IP. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de la caméra IP pour obtenir plus d'informations avant de configurer les paramètres pertinents (par exemple, la vitesse d'obturation, le gain maximal, etc.).
2. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres.

## Configuration de la fonction IR

La fonction IR modifie la réaction du filtre infrarouge pour permettre/empêcher la lumière infrarouge (IR) d'atteindre le capteur d'image.

- **Mode IR** : définit l'action du filtre infrarouge. Reportez-vous aux descriptions de chaque option et sélectionnez un mode approprié.
  - **Auto** : permet à la caméra de décider de l'occasion de retirer le filtre infrarouge. L'image reçue n'est pas traitée ou le capteur de lumière n'est pas utilisé pour détecter la ressource lumineuse.
  - **Manuel activé** : supprime le filtre infrarouge pour obtenir des images claires en noir et blanc dans des conditions de faible luminosité.
  - **Manuel désactivé** : active le filtre infrarouge pour filtrer la lumière infrarouge et permettre à la caméra de produire des images couleur de haute qualité.
  - **Intelligent** : permet à la caméra de décider de l'occasion de retirer le filtre infrarouge. Le mécanisme du mode Intelligent détermine si la source lumineuse principale provient de l'éclairage infrarouge. Ce mode empêche la caméra de désactiver le mode nuit lorsque la source lumineuse secondaire existe, mais qu'elle n'était pas suffisante pour permettre à la caméra de fournir une image claire. Pour les caméras avec module LED IR intégré, trois modes de fonction IR supplémentaires sont disponibles : Capteur de lumière/Lumière allumée/Lumière éteinte.
  - **Capteur de lumière** : détecte la source lumineuse et détermine si l'éclairage ambiant nécessite des lumières LED IR pour fournir une image plus claire.
  - **Lumière allumée** : active toujours les lumières LED IR.
  - **Lumière éteinte** : désactive toujours les lumières LED IR.
  - **Seuil jour/nuit IR** : est utilisé comme niveau de luminosité standard pour les caméras permettant de basculer entre les modes jour/nuit. La valeur de seuil représente le niveau de luminosité de l'éclairage ambiant de la caméra. La plage de la valeur de seuil est comprise entre 0 et 10 (0 = sombre, 10 = lumineux).
- **Seuil jour IR** : la caméra passe en mode jour lorsque le niveau de luminosité ambiante atteint la valeur définie. La valeur par défaut est 7.
- **Seuil nuit IR** : la caméra passe en mode nuit dès que le niveau de luminosité ambiante atteint la valeur définie. La valeur par défaut est 3.
- Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres.

## Informations sur la caméra

Camera Information	
Site Name:	MegaPixelCamera
IP:	192.168.50.23
Type:	IP Cam
Main Format:	H265
Sub Format:	H265
Main Video Size:	800x600
Sub Video Size:	800x600
Main Frame Rate:	25.00
Sub Frame Rate:	25.00
Main Stream BPS:	384.02kbps
Sub Stream BPS:	231.93kbps
Audio Format:	Unknown
Audio PPS:	0.00
Audio Bit Rate:	0.00kbps

Vous pouvez consulter un bref résumé de la caméra IP sélectionnée. Cliquez sur un canal de caméra IP dans la liste Vue de caméra de Gestion des vues ou dans la présentation de l'affichage pour afficher les informations de base. Les informations relatives à la caméra doivent inclure le nom du site, l'adresse IP, le type de périphérique, le format vidéo, etc.

## Configuration NVR

Vous pouvez configurer les paramètres de base du NVR, tels que la langue, les paramètres par défaut, la date/l'heure, le réseau, le compte utilisateur, la gestion, etc. Cliquez sur **Configuration** pour accéder au menu de configuration général du NVR.

### AVIS!

Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-64 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.


En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-64 peut être utilisé comme *serveur de basculement/sauvegarde*. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement

MOBOTIX [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > Support > Centre de téléchargement > Téléchargements de logiciels et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel.

Si le MOVE NVR-64 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de serveur de basculement/sauvegarde, reportez-vous à la section [Service de basculement NVR](#), p. 155.

# Langue

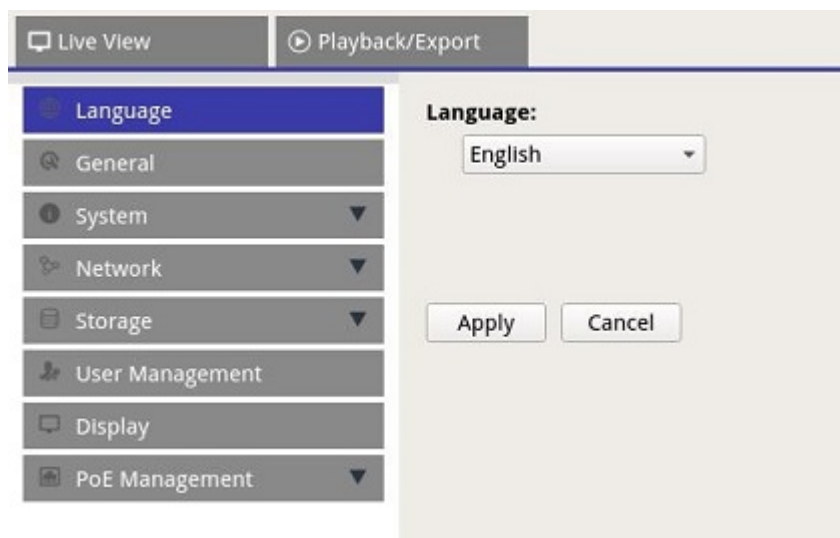

1. Dans Configuration, sélectionnez **Langue** pour entrer le paramètre de langue.
2. Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste pour modifier la langue d'affichage.
3. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer et appliquer les paramètres, ou sur **Cancel** pour recharger les paramètres actuels.

# Général

Sélectionnez **Général** pour accéder au menu des paramètres NVR de base.

The screenshot displays the NVR configuration interface. At the top, there are two tabs: 'Live View' and 'Playback/Export'. Below the tabs is a sidebar menu with the following options: 'Language', 'General' (highlighted in blue), 'System', 'Network', 'Storage', 'User Management', 'Display', and 'PoE Management'. The main content area is titled 'Factory Default:' and contains a 'Back to factory default' button with a 'Set' button next to it. Below this is the 'Firmware Info:' section, which shows the 'Kernel version : #20171006M1\_ac82e4c.01', the 'Remote version : 2017.10.20.1e100f8', and the 'Version : 2017.Q4.1027.7d0aef6' with an 'Upgrade' button. The 'Audio Output:' section has a dropdown menu set to 'HDMI 2'. The 'Import/Export Configuration:' section has 'Import' and 'Export' buttons. At the bottom of the main area are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

## Paramètres par défaut


Vous pouvez charger les paramètres d'usine du logiciel XMS.

1. Cliquez sur  et lisez le message d'avertissement dans la fenêtre contextuelle.
2. Sélectionnez **Oui** pour poursuivre le chargement des paramètres d'usine ou cliquez sur **Non** pour annuler.

## Informations du micrologiciel

La version actuelle du micrologiciel du NVR peut être consultée ici. Vous pouvez également mettre à niveau le micrologiciel en téléchargeant le nouveau micrologiciel.

1. Connectez un périphérique de stockage externe avec mise à niveau du micrologiciel pour le NVR.
2. Cliquez sur **Upgrade** pour afficher une fenêtre contextuelle de sélection de fichier, comme ci-dessous.

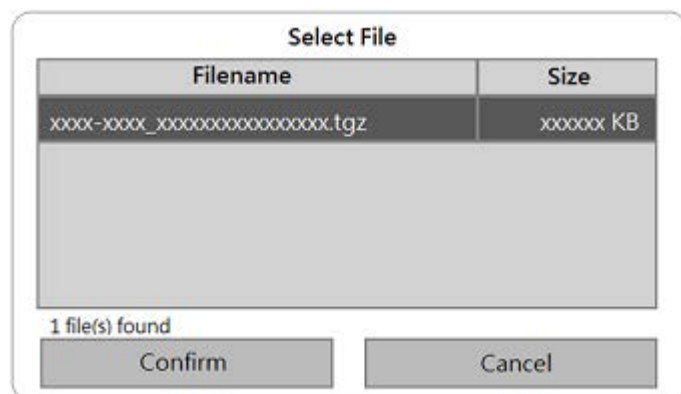

3. Sélectionnez le fichier de micrologiciel préféré (\*.zip/txz/txz.sha512) et cliquez sur **Confirm** pour lancer la progression de la mise à niveau du micrologiciel. Le NVR redémarre automatiquement une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée.

## Sortie audio

Vous pouvez modifier le mode de sortie audio et choisir entre **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** et **Line Out**.



- Après avoir sélectionné un mode de sortie audio, cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres ou sur **Annuler** pour recharger les paramètres actuels.

## Importer la configuration

Vous pouvez charger le fichier de configuration NVR précédemment exporté depuis un autre périphérique via un lecteur externe.




1. Connectez le lecteur externe qui stocke le fichier de configuration au NVR et cliquez sur **Import** pour afficher la fenêtre de sélection de fichier.



2. Après avoir sélectionné le fichier de configuration, cliquez sur  pour lancer l'importation de la configuration ou sur  pour arrêter. Un message d'avertissement s'affiche pour informer les utilisateurs que le système XMS redémarre après l'importation du fichier de configuration.

## Exporter la configuration

Vous pouvez exporter la configuration XMS actuelle vers un lecteur externe.

1. Assurez-vous que le disque externe est connecté au NVR avant d'exporter le fichier de configuration. Cliquez sur  et sélectionnez l'emplacement du fichier d'exportation préféré.
2. Lisez la fenêtre contextuelle de confirmation pour confirmer l'emplacement du fichier d'exportation.
3. Cliquez sur  pour lancer l'exportation ou sur  pour arrêter.

**AVIS!** Exportez le fichier de configuration avant chaque mise à niveau du système XMS. De plus, sauvegardez régulièrement le fichier de configuration pour éviter des problèmes inattendus.

## Système

Vous pouvez configurer les paramètres du système NVR tels que la date/l'heure, les joysticks, le moniteur système et la gestion des événements. Reportez-vous à chaque section correspondante avant de configurer les paramètres du système.

## Réglage date/heure

Vous pouvez définir la date, l'heure et d'autres paramètres d'affichage à l'écran (OSD) dans le menu de réglage Date/Heure.

The screenshot shows the NVR configuration interface. On the left is a sidebar menu with options: Live View, Playback/Export, Language, General, System (expanded), Date/Time (selected), Joysticks, System Monitor, Event Management, Network, Storage, User Management, Display, PoE Management, and Video Analysis. The main panel displays the 'Date/Time Setup' configuration for '2021.08.25, Wednesday AM 03:52:36'. It includes a calendar for August 2021 with the 25th selected, a time input field showing '03:52:29 AM', a 'Date Format' dropdown set to 'YYYY/MM/DD', a 'Use 24 Hours' checkbox, a 'Time Zone' dropdown set to '(UTC) London', an 'NTP Server Setup' section with 'time.nist.gov' and an 'Update' button, an 'Enable Auto Sync' checkbox, and a frequency dropdown set to 'Every Hour'. 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

## Réglage date/heure

1. Cliquez sur une date dans le calendrier et sélectionnez-la pour modifier la date sur le système.
2. Cliquez dans le champ de l'heure, et appuyez sur les flèches HAUT/BAS ou faites défiler la molette de la souris pour modifier l'heure actuelle.

3. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres actuels.

## Format de date

Vous pouvez choisir le type d'affichage de date préféré. Les quatre types d'affichage sont les suivants : **AAAA/MM/JJ**, **AAAA/JJ/MM**, **MM/JJ/AAAA** ou **JJ/MM/AAAA**. « A » représente l'**Année**, « M » le **Mois** et « J » le **Jour**.

- Après avoir sélectionné le format de votre choix, cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres actuels.

## Fuseau horaire

Vous pouvez sélectionner votre propre fuseau horaire. Accédez au lien [www.greenwichmeantime.com](http://www.greenwichmeantime.com) pour connaître le fuseau horaire local approprié.

## Configuration du serveur NTP

Vous pouvez configurer le serveur NTP (Network Time Protocol) après avoir sélectionné le fuseau horaire de votre choix. Le serveur NTP par défaut est time.nist.gov. Vous pouvez également choisir n'importe quel serveur NTP préféré. La liste des adresses IP des serveurs NTP est fournie ci-dessous :

129.6.15.28	129.6.15.29	132.163.4.101
132.163.4.102	132.163.4.103	128.138.140.44
192.43.244.18	131.107.1.10	69.25.96.13
206.246.118.250	208.184.49.9	64.125.78.85
207.200.81.113	64.236.96.53	68.216.79.113

- Après avoir choisi le serveur NTP approprié, cliquez sur  en regard du serveur pour synchroniser l'heure immédiatement.

De plus, l'heure peut être régulièrement synchronisée.


1. Cochez la case **Activer la synchronisation automatique**, puis sélectionnez l'heure souhaitée dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres. L'heure est automatiquement synchronisée toutes les heures, tous les jours et toutes les semaines selon les préférences des utilisateurs.

## Configuration du joystick

Le NVR permet aux utilisateurs de contrôler les caméras PTZ ou SpeedDome à l'aide d'un joystick USB externe.

**AVIS!** Cette fonction n'est disponible QUE pour les joysticks compatibles Xinput.

Pour régler le joystick, procédez comme suit. Le joystick doit être connecté au NVR AVANT le démarrage du NVR.

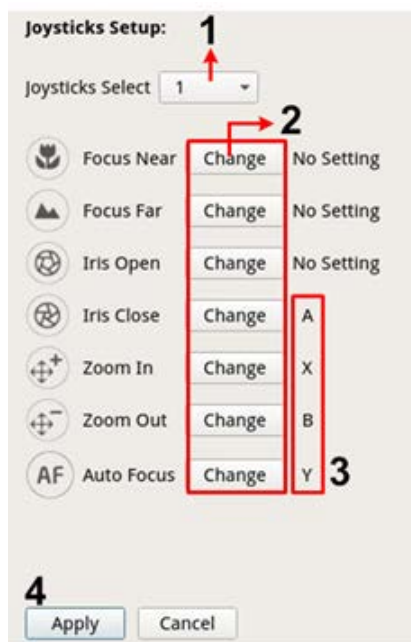

1. Sélectionner **1** dans le menu déroulant **Sélection des joysticks**.
2. Cliquez sur **Change** depuis une fonction PTZ.
3. Appuyez sur un bouton-poussoir pour lier la touche à la fonction.
4. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer et appliquer les paramètres.

Revenez à **Vue en direct** et sélectionnez un canal de caméra PTZ/SpeedDome. Appuyez sur un bouton-poussoir attribué à la fonction pour contrôler la fonction PTZ. Vous pouvez contrôler la caméra PTZ/SpeedDome connectée au NVR avec la fonction panoramique en déplaçant le joystick vers la gauche/droite, et contrôler la fonction d'inclinaison en déplaçant le joystick vers le haut/bas.

Sélectionner **Unused** dans le menu Sélection des joysticks. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres.

## Moniteur du système

The screenshot shows the 'System Monitor' configuration window. On the left is a sidebar menu with options: Language, General, System (selected), Date/Time, Joysticks, System Monitor (highlighted), Event Management, Network, Storage, User Management, Display, and PoE Management. The main area is titled 'Event Setup:' and contains three sections: 'System Event Action:' with a checkbox for 'Enable Event Full View'; 'CPU Temperature Warning' with a threshold of 80 °C, a 'Send Email' checkbox, and four 'Alarm Out' checkboxes (1-4); 'Fan Speed Warning' with a threshold of 200 RPM, a 'Send Email' checkbox, and four 'Alarm Out' checkboxes (1-4); and 'Hard Disk Warning' with a 'Send Email' checkbox and four 'Alarm Out' checkboxes (1-4). At the bottom are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

## Configuration des événements

Vous pouvez configurer un canal d'alerte d'événement en plein écran.

- Cochez/Décochez « Activer l'affichage complet de l'événement » et cliquez sur **Apply** pour activer/désactiver la fonction.

## Action d'événement système


Vous pouvez configurer le seuil pour l'examen du système, par exemple la température du processeur, la vitesse du ventilateur, etc. Si la valeur du système est supérieure au seuil défini, le NVR envoie des e-mails ou des alarmes d'avertissement.

- **Avertissement de température du processeur** : une température élevée du processeur peut entraîner des défauts du système. Vous pouvez saisir une valeur de température spécifique pour éviter la surchauffe du processeur (la valeur par défaut est 80). Les utilisateurs peuvent également sélectionner le type d'avertissement, par exemple **Envoyer un e-mail** ou **Sortie d'alarme 1 – 4**.
- **Avertissement de vitesse du ventilateur** : une vitesse de ventilateur élevée peut entraîner des défauts du système. Vous pouvez saisir une valeur de vitesse de ventilateur spécifique pour éviter une surcharge liée à la vitesse du ventilateur (la valeur par défaut est 200). Les utilisateurs peuvent également sélectionner le type d'avertissement, par exemple **Envoyer un e-mail** ou **Sortie d'alarme 1 – 4**.
- **Avertissement du disque dur** : Le système peut détecter si le disque dur présente des erreurs inattendues ou si la vitesse de lecture/d'écriture est lente, et envoyer un avertissement aux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent également sélectionner le type d'avertissement, par exemple **Envoyer un e-mail** ou **Sortie d'alarme 1 – 4**.

Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres ou sur **Cancel** pour ignorer les modifications.

## Gestion des événements

Vous pouvez définir les paramètres d'événement pour chaque caméra IP sélectionnée. Le menu de réglage s'affiche comme suit :

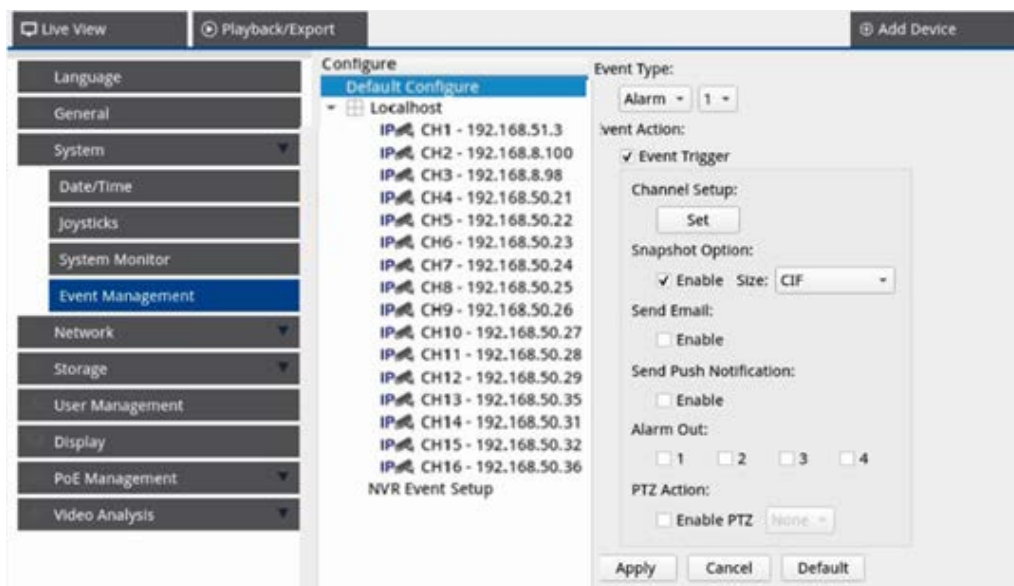

## Configuration par défaut

Vous pouvez configurer les actions d'événement par défaut pouvant être appliquées à chaque caméra.

1. Cochez la case **Déclencheur d'événement** pour activer le déclencheur d'événement.
2. Définissez les actions d'événement, les instantanés, l'envoi d'e-mails, etc.
3. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres actuels.
4. Sélectionnez un site à partir de **Localhost** et cliquez sur  pour charger les paramètres par défaut prédéfinis.
5. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres de configuration par défaut chargés à partir de **Configuration par défaut**.

## Action d'événement

- **Déclencheur d'événement** : cochez cette case pour activer la fonction **Déclencheur d'événement**.
- **Options d'instantané** : cochez cette case et sélectionnez la résolution de l'instantané dans le menu déroulant, puis cliquez sur  pour enregistrer les paramètres. Le système capture l'image de l'événement en temps réel dès qu'un événement est déclenché. Vous pouvez afficher tous les instantanés d'événements sous **Lecture/Exportation > Instantané par événement**.
- **Envoyer un e-mail** : activez la fonction de notification par e-mail et le NVR envoie une notification d'événement à l'adresse e-mail prédéfinie sous **Réseau**. Cochez la case et cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.
- **Envoyer une notification Push** : Activez la fonction Notification Push et assurez-vous d'avoir préalablement téléchargé l'application mobile MOBOTIX NVR App. Le NVR envoie une notification d'événement sur le téléphone mobile de l'utilisateur par l'intermédiaire de l'application mobile MOBOTIX NVR App. Cochez la case et cliquez sur  pour enregistrer les paramètres.

- **Action PTZ** : l'action PTZ permet à la caméra de s'orienter vers la position cible lorsqu'un événement est déclenché et de revenir à la position définie lorsque l'événement est terminé. Suivez les étapes suivantes pour configurer les actions PTZ :



1. Cochez la case **Activer PTZ** et sélectionnez le canal dans la liste déroulante pour effectuer une action de panoramique/d'inclinaison/de zoom.
2. Cliquez sur le bouton de commande et placez-le de façon à effectuer un panoramique/une inclinaison. Appuyez sur le bouton zoom avant/arrière pour contrôler le rapport de zoom.
3. Cochez la case **Cible** et cliquez sur **Positioning**. Les coordonnées de la position définie à l'étape 2 s'affichent. Vous pouvez également configurer manuellement les coordonnées et le rapport de zoom en cliquant sur les boutons HAUT/BAS ou à l'aide du clavier.


Suivez les **étapes 2 et 3** pour configurer la position de retour.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez cliquer sur **Go** pour vérifier si la caméra se met à la position souhaitée, comme précédemment définie.



## Hôte local

Vous pouvez configurer le réglage des événements pour chaque caméra connectée au NVR.

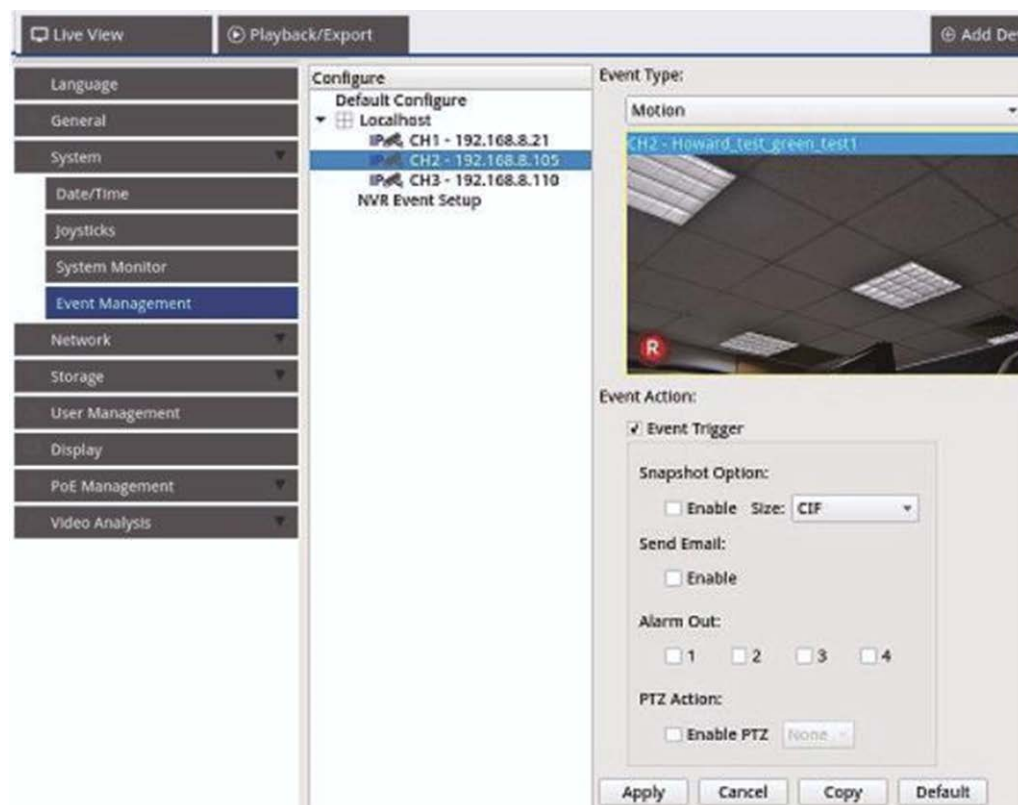


1. Sélectionnez un site de caméra dans la liste **Localhost**.
2. Cochez la case **Déclencheur d'événement** pour activer le déclencheur d'événement.
3. Sélectionnez le type d'événement Analyse de la perte vidéo, du mouvement et de la vidéo (la caméra IP doit prendre en charge cette fonction pour avoir accès à l'option)
4. Configurez les actions d'événement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration par défaut dans Gestion des événements.
5. Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres ou sur **Cancel** pour recharger les paramètres actuels.

Vous pouvez copier et appliquer les mêmes paramètres à plusieurs sites. Sélectionnez un site à partir de **Localhost**, puis cliquez sur **Default** et **Apply**. Le site applique les paramètres de configuration par défaut.

**AVIS!** Avant de configurer l'action d'événement de l'analyse de mouvement/vidéo dans **Gestion des événements**, veuillez activer l'affichage du déclencheur d'événement et configurer les paramètres dans **Configuration de mouvement de caméra/Configuration d'analyse vidéo de caméra** sous l'onglet Vue en direct.

## Configuration des événements NVR (en option)

Vous pouvez configurer les actions d'événement et le type d'alarme NVR.

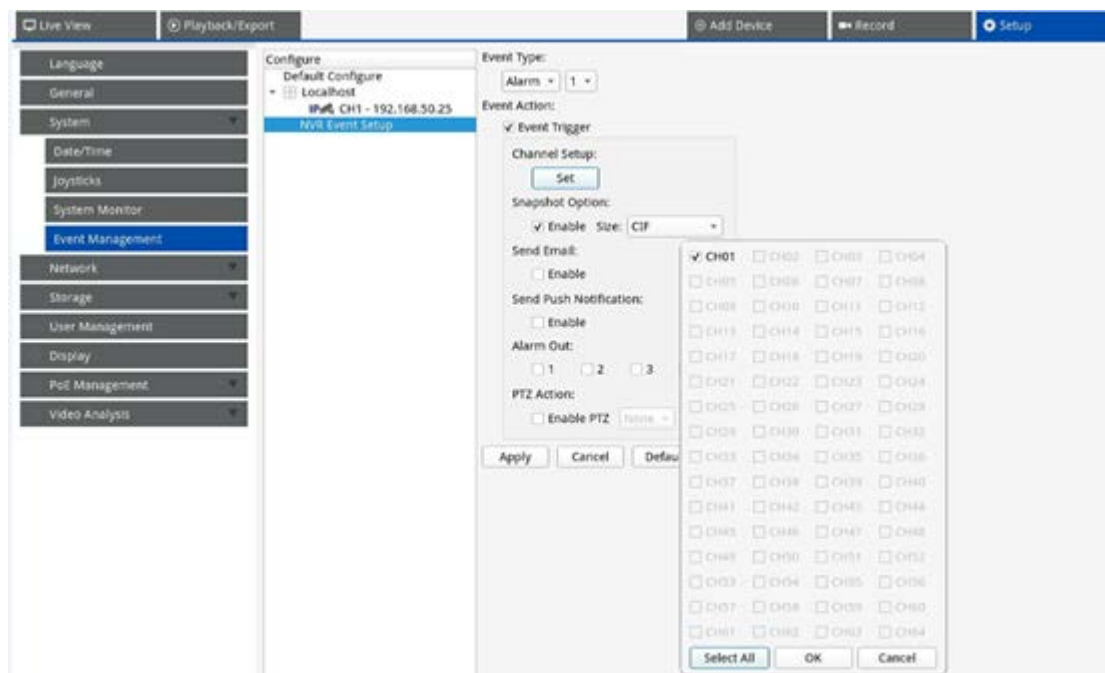

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le déclencheur d'événement pour le NVR.

1. Sélectionnez le Type d'événement NVR (alarme 1 à 4) dans le menu déroulant.
2. Cochez la case **Déclencheur d'événement** pour activer le déclencheur d'événement.
3. Cliquez sur **Set** pour appliquer les paramètres aux caméras sélectionnées.
4. Définissez les actions d'événement.
5. Cliquez sur **Apply** pour appliquer le paramètre ou sur **Cancel** pour abandonner.

Les utilisateurs peuvent également cliquer sur **Default** pour appliquer la configuration définie dans **Configuration par défaut**.

## Réseau

Le menu Réseau permet aux utilisateurs de modifier les paramètres de l'interface réseau tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, etc. Pour plus d'informations, consultez l'administrateur réseau et/ou le fournisseur de services réseau.

**AVIS!**

Conservez une interface réseau individuelle sous une adresse IP différente (par exemple, 192.168.10.xxx et 192.168.11.xxx) pour éviter les conflits d'interface et pour ne pas empêcher la détection des caméras IP.

## Configuration Ethernet

The screenshot shows the 'Ethernet' configuration page in an NVR web interface. On the left is a sidebar menu with options: Language, General, System, Network, Ethernet (selected), Email, DDNS, HTTPS, STUN/TURN, Storage, User Management, Display, PoE Management, and Video Analysis. The main area is titled 'Interface:' and shows 'WAN1' selected. Below this, the 'MAC Address:' is '00:DC:89:18:79:3C'. The 'DHCP Setup:' section has 'Enable DHCP' checked. The 'IPv4:' section includes fields for Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS, and Secondary DNS. The 'IPv6:' section has an 'Enable IPv6' checkbox and fields for Address, Subnet Mask, and Default Gateway. The 'Port:' section shows 'Http Port:' as 80 and 'RTSP Server Port:' as 554. At the bottom, there is a 'QR Code:' section with a QR code and the text 'IPv4'. 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

## Interface

- **WAN1** : sélectionnez cette option pour définir la configuration WAN 1.
- **WAN2** : sélectionnez cette option pour définir la configuration WAN 2.
- **LAN1/2** : sélectionnez cette option pour définir LAN1 et LAN2, ainsi que la configuration du commutateur PoE.

**AVIS!** LAN1 et LAN2 partagent le même paramètre réseau, car ils sont combinés pour fonctionner comme des interfaces réseau redondantes.


## Adresse MAC

Vous pouvez voir l'adresse MAC de l'interface sélectionnée.

## Configuration DHCP

La fonction DHCP permet au NVR d'obtenir une adresse IP dynamique du serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) au démarrage du NVR. Avec DHCP, les paramètres sont dynamiques et changent à chaque mise sous tension ou hors tension du NVR, en fonction de la configuration du réseau.

**AVIS!** Ce paramètre s'applique uniquement à un port WAN du NVR MOVE lui-même. Les adresses IP des caméras des ports PoE sont attribuées par le serveur DHCP intégré, comme expliqué dans les sections [Configuration de la gestion PoE, p. 94](#) et [Ajouter un périphérique, p. 115](#).

1. Cochez la case **Activer DHCP** et cliquez sur . Une adresse IP dynamique sera attribuée au NVR. Dans ce paramètre, les configurations Ethernet pour les sections IPv4, y compris l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le DNS, seront appliquées automatiquement et ne pourront pas être modifiées par les utilisateurs.
2. Si le NVR doit être utilisé sous une adresse IP fixe, décochez la case **Activer DHCP** pour configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le DNS. Contactez les administrateurs système du réseau ou le personnel informatique pour plus de détails.

## IPv4

1. Dans le menu de configuration WAN, si les utilisateurs décident de définir le NVR sous une adresse IP fixe, les utilisateurs doivent renseigner tous les paramètres associés.

2. Dans le menu de configuration LAN, vous pouvez configurer individuellement l'adresse IP du réseau LAN, le masque de sous-réseau, etc.
  - **Adresse** : vous pouvez configurer l'adresse IP (Internet Protocol) du NVR. L'adresse IP est l'identifiant du NVR sur un LAN TCP/IP.
  - **Masque de sous-réseau** : un masque de réseau [32 bits](#) permet de diviser une adresse IP en sous-réseaux et de spécifier les hôtes disponibles du réseau. La valeur est définie par l'administrateur réseau et le format ressemble à 255.255.255.255.
  - **Passerelle par défaut** : la passerelle est un [nœud](#) sur un [réseau](#) qui sert d'entrée à un autre [réseau](#). Les NVR peuvent atteindre d'autres périphériques sur différents réseaux (AP/Hub/Switch).
  - **DNS principal et DNS secondaire** : vous pouvez spécifier l'adresse IP de l'espace de noms de domaine associé au NVR. Si le serveur n'est pas disponible lors de l'utilisation du protocole DHCP, le NVR continue à rechercher le serveur réseau jusqu'à ce qu'il expire ou qu'il trouve un nouveau serveur disponible.

## IPv6

1. Dans le menu de configuration WAN, si les utilisateurs décident de définir le NVR sous une adresse IP fixe, les utilisateurs doivent renseigner tous les paramètres associés. Cochez la case **Activer IPv6** pour activer cette fonction.
2. Dans le menu de configuration LAN, vous pouvez configurer individuellement l'adresse IP du réseau LAN, le masque de sous-réseau, etc.
  - **Adresse** : vous pouvez configurer l'adresse IP (Internet Protocol) du NVR. L'adresse IP est l'identifiant du NVR sur un LAN TCP/IP.
  - **Masque de sous-réseau** : un masque de réseau 128 bits permet de diviser une adresse IP en sous-réseaux et de spécifier les hôtes disponibles du réseau. La valeur est définie par l'administrateur réseau.
  - **Passerelle par défaut** : la passerelle est un nœud sur un réseau qui sert d'entrée à un autre réseau. Les NVR peuvent atteindre d'autres périphériques sur différents réseaux (AP/Hub/Switch).

## Port

- **Port HTTP** : le port HTTP par défaut est 80.
- **Port serveur RTPS** : le port RTSP par défaut est 554.

## QR Code

Scannez le code QR avec l'application mobile MOBOTIX NVR App pour obtenir des informations sur IPv4.

## Enregistrer les paramètres

Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres ou sur **Cancel** pour recharger les paramètres actuels.

## Configuration de la messagerie

Vous pouvez définir la messagerie sur laquelle recevoir les notifications d'événement/d'alarme.

The screenshot shows the NVR configuration interface. On the left is a sidebar menu with options: Language, General, System, Network, Ethernet, Email (highlighted in blue), DDNS, HTTPS, STUN/TURN, Storage, User Management, Display, PoE Management, and Video Analysis. At the top of the main area are two tabs: 'Live View' and 'Playback/Export'. The 'SMTP Server:' section contains a dropdown menu set to 'Gmail', a 'Server Site' field with 'smtp.gmail.com', a 'Port' field with '465' and a checked 'SSL' checkbox, and empty 'Account' and 'Password' fields. Below this is the 'Email Recipient:' section with an 'Email Address' field. At the bottom are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

### Serveur SMTP

Vous pouvez sélectionner le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre choix. Les options par défaut sont **Gmail** et **Yahoo Mail**, mais vous pouvez également choisir **Personnalisé** pour configurer un serveur SMTP personnel.

- **Site du serveur :** le NVR récupère automatiquement les informations du serveur à partir des serveurs SMTP **Gmail** et **Yahoo**. Vous pouvez uniquement modifier ce champ sous **Personnalisé**.
- **Port :** vous pouvez sélectionner le port SMTP de votre choix. SMTP est couramment utilisé pour fonctionner sur le port Internet 465.

- **SSL** : SSL (Secure Sockets Layer) assure la sécurité des communications sur Internet. Cochez ou décochez la case pour activer ou désactiver la connexion SSL. SSL est activé par défaut.
- **Compte** : vous pouvez configurer le compte SMTP. Entrez le nom d'utilisateur correspondant au serveur SMTP. Le compte utilisateur est généralement une adresse e-mail.
- **Mot de passe** : saisissez le mot de passe associé au compte SMTP ci-dessus.

## Destinataire de l'e-mail

Modifiez l'adresse e-mail à laquelle la notification d'événement/d'alarme sera envoyée. Reportez-vous aux sections suivantes pour configurer toutes les informations requises.

- **Adresse e-mail** : saisissez l'adresse e-mail préférée pour les notifications d'événement ou d'alarme.

Cliquez sur **Apply** pour enregistrer les paramètres ou sur **Cancel** pour recharger les paramètres actuels.

## Configuration DDNS

The screenshot shows the NVR configuration interface. On the left is a sidebar menu with options: Live View, Playback/Export, Language, General, System, Network, Ethernet, Email, **DDNS** (highlighted in blue), HTTPS, STUN/TURN, Storage, User Management, Display, PoE Management, and Video Analysis. The main area is titled 'DDNS Setup:' and contains the following fields:

- ☒ Enable DDNS
- Server Name: IView (dropdown menu)
- Hostname: (text input field)
- Username: (text input field)
- Password: (text input field)
- Port: 80 (text input field)
- Domain name: N/A

At the bottom of the DDNS Setup section are two buttons: **Apply** and **Cancel**.

1. **Activer DDNS** : cochez cette case pour activer Dynamic Domain Name Service ou décochez-la pour désactiver cette option.
2. **Nom du serveur** : choisissez le fournisseur de services. Les options par défaut sont les suivantes : **DynDNS**, **ChangeIP** et **NoIP**.
3. **Nom d'hôte** : configurez un nom de domaine utilisé pour entrer le NVR via Internet sur un PC distant.
4. **Nom utilisateur** : saisissez le nom d'utilisateur DDNS ici.
5. **Mot de passe** : saisissez ici le mot de passe de l'utilisateur DDNS correspondant.
6. **Port** : configurez le port pour DDNS.

■ **Nom de domaine** : le nom de domaine actuel défini pour NVR s'affiche ici.

Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres ou sur  pour recharger les paramètres actuels.

## Configuration du stockage

La configuration du stockage fournit aux utilisateurs des informations détaillées sur les disques durs internes, le formatage, la réparation des disques durs internes, etc. Le stockage dans le cloud, tel qu'un périphérique NAS, est également inclus pour stocker des instantanés et enregistrer des vidéos.




**AVIS!** Si le disque dur est retiré en cours de fonctionnement (remplaçable à chaud), cliquez sur l'icône d'actualisation en regard de **Liste de disques** pour afficher les disques durs utilisables actuels.



## Configuration du stockage local

- Cliquez sur l'icône HDD . La liste déroulante s'affiche comme ci-dessous, avec trois options : **Formater le disque**, **Afficher les infos du disque/Smart** et **Réparer disque**.

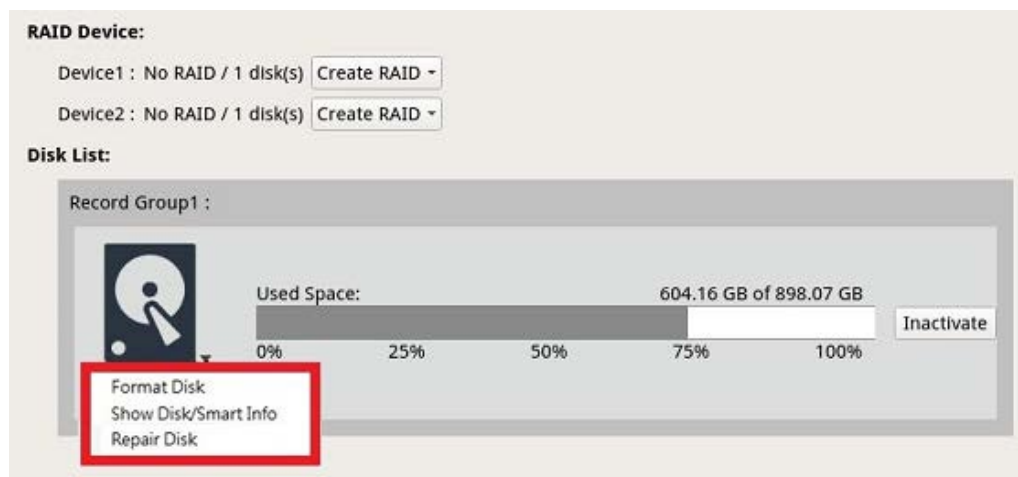


### Formater le disque

Vous pouvez formater le disque dur sélectionné. Sélectionnez cette option. Une fenêtre d'avertissement apparaîtra. Cliquez sur **OK** pour lancer le formatage du disque dur ou sur **Annuler** pour arrêter.

## Afficher les infos du disque/Smart

Vous pouvez afficher et consulter de brèves informations et des informations Smart (technologie d'analyse et de génération de rapports d'auto-surveillance) sur les disques durs sélectionnés.

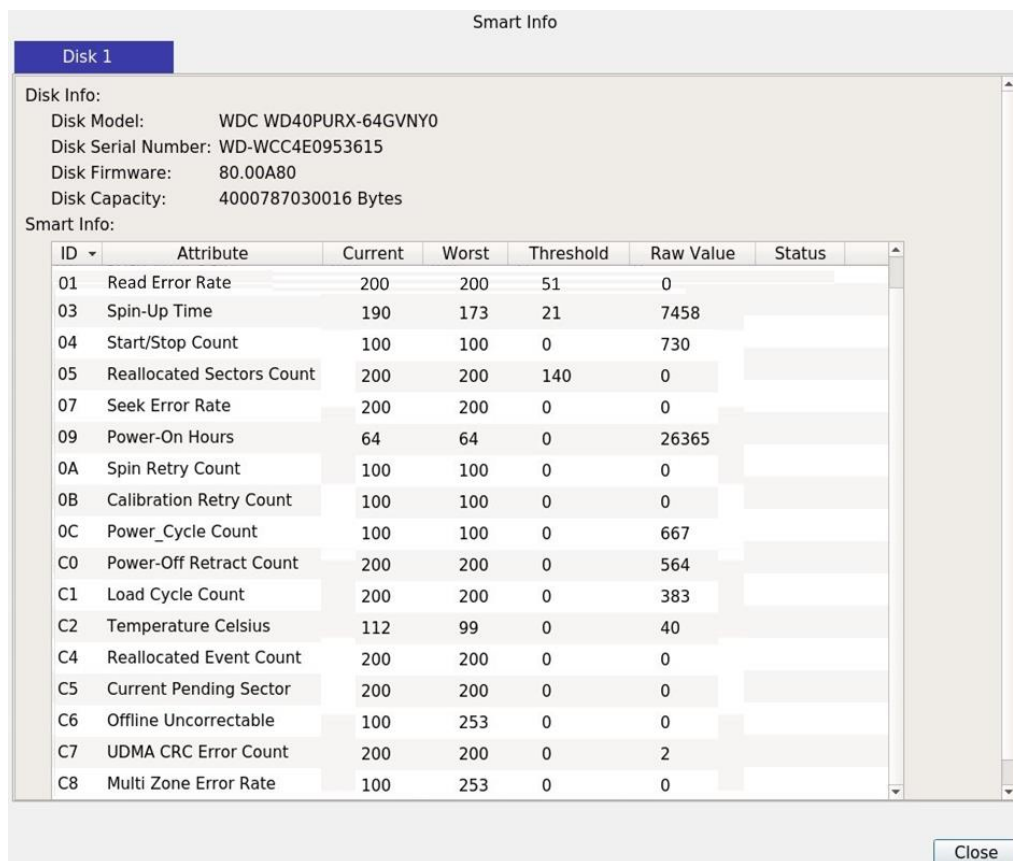

Smart Info

Disk 1

Disk Info:

Disk Model: WDC WD40PURX-64GVNY0  
Disk Serial Number: WD-WCC4E0953615  
Disk Firmware: 80.00A80  
Disk Capacity: 4000787030016 Bytes

Smart Info:

ID	Attribute	Current	Worst	Threshold	Raw Value	Status
01	Read Error Rate	200	200	51	0	
03	Spin-Up Time	190	173	21	7458	
04	Start/Stop Count	100	100	0	730	
05	Reallocated Sectors Count	200	200	140	0	
07	Seek Error Rate	200	200	0	0	
09	Power-On Hours	64	64	0	26365	
0A	Spin Retry Count	100	100	0	0	
0B	Calibration Retry Count	100	100	0	0	
0C	Power_Cycle Count	100	100	0	667	
C0	Power-Off Retract Count	200	200	0	564	
C1	Load Cycle Count	200	200	0	383	
C2	Temperature Celsius	112	99	0	40	
C4	Reallocated Event Count	200	200	0	0	
C5	Current Pending Sector	200	200	0	0	
C6	Offline Uncorrectable	100	253	0	0	
C7	UDMA CRC Error Count	200	200	0	2	
C8	Multi Zone Error Rate	100	253	0	0	

Close

## Réparer le disque


1. En cas d'erreur sur le disque sélectionné, exécutez cette fonction pour réparer le disque dur avant le formatage. Une fenêtre d'avertissement s'affiche avant la réparation des disques durs.
2. Sélectionnez **OK** pour continuer ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter.

## Créer un système RAID (requiert au moins 2 disques durs ou plus)

Le NVR inclut une fonction RAID qui assure une utilisation plus efficace et plus sûre de l'espace de stockage.


**AVIS!** NE PAS connecter d'autres disques dur après avoir configuré le système RAID. Sinon, supprimez et recréez le système RAID.

Cliquez sur **Créer un système RAID** et sélectionnez l'option de configuration disponible de votre choix. Cliquez sur **OK** pour continuer ou sur **Annuler** pour arrêter.

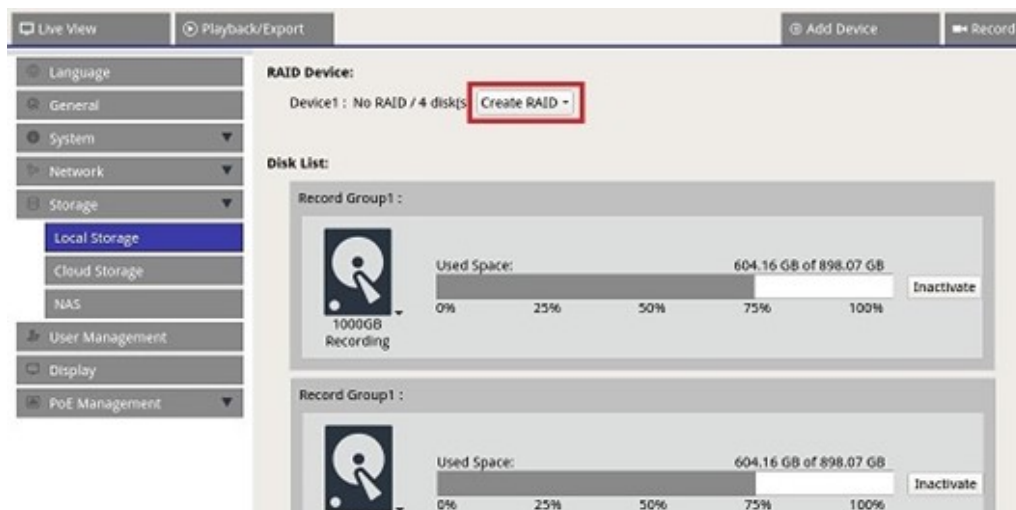

Pour supprimer la configuration RAID, cliquez sur **Supprimer le système RAID** et sélectionnez **OK** pour continuer ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter.

**AVIS!** Toutes les partitions et données stockées sur le disque dur dans le système RAID seront supprimées lors de la suppression du système RAID.

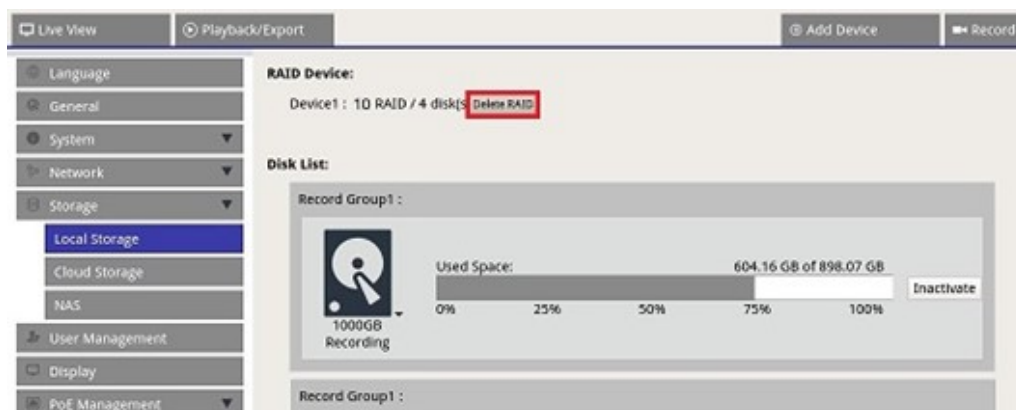

## Niveaux RAID

### Type NVR

### Niveau RAID

Modèles à 8/16 canaux

- 0 : Entrelacement uniquement, pas de redondance
- 1 : Mise en miroir


Modèle à 64 canaux

- 0 : Entrelacement uniquement, pas de redondance
- 1 : Mise en miroir
- 5 : Entrelacement en bloc avec parité distribuée
- 10 : Combinaison des niveaux RAID 1 et 0

Pour plus d'informations sur les niveaux RAID, voir [Standard RAID levels \(Wikipedia\)](#).

## Erreur de disque dur

Le NVR envoie un avertissement d'erreur de disque dur lorsque le format de données du disque dur ne correspond pas à la configuration du NVR ou lorsque le disque dur est désactivé. Vous pouvez reformater le disque, activer la fonction de recodage du disque dur ou remplacer le disque dur en conséquence.

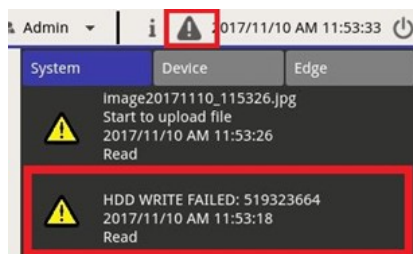

## Remplacement d'un disque dur RAID défectueux

### AVIS!

Il est fortement recommandé d'utiliser un **disque dur neuf** lorsque vous remplacez un disque défectueux. Si vous souhaitez utiliser un disque dur qui faisait partie d'un système RAID, assurez-vous de formater le disque **avant de l'ajouter au système RAID**.


Si cette étape est omise, le système **ne reconnaîtra pas le disque dur après le redémarrage** !

Procédez comme suit pour remplacer un disque dur pour lequel le système a généré une erreur de disque dur (voir la section ci-dessus).

- **Démontez** le disque dur défectueux (voir la section **Installation du disque dur** dans **Installation rapide**).
- Déverrouillez le plateau du disque dur, retirez-le et installez un **disque dur neuf**, puis insérez et verrouillez le plateau du disque dur à sa position d'origine (voir la section **Installation du disque dur** dans **Installation rapide**).
- **Montez** le nouveau disque dur.
- **Si vous avez installé un disque dur déjà utilisé, n'oubliez pas de le formater (voir la section [Formater le disque, p. 73](#)).**
- Ajoutez le disque dur au système RAID.

## Configuration du stockage dans le cloud

Vous pouvez choisir un stockage dans le cloud comme Dropbox ou Google Drive pour exporter des vidéos enregistrées ou des images capturées. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le stockage dans le cloud personnel sur le NVR.

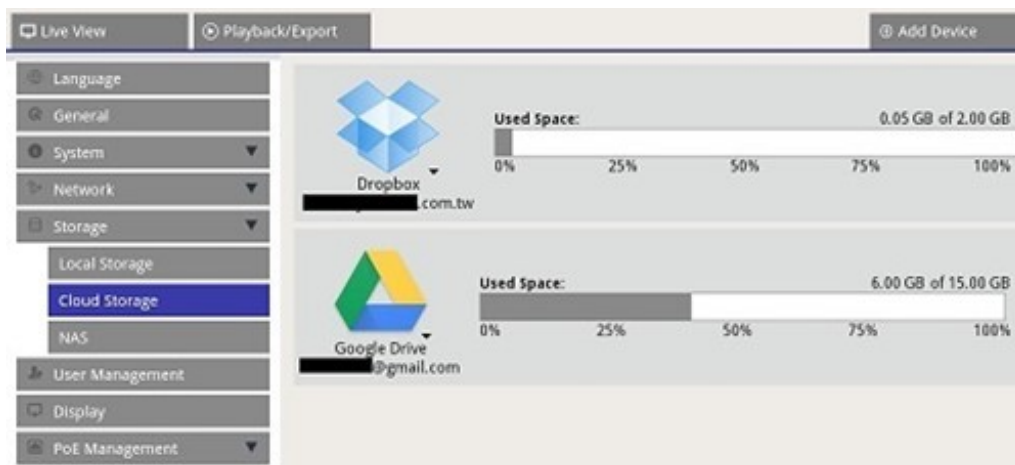

## Configurer le stockage dans le cloud Dropbox

1. Cliquez sur l'icône Dropbox et sélectionnez **Ajouter un compte**.
2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte Dropbox, puis cliquez sur **Connexion**.

The image shows a 'Sign in to Dropbox to link with VMS Cloud' dialog box. It features the Dropbox logo in the top left corner. The main text reads 'Sign in to Dropbox to link with VMS Cloud'. Below this are two input fields: 'Email' and 'Password'. To the left of the 'Password' field is a link that says 'Forgot your password?'. To the right of the 'Password' field is a blue button labeled 'Sign in'. Below the input fields is a link that says 'New to Dropbox? Create an account'. At the bottom of the dialog, there is a text prompt 'Please copy the authorization code and paste it below' and a 'Close' button in the bottom right corner.

3. Le NVR demande l'autorisation d'accéder à Dropbox. Sélectionnez **Autoriser**.




4. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre des paramètres.



Un message indiquant que l'authentification a été accordée s'affiche. Cliquez **sur OK** pour confirmer.


## Configurer le stockage dans le cloud Google Drive

1. Cliquez sur l'icône Google Drive et sélectionnez **Ajouter un compte**.
2. Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte Google, puis cliquez sur **Connexion**.

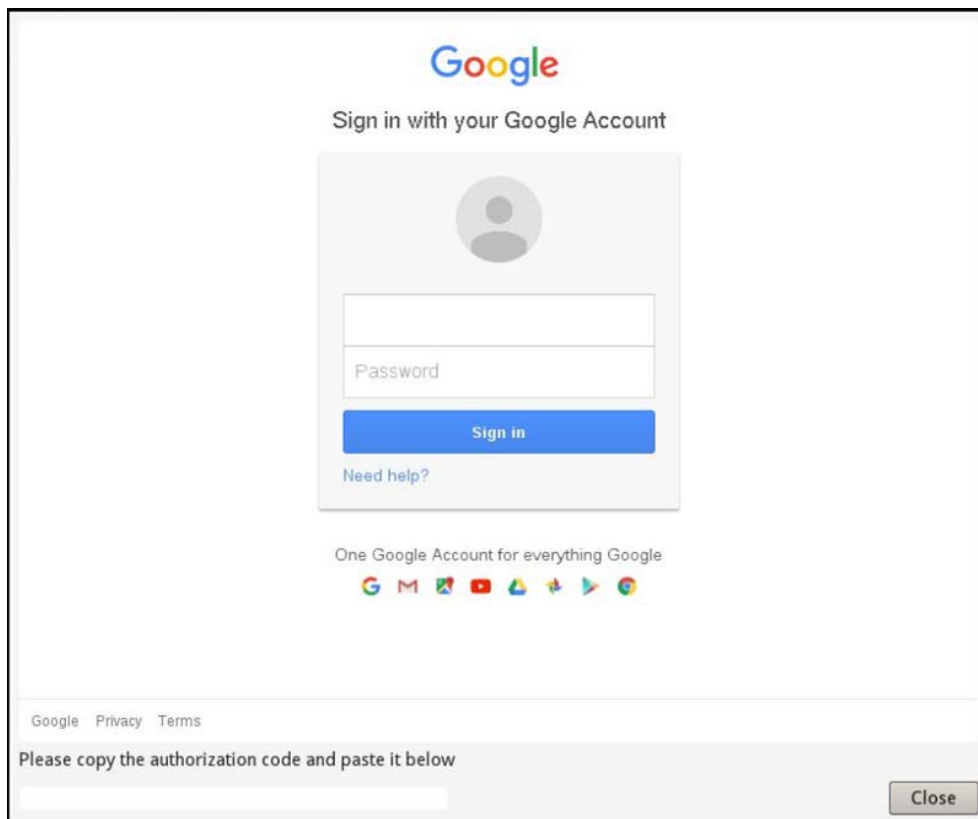
The image shows a Google sign-in window. At the top is the Google logo. Below it is the text "Sign in with your Google Account". In the center is a light gray box containing a circular profile icon placeholder, an email address input field, a password input field labeled "Password", and a blue "Sign in" button. Below the button is a link that says "Need help?". Underneath the sign-in box is the text "One Google Account for everything Google" followed by icons for Google, Gmail, Google Drive, YouTube, Google Maps, Google Play, and Google Chrome. At the bottom left of the window are links for "Google", "Privacy", and "Terms". Below these links is the text "Please copy the authorization code and paste it below" followed by a text input field. At the bottom right is a "Close" button.



3. Le NVR demande l'autorisation d'accéder à Google Drive. Sélectionnez **Autoriser**.

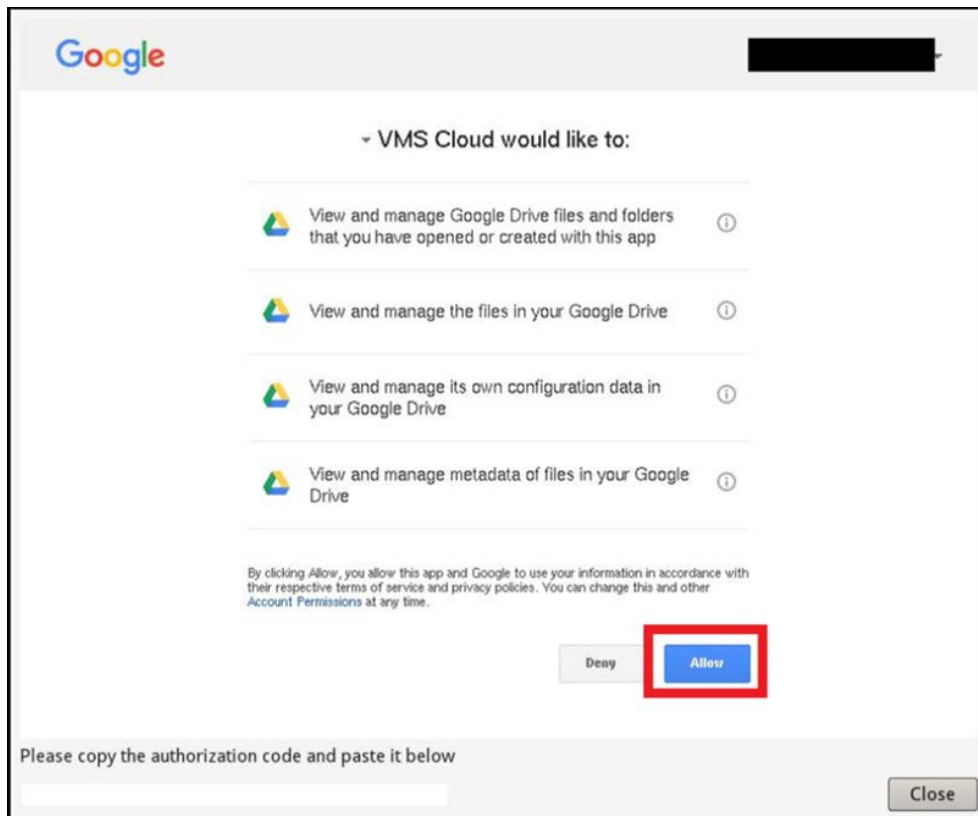

4. Copiez et collez le code dans le champ de saisie situé en bas de la fenêtre.

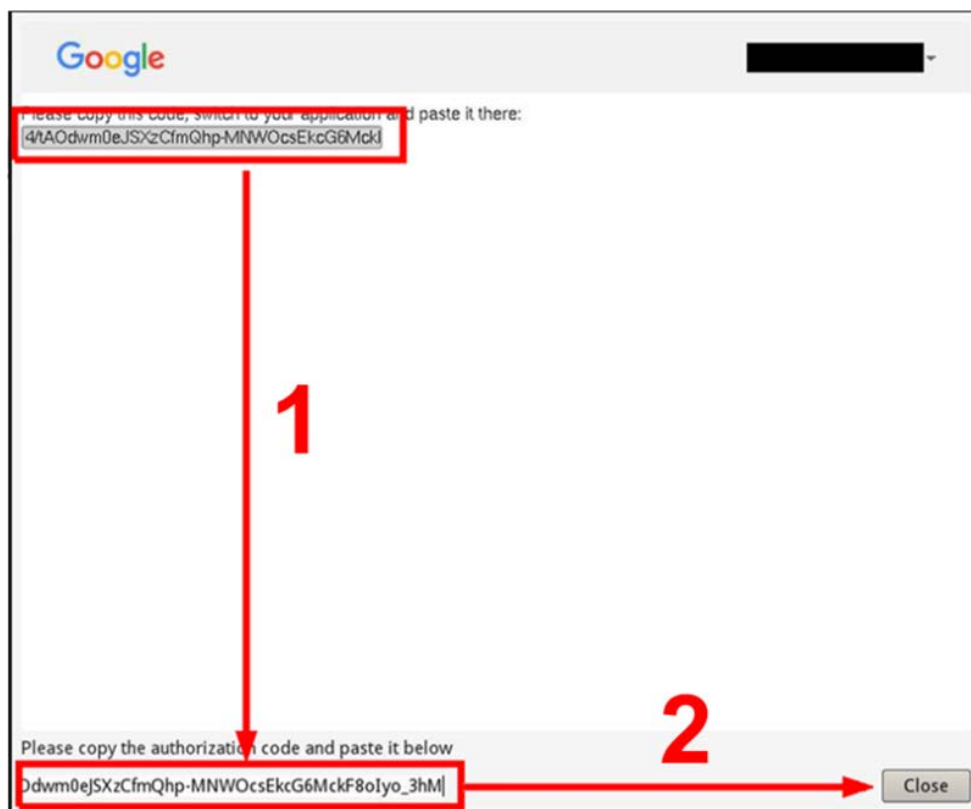


5. Cliquez sur **Fermer** pour quitter.


Un message indiquant que l'authentification a été accordée s'affiche. Cliquez **sur OK** pour confirmer.

## Actualiser l'utilisation du stockage dans le cloud

Cliquez sur l'icône Dropbox/Google Drive et sélectionnez **Recharger les informations**. Les informations de stockage dans le cloud sélectionnées seront actualisées.

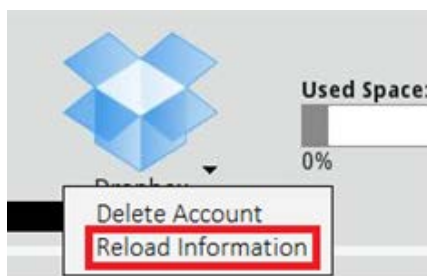


(Dropbox)

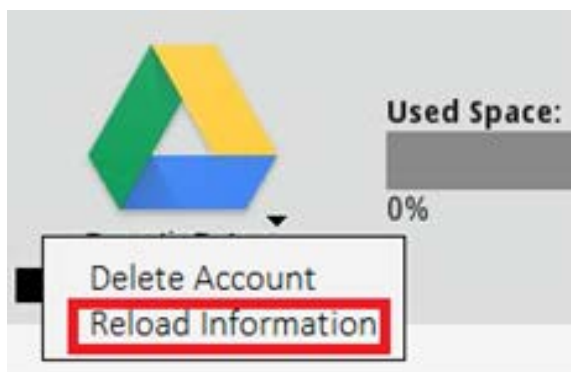


(Google Drive)

## Arrêter d'utiliser le stockage dans le cloud Dropbox/Google Drive

Cliquez sur l'icône Dropbox/Google Drive et sélectionnez **Supprimer le compte**. Une fois le compte supprimé du NVR, le système n'a plus accès au stockage personnel dans le cloud.

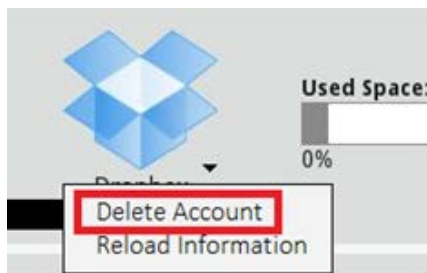

(Dropbox)

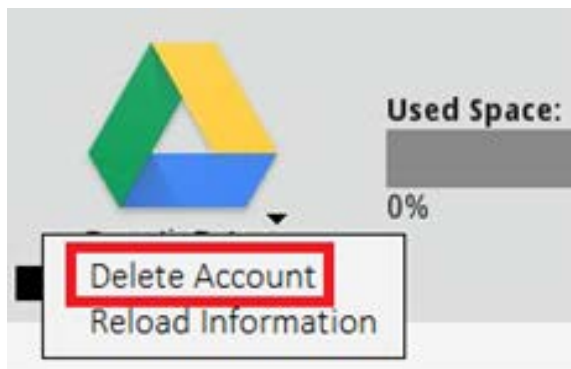


(Google Drive)

## Se connecter à un autre compte utilisateur à l'aide de Dropbox

1. Sélectionnez **Supprimer le compte** pour supprimer le compte Dropbox.
2. Sélectionnez **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Dropbox.

3. Cliquez sur le nom du compte utilisateur une fois que la fenêtre contextuelle a chargé les informations de connexion de l'utilisateur précédent, puis cliquez sur le nom d'utilisateur ① et sélectionnez ② **Déconnexion**.

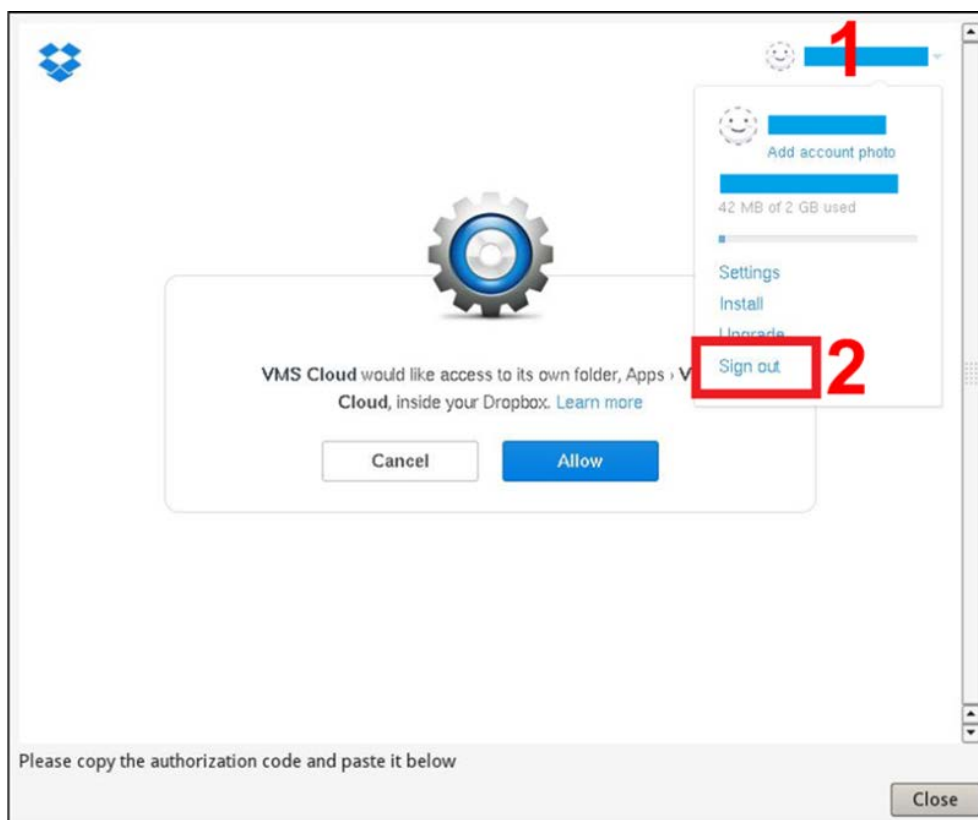


4. Après la déconnexion de l'utilisateur actuel, suivez les instructions décrites dans la section Configurer le stockage dans le cloud Dropbox pour vous connecter à un autre compte d'utilisateur.


## Se connecter à un autre compte utilisateur à l'aide de Google Chrome

1. Sélectionnez **Supprimer le compte** pour supprimer le compte Google Drive.
2. Sélectionnez **Ajouter un compte** pour ajouter un nouveau compte Google Drive.

3. Cliquez sur le nom du compte utilisateur une fois que la fenêtre contextuelle a chargé les informations de connexion de l'utilisateur précédent, comme indiqué dans la figure suivante.

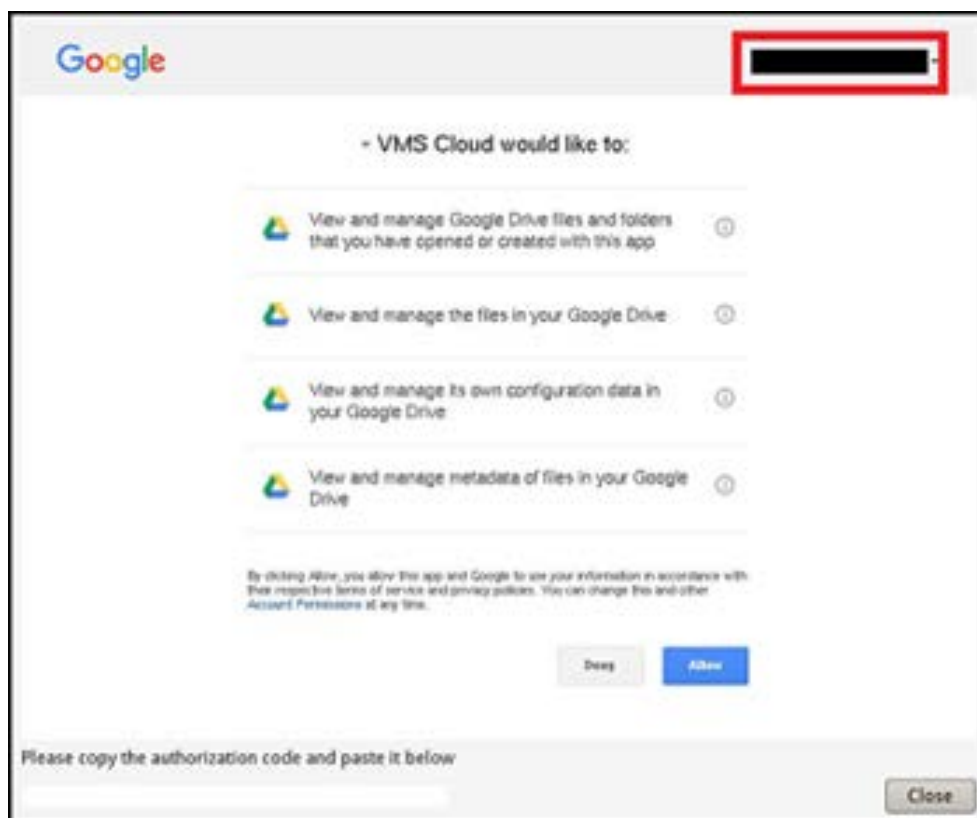


4. Sélectionnez **Ajouter un compte** pour vous connecter avec un nouveau compte utilisateur et un nouveau mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.

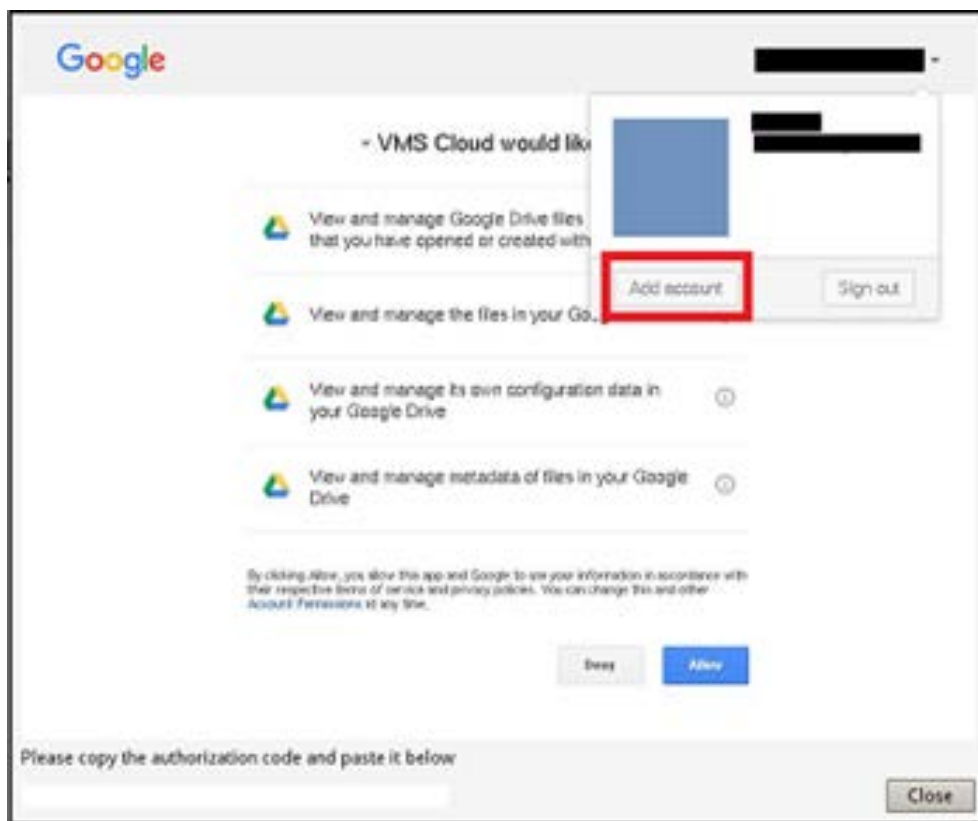

5. Le NVR demande l'autorisation d'accéder à Google Drive. Sélectionnez **Autoriser**.

6. Copiez et collez le code d'autorisation dans le champ de saisie situé en bas de la fenêtre.

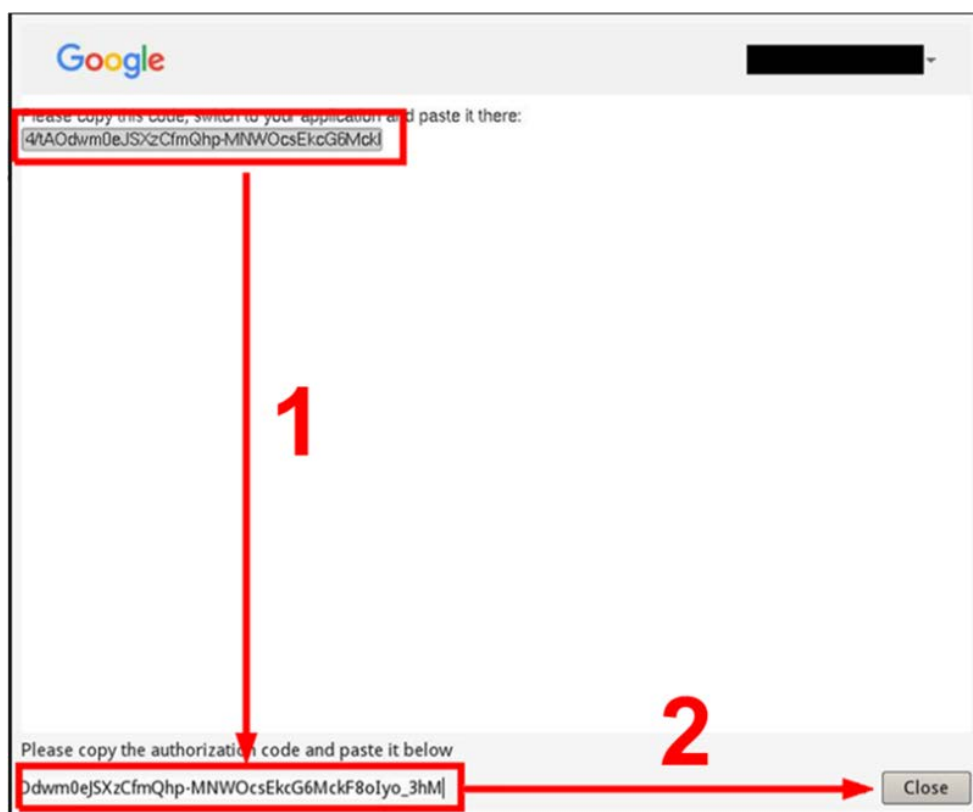


7. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre des paramètres.


Un message indiquant que l'authentification a été accordée s'affiche. Cliquez **sur OK** pour confirmer.

## Configuration NAS

Le NVR permet au périphérique NAS (Network Attached Storage) en protocole iSCSI de stocker des instantanés et des vidéos enregistrées. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le NAS.

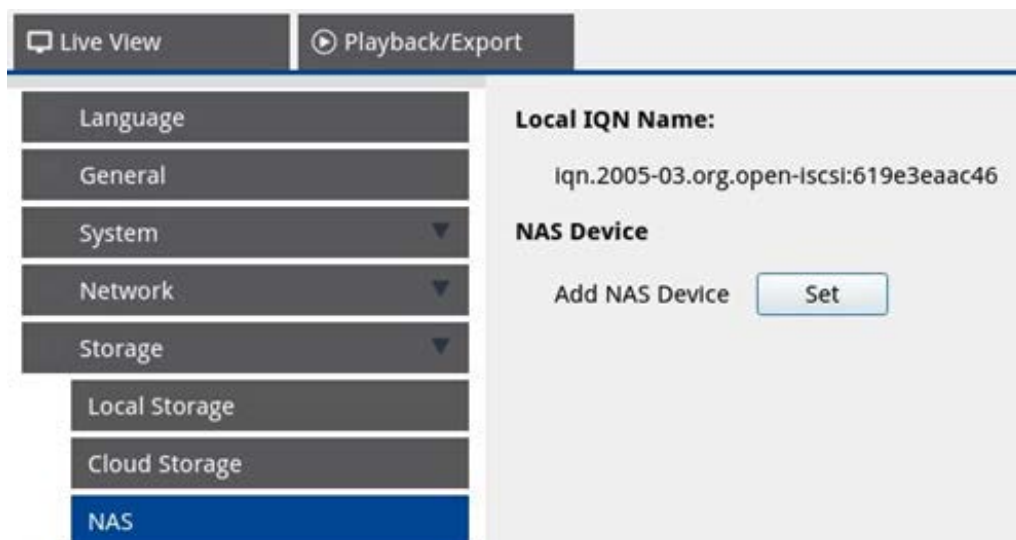

1. Cliquez sur **Définir** pour ajouter un périphérique NAS après la connexion au NVR.
2. Lorsque la fenêtre de connexion s'ouvre, choisissez **Anonyme** ou entrez **Compte** et **Mot de passe** dans le champ de saisie pour vous connecter. Cliquez sur **OK** pour continuer.
3. Entrez l'adresse IP du NAS et cliquez sur **Rechercher**.
4. Le NVR recherche et affiche la liste des noms IQN du NAS. Sélectionnez le nom IQN du NAS correspondant et cliquez sur **Connecter**.
5. Une fois le NAS connecté, cliquez sur **Activer** et attribuez le périphérique NAS à un groupe d'enregistrements dans la liste déroulante. Pour arrêter l'enregistrement du NAS, cliquez sur **Désactiver** pour le périphérique NAS sélectionné.

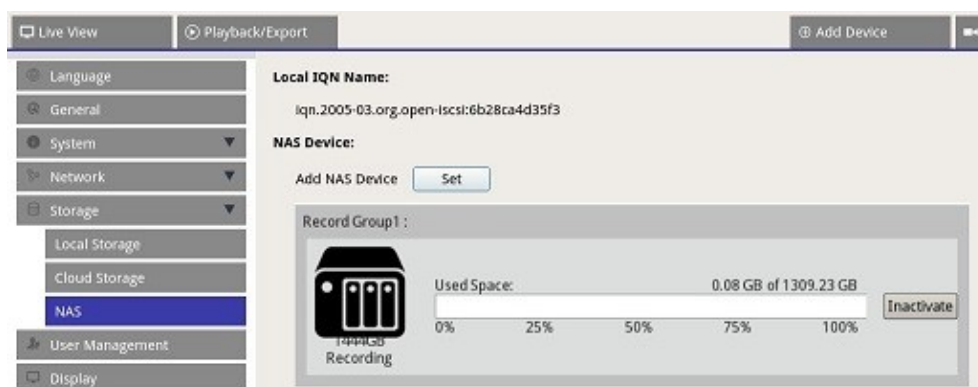

6.

**AVIS!** Plusieurs groupes d'enregistrements sont fournis uniquement pour les modèles de NVR offrant plus de 8 Go de RAM.

# Configuration de la gestion des utilisateurs

Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des comptes utilisateur avec des droits personnalisés. Le nombre maximal d'utilisateurs supplémentaires pour le système est de six.



## Ajouter un nouveau compte utilisateur

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau compte utilisateur.






1. Dans Configuration des droits utilisateur, cliquez sur **Add** pour créer un nouvel utilisateur.
2. Configurez un nouveau compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3. Cliquez sur **Ok** pour terminer la création du nouvel utilisateur.

**AVIS!** Pour configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe, reportez-vous au formulaire ci-dessous pour connaître la règle de configuration NVR du nom d'utilisateur, de la longueur du mot de passe et des catégories de caractères.


	Nom utilisateur	Mot de passe
Longueur	2-32 caractères	6-20 caractères
Catégories de caractères	<div><div>1. alphabets A-Z/a-z</div><div>2. numéros 0-9</div><div>3. SEUL caractère spécial disponible trait de soulignement « _ » (sauf pour le premier caractère)</div></div>	<div><div>1. alphabets et numéros A-Z/a-z et 0-9 (au moins une lettre et un chiffre)</div><div>2. caractères spéciaux !#\$%&amp;'-.@^_~</div></div>



## Modifier le compte utilisateur

1. Dans Configuration des droits utilisateur, sélectionnez compte utilisateur et cliquez sur  pour configurer le paramètre Informations utilisateur.
2. Modifiez le nom d'utilisateur.
3. Cliquez sur  et entrez le nouveau mot de passe pour modifier le mot de passe de l'utilisateur sélectionné.
4. Cliquez sur  pour confirmer la modification du mot de passe ou sur  pour arrêter.
5. Après avoir modifié le nom d'utilisateur et le mot de passe sélectionnés, cliquez sur  pour enregistrer et appliquer les modifications.



## Supprimer le compte utilisateur

- Pour supprimer un compte utilisateur, sélectionnez le nom d'utilisateur et cliquez sur .

### AVIS!

Vous ne pouvez pas supprimer à la fois les comptes par défaut **Admin** et **Invité**.

## Configurer les droits d'accès utilisateur (autorisations)


1. Définissez les droits d'accès aux fonctions répertoriées dans le menu de configuration Gestion des utilisateurs.
  -  signifie que le compte utilisateur est autorisé à accéder à la fonction.
  -  signifie que le compte utilisateur n'est pas autorisé à accéder à la fonction.

### AVIS!




Le compte prédéfini **Invité** ne peut afficher que le canal de diffusion vidéo en direct sous Vue en direct.

- **Périphérique** : permet d'accéder à l'onglet de fonction Ajouter un périphérique
- **PTZ** : permet de contrôler les fonctions PTZ de la caméra en mode Vue en direct
- **Lecture** : permet d'accéder à l'onglet de fonction Lecture/Exportation pour configurer les vidéos/instantanés stockés dans le système
- **Configuration** : permet d'accéder à l'onglet de fonction Configuration et de modifier les configurations du système NVR


- **Caméras IP dissimulées** : vous pouvez décider des canaux à afficher ou à masquer lors de la connexion de certains comptes utilisateur.

2. Cliquez sur  (Paramètre de masquage) correspondant au compte utilisateur souhaité pour accéder au menu de réglage.



3. Cochez la case du canal pour refuser l'accès utilisateur.
4. Décochez la case du canal pour autoriser l'accès utilisateur.
5. Cliquez sur  pour sélectionner ou désélectionner toutes les canaux.
6. Cliquez sur  pour enregistrer et appliquer le paramètre, ou sur  pour ignorer les modifications.


# Configuration de l'affichage


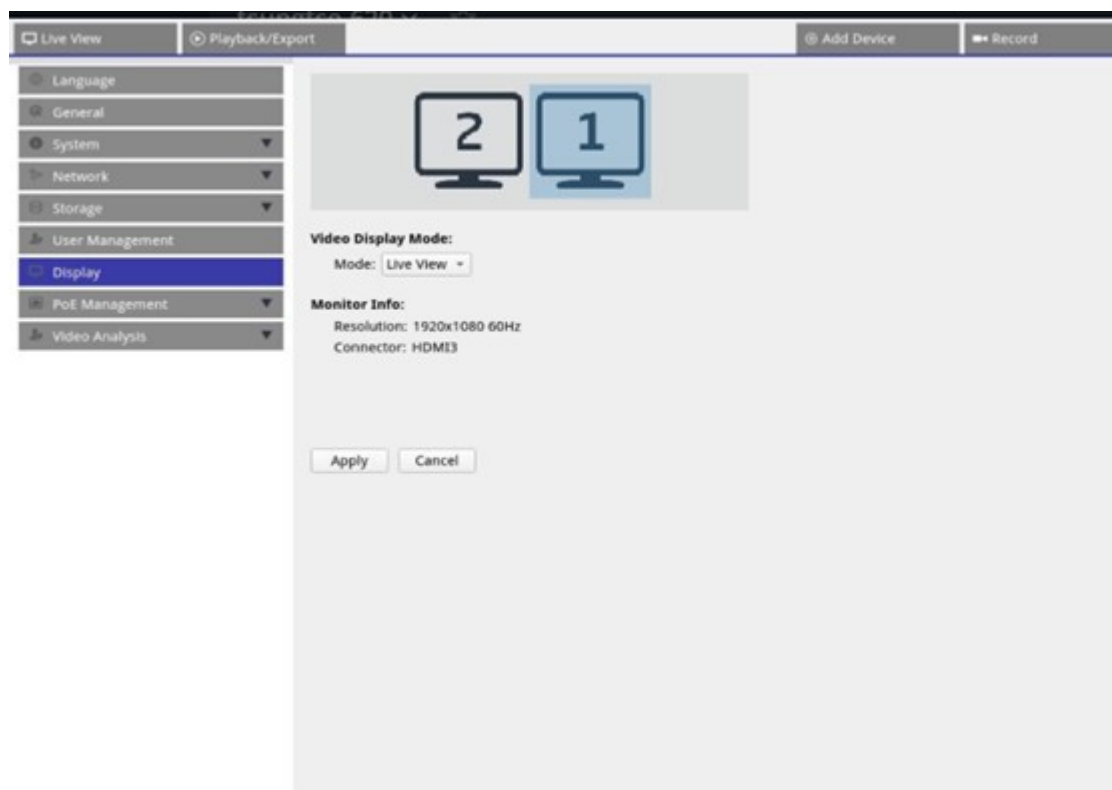



Le NVR prend en charge jusqu'à 2 écrans 1080p, avec les modes d'affichage suivants disponibles :

## Configuration NVR

### Configuration de l'affichage

1. **Vue en direct (par défaut) :** Sur le second moniteur, les utilisateurs peuvent sélectionner les canaux importants. Les utilisateurs peuvent configurer les canaux qu'ils souhaitent utiliser en cliquant sur  sur le second moniteur. Une liste de caméras s'affiche sur le moniteur 1 pour que les utilisateurs puissent faire leur choix.

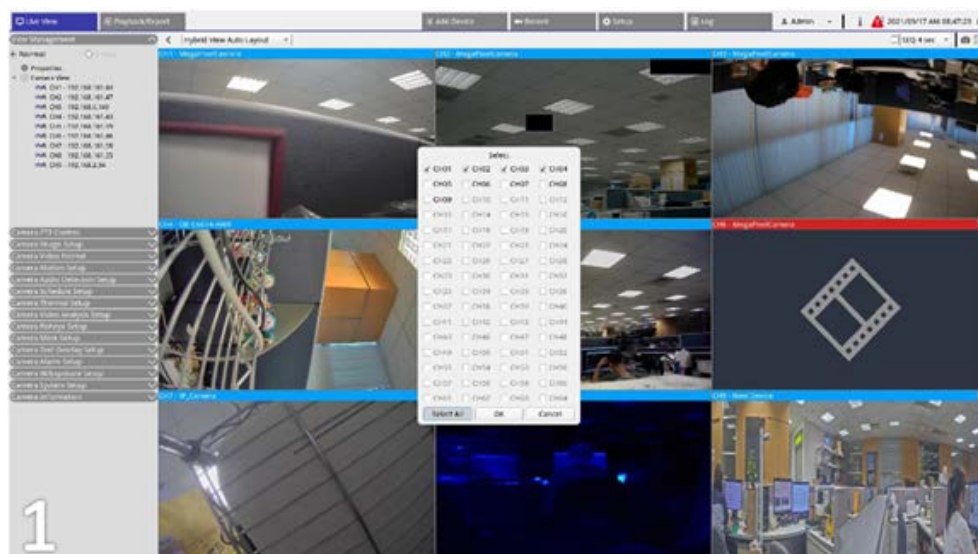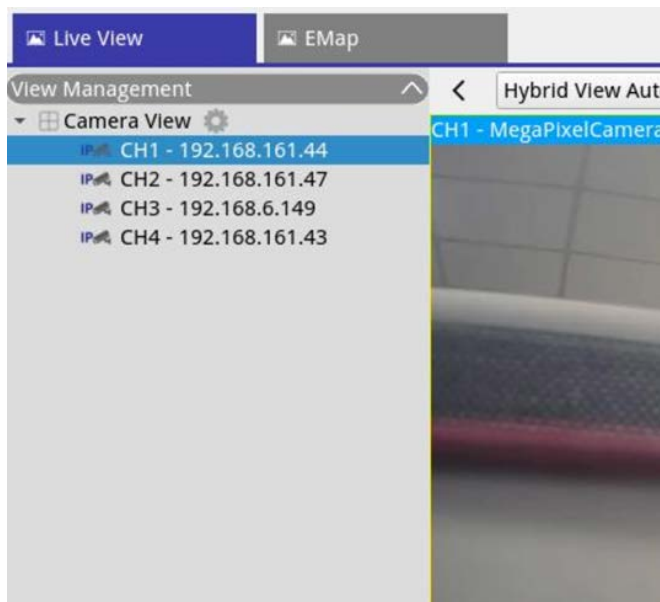

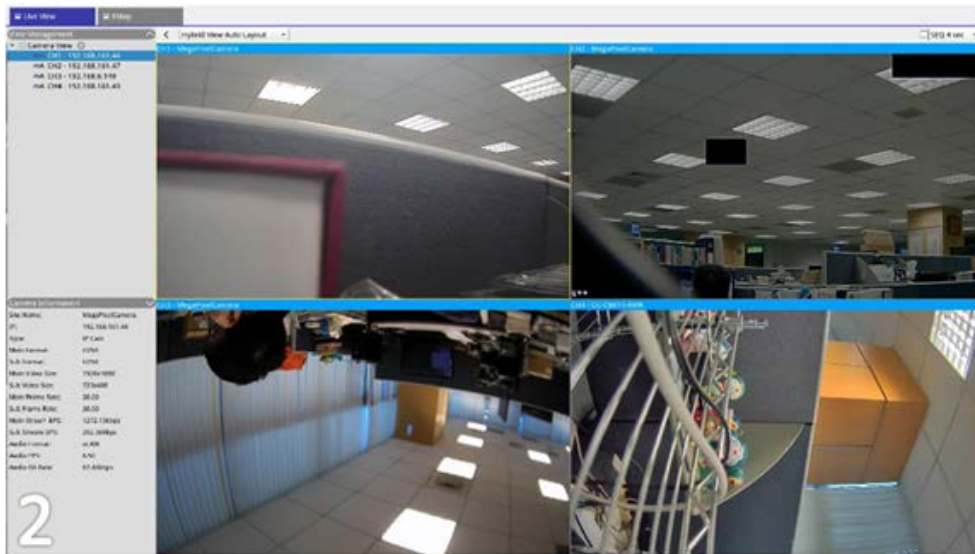

2. **Normal** : Le système s'étend sur deux moniteurs.

## Configuration des moniteurs

Avant de mettre le système NVR sous tension, assurez-vous que le câble HDMI et/ou DisplayPort est connecté au moniteur et au système. Le NVR détecte automatiquement la sortie de l'écran et règle la résolution de l'écran au démarrage. Il définit le moniteur DisplayPort comme moniteur principal et le moniteur HDMI comme moniteur secondaire.

1. Si vous souhaitez modifier l'ordre des moniteurs, cliquez sur le moniteur sélectionné et faites-le glisser pour le déposer à l'emplacement souhaité.
2. Cliquez sur  pour enregistrer les paramètres et le NVR réinitialise l'ordre d'affichage du moniteur, ou cliquez sur  pour recharger les paramètres actuels.

**AVIS!** Le système ne peut pas étendre la vue d'affichage sur le moniteur 4K.


Si l'utilisateur souhaite passer d'un affichage en résolution 1080p à un affichage en résolution 4K, le système doit redémarrer et effectuer une remise à l'échelle pour obtenir une qualité d'image optimale.


## Gestion PoE

Vous pouvez accéder à l'état du port PoE et gérer les ports PoE.

# Configuration de la gestion PoE

Cliquez sur **Show PoE Data** pour afficher le menu de configuration du commutateur PoE.

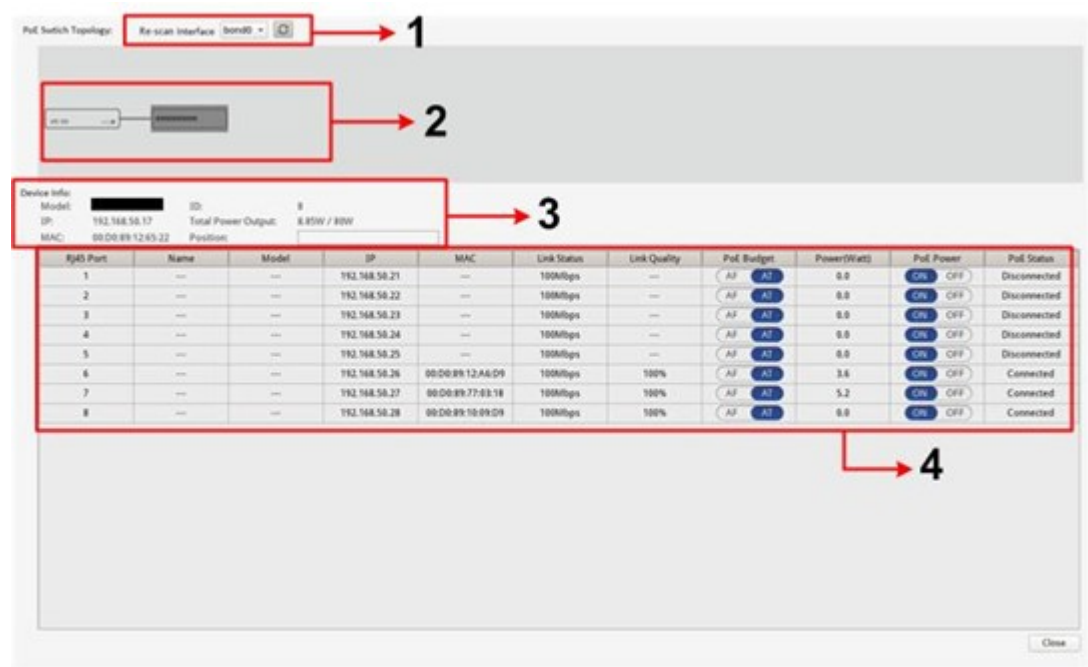

Numéro	Article	Description
1	Relancer la recherche	<p>Actualisez et recherchez tous les ports pour voir si une nouvelle caméra IP est connectée au système.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliquez sur  pour afficher un message d'avertissement.</li><li>2. Cliquez sur <b>OK</b> pour continuer ou sélectionnez <b>Annuler</b> pour arrêter.</li></ol>
2	Topologie du commutateur PoE	<p>Le nombre de commutateurs PoE connectés s'affiche ici. La première icône (de gauche à droite) représente le NVR et la seconde icône représente le commutateur PoE à l'arrière du NVR. Cliquez sur l'icône du périphérique pour sélectionner et afficher les informations connexes sous <b>Informations sur le périphérique</b>.</p>

Numéro	Article	Description
3	Informations sur le périphérique	Vous pouvez vérifier les informations de base du NVR ou du commutateur PoE sélectionné. Le nom du modèle, l'adresse IP du modèle, l'adresse MAC, l'ID et la puissance de sortie totale du périphérique sélectionné s'affichent.
4	Gestion des ports PoE	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Port RJ45</b> : répertorie le nombre de ports PoE</li> <li>■ <b>Nom</b> : nom de la caméra IP connectée au port</li> <li>■ <b>Modèle</b> : nom du modèle de la caméra IP</li> <li>■ <b>IP</b> : l'adresse IP de la caméra IP connectée est attribuée par le NVR en fonction du port PoE auquel la caméra IP est connectée.</li> </ul> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>AVIS!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Par défaut, le serveur DHCP attribue automatiquement les adresses IP dans la plage comprise entre <b>192.168.51.2</b> et <b>192.168.51.25</b> pour les caméras connectées aux ports PoE intégrés (dernier numéro = numéro de port PoE + 1).</li> <li>■ Pour modifier la plage d'adresses IP, reportez-vous à la section <a href="#">Paramètres du serveur DHCP, p. 98</a>.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>MAC</b> : adresse MAC de la caméra IP</li> <li>■ <b>État de la liaison</b> : vitesse de connexion réseau de la caméra IP</li> <li>■ <b>Qualité de la liaison</b> : état de la connexion réseau de la caméra IP</li> <li>■ Bilan PoE <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>AF</b> représente la norme PoE IEEE 802.3af.</li> <li>— <b>AT</b> représente la norme PoE IEEE 802.3at.</li> </ul> <p>Vous pouvez passer à la norme PoE préférée en fonction des besoins.</p> </li> <li>■ Puissance (Watt) : état de la consommation électrique du port PoE</li> <li>■ <b>Alimentation PoE</b> : sélectionnez <b>ACTIVÉ</b> afin d'activer PoE pour le port sélectionné. sélectionnez <b>OFF</b> afin de désactiver PoE pour le port sélectionné.</li> <li>■ <b>État PoE</b> : vérifiez si le port PoE est connecté à une caméra IP ou non.</li> </ul>

## Paramètres avancés


La page Avancé permet aux utilisateurs d'accéder aux paramètres complets du commutateur POE.

## Configuration NVR

### Paramètres avancés

**AVIS!** Il est recommandé de consulter les fournisseurs de NVR AVANT d'accéder à cette page. Des paramètres incorrects peuvent entraîner des dysfonctionnements du NVR.

Double-cliquez sur l'icône NVR. Lorsque la fenêtre contextuelle de connexion s'ouvre, entrez le compte administrateur « admin », puis le mot de passe pour vous connecter en tant qu'administrateur système Gestion Web.

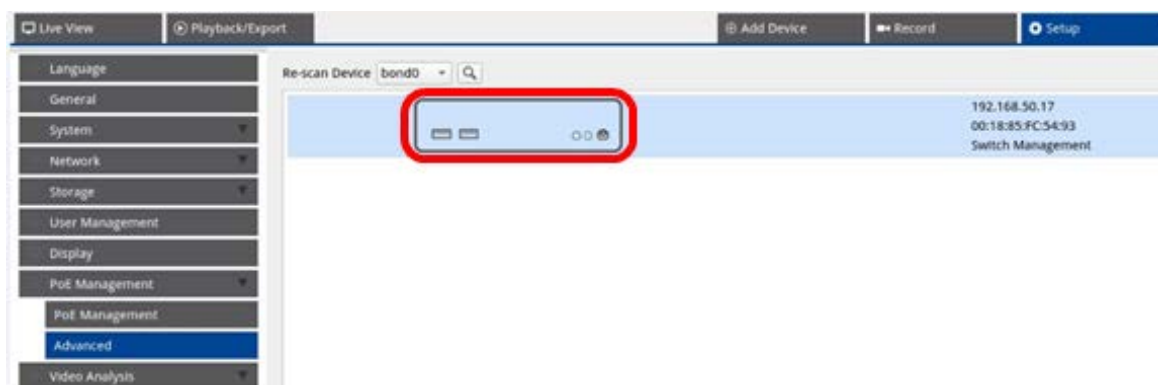

## Paramètres des informations système

Cette page affiche les informations système, notamment : Adresse MAC, Version du micrologiciel, Temps disponible, Nom du périphérique, Commentaire, Emplacement et Contact. Vous pouvez configurer le paramètre dans **Informations système** sous **Système**. Voir ci-dessous pour des instructions de réglage supplémentaires.

System Information	
MAC Address	66:09:07:03:04:09
Firmware Version	v2.7
Uptime	01:13:33
Device Name	<input type="text" value="IP1829"/>
Comment	<input type="text" value="switch"/>
Location	<input type="text" value="position"/>
Contact	<input type="text" value="ICPlus"/>
<input type="button" value="Apply"/>	

**AVIS!** Chaque champ peut contenir au maximum 15 caractères.




Paramètre	Description
Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC du commutateur PoE
Version du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel du commutateur PoE
Temps disponible	Affiche l'heure du dernier démarrage
Nom du périphérique	Entrez le nom du commutateur PoE
Commentaire	Entrez la fonction du commutateur PoE
Emplacement	Entrez l'emplacement du commutateur PoE
Contact	Entrez le contenu du commutateur PoE

## Paramètres de configuration IP

Vous pouvez configurer manuellement les paramètres d'adresse IPv4 et IPv6 ou utiliser le serveur DHCP pour attribuer automatiquement les adresses IPv4 et IPv6 dans **Système > Configuration IP**.

## Charger les paramètres d'usine par défaut

Pour rétablir les paramètres d'usine par défaut, cliquez sur **Charger les paramètres par défaut** pour restaurer le paramètre par défaut du commutateur, à l'exception de l'adresse IP, du nom d'utilisateur et du mot de passe. Vous pouvez configurer le paramètre dans **Système > Charger les paramètres d'usine**.

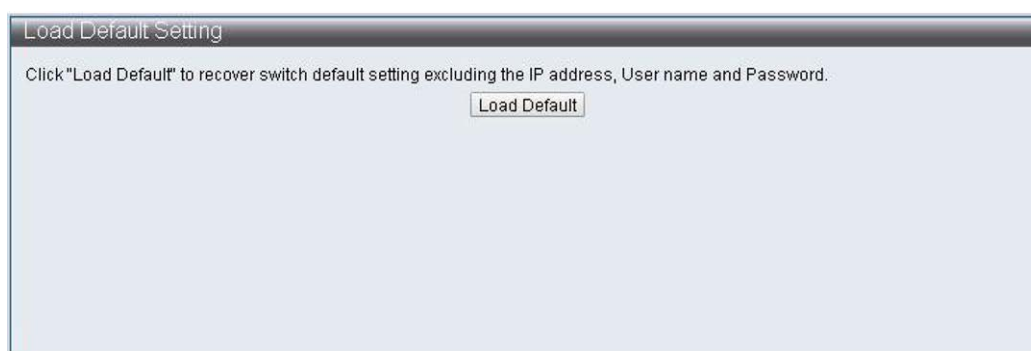


**AVIS!** La fonction Charger les paramètres d'usine par défaut ne peut que rétablir le paramètre par défaut de ce commutateur PoE. Les paramètres Nom d'utilisateur, Mot de passe et Adresse IP ne changent pas.

Paramètre	Description
Charger les paramètres par défaut	Permet de revenir au paramètre par défaut

# Mettre à jour le micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour la version du micrologiciel de ce commutateur PoE. Cliquez sur **Browse...** pour sélectionner le fichier de mise à jour. Cliquez ensuite sur **Apply** pour mettre à jour le micrologiciel. Vous pouvez configurer le paramètre dans **Système > Mise à jour du micrologiciel**.

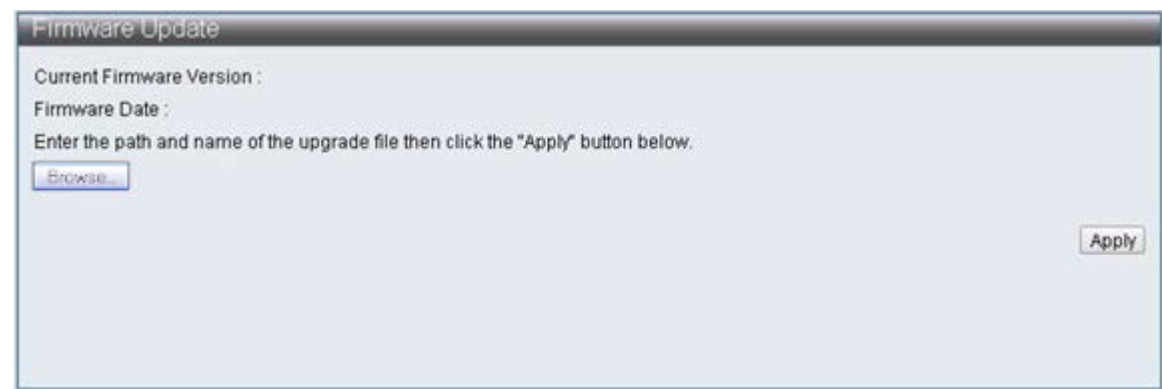


Paramètre	Description
Sélectionner le fichier ( <b>Browse...</b> )	Sélectionnez le fichier de micrologiciel à mettre à jour

# Paramètres du serveur DHCP

Pour configurer le serveur DHCP, ouvrez **Fonctions avancées > Serveur DHCP**.

- Par défaut, le serveur DHCP attribue automatiquement les adresses IP dans la plage comprise entre **192.168.51.2** et **192.168.51.25** pour les caméras connectées aux ports PoE intégrés (dernier numéro = numéro de port PoE + 1).

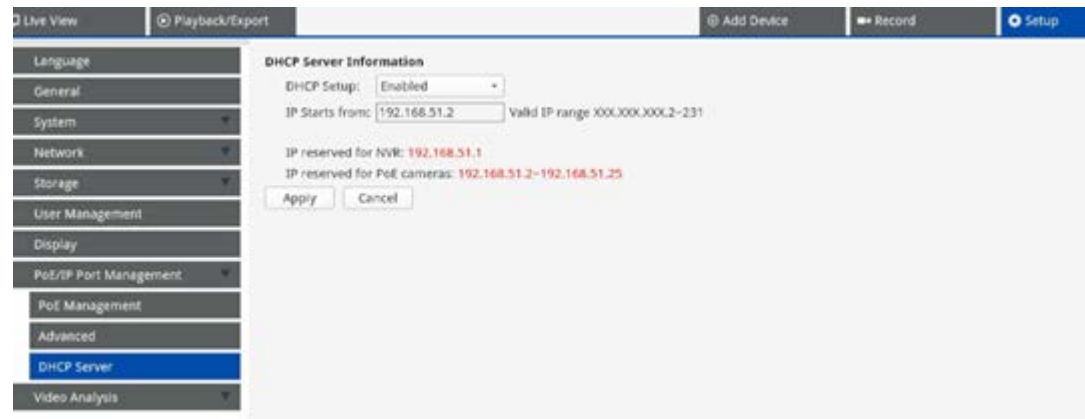


## Définition d'une plage d'adresses IP différente


- Entrez la première adresse de la plage d'adresses IP dans le champ **Début de l'adresse IP**. Les règles suivantes s'appliquent :
  - Vous ne devez utiliser que les adresses commençant par **10.xxx.xxx.**, **172.16.xxx.** ou **192.168.xxx.** (xxx étant un nombre compris entre 1 et 254, afin de ne pas risquer d'interférer avec les adresses de réseau IP public).
  - L'adresse IP de début (le dernier numéro de l'adresse IP que vous avez définie ci-dessus) peut être un nombre compris entre 2 et 231.
  - La dernière adresse IP avant le début de la plage sera toujours utilisée par le NVR MOVE lui-même.

### EXEMPLE:

Si l'adresse de début de la plage est **192.168.20.21**, le NVR utilise **192.168.20.20** comme adresse IP. Les adresses IP des périphériques connectés aux ports PoE commencent alors à **192.168.20.21** pour le port 1 et se terminent par **192.168.20.44** pour le port **24**.

- Cliquez sur  pour configurer les paramètres.

## Désactivation du serveur DHCP

- Sélectionnez **Désactiver** dans la liste déroulante **Configuration DHCP**.
- Cliquez sur  pour configurer les paramètres.



## Configuration de l'analyse vidéo

**Deux fonctions d'analyse vidéo peuvent être configurées sur le NVR :** Reconnaissance des visages et Reconnaissance de plaque d'immatriculation.

# Reconnaissance des visages

Vous pouvez configurer la base de données pour la **reconnaissance des visages** ici.

Face Recognition Setup:

DataBase Status    User: 4    Group: 4

User List

A

B

Filter    Clear

No.	Picture	Name	Description	Group	Edit	Del
1		456	456	mkk fx		<input type="checkbox"/>
2		face001	test	jkk, mkk fx		<input type="checkbox"/>
3		ndik	bjk			<input type="checkbox"/>
4		Adam	Junior	RD 610		<input checked="" type="checkbox"/>

Add User    Delete User    List By Group

C

D

E

F

Numéro	Article	Description
A	Infos base de données	Cette option affiche les brèves informations de la base de données (y compris le nombre total d'utilisateurs/de groupes ajoutés).
B	Filtre (Liste d'utilisateurs uniquement)	Le filtre permet de rechercher un utilisateur spécifique dans la base de données. Cliquez sur <b>Effacer</b> pour effacer les résultats de la recherche.
C	Affichage de la liste d'utilisateurs/ liste de groupes	Cette option affiche ici toutes les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier ou cochez la case <b>Supprimer</b> de l'utilisateur/du groupe spécifique.
D	Ajouter un utilisateur/groupe	Cliquez pour ajouter des données Utilisateur/Groupe spécifiques.

Numéro	Article	Description
E	Supprimer un utilisateur/groupe	Cliquez pour supprimer des données Utilisateur/Groupe spécifiques.
F	Liste par utilisateur/groupe	Cliquez sur le bouton pour modifier le mode d'affichage de la liste (par utilisateur ou par groupe).

## Configuration de la liste d'utilisateurs/liste de groupes

Pour ajouter des informations sur les utilisateurs/groupes, procédez comme suit.






1. Cliquez sur **Add User** dans la **Liste d'utilisateurs**.

**Face Recognition Setup:**

DataBase Status    User: 4    Group: 4

User List

Filter

No.	Picture	Name	Description	Group	Edit	Del
1		456	456	mkk fx		<input type="checkbox"/>
2		face001	test	jkk, mkk fx		<input type="checkbox"/>
3		ndik	bjk			<input type="checkbox"/>
4		Adam	Junior	RD 610		<input checked="" type="checkbox"/>

< 1/1 >

- Entrez le nom de l'utilisateur dans **Nom**. Renseignez le champ **Description** si nécessaire.

**Add User**

**Name**

**Description**

**Group**

**Face Image List**  



Save


Cancel


- Cliquez sur 

Save

 pour appliquer les paramètres.




4. Cliquez sur  dans **Liste des images de visage**. Choisissez les fichiers image de l'utilisateur. Téléchargez au moins trois images du visage de l'utilisateur. Le visage doit occuper au moins 12 % et au plus 25 % de l'image. Voir la formule ci-dessous pour le calcul de la plage de pourcentages. Plusieurs images avec plusieurs angles (les deux yeux doivent être révélés) ou différents aspects de l'utilisateur, par exemple, avec/sans lunettes, avec différents styles de coiffure, sont préférables. Les formats d'image pris en charge sont JPEG/PNG/BMP. La taille d'image recommandée est comprise entre 200 x 200 et 1 920 x 1 080 pixels.

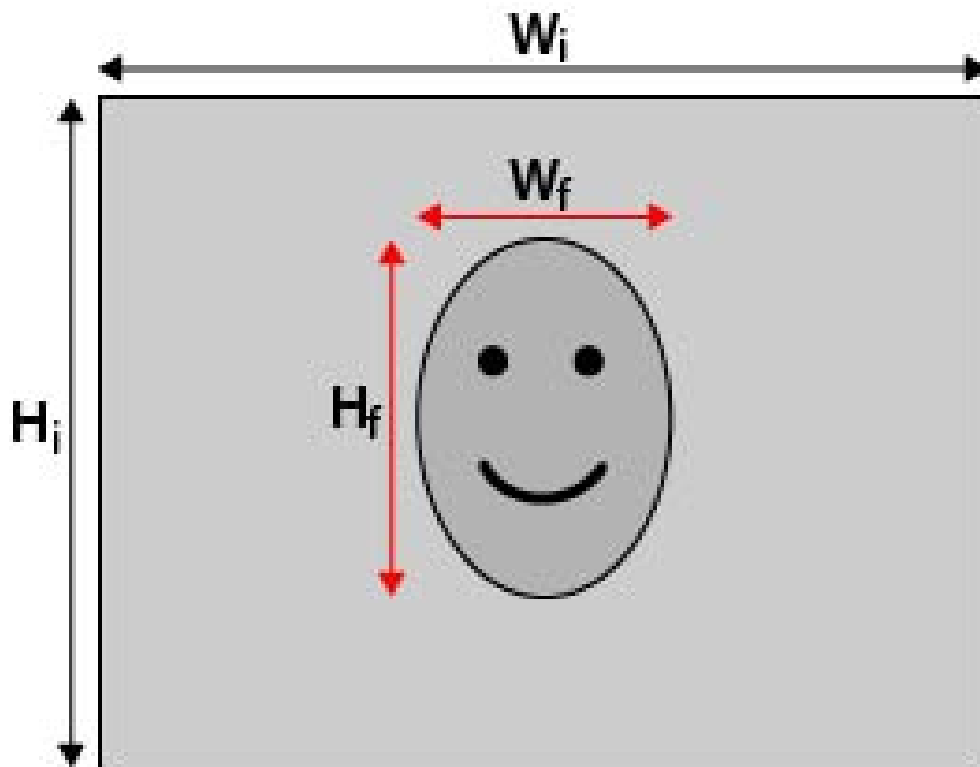

**Formule :**

$$(\text{Largeur}_f \times \text{Hauteur}_f) / (\text{Largeur}_i \times \text{Hauteur}_i) =$$

Pourcentage du visage (f) qui occupe l'espace dans une image (i)

5. Cliquez sur  pour appliquer les paramètres.






6. Cliquez sur **List By Group** dans la **Liste d'utilisateurs** après avoir ajouté les utilisateurs.

Face Recognition Setup:

DataBase Status    User: 4    Group: 4

User List

Filter

No.	Picture	Name	Description	Group	Edit	Del
1		456	456	mkk fx		<input type="checkbox"/>
2		face001	test	jkk, mkk fx		<input type="checkbox"/>
3		ndik	bjk			<input type="checkbox"/>
4		Adam	junior	RD 610		<input checked="" type="checkbox"/>





< 1/1 >

7. Cliquez sur **Add Group** dans la **Liste des groupes**.

Face Recognition Setup:


DataBase Status    User: 4    Group: 4

Group List


No.	Group	Name	Edit	Del
1	mkk fx	456, face001		<input type="checkbox"/>
2	jkk	face001		<input type="checkbox"/>
3	RD 610	Adam		<input type="checkbox"/>
4	RD 620			<input type="checkbox"/>

< 1/1 >

8. Entrez le nom du groupe dans **Nom du groupe**.

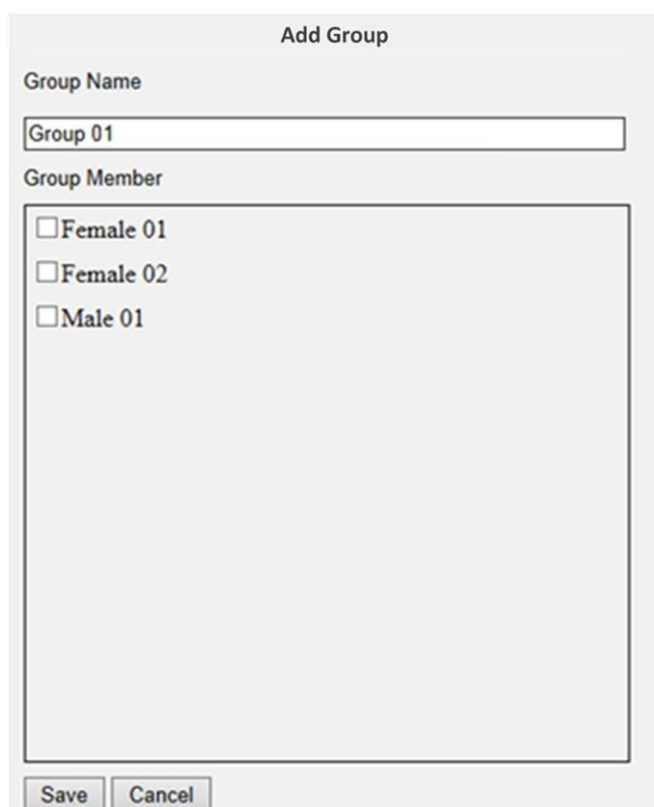



The screenshot shows a dialog box titled "Add Group". It has a "Group Name" label above a text input field containing "Group 01". Below this is a "Group Member" label above a list box. The list box contains three items, each with an unchecked checkbox: "Female 01", "Female 02", and "Male 01". At the bottom of the dialog are two buttons: "Save" and "Cancel".

9. Sélectionnez le ou les membres du groupe dans le groupe.
10. Cliquez sur  pour appliquer les paramètres.

## Reconnaissance de plaque d'immatriculation

Vous pouvez configurer la base de données pour la **Reconnaissance de plaque d'immatriculation** ici.

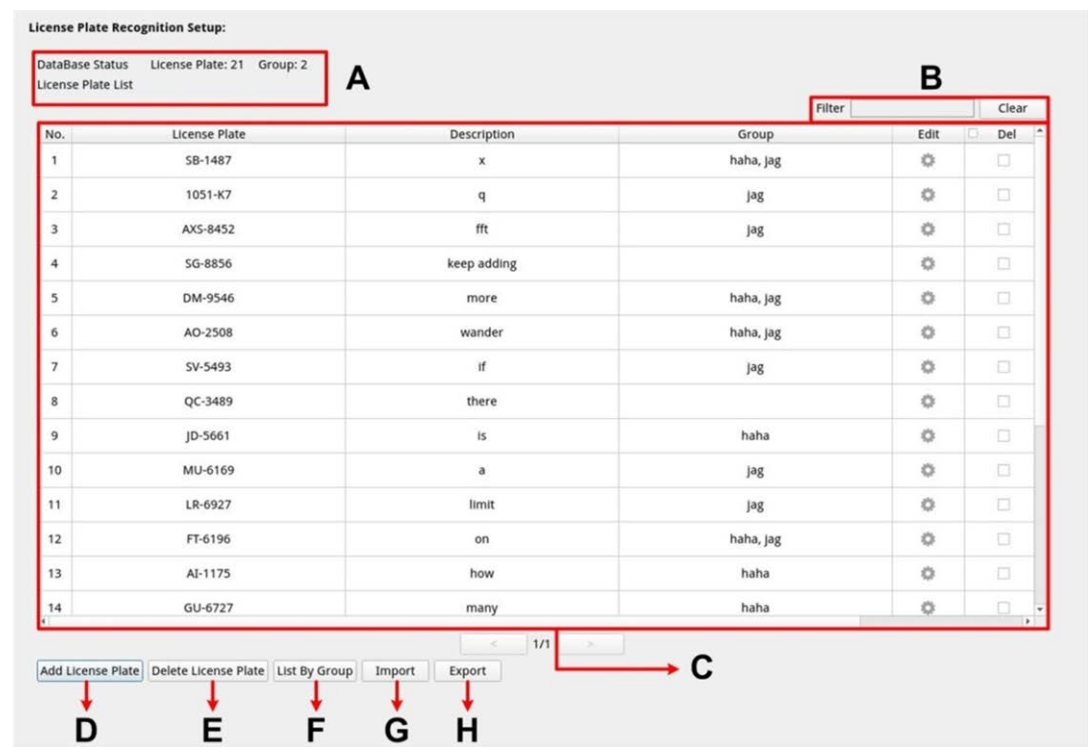

Numéro	Article	Description
A	Infos base de données	Cette option affiche les brèves informations de la base de données (y compris le nombre total d'utilisateurs/de groupes ajoutés).
B	Filtre (Liste des plaques d'immatriculation uniquement)	Le filtre permet de rechercher un utilisateur spécifique dans la base de données. Cliquez sur <b>Effacer</b> pour effacer les résultats de la recherche.
C	Affichage de la liste des plaques d'immatriculation/ liste de groupes	Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux plaques d'immatriculation et aux groupes. Si nécessaire, cliquez sur  pour modifier ou cochez la case <b>Supprimer</b> de la plaque d'immatriculation/du groupe spécifique.
D	Ajouter une plaque d'immatriculation/un groupe	Cliquez pour ajouter des données de plaque d'immatriculation/groupe spécifiques.
E	Supprimer une plaque d'immatriculation/un groupe	Cliquez pour supprimer des données de plaque d'immatriculation/groupe spécifiques.

Numéro	Article	Description
F	Liste par plaque d'immatriculation/groupe	Cliquez sur le bouton pour modifier le mode d'affichage de la liste (par plaque d'immatriculation ou par groupe).
G	Importer	Cliquez ici pour importer les données de plaque d'immatriculation.
H	Exporter	Cliquez ici pour exporter les données de plaque d'immatriculation.

## Configuration de la liste de plaques d'immatriculation/liste de groupes

Pour ajouter des informations sur les utilisateurs/groupes, procédez comme suit.

1. Cliquez sur **Add License Plate** dans **Liste des plaques d'immatriculation**.

**License Plate Recognition Setup:**

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2  
License Plate List


Filter  Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		<input type="checkbox"/>
2	1051-K7	q	jag		<input type="checkbox"/>
3	AXS-8452	fft	jag		<input type="checkbox"/>
4	SG-8856	keep adding			<input type="checkbox"/>
5	DM-9546	more	haha, jag		<input type="checkbox"/>
6	AO-2508	wander	haha, jag		<input type="checkbox"/>
7	SV-5493	if	jag		<input type="checkbox"/>
8	QC-3489	there			<input type="checkbox"/>
9	JD-5661	is	haha		<input type="checkbox"/>
10	MU-6169	a	jag		<input type="checkbox"/>
11	LR-6927	limit	jag		<input type="checkbox"/>
12	FT-6196	on	haha, jag		<input type="checkbox"/>
13	AI-1175	how	haha		<input type="checkbox"/>
14	GU-6727	many	haha		<input type="checkbox"/>


< 1/1 >

**Add License Plate** Delete License Plate List By Group Import Export

2. Saisissez le numéro de plaque d'immatriculation dans **Numéro de plaque d'immatriculation**. Renseignez le champ **Description** si nécessaire.

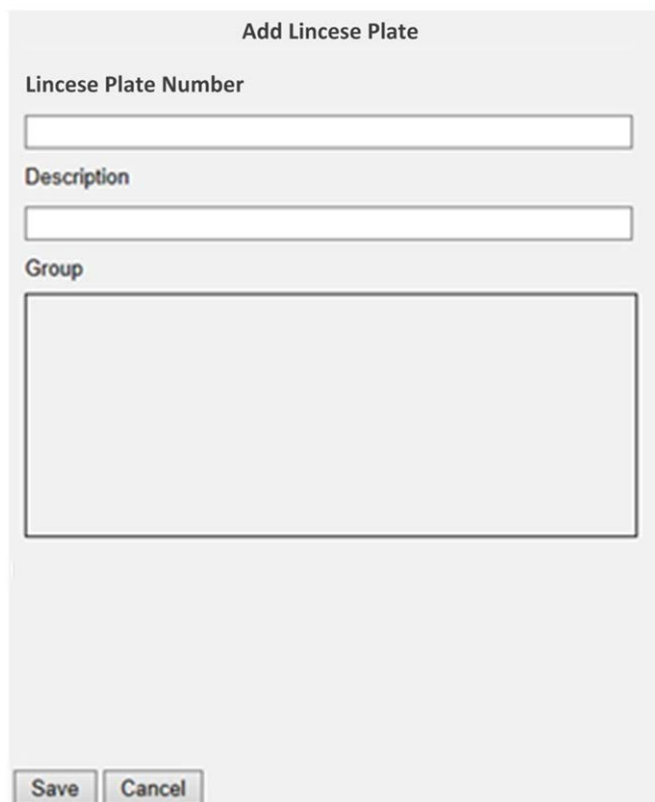

The screenshot shows a web form titled "Add Lincese Plate". It contains three input fields: "Lincese Plate Number" (a single-line text box), "Description" (a single-line text box), and "Group" (a large multi-line text area). At the bottom of the form are two buttons: "Save" and "Cancel".

3. Cliquez sur  pour appliquer les paramètres.

4. Cliquez sur **List By Group** dans **Liste des plaques d'immatriculation** après avoir ajouté les numéros de plaque d'immatriculation.

**License Plate Recognition Setup:**

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2

License Plate List

Filter  Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		<input type="checkbox"/>
2	1051-K7	q	jag		<input type="checkbox"/>
3	AXS-8452	fft	jag		<input type="checkbox"/>
4	SG-8856	keep adding			<input type="checkbox"/>
5	DM-9546	more	haha, jag		<input type="checkbox"/>
6	AO-2508	wander	haha, jag		<input type="checkbox"/>
7	SV-5493	if	jag		<input type="checkbox"/>
8	QC-3489	there			<input type="checkbox"/>
9	JD-5661	is	haha		<input type="checkbox"/>
10	MU-6169	a	jag		<input type="checkbox"/>
11	LR-6927	limit	jag		<input type="checkbox"/>
12	FT-6196	on	haha, jag		<input type="checkbox"/>
13	AI-1175	how	haha		<input type="checkbox"/>
14	GU-6727	many	haha		<input type="checkbox"/>

< 1/1 >

Add License Plate Delete License Plate **List By Group** Import Export

5. Cliquez sur **Add Group** dans la **Liste des groupes**.

**License Plate Recognition Setup:**

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2


Group List

No.	Group	License Plate	Edit	Del
1	haha	SB-1487, DM-9546, AO-2508, JD-5661, FT-6196, AI-1175, GU-6727, RS-8972, YB-5129		<input type="checkbox"/>
2	jag	1051-K7, SB-1487, AXS-8452, DM-9546, AO-2508, SV-5493, MU-6169, LR-6927, FT-6196, TN-4980, QA-1895, YB-5129, KY-6828		<input type="checkbox"/>

< 1/1 >

**Add Group** Delete Group List By License Plate Import Export

6. Entrez le nom du groupe dans **Nom du groupe**.

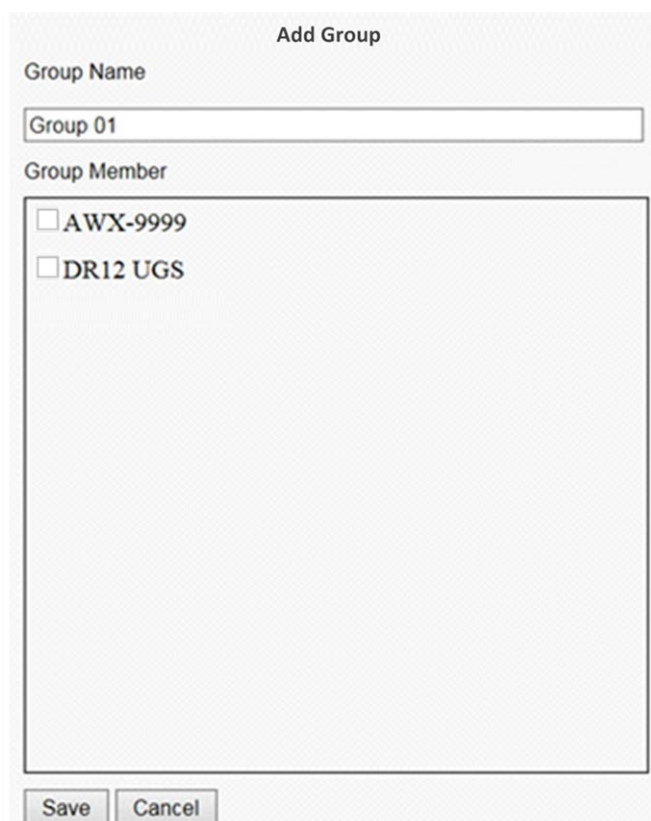

**Add Group**

Group Name

Group 01

Group Member

☐ AWX-9999

☐ DR12 UGS

Save Cancel

7. Sélectionnez le ou les membres du groupe dans le groupe.
8. Cliquez sur **Save** pour appliquer les paramètres.

**AVIS!** Les données de plaque d'immatriculation et de groupe peuvent être importées dans d'autres appareils. Si vous souhaitez exporter les données dans un fichier de base de données ou importer un fichier de base de données, reportez-vous à la rubrique Exporter la base de données/Importer la base de données.

## Exporter la base de données

Pour exporter les données, suivez les étapes ci-dessous après la configuration de l'utilisateur et du groupe.



1. Assurez-vous que le disque externe est connecté au NVR avant d'exporter le fichier de configuration.
2. Cliquez sur **Export** et sélectionnez l'emplacement du fichier d'exportation préféré.

License Plate Recognition Setup:

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2

License Plate List

Filter  Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		<input type="checkbox"/>
2	1051-K7	q	jag		<input type="checkbox"/>
3	AXS-8452	fft	jag		<input type="checkbox"/>
4	SG-8856	keep adding			<input type="checkbox"/>
5	DM-9546	more	haha, jag		<input type="checkbox"/>
6	AO-2508	wander	haha, jag		<input type="checkbox"/>
7	SV-5493	if	jag		<input type="checkbox"/>
8	QC-3489	there			<input type="checkbox"/>
9	JD-5661	is	haha		<input type="checkbox"/>
10	MU-6169	a	jag		<input type="checkbox"/>
11	LR-6927	limit	jag		<input type="checkbox"/>
12	FT-6196	on	haha, jag		<input type="checkbox"/>
13	AI-1175	how	haha		<input type="checkbox"/>
14	GU-6727	many	haha		<input type="checkbox"/>

Add License Plate Delete License Plate List By Group Import **Export**

3. Lisez la fenêtre contextuelle de confirmation pour confirmer l'emplacement du fichier d'exportation. Cliquez sur **Confirm** pour lancer l'exportation ou sur **Cancel** pour arrêter.

**AVIS!** Exportez le fichier de base de données avant chaque mise à niveau du système XMS. De plus, sauvegardez régulièrement le fichier de base de données pour éviter des problèmes inattendus.

## Importer la base de données

Pour importer un fichier de base de données, suivez les étapes ci-dessous après la configuration de l'utilisateur et du groupe.

1. Connectez le disque externe qui contient le fichier de configuration au NVR
2. Cliquez sur **Import** pour ouvrir la fenêtre **Sélectionner un fichier**.

License Plate Recognition Setup:

DataBase Status License Plate: 21 Group: 2

License Plate List

Filter  Clear

No.	License Plate	Description	Group	Edit	Del
1	SB-1487	x	haha, jag		<input type="checkbox"/>
2	1051-K7	q	jag		<input type="checkbox"/>
3	AXS-8452	fft	jag		<input type="checkbox"/>
4	SG-8856	keep adding			<input type="checkbox"/>
5	DM-9546	more	haha, jag		<input type="checkbox"/>
6	AO-2508	wander	haha, jag		<input type="checkbox"/>
7	SV-5493	if	jag		<input type="checkbox"/>
8	QC-3489	there			<input type="checkbox"/>
9	JD-5661	is	haha		<input type="checkbox"/>
10	MU-6169	a	jag		<input type="checkbox"/>
11	LR-6927	limit	jag		<input type="checkbox"/>
12	FT-6196	on	haha, jag		<input type="checkbox"/>
13	AI-1175	how	haha		<input type="checkbox"/>
14	GU-6727	many	haha		<input type="checkbox"/>

< 1/1 >

Add License Plate Delete License Plate List By Group **Import** Export

3. Après avoir sélectionné le fichier de base de données, cliquez sur **Confirm** pour lancer l'importation de la configuration ou sur **Cancel** pour arrêter.


## Ajouter un périphérique

Le NVR peut rechercher des périphériques IP via une connexion PoE directe ou une connexion réseau. Veuillez lire les instructions pour plus d'informations sur la connexion de la caméra/du codeur IP au système.

### AVIS!


- **Par défaut, les caméras obtiennent leurs adresses IP auprès du serveur DHCP intégré.** La plage d'adresses IP par défaut est 192.168.51.x, le masque de réseau est 255.255.255.0 et la première adresse IP est **192.168.51.2**.
- Pour modifier la plage d'adresses IP attribuée par le NVR et l'adresse IP d'une caméra particulière, ouvrez **Configuration > Gestion des ports PoE/IP > Serveur DHCP**.
- Pour plus de détails sur les adresses IP de la caméra et la configuration DHCP pour les ports PoE, reportez-vous à la section [Configuration de la gestion PoE, p. 94](#).

## Ajout d'une caméra

1. Activez le client DHCP de la caméra (il s'agit du comportement par défaut sur la plupart des caméras).
2. Connectez la caméra à un port PoE du MOVE NVR-64 ou à un commutateur PoE connecté à un port LAN du NVR MOVE.
3. Cliquez sur l'onglet de fonction **Ajouter un périphérique**.
4. Sélectionnez un type de périphérique (par exemple, MOBOTIX, MOVE, Onvif) dans la liste déroulante **Filtre de périphérique**.
5. Cliquez sur l'icône **Lancer une nouvelle recherche des périphériques** , et le NVR commence à rechercher et à répertorier les périphériques connectés répondant aux critères de recherche.
6. Cochez la case **Ajouter le périphérique à l'affichage** devant le ou les périphérique(s) IP à ajouter au NVR MOVE.
7. Pour afficher l'adresse IP de la caméra, ouvrez **Configuration > Gestion des ports PoE/IP > Serveur DHCP**.

# Fenêtre Ajouter un périphérique

La section suivante présente chaque fonction apparaissant dans l'interface de l'onglet Ajouter un périphérique.

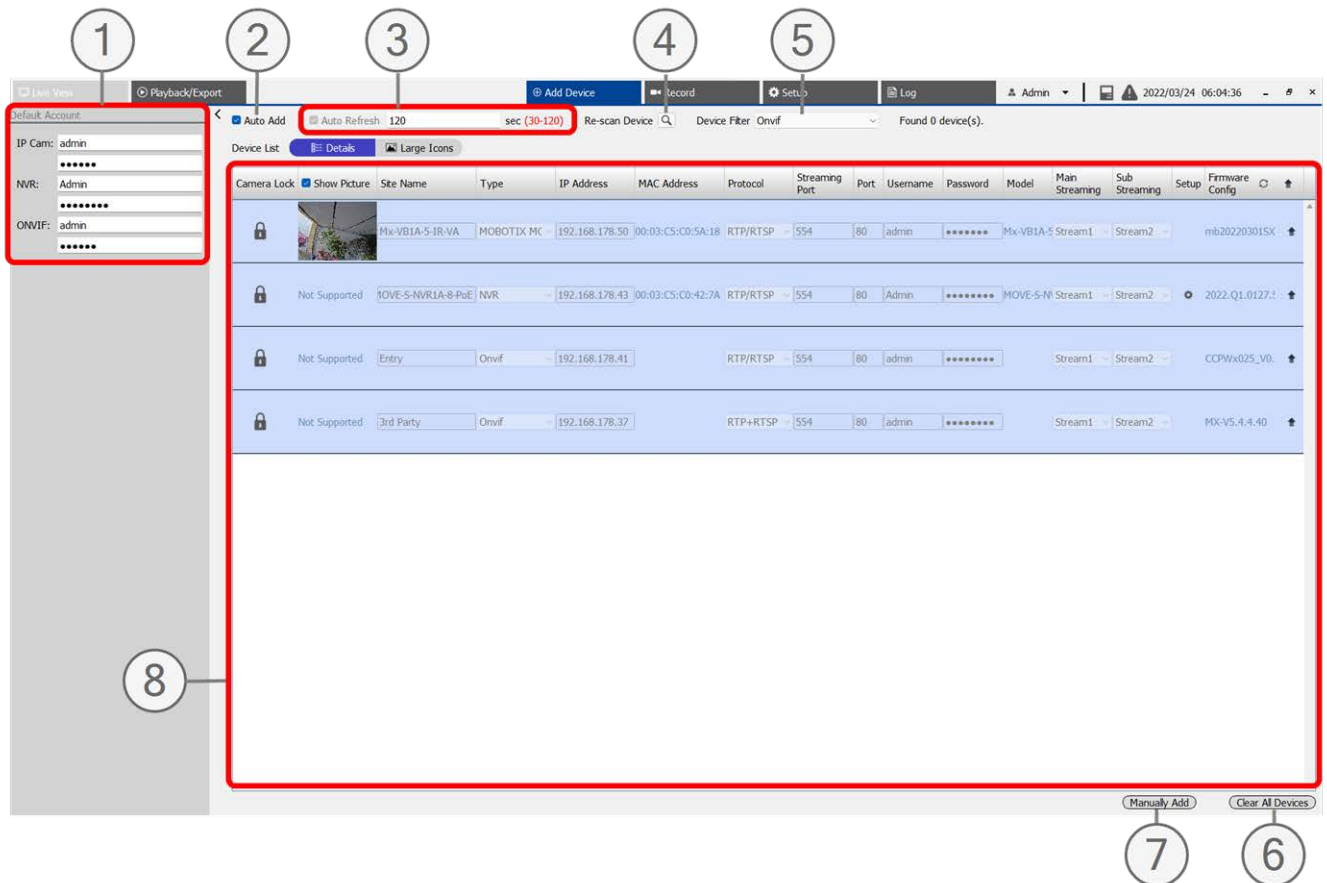


## Ajouter un périphérique

### Fenêtre Ajouter un périphérique

Numéro	Article	Description									
1	Volet Compte par défaut	<p>Le NVR applique un nom d'utilisateur et un mot de passe prédéfinis au nouveau périphérique IP en fonction du type de protocole. Vous pouvez modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut pour les périphériques IP :</p> <table><tr><th>Périphérique IP</th><th>Nom utilisateur</th><th>Mot de passe</th></tr><tr><td>Caméra IP</td><td>admin</td><td>meinsm</td></tr><tr><td>ONVIF</td><td>admin</td><td>meinsm</td></tr></table>	Périphérique IP	Nom utilisateur	Mot de passe	Caméra IP	admin	meinsm	ONVIF	admin	meinsm
Périphérique IP	Nom utilisateur	Mot de passe									
Caméra IP	admin	meinsm									
ONVIF	admin	meinsm									
2	Ajout automatique	<p>Le système NVR actualise automatiquement et ajoute les périphériques IP détectés au canal de vue en direct. L'ajout automatique active également la fonction d'actualisation automatique.</p> <p>Configurez la fonction <b>Actualisation automatique</b> avant de cocher la case <b>Ajout automatique</b> pour pouvoir activer la fonction d'ajout automatique.</p> <div><b>AVIS!</b> Le système n'ajoute pas de nouveau périphérique IP lorsque le nombre maximal de périphériques connectés est atteint.</div>									
3	Actualisation automatique	<p>Le système NVR actualise automatiquement la liste des périphériques toutes les N secondes. La durée « N » est comprise entre 30 et 120 secondes.</p>									
4	Nouvelle recherche de périphériques	<p>Cliquez sur  pour lancer la recherche, ou actualiser la liste des périphériques, et rechercher tous les périphériques IP correspondant aux critères de filtre.</p>									
5	Filtre de périphérique	<p>Le filtre de périphérique permet de sélectionner le type de périphérique IP dans la recherche de périphériques et de ne pas utiliser d'autres types pour gérer la liste.</p> <table><tr><th>Périphérique IP</th><th>Définition</th></tr><tr><td>MOBOTIX MOVE</td><td>CAM/PTZ H.264 IP MOBOTIX MOVE</td></tr><tr><td>Onvif</td><td>CAM/PTZ Onvif IP</td></tr></table>	Périphérique IP	Définition	MOBOTIX MOVE	CAM/PTZ H.264 IP MOBOTIX MOVE	Onvif	CAM/PTZ Onvif IP			
Périphérique IP	Définition										
MOBOTIX MOVE	CAM/PTZ H.264 IP MOBOTIX MOVE										
Onvif	CAM/PTZ Onvif IP										
6	Effacer tous les périphériques	<p>■ Cliquez sur <b>Effacer tous les périphériques</b> dans le coin inférieur droit du moniteur. Le NVR supprimera tous les périphériques IP connectés.</p>									
7	Ajouter manuellement	<p>Vous pouvez ajouter manuellement un périphérique IP au NVR. De plus amples informations sont disponibles à la page suivante.</p>									
8	Liste des périphériques	<p>Le NVR répertorie les résultats de la recherche qui ont satisfait aux exigences dans la liste des périphériques. De plus amples informations sont disponibles à la page suivante.</p>									






## Ajouter manuellement une caméra IP au NVR

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter manuellement une caméra IP connectée au NVR.

1. Cliquez sur **Ajouter manuellement**. Une nouvelle colonne vide est ajoutée à la liste des périphériques.
2. Fournissez les informations requises pour le périphérique IP dans les champs correspondants. Les informations requises incluent : **Nom du site**, **Type**, **Adresse IP**, **Protocole**, **Port de diffusion**, **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**.
3. Cochez la case **Ajout du périphérique à la vue**. Le système affiche le périphérique IP sélectionné dans la vue en direct.
4. Pour supprimer les périphériques IP ajoutés manuellement, cliquez sur l'icône  correspondant au périphérique IP.

## Liste des périphériques

Le NVR répertorie les périphériques IP installés sur le réseau LAN qui répondent aux critères de recherche dans la liste des périphériques après la recherche des périphériques. Vous pouvez afficher les paramètres brefs des périphériques IP trouvés dans la liste des périphériques, tels que l'adresse MAC, l'adresse IP, le type de modèle, le nom d'utilisateur/mot de passe, etc.



1. Pour actualiser la version du micrologiciel pour les périphériques IP sélectionnés, cliquez sur . Le système rechargera les informations de version de micrologiciel de tous les périphériques.
  -  **Détails** et  **Large Icons** sont fournis pour permettre aux utilisateurs de changer de vue.
  - **Détails**  : les informations des caméras IP sont répertoriées dans des colonnes et vous pouvez vérifier l'aperçu de la caméra IP.
  - **Grandes icônes**  : le système affiche de brèves informations sur les périphériques IP avec un aperçu.

**AVIS!** Si la grille d'aperçu indique **Non pris en charge** ou **Pas d'instantané**, la caméra IP sélectionnée ne prend pas en charge la fonction d'aperçu.


## Mise à niveau du micrologiciel pour les périphériques IP connectés

Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel des périphériques IP connectés via le système NVR. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à niveau le micrologiciel des périphériques IP sélectionnés.

**AVIS!** Avant de mettre à niveau le micrologiciel via un NVR, assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe avec fichier(s) de micrologiciel est inséré dans le NVR.

1. Cliquez sur l'icône de mise à niveau du micrologiciel  sur le côté droit du périphérique sélectionné dans la liste des périphériques. La fenêtre de mise à niveau **Sélectionner le fichier** s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier du micrologiciel dans la liste et cliquez sur **Confirmer**. Une barre d'état de mise à niveau s'affiche et indique le processus de mise à niveau du micrologiciel.
3. Cliquez sur  pour revenir à l'onglet de la fonction **Ajouter un périphérique**.

Vous pouvez également mettre à niveau un micrologiciel vers plusieurs périphériques IP en procédant comme suit :

1. Cliquez sur  en haut à droite de la liste des périphériques pour mettre à niveau le micrologiciel sur plusieurs périphériques IP. Une fenêtre de mise à niveau du micrologiciel s'affiche.
2. Cliquez sur **Sélectionner** pour choisir un fichier de micrologiciel à partir du périphérique de stockage USB externe, puis cliquez sur **Confirmer**.
3. Sélectionnez les caméras IP appropriées dans la liste **Sélectionner les périphériques à mettre à niveau** et cliquez sur **Confirmer**. Le centre de notification affiche l'état de mise à niveau des caméras IP.



4. Pour arrêter la mise à niveau du micrologiciel vers les périphériques, cliquez sur **Annuler** dans la fenêtre de mise à niveau du micrologiciel pour revenir à l'onglet **Ajouter un périphérique**.




# Connexion de périphérique IP

Le système NVR est capable d'ajouter des périphériques IP via une connexion réseau ou une fonction PNP. Veuillez lire les instructions suivantes concernant la connexion de périphériques IP via une connexion réseau ou une fonction PNP.

## Ajouter des caméras IP connectées via un commutateur PoE (LAN)

Connectez les caméras IP aux ports PoE situés sur le panneau arrière du NVR. Les caméras IP seront sous tension et connectées au réseau du NVR. Toutefois, les utilisateurs doivent ajouter manuellement les caméras IP au NVR. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter les caméras IP au visionnage en direct.


1. Sélectionnez le type de caméra en regard de **Filtre de périphérique**.
2. Cliquez sur . Le NVR commence à rechercher les caméras IP prises en charge installées sur le même réseau local et à les afficher dans la liste des périphériques, y compris les caméras IP directement connectées aux ports PoE du NVR.
3. Pour trouver la caméra IP, vous pouvez vérifier l'adresse IP, l'adresse MAC ou l'image de prévisualisation de la caméra IP.

**AVIS!** Lorsque la caméra IP est connectée au port PoE du NVR, elle se met sous tension et se connecte au réseau local du NVR. Une adresse IP sera automatiquement attribuée à la caméra IP en fonction du port PoE auquel celle-ci est connectée. Le système attribue l'adresse IP à l'aide de la règle : 192.168.50.(2 x numéro de port + 1). L'adresse IP du port PoE 4 est **192.168.50.9**.

4. Cochez la case **Ajouter le périphérique à l'affichage** pour ajouter la caméra IP à la vue en direct.

## Ajouter des caméras IP via une connexion réseau (WAN)

Suivez les étapes pour rechercher et ajouter des caméras IP au NVR via le réseau.

1. Sélectionnez le type de codec de caméra IP en regard de **Filtre de périphérique**.
2. Cliquez sur . Le NVR commence à rechercher les caméras IP prises en charge installées sur le même WAN et les répertorie dans la liste des périphériques.

## Ajouter un périphérique

### Connexion de périphérique IP

---

3. Recherchez une caméra IP cible dans la liste des périphériques et cochez la case **Ajouter le périphérique à l'affichage**. Le NVR se connecte automatiquement et récupère les informations de la caméra IP.


## Enregistrer

Le menu de configuration Enregistrer permet aux utilisateurs de définir des programmations d'enregistrement. Veuillez lire les instructions pour obtenir plus d'informations sur la configuration des paramètres d'événement et de programmation d'enregistrement de chaque caméra IP connectée.

**AVIS!** Reportez-vous à la section précédente Gestion des événements pour la configuration des événements.

# Enregistrement programmé

Vous pouvez créer différents modèles d'enregistrement et attribuer un type d'enregistrement pour la programmation hebdomadaire.

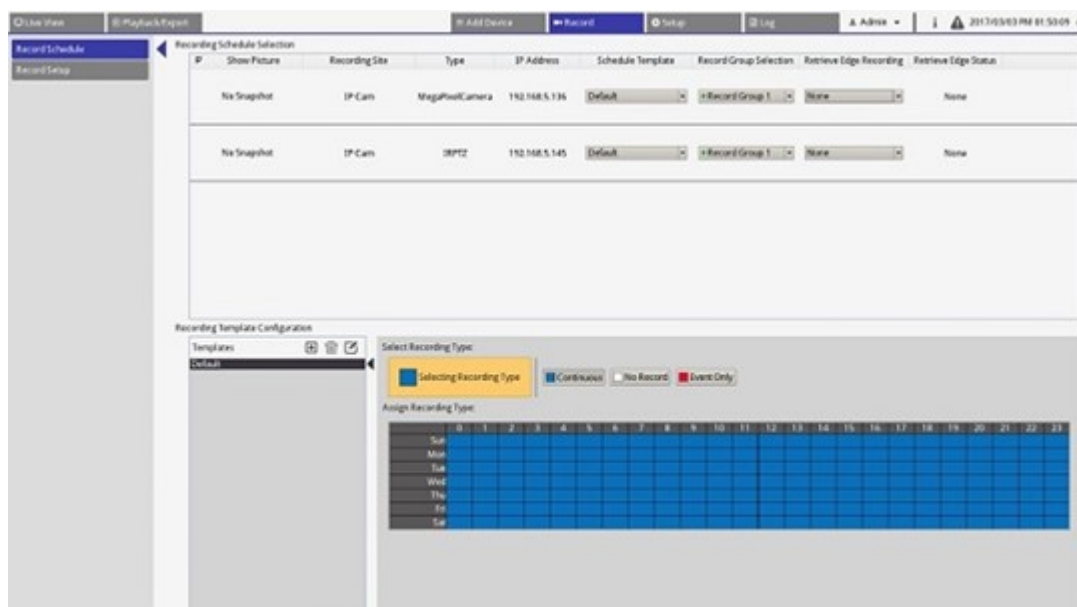


## Ajouter/Supprimer/Renommer un modèle d'enregistrement

1. Cliquez sur dans Configuration du modèle d'enregistrement pour créer un nouveau modèle dans la liste des modèles.
2. Sélectionnez un nouveau modèle et cliquez sur , ou double-cliquez sur le modèle dans la liste pour le renommer.
3. Cliquez sur **OK** sur le clavier virtuel, ou appuyez sur Entrée pour enregistrer et appliquer le paramètre.
4. Pour supprimer un modèle d'enregistrement, sélectionnez-le et cliquez sur . Le modèle d'enregistrement sélectionné sera supprimé de la liste des modèles.

## Configurer le modèle d'enregistrement pour la caméra IP

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un modèle d'enregistrement pour la caméra IP.

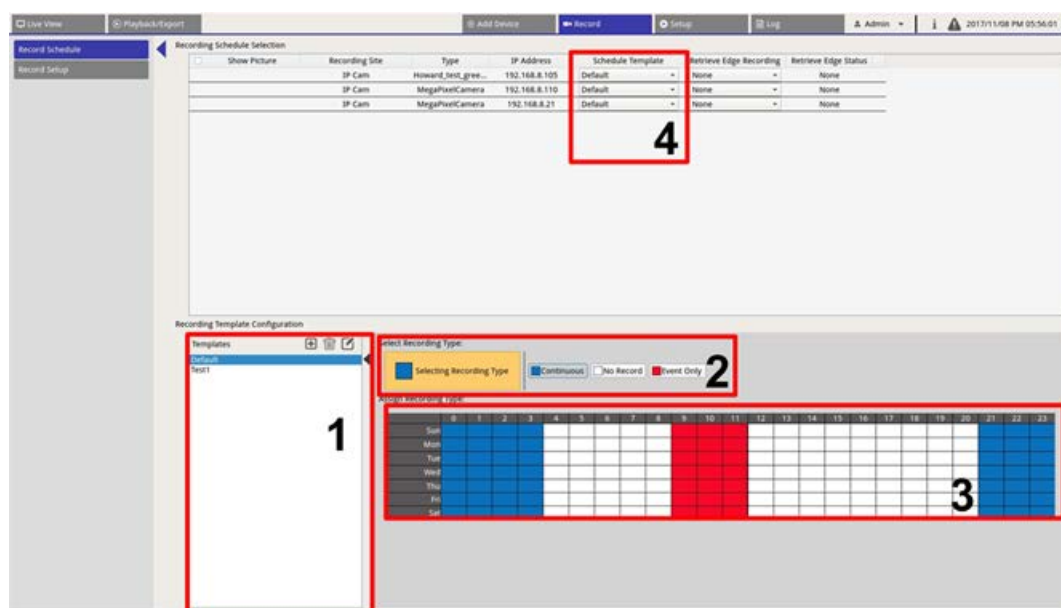

- Sélectionnez un modèle d'enregistrement dans la liste des modèles.
- Trois types d'enregistrement sont fournis, ☒ Continuous, ☐ No Record et ☐ Event Only. Sélectionnez le type d'enregistrement souhaité et modifiez la programmation.
  - Continu** : permet de conserver l'enregistrement dans le segment de temps de temps spécifié.
  - Aucun enregistrement** : n'enregistre et ne sauvegarde aucune donnée vidéo dans le segment de temps spécifié.
  - Événement uniquement** : n'enregistre que lorsqu'un événement se produit dans le segment de temps spécifié, y compris les vidéos post-alarme.
- Définissez le type d'enregistrement et le programme pour le modèle sélectionné.
  - Cliquez et entourez pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à l'heure encerclée.
  - Cliquez sur les chiffres (0-23 heures) en haut pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à la colonne.
  - Cliquez sur les jours de la semaine à gauche pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à la ligne.
  - Cliquez sur la grille supérieure gauche pour affecter le type d'enregistrement sélectionné à tous les moments.

- Attribuez le modèle à une caméra IP. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante Modèle de programmation. Le NVR enregistre le site conformément au modèle appliqué.

**AVIS!** Si le modèle de programmation appliqué est supprimé de la liste des modèles, le système le remplace automatiquement par celui **Par défaut**.

## Configuration de l'enregistrement

L'utilisateur peut configurer les paramètres de l'enregistrement circulaire, du comportement des alarmes et de la configuration des bords.



## Enregistrement circulaire

La fonction d'enregistrement circulaire permet de régler l'utilisation de l'espace disque dur du NVR et de stocker de nouvelles données vidéo tout en écrasant la vidéo la plus ancienne.

- Cochez cette case pour activer l'enregistrement circulaire. Si la case **Enregistrement circulaire** est décochée, le NVR arrête l'enregistrement lorsque la capacité maximale du disque dur est atteinte.

## Durée de vie des données

La durée de vie des données indique la durée pendant laquelle les données sont enregistrées et peuvent être rappelées sur le disque dur. Seules les données enregistrées pendant la durée de vie des données seront disponibles pour la recherche ou la lecture. Une fois que les données vidéo dépassent la durée de vie des données, elles sont masquées et ne peuvent pas être récupérées pour la lecture.

- Cochez la case **Durée de vie des données** pour activer cette fonction. Sélectionnez une durée de vie des données dans la liste déroulante. Notez que si les utilisateurs choisissent 0, la fonction durée de vie des données sera désactivée.

**AVIS!** Pour lire une vidéo dont la durée de vie dépasse la durée de vie actuelle, veuillez la prolonger jusqu'à ce que la vidéo enregistrée soit incluse.

## Configuration du comportement des alarmes

Vous pouvez configurer la durée de la vidéo pré-alarme/post-alarme pour qu'elle fasse partie des vidéos d'événements.

1. **Enregistrement post-alarme :** permet de continuer à enregistrer la vidéo une fois le déclenchement de l'alarme terminé. Si l'alarme se déclenche à nouveau pendant la période post-alarme, le système poursuit l'enregistrement et redémarre le compteur une fois l'alarme terminée. La durée définie est comprise entre 15 et 120 secondes.
2. **Enregistrement pré-alarme :** permet d'inclure la vidéo enregistrée avant le déclenchement de l'alarme. La durée définie est comprise entre 0 et 120 secondes (0 désactive l'enregistrement pré-alarme).

**AVIS!** L'enregistrement vidéo normal DOIT être activé afin de fournir des données vidéo pour la vidéo correspondante lorsque l'événement se déclenche.

## Configuration des bords

L'utilisateur peut configurer l'intervalle d'archivage des bords du canal. Si l'utilisateur entre  $N$  minutes dans la zone de saisie, le NVR vérifie les données enregistrées toutes les  $N$  minute(s) pour voir si le système a besoin d'activer l'extraction d'enregistrement des bords. La valeur par défaut est de 15 minutes.


**AVIS!** Cette fonction est UNIQUEMENT disponible si la caméra IP est équipée d'un périphérique d'enregistrement des bords (une carte SD, par exemple).






## Lecture/Exportation

Vous pouvez lire des vidéos enregistrées, afficher des instantanés, et exporter des vidéos ou des instantanés préférés vers un périphérique de stockage externe sous l'onglet de fonction **Lecture/Exportation**. De plus, vous pouvez afficher les instantanés, et exporter les vidéos ou instantanés souhaités dans cet onglet de fonction. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez sélectionner un groupe d'enregistrements dans la liste déroulante pour les fonctions de lecture et d'exportation vidéo.

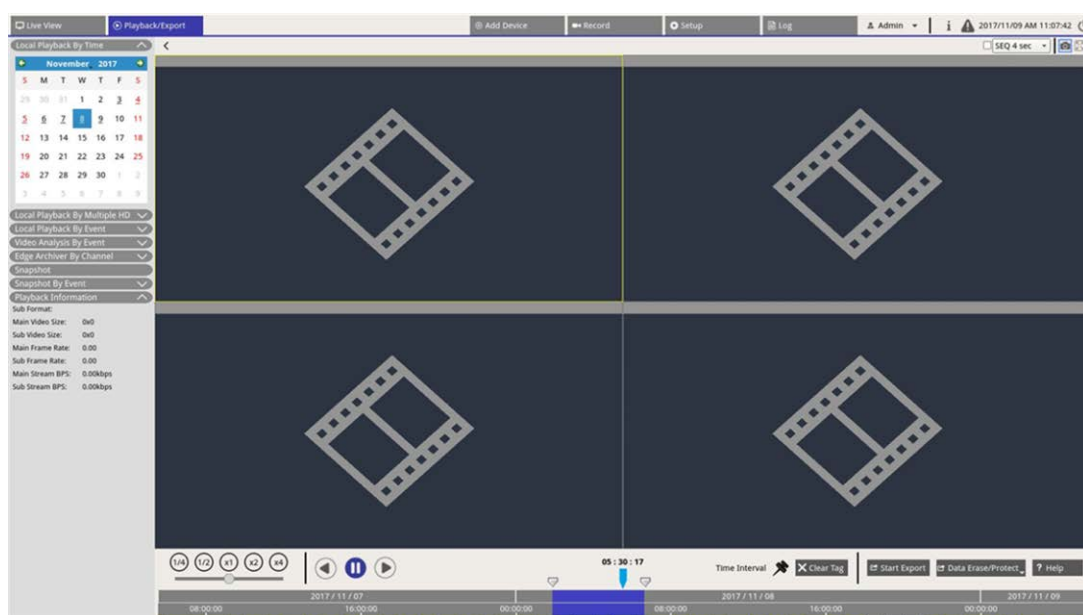

# Barre de contrôle de lecture

La barre de contrôle de lecture s'affiche en bas de l'écran.

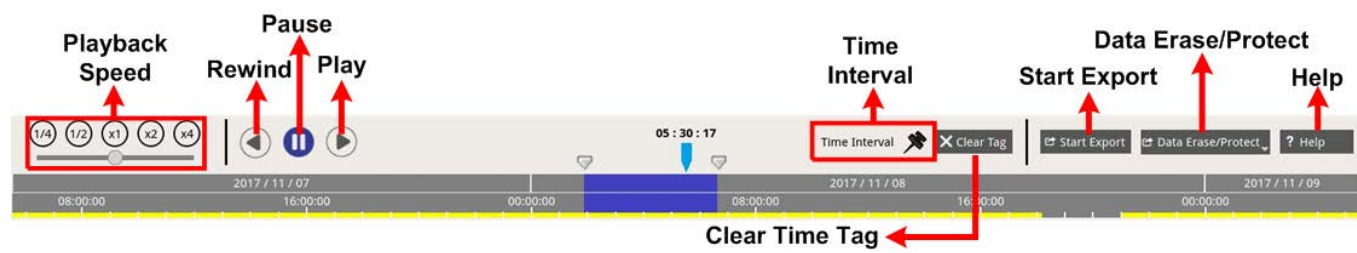


Article	Description
Vitesse de lecture	Cliquez sur la barre de contrôle du curseur et faites-la glisser pour sélectionner une vitesse de lecture de x1/4, x1/2, x1, x2 ou x4.
Retour	Cliquez sur  pour inverser la lecture des vidéos enregistrées.
Pause	Cliquez sur  pour interrompre la lecture.
Lecture	Cliquez sur  pour lancer la lecture des vidéos enregistrées.
Intervalle de temps	Cliquez sur l'icône  et faites-la glisser pour définir l'intervalle de temps souhaité (repère temporel) sur la barre de temps. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.
Effacer le repère temporel	Cliquez sur  pour effacer le repère temporel défini sur la barre de temps.
Démarrer l'exportation	Cliquez sur  pour sélectionner et exporter des vidéos enregistrées.
Supprimer/Protéger des données	Fonctions permettant de supprimer, de protéger ou de mettre en signet certaines parties des vidéos. Des informations supplémentaires seront fournies dans la section suivante.
Aide	Instruction illustrée de la fonction de barre de temps.





## Effacer/Protéger/Ajouter aux signets des données


Vous pouvez empêcher la suppression ou la modification de données particulières, et définir des sections spécifiques de données enregistrées comme signet. Vous pouvez également supprimer certaines données

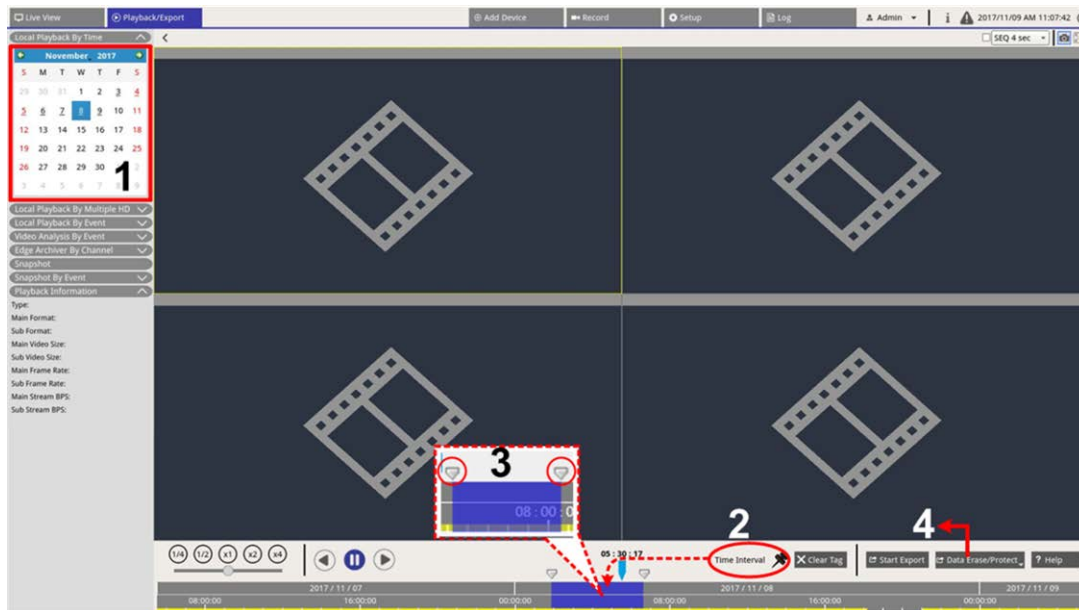
d'enregistrement.

## Définir la protection des données



1. Sélectionnez une date soulignée (les données d'enregistrement sont disponibles) dans le calendrier. La bande jaune dans la barre de temps indique l'heure à laquelle les vidéos enregistrées sont disponibles.
2. Cliquez sur l'icône d'intervalle de temps  et faites-la glisser vers la barre de temps pour sélectionner l'intervalle de temps souhaité.
3. Réglez le segment de temps en déplaçant l'icône de réglage de plage de temps . Faites défiler la molette de la souris vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière, et sélectionner l'heure exacte.
4. Cliquez sur  et sélectionnez  Protection.
5. Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation de protection des données s'affiche.

L'icône Effacer/Protéger des données devient bleu clair , indiquant que la protection des données est en cours. Une fois que le système a terminé la protection des données, l'icône devient grise. En outre, le segment de temps des données protégées s'affiche en vert sous la barre de temps.

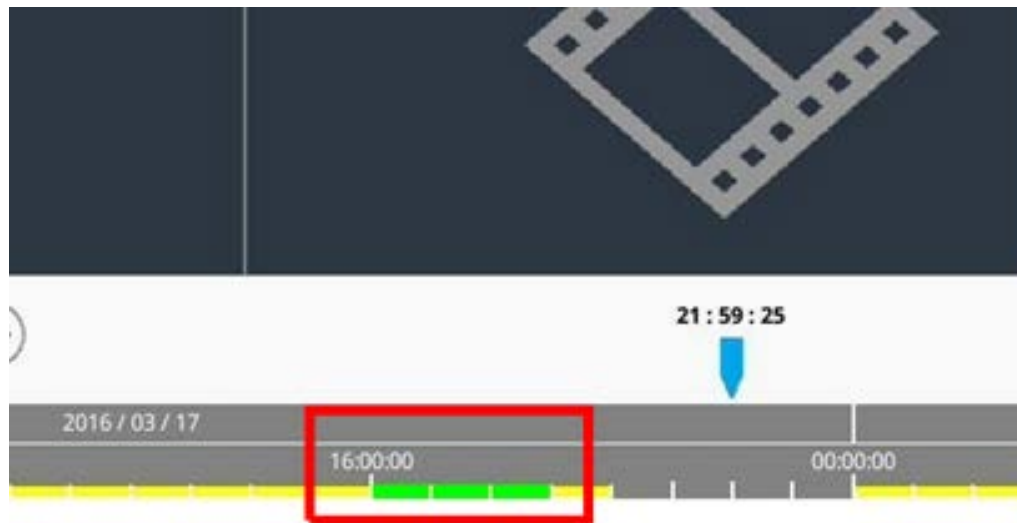





## Annuler la protection des données




Il existe deux méthodes pour annuler la protection des données :

- Barre de temps
- Liste des protections

### Barre de temps



1. Sélectionnez et réglez le segment de temps des données protégées dans la barre de temps à l'aide de l'icône d'intervalle de temps  et de l'icône de réglage plage de temps .
2. Cliquez sur  et sélectionnez  **Cancel Protection**.
3. Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK** pour continuer ou sur **Annuler** pour arrêter. Le segment de temps sélectionné devient jaune, ce qui indique que cette partie des données d'enregistrement n'est pas protégée et peut être supprimée/modifiée.

### Liste des protections


1. Cliquez sur  et sélectionnez  **Protection List**. Toutes les données protégées seront répertoriées dans la liste des protections.
2. Cliquez sur  pour l'élément de données sélectionné, puis cliquez sur **OK** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche pour annuler la protection des données.

## Suppression des données

Procédez comme suit pour supprimer les données d'enregistrement souhaitées de la base de données NVR.



1. Suivez les étapes 1 à 3 de la section Définir la protection des données pour sélectionner le segment temporel des vidéos enregistrées.
2. Cliquez sur  Data Erase/Protect et sélectionnez  Erasion. Cliquez sur **OK** après l'affichage de la fenêtre de confirmation pour effacer le segment de temps sélectionné des vidéos enregistrées ou cliquez sur **Annuler** pour arrêter.

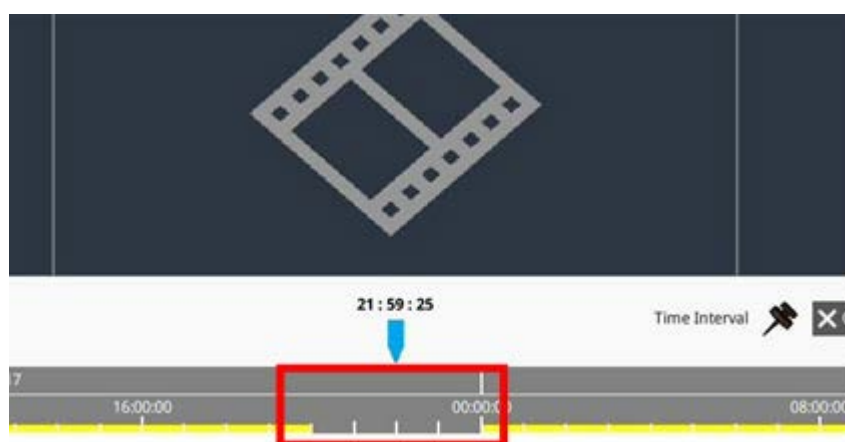Les vidéos enregistrées par segment de temps sélectionnées seront supprimées de la barre de temps comme indiqué ci-dessous.






## Définir les données marquées d'un signet




Suivez les étapes ci-dessous pour marquer d'un signet une section de données enregistrées.


1. Faites défiler la barre de temps et sélectionnez l'heure de votre choix pour définir un signet de données.
2. Cliquez sur  Data Erase/Protect et sélectionnez  Bookmark. La fenêtre **Liste des signets** s'affiche comme dans l'illustration suivante.



3. Nommez le signet sous **Décrire le signet**.
4. Cliquez sur  Add pour afficher une boîte de dialogue de confirmation.
5. Cliquez sur  Ok pour continuer ou sur  Cancel pour arrêter.

## Lire/Supprimer les signets

1. Cliquez sur  Data Erase/Protect et sélectionnez  Bookmark pour afficher la liste des signets.
2. Cliquez sur  pour lire la vidéo marquée d'un signet.


3. Pour supprimer un signet, cliquez sur  et sur  après que la fenêtre de confirmation s'affiche pour supprimer le signet, ou cliquez sur  pour arrêter.

## Recherche/Lecture/Exportation de vidéos


Le système NVR peut rechercher et lire des vidéos enregistrées spécifiques par date et heure. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus d'informations.

### Rechercher et lire des vidéos par heure/par plusieurs disques durs

Cette section décrit comment rechercher et lire des vidéos enregistrées. En **Lecture locale par plusieurs disques durs**, le NVR permet aux utilisateurs de lire des vidéos dans 4 fenêtres au maximum en résolution 1080p. Assurez-vous que la résolution vidéo des données enregistrées est d'au moins 1080p. Sélectionnez **Lecture locale par heure** ou **Lecture locale par plusieurs disques durs** et suivez les étapes pour rechercher et lire les vidéos choisies.

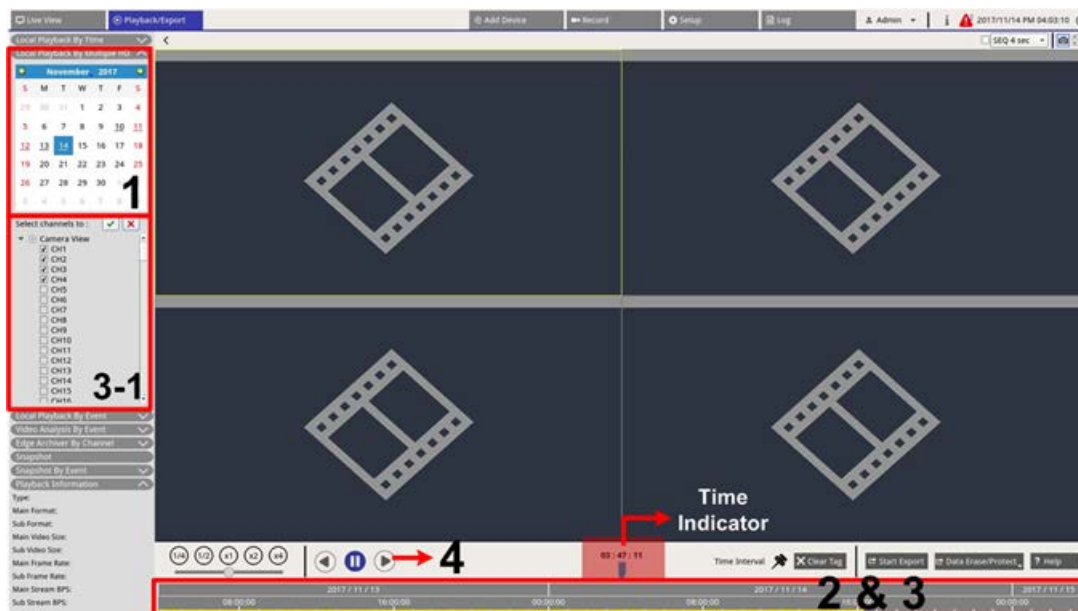


1. Sélectionnez une date soulignée (les données d'enregistrement sont disponibles) dans le calendrier. La bande jaune dans la barre de temps indique l'heure à laquelle les vidéos enregistrées sont disponibles.
2. Cliquez sur la barre de temps et faites-la glisser pour sélectionner l'heure de votre choix. L'heure exacte apparaît au-dessus de l'indicateur bleu.

3. Déplacez le curseur de la souris sur la barre de temps. Faites défiler la molette de la souris vers le haut/-bas pour régler l'échelle de temps et localiser l'heure exacte.
  - 3,1 : Pour les utilisateurs qui choisissent **Lecture locale par plusieurs disques durs**, cochez quatre cases de canal avec les données enregistrées dans la liste **Sélectionner les canaux dans**.
4. Cliquez sur  pour lire la vidéo enregistrée des canaux sélectionnés.

## Exporter des vidéos par heure

Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe est connecté au NVR avant de procéder à l'exportation des fichiers vidéo.

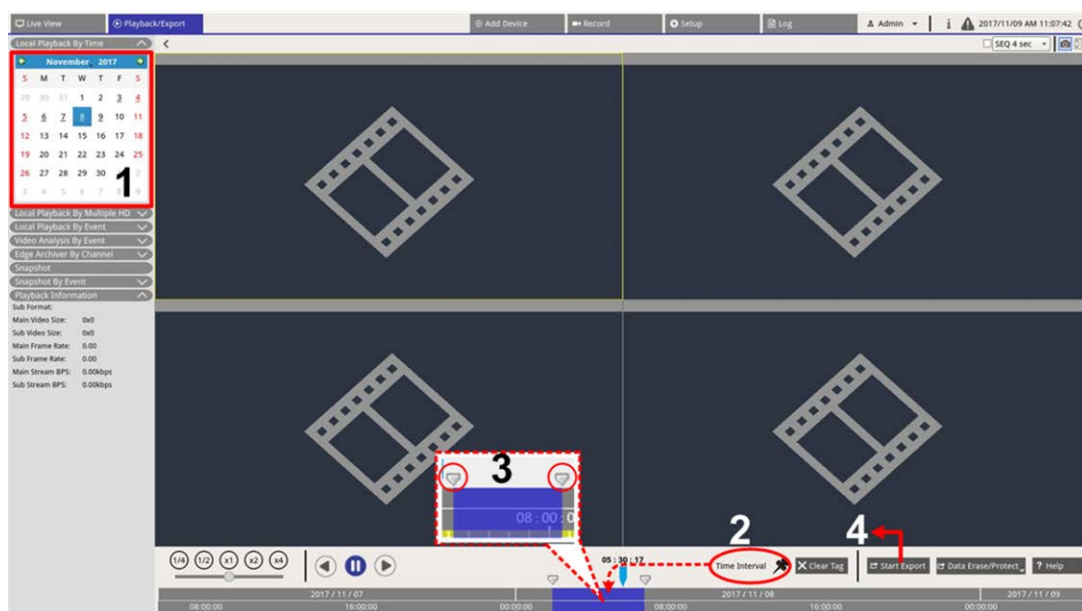

1. Sélectionnez la date soulignée de votre choix dans le calendrier. La barre de temps affiche les données d'enregistrement disponibles pour chaque canal.
2. Cliquez sur l'icône d'intervalle de temps  et faites-la glisser vers la barre de temps pour sélectionner l'intervalle de temps souhaité.
3. Réglez le segment de temps en déplaçant l'icône de réglage de plage de temps . Faites défiler la molette de la souris vers le haut/bas pour effectuer un zoom avant/arrière et sélectionner l'heure exacte.
4. Cliquez sur , la fenêtre Exporter s'affiche.
  - Sélectionnez et cochez les cases des canaux appropriés pour exporter des vidéos.
  - Sélectionnez le périphérique de stockage externe.
  - Choisissez le format vidéo pour la vidéo exportée. Les formats vidéo fournis incluent \*.avi, \*.raw, \*.mp4, \*.mkv et \*.mov.




5. Cliquez sur **Confirmer** pour exporter la vidéo ou sur **Annuler** pour arrêter.
6. Cliquez sur **OK** pour confirmer l'exportation de la vidéo vers un périphérique de stockage externe.

## Recherche/Lecture/Exportation de vidéos d'événements

Vous pouvez rechercher des vidéos spécifiques enregistrées par événement grâce à la fonction de recherche avancée. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus d'informations.

### Rechercher et lire des vidéos d'événements

Les vidéos enregistrées par événement comprennent l'heure, le canal ou le type d'événement. Effectuez les étapes suivantes pour rechercher une vidéo d'événement.

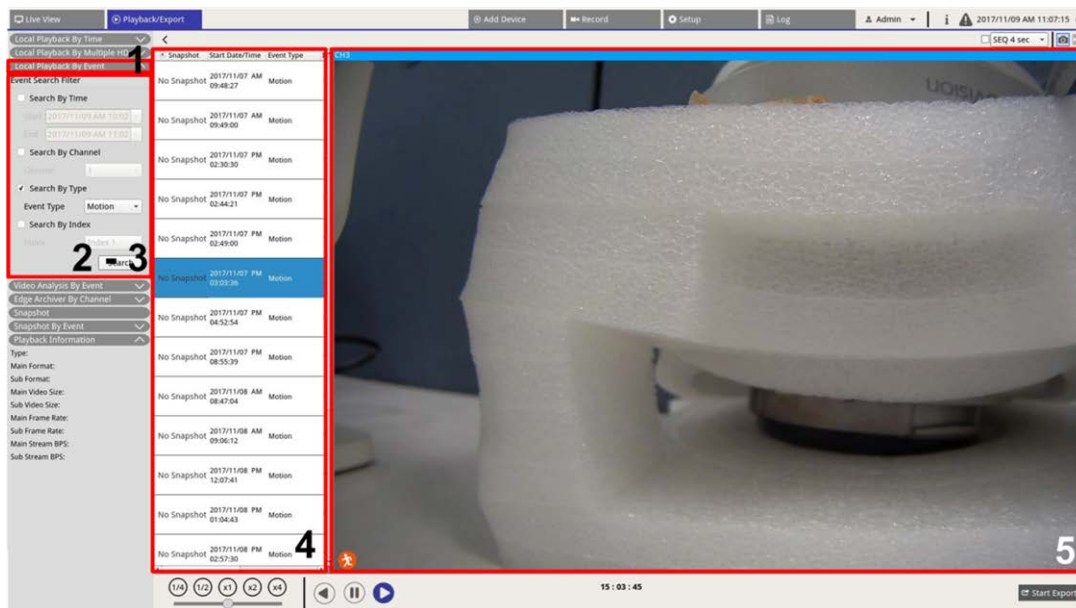

1. Cliquez sur **Lecture locale par événement** ou **Analyse vidéo par événement** pour afficher le filtre de recherche d'événements.


2. Dans **Lecture locale par événement**, sélectionnez et cochez les outils de recherche préférés pour obtenir le meilleur résultat :

- Cochez la case **Rechercher par heure** et spécifiez l'heure de début/fin de la plage horaire de la recherche d'événements.
- Cochez la case **Rechercher par canal** pour sélectionner les canaux souhaités pour la recherche d'événements.
- Cochez la case **Rechercher par type** et sélectionnez le type d'événement pour la recherche d'événements. Les types d'événement de lecture locale/d'analyse vidéo sont répertoriés ci-dessous :

Article	Type d'événement
Lecture locale par événement	Mouvement, perte vidéo et alarme
Analyse vidéo par événement	Détection d'intrusion, détection de pillage, sabotage de caméra, mauvaise direction, objet abandonné, comptage d'objets, retrait d'objets et véhicule arrêté


---

- Cochez **Rechercher par indice** et sélectionnez l'indice de mouvement à rechercher.

3. Cliquez sur  pour afficher la liste des vidéos d'événements répondant aux critères de recherche sélectionnés.
4. La liste des événements répertorie les résultats de la recherche dans l'ordre chronologique et inclut des informations vidéo (instantané, date/heure, type d'événement, indice d'alarme, caméra déclenchée et notes).
5. Cliquez sur un événement pour le sélectionner et lire la vidéo d'événement sur l'écran de visualisation en regard de la liste des événements.

## Exporter les vidéos d'événements

Suivez les étapes ci-dessous pour exporter les vidéos d'événements.


1. Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe est connecté au NVR.
2. Sélectionnez les vidéos d'événements concernées dans la liste des événements.
3. Cliquez sur  pour afficher une fenêtre d'exportation. Les informations répertoriées incluent les périphériques de stockage externes disponibles pour l'exportation vidéo, l'heure de début/fin des données d'exportation et la taille estimée du fichier.
4. Sélectionnez un périphérique de stockage externe et choisissez le format vidéo avant d'exporter des vidéos. Les formats vidéo fournis incluent \*.avi, \*.raw, \*.mp4, \*.mkv et \*.mov.
5. Cliquez sur **Confirmer** pour lancer le processus d'exportation de la vidéo ou sur **Annuler** pour arrêter.

- Une fois le processus d'exportation de la vidéo terminé, cliquez sur **OK** pour confirmer et terminer l'exportation des vidéos d'événements.

## Rechercher et lire des enregistrements Edge

Le système NVR peut rechercher et lire les enregistrements Edge du canal sélectionnés (images en cas de perte de connexion) à partir des caméras IP. Pour rechercher une vidéo d'enregistrement Edge, procédez comme suit.

**AVIS!** La fonction **Archivageur Edge par canal** est uniquement disponible si la caméra IP est équipée d'un périphérique d'enregistrement Edge (une carte SD, par exemple).

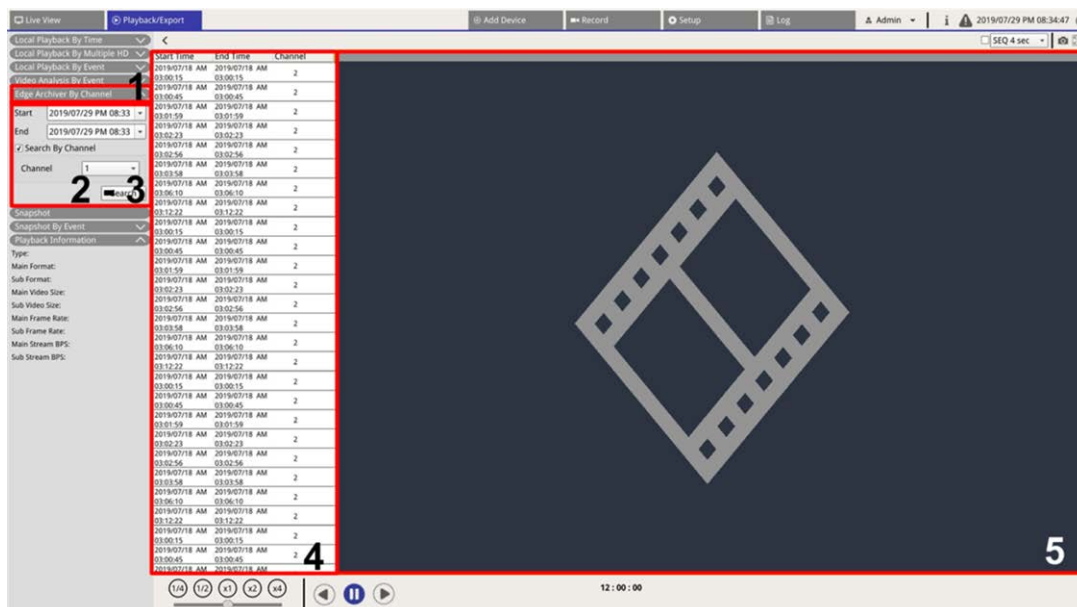


- Cliquez sur **Archivageur Edge par canal** pour afficher le filtre de recherche.
- Sous **Archivageur Edge par canal**, sélectionnez **Date de début** et **Date de fin** pour rechercher les vidéos d'enregistrement Edge dans la plage horaire sélectionnée.
  - Pour rechercher les vidéos à partir d'une caméra IP spécifique, cochez la case **Rechercher par canal** pour filtrer les vidéos des autres canaux.
- Cliquez sur **Search** pour afficher les vidéos répondant aux critères de recherche sélectionnés.
- La liste Enregistrement Edge affiche les résultats de la recherche dans l'ordre chronologique et inclut des informations sur la vidéo (**Heure de début**, **Heure de fin** et **Numéro de canal**).

5. Sélectionnez une vidéo enregistrée Edge pour la lire sur l'écran vidéo en regard de la liste **Enregistrement Edge**.

## Afficher/Exporter les instantanés

Le système NVR peut capturer l'affichage en cours en mode de visualisation en direct ou pendant la lecture. Toutes les images capturées sont disponibles dans **Instantanés** et les instantanés d'événements sont disponibles dans **Instantané par événement**.

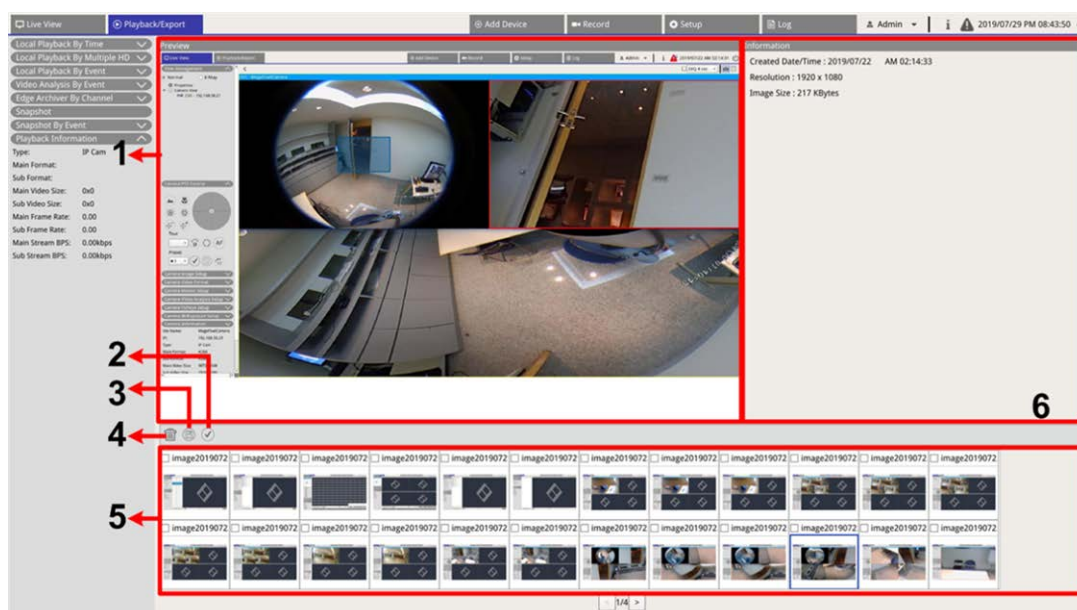

Numéro	Article	Icône	Description
1	Aperçu	-	Affiche l'instantané sélectionné dans la liste des instantanés ci-dessous.
2	Sélectionner tout		Cliquez sur  pour sélectionner tous les instantanés dans la liste des instantanés.
3	Exporter		Sélectionnez au moins un fichier d'instantané et cliquez sur  pour exporter le ou les fichiers sélectionnés.
4	Supprimer		Sélectionnez au moins un fichier d'instantané dans la liste des instantanés et cliquez sur  pour supprimer le ou les fichiers sélectionnés (pas de message de confirmation).

Numéro	Article	Icône	Description
5	Liste des instantanés	-	Toutes les images capturées seront répertoriées ici. Cliquez sur cette icône afin de sélectionner l'image pour laquelle afficher l'aperçu et les informations de l'instantané s'affichent dans le panneau informations sur l'instantané à droite.
6	Informations sur l'instantané	-	Les informations sur l'instantané sélectionné, y compris la date/l'heure de capture, la résolution de l'image et la taille de l'image, sont répertoriées ici.

## Rechercher et afficher des instantanés d'événement

**Snapshot By Event**

☒ Event ☐ Video Analysis

**Event Search Filter**

☐ Search By Time

Start: 2017/11/09 AM 10:02

End: 2017/11/09 AM 11:02

☐ Search By Channel

Channel: 1

☒ Search By Type

Event Type: Motion

☐ Search By Index

Index: Index 1

**Search**

Le système NVR peut rechercher des instantanés d'événement par heure, canal ou type. Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des instantanés d'événement.

1. Cliquez sur **Instantané par événement** pour afficher le filtre de recherche d'événements.
2. Dans **Instantané par événement**, choisissez la catégorie d'événement (Événement ou Analyse vidéo).

3. Sélectionnez et cochez les outils de recherche préférés pour obtenir le meilleur résultat :

- Cochez la case **Rechercher par heure** et spécifiez l'heure de début/fin de la plage horaire de la recherche d'événements.
- Cochez la case **Rechercher par canal** pour sélectionner les canaux souhaités pour la recherche d'événements.
- Cochez la case **Rechercher par type** et sélectionnez le type d'événement pour la recherche d'événements. Les types d'événement Événement/Analyse vidéo sont répertoriés ci-dessous :

Catégorie	Type d'événement
-----------	------------------

Événement	Mouvement, perte vidéo et alarme
-----------	----------------------------------

Analyse vidéo	Détection d'intrusion, Détection de pillage, Sabotage de caméra, Mauvaise direction, Objet abandonné, Comptage d'objets, Retrait d'objets et Véhicule arrêté
---------------	--

---

- Cochez **Rechercher par indice** et sélectionnez l'indice de mouvement à rechercher (catégorie Événement uniquement).

4. Cliquez sur  pour afficher la liste des instantanés d'événement correspondant aux critères de recherche. Vous pouvez voir le résultat de la recherche dans la liste des instantanés.

## Exporter les instantanés


Effectuez les étapes suivantes pour exporter les images capturées.

### AVIS!

Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB externe est connecté au NVR avant de procéder à l'exportation des fichiers image.

1. Cochez la case permettant de sélectionner le fichier d'instantané dans la liste des instantanés ou cliquez sur ☒ pour sélectionner tous les fichiers d'instantané.

2. Cliquez sur  et une fenêtre de confirmation d'exportation s'affiche, comme dans l'illustration suivante.

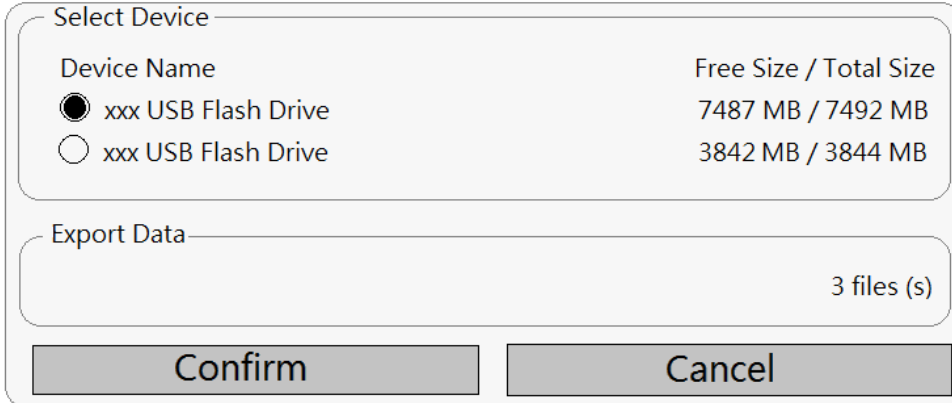

The dialog box is titled "Select Device" and contains a table with two columns: "Device Name" and "Free Size / Total Size". There are two rows of data. The first row has a selected radio button next to "xxx USB Flash Drive" and shows "7487 MB / 7492 MB". The second row has an unselected radio button next to "xxx USB Flash Drive" and shows "3842 MB / 3844 MB". Below the table is a section titled "Export Data" which contains a text area and a label "3 files (s)". At the bottom are two buttons: "Confirm" and "Cancel".

Device Name	Free Size / Total Size
<input checked="" type="radio"/> xxx USB Flash Drive	7487 MB / 7492 MB
<input type="radio"/> xxx USB Flash Drive	3842 MB / 3844 MB

Export Data

3 files (s)

Confirm Cancel


3. Tous les périphériques de stockage USB externes connectés, ainsi que le stockage dans le cloud, seront répertoriés sous Sélectionner un périphérique pour que les utilisateurs choisissent la destination de fichier. Le nombre de fichiers sélectionnés en attente d'exportation sera répertorié sous Exporter les données.
4. Sélectionnez
- Périphérique de stockage externe USB et cliquez sur **Confirmer**. Une fenêtre de message s'affiche une fois le processus d'exportation terminé. Cliquez sur **OK** pour confirmer et terminer l'exportation de l'image.
  - Stockage dans le cloud et cliquez sur **Confirmer**, puis sur **OK** dans la fenêtre contextuelle. Le NVR exporte les fichiers image en arrière-plan. Affichez l'état du téléchargement en cochant Notification instantanée  - Edge.
5. Cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre Exporter. Le système revient automatiquement à l'onglet de fonction **Lecture/Exportation**.





## Journal

Vous pouvez vérifier, afficher, rechercher et exporter les données de journal sous l'onglet de la fonction **Journal**. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus d'informations.

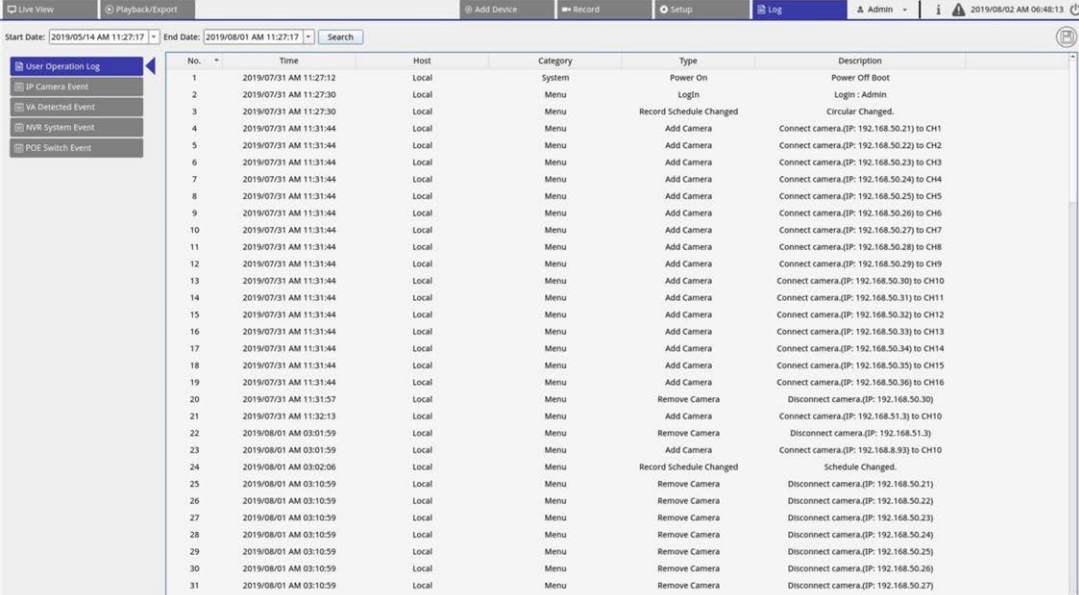

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Live View, Playback/Export, Add Device, Record, Setup, Log, and Admin. The 'Log' tab is active. Below the navigation bar, there are fields for 'Start Date' (2019/05/14 AM 11:27:17) and 'End Date' (2019/06/01 AM 11:27:17), followed by a 'Search' button. On the left side, there is a sidebar with a tree view containing: User Operation Log (selected), IP Camera Event, VA Detected Event, NVR System Event, and PDE Switch Event. The main area displays a table of log entries with the following columns: No., Time, Host, Category, Type, and Description. The table contains 31 entries, mostly related to camera operations like 'Add Camera', 'Remove Camera', and 'Record Schedule Changed'.

No.	Time	Host	Category	Type	Description
1	2019/07/31 AM 11:27:12	Local	System	Power On	Power Off Boot
2	2019/07/31 AM 11:27:30	Local	Menu	Login	Login : Admin
3	2019/07/31 AM 11:27:30	Local	Menu	Record Schedule Changed	Circular Changed.
4	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.21) to CH1
5	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.22) to CH2
6	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.23) to CH3
7	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.24) to CH4
8	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.25) to CH5
9	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.26) to CH6
10	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.27) to CH7
11	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.28) to CH8
12	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.29) to CH9
13	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.30) to CH10
14	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.31) to CH11
15	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.32) to CH12
16	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.33) to CH13
17	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.34) to CH14
18	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.35) to CH15
19	2019/07/31 AM 11:31:44	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.50.36) to CH16
20	2019/07/31 AM 11:31:57	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.30)
21	2019/07/31 AM 11:32:13	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.51.3) to CH10
22	2019/08/01 AM 03:01:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.51.3)
23	2019/08/01 AM 03:01:59	Local	Menu	Add Camera	Connect camera.(IP: 192.168.8.93) to CH10
24	2019/08/01 AM 03:02:06	Local	Menu	Record Schedule Changed	Schedule Changed.
25	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.21)
26	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.22)
27	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.23)
28	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.24)
29	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.25)
30	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.26)
31	2019/08/01 AM 03:10:59	Local	Menu	Remove Camera	Disconnect camera.(IP: 192.168.50.27)

# Rechercher les données du journal

Le NVR divise les données de journal en catégories suivantes :

- Journal des opérations utilisateur
- Journal des événements de la caméra IP
- Journal des événements détectés par VA
- Journal des événements système NVR
- Journal des événements de commutateur PoE

Sélectionnez une catégorie de journal à gauche de l'onglet **Journal** pour afficher les données de journal correspondantes. Pour rechercher des données de journal spécifiques, reportez-vous aux sections suivantes en fonction de la catégorie de journal sélectionnée.

## Recherche du journal des événements système NVR/journal des opérations utilisateur/journal des événements de commutateur POE

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher et afficher les données de journal spécifiques.

1. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet de fonction pour trouver les données de journal dans la plage de temps sélectionnée.
2. Cliquez sur  pour que le système recherche et répertorie les données de journal dans l'heure définie.

Live View

Playback/Export

Start Date: 2019/05/14 AM 11:27:17

End Date: 2019/08/01 AM 11:27:17

Search

User Operation Log

IP Camera Event

VA Detected Event

No.	Time	Host
1	2019/07/31 AM 11:27:12	Local
2	2019/07/31 AM 11:27:30	Local
3	2019/07/31 AM 11:27:30	Local

## Rechercher le journal des événements de la caméra IP

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher et afficher des données de journal spécifiques.

The screenshot shows the NVR interface with the following elements:

- Step 1:** The 'Start Date' (2021/08/09 AM 10:25) and 'End Date' (2021/08/16 AM 10:25) fields are highlighted with a red box, along with the 'Search' button.
- Step 2:** The 'Type Filter' section is highlighted with a red box, showing checked options for Motion, Video Loss, Alarm, and Audio.
- Step 3:** The resulting event log table is shown.

No.	Snapshot	Time	Channel Title	IP
1		:021/08/16 AM 09:39:3	4	
2		:021/08/16 AM 09:35:1	1	
3		:021/08/16 AM 09:20:3	1	
4		:021/08/16 AM 09:17:0	3	
5		:021/08/16 AM 09:14:5	3	
6		:021/08/16 AM 07:17:2	3	
7		:021/08/13 AM 10:05:0	3	
8		:021/08/13 AM 08:05:5	2	
9		:021/08/13 AM 05:30:4	1	

1. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet de fonction pour trouver les données de journal dans la plage de temps sélectionnée.
2. Sélectionnez le type d'événement de caméra par VA et cochez la case du type de préféré pour afficher les informations connexes. Les options de type d'événement incluent : **Mouvement**, **Perte vidéo** et **Alarme**.
3. Cliquez sur **Search**, et le NVR recherche et répertorie les données de journal des événements enregistrés dans l'heure définie.

Cliquez sur **Enter IP Cam Event Search** pour accéder à la page de recherche d'événements et afficher les données du journal de votre choix dans trois types de diagrammes : Diagramme à **barres**, à **lignes** ou à **secteurs**.

## Rechercher le journal des événements détectés par VA

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher et afficher des données de journal spécifiques.

1 Start Date: 2021/08/09 AM 10:25 End Date: 2021/08/31 AM 10:25 Search 3

User Operation Log  
IP Camera Event  
VA Detected Event

Option


VA Type Filter


- ☒ Intrusion Detection
- ☒ Loitering Detection
- ☒ Camera Sabotage
- ☒ Wrong Direction
- ☒ Abandoned Object
- ☐ Object Counting
- ☐ Object Removal
- ☐ Stopped Vehicle
- ☐ Face Detection
- ☐ Face Recognition
- ☐ License Plate Recognition
- ☐ Temperature Alarm

2


No.	Snapshot	Time	Channel Title	IP
1		:021/08/19 AM 05:06:3!	1	192.168
2		:021/08/19 AM 05:02:4!	1	192.168
3		:021/08/19 AM 05:02:3!	1	192.168
4		:021/08/19 AM 04:58:3!	1	192.168
5		:021/08/19 AM 04:56:5!	1	192.168
6		:021/08/19 AM 04:56:2!	1	192.168
7		:021/08/19 AM 04:53:2!	1	192.168
8		:021/08/19 AM 04:53:0!	1	192.168
9		:021/08/19 AM 04:53:0!	1	192.168
10		:021/08/19 AM 04:52:1!	1	192.168
11		:021/08/19 AM 04:51:5!	1	192.168
12		:021/08/19 AM 04:44:1!	1	192.168
13		:021/08/19 AM 04:43:5!	1	192.168
14		:021/08/19 AM 03:16:4!	1	192.168
15		:021/08/19 AM 03:14:4!	1	192.168
16		:021/08/19 AM 03:08:4!	1	192.168
17		:021/08/19 AM 03:07:1!	1	192.168
18		:021/08/19 AM 02:46:4!	1	192.168

1. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet de fonction pour trouver les données de journal dans la plage de temps sélectionnée.
2. Sélectionnez le type d'événement détecté par VA. Cochez la case Type de VA préféré pour afficher les informations connexes. Les options de type d'événement VA incluent : **Détection d'intrusion, Détection de pillage, Sabotage de la caméra, Mauvaise direction, Objet abandonné, Comptage d'objets, Retrait d'objets, Véhicule arrêté, Détection des visages, Reconnaissance des visages, Reconnaissance de plaque d'immatriculation et Alarme de température.**

3. Cliquez sur , et le NVR recherche et répertorie les données de journal des événements enregistrés dans l'heure définie.

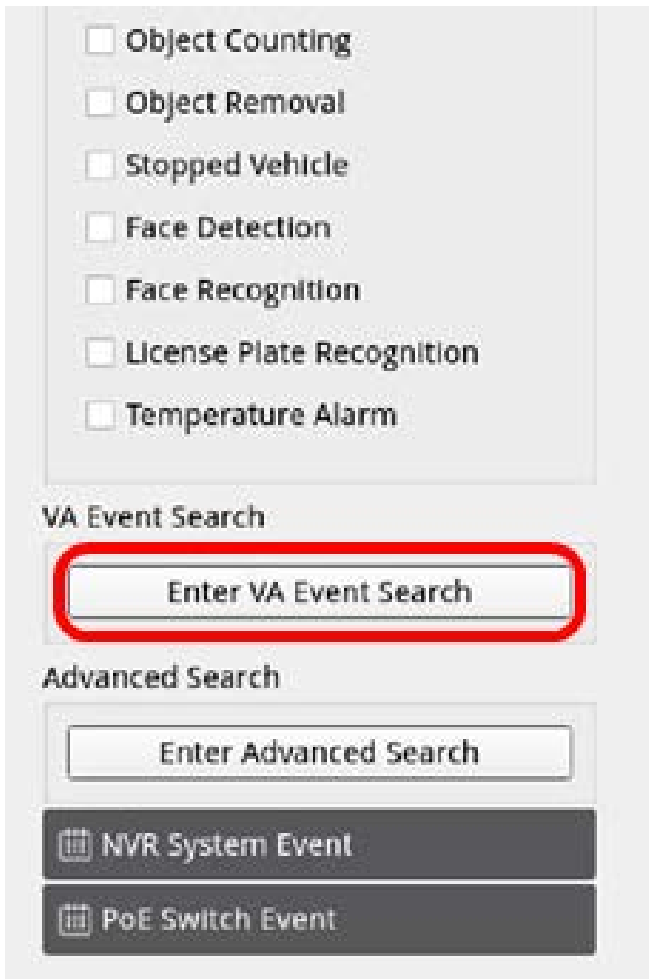

The screenshot displays a search interface for an NVR system. At the top, there is a list of event categories, each with an unchecked checkbox: Object Counting, Object Removal, Stopped Vehicle, Face Detection, Face Recognition, License Plate Recognition, and Temperature Alarm. Below this list, the section is titled "VA Event Search". Under this title, there is a button labeled "Enter VA Event Search" which is highlighted with a red rectangular border. Below the "VA Event Search" section, there is another section titled "Advanced Search". Under this title, there is a button labeled "Enter Advanced Search". At the bottom of the interface, there are two dark gray buttons with white text and calendar icons: "NVR System Event" and "PoE Switch Event".

4. Cliquez sur  pour accéder à la page de recherche d'événements et afficher les données du journal de votre choix dans trois types de diagrammes : **à barres**, **à lignes** ou **à secteurs**.

## Détection d'événement par VA




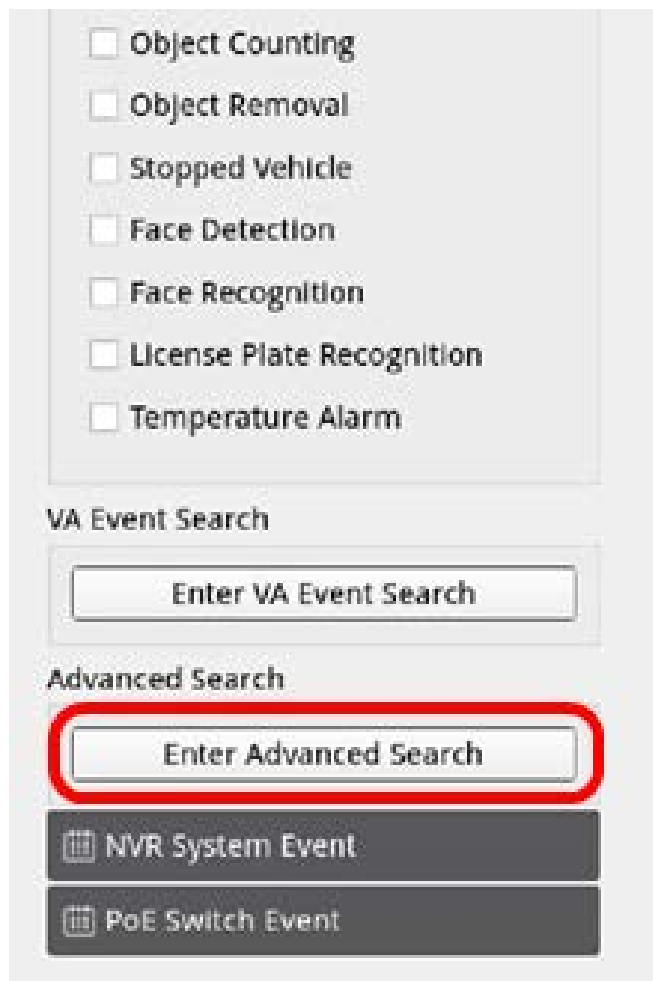
1. Sélectionnez le type de diagramme. Cochez la case du type préféré pour afficher les données du journal. Les options de type de diagramme incluent : diagramme à barres, à lignes et à secteurs. Si nécessaire, vous pouvez cocher à la fois les cases des types Barres et Lignes pour afficher un graphique de combinaison barres-lignes.
2. Attribuez les dates de début et de fin dans le coin supérieur gauche de l'onglet fonction pour trouver les données du journal dans la plage de temps sélectionnée (plage de temps maximale : 30 jours).
3. Sélectionnez le type d'événement détecté par VA. Cochez la case Type de VA préféré pour afficher les informations connexes. Les options de type d'événement VA incluent : **Détection d'intrusion, Détection de pillage, Sabotage de la caméra, Mauvaise direction, Objet abandonné, Comptage d'objets, Retrait d'objets, Véhicule arrêté, Détection des visages, Reconnaissance des visages, Reconnaissance de plaque d'immatriculation et Alarme de température.**

Cliquez sur , et le NVR recherche et répertorie les données enregistrées du journal des événements détectés par la VA dans l'heure définie.



## Recherche avancée

Pour configurer la fonction de recherche avancée, suivez les instructions. La fonction de recherche avancée permet de rechercher et de répertorier les données de VA **Reconnaissance des visages** et **Reconnaissance de plaque d'immatriculation**.

1. Cliquez sur  pour accéder à la page de recherche d'événements et afficher les données du journal de votre choix dans trois types de diagrammes : diagramme à barres, à lignes et à secteurs.



The screenshot displays a search interface with the following elements:

- A list of event categories, each with an unchecked checkbox:
  - ☐ Object Counting
  - ☐ Object Removal
  - ☐ Stopped Vehicle
  - ☐ Face Detection
  - ☐ Face Recognition
  - ☐ License Plate Recognition
  - ☐ Temperature Alarm
- A section titled "VA Event Search" containing a button labeled "Enter VA Event Search".
- A section titled "Advanced Search" containing a button labeled "Enter Advanced Search", which is highlighted with a red rectangular border.
- Below the "Advanced Search" section, there are two dark gray buttons with icons and text:
  -  NVR System Event
  -  PoE Switch Event

2. Remplissez les informations dans chaque menu déroulant.

(Plage horaire maximale : 30 jours ; Type de reconnaissance : Reconnaissance des visages/Reconnaissance de plaque ; Type de recherche : par individu/par groupe). Saisissez au moins un mot-clé concernant les données de nom d'utilisateur/numéro de plaque OU sélectionnez le numéro de plaque dans la base de données VA pour activer la recherche avancée.

Advanced Search

Time Range: User Defined

Start Date: 2021/08/19 AM 12:00

End Date: 2021/08/26 AM 12:00

Recognition Type: Face Recognition

Search Type: By Individual

Keyword Input:

Name: -None-

Chart Type: ☒ Bar ☐ Line ☐ Pie

Search

Capture Close



3. Après avoir donné les informations, cliquez sur  .

**Advanced Search**

Time Range: User Defined ▾

Start Date: 2021/08/19 00:00 ▾

End Date: 2021/08/26 00:00 ▾

Recognition Type: License Recognition ▾

Search Type: By Individual ▾

Keyword Input:

Plate: LBC-5678 ▾


-None- ▾

-None- ▾


-None- ▾

-None- ▾

☒ Bar ☐ Line ☐ Pie




4. Cliquez sur  pour enregistrer la capture d'écran des données répertoriées.

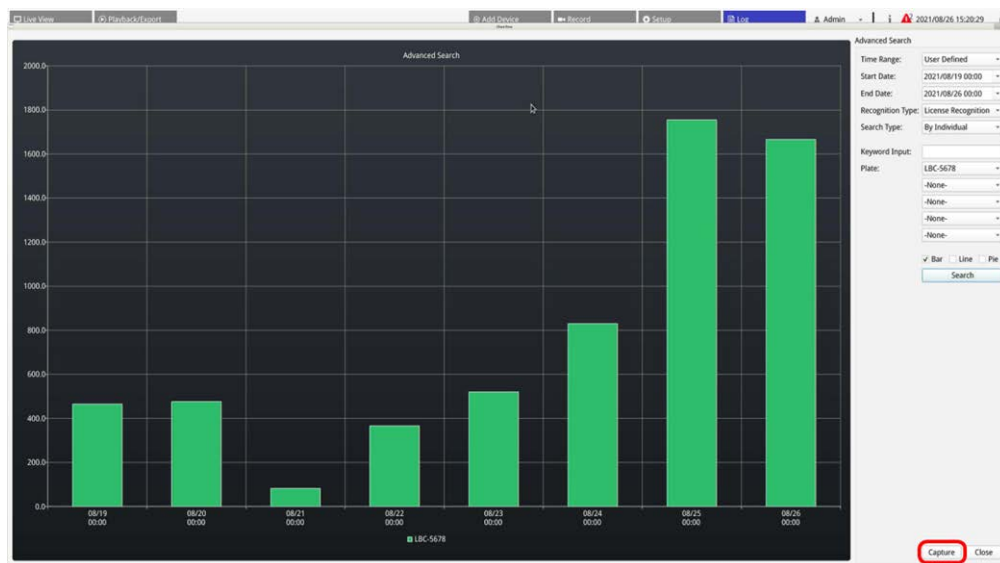

## Exporter les données du journal

Assurez-vous que le stockage externe USB est connecté au NVR avant d'exporter les données du journal.

1. Sélectionnez un journal et cliquez sur l'icône d'exportation  dans le coin supérieur droit de l'onglet Journal. La fenêtre de confirmation de l'exportation s'affiche.
2. Cliquez sur **Confirmer** pour exporter les données du journal ou sur **Annuler** pour arrêter.

## Service de basculement NVR


Prêt à l'emploi, le micrologiciel du MOVE NVR-64 prend en charge sa fonction principale d'enregistreur vidéo réseau.

En utilisant un autre micrologiciel, le MOVE NVR-64 peut être utilisé comme *serveur de basculement/sauvegarde*. Assurez-vous de charger ce micrologiciel sur le NVR cible **avant de configurer** le périphérique. Ouvrez le Centre de téléchargement MOBOTIX [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Téléchargements de logiciels** et cliquez sur **MOVENVR** pour télécharger le micrologiciel.

Si le MOVE NVR-64 est utilisé comme serveur de basculement/sauvegarde, il ne prend plus en charge la fonctionnalité d'enregistrement direct.


# Architecture

- L'objectif du service de basculement NVR est de connecter les systèmes NVR de sauvegarde aux systèmes NVR principaux par l'intermédiaire du réseau WAN.
- Les caméras protégées par le NVR de sauvegarde doivent être connectées au NVR de sauvegarde principal par l'intermédiaire d'un commutateur PoE, plutôt qu'au PoE intégré des NVR du système principal.
- Les micrologiciels du système NVR principal et du système NVR de sauvegarde sont différents.

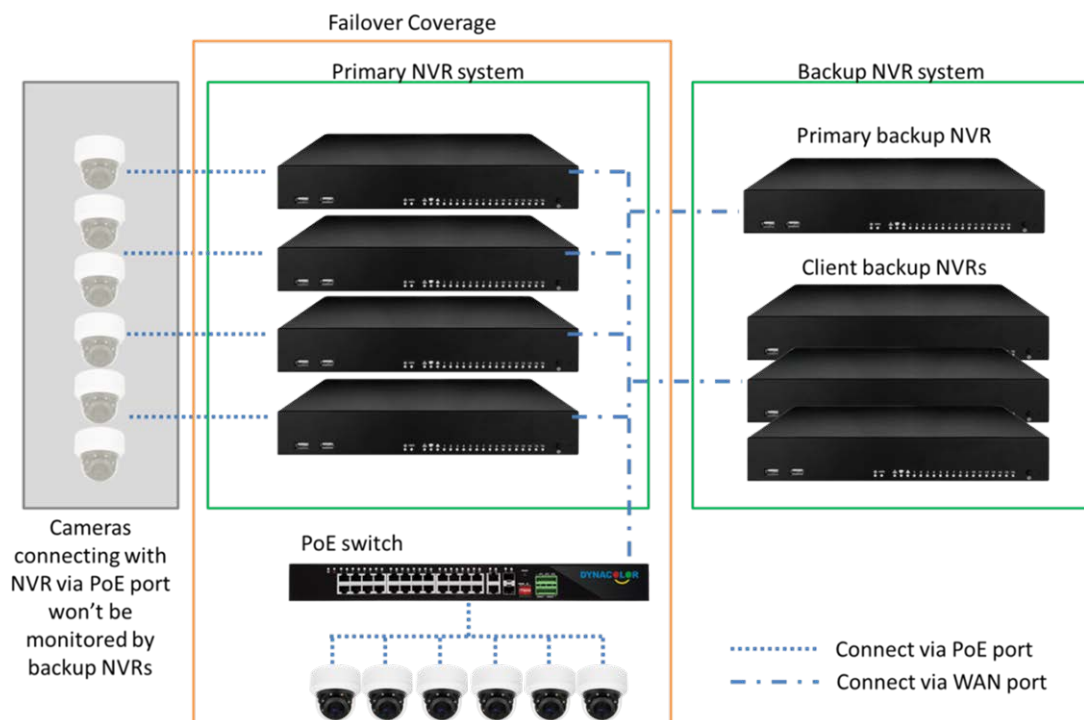


# Mécanisme

- **Étape de surveillance** : cette étape est activée lorsque le NVR de sauvegarde surveille le système principal

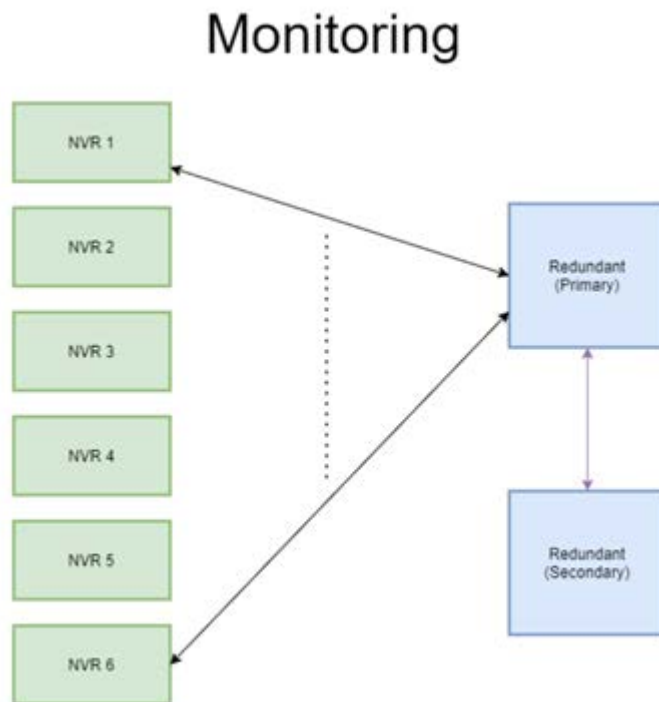


- **Étape de sauvegarde :** cette étape est activée lorsque la défaillance est détectée
  - Si un seul NVR tombe en panne, le NVR de sauvegarde principal prend le relais.

## Backup: 1 NVR failure

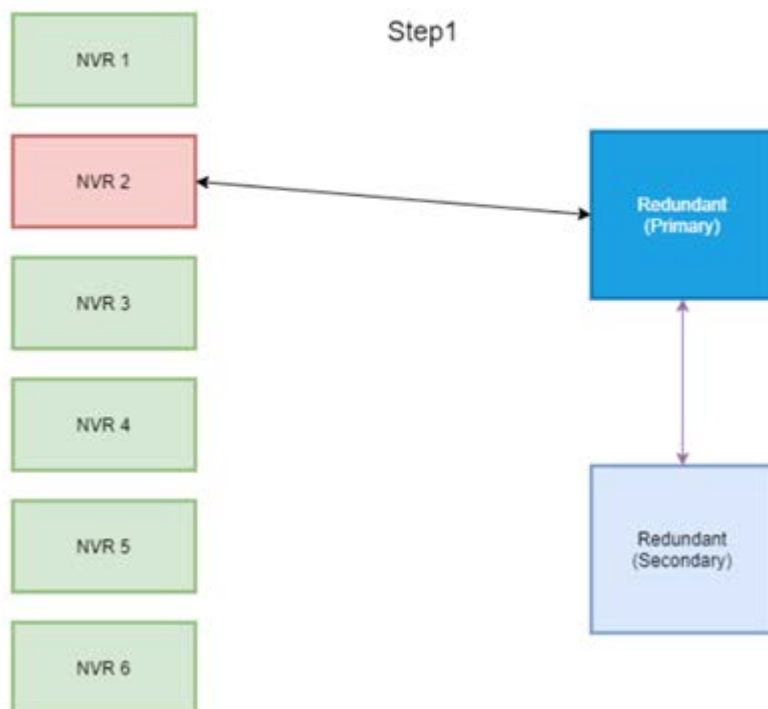


- Si plusieurs NVR tombent en panne, le NVR de sauvegarde principal attribue la tâche.
- Les NVR signalent les défaillances au NVR de sauvegarde principal.

## Backup: 2 NVR failure

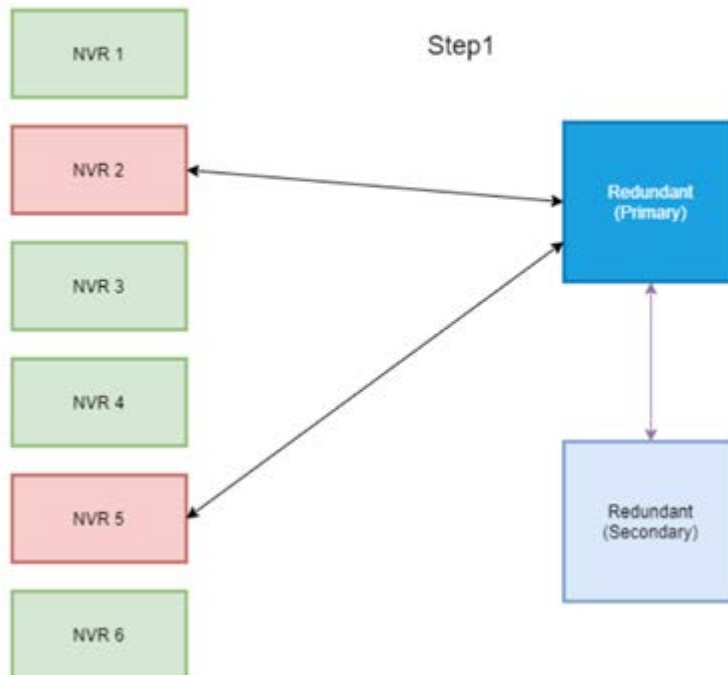

- Le NVR principal informe les NVR de sauvegarde client de prendre la tâche en charge.

- Les NVR défectueux sont pris en charge par les NVR de sauvegarde.

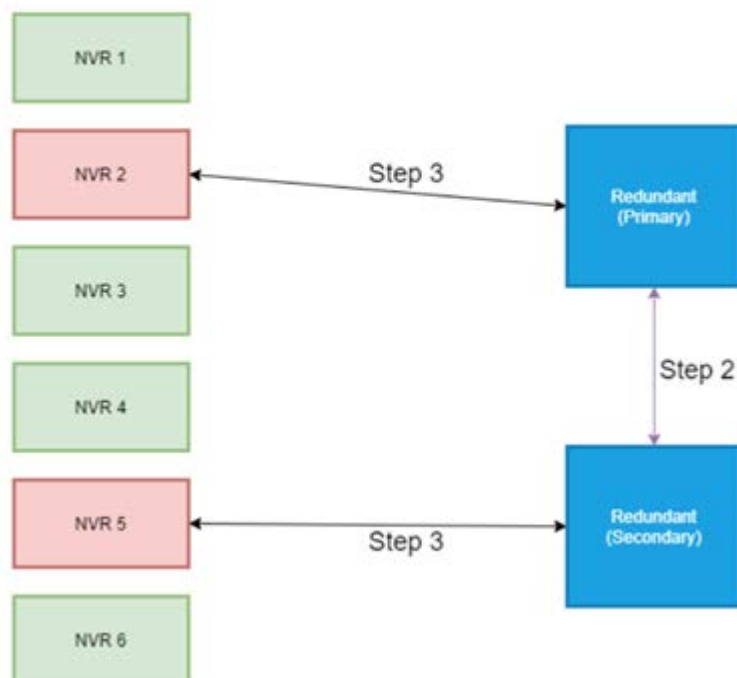

## Configuration

**AVIS!** Le micrologiciel du NVR de sauvegarde est différent du micrologiciel du NVR dans le système principal. Avant de procéder à la configuration ci-dessous, vérifiez que la version du micrologiciel est correcte. Pour plus d'informations, veuillez consulter les fournisseurs de NVR.



## 1. Définissez le type de redondance du NVR de sauvegarde actuel

Le type de redondance définit le rôle du NVR de sauvegarde actuel. Les utilisateurs peuvent trouver ce paramètre dans Configuration de la redondance, sur la page Redondance.

- **Principal** : NVR de sauvegarde principal qui attribue la tâche de sauvegarde au NVR de sauvegarde client
- **Client** : NVR de sauvegarde client qui exécute le processus de basculement attribué par le NVR de sauvegarde principal

**AVIS!** Sélectionnez un seul NVR de sauvegarde principal dans votre système de sauvegarde. Le reste correspond à des NVR de sauvegarde client.



## 2. Sélectionnez les périphériques

- Accédez à Gestion de la redondance dans la page Redondance.

Add Device To View	Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
<input type="checkbox"/>	MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.6.40	00:00:8B:18:26:8C	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.53	00:00:8B:1A:39:09	80	Admin	*****	Connecting
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.70	00:30:1B:8A:67:26	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.81	00:00:8B:19:79:19	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.84	00:00:8B:19:4A:79	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.106	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.111	00:00:8B:18:26:8D	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.112	00:00:8B:1A:2C:83	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.122	00:00:8B:07:36:28	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.161	00:00:8B:19:49:03	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.161.53	00:00:8B:19:49:03	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.161.57	00:00:8B:18:26:8D	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.161.80	00:00:8B:1A:39:0C	80	Admin	*****	Disconnected

- Sélectionnez les NVR qui seront dans ce système (y compris les NVR de sauvegarde et les NVR principaux). L'état est « Connexion ».

Add Device To View	Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
<input type="checkbox"/>	MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.6.40	00:00:8B:18:26:8C	80	Admin	*****	Disconnected
<input checked="" type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.53	00:00:8B:1A:39:09	80	Admin	*****	Connecting
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.70	00:30:1B:8A:67:26	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.81	00:00:8B:19:79:19	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.84	00:00:8B:19:4A:79	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.106	00:00:8B:19:49:02	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.111	00:00:8B:18:26:8D	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.112	00:00:8B:1A:2C:83	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.122	00:00:8B:07:36:28	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.6.161	00:00:8B:19:49:03	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.161.53	00:00:8B:19:49:03	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	MOVE-S-NVR1A-B-PUE	NVR	192.168.161.57	00:00:8B:18:26:8D	80	Admin	*****	Disconnected
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.161.80	00:00:8B:1A:39:0C	80	Admin	*****	Disconnected

Après le réglage, il y a trois situations possibles. L'une est **surveillance** réussie. L'autre est **état de sauvegarde activé**. La situation de **déchargement** ne se produit qu'après la correction de la défaillance du NVR principal.


## Surveillance

Cette situation se produit lorsqu'aucun cas de basculement ne se produit. Le système de sauvegarde surveille correctement le système principal.




Add Device to view	Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	MOVIE 5-NVR1A-0-PU2	NVR	192.168.0.40	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	Monitoring
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.53	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.70	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.81	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.84	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.100	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---

En l'absence de basculement, voici comment se présente la page Vue en direct : aucune caméra n'est connectée.

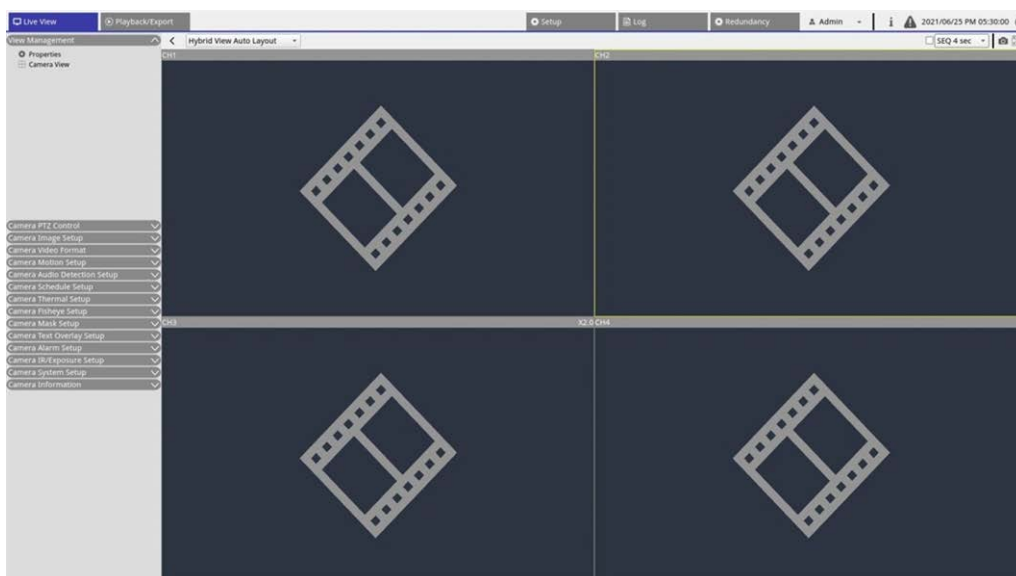

## Sauvegarde


Cette situation se produit lorsque le système de sauvegarde détecte la panne du système principal, ce qui active le processus de sauvegarde. L'état est **Activation**.

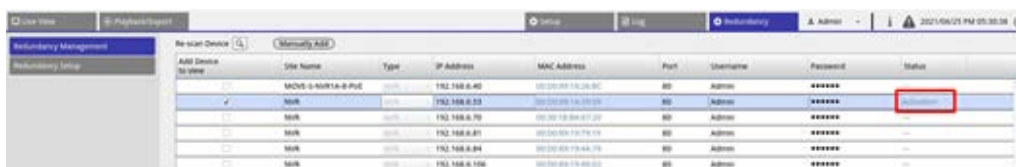


Add Device to view	Site Name	Type	IP Address	MAC Address	Port	Username	Password	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	MOVIE 5-NVR1A-0-PU2	NVR	192.168.0.40	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	Activation
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.53	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.70	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.81	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.84	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---
<input type="checkbox"/>	NVR	NVR	192.168.0.100	00:00:00:10:20:00	80	Admin	*****	---

En cas de basculement, la page Vue en direct affiche les caméras connectées au NVR de sauvegarde.


**AVIS!** Pour les caméras connectées directement au port PoE NVR principal, le NVR de sauvegarde ne les prend pas en charge. Ainsi, dans la page Vue en direct, les utilisateurs ne voient aucune connexion de caméra. Voir CH4 dans l'instantané ci-dessous.

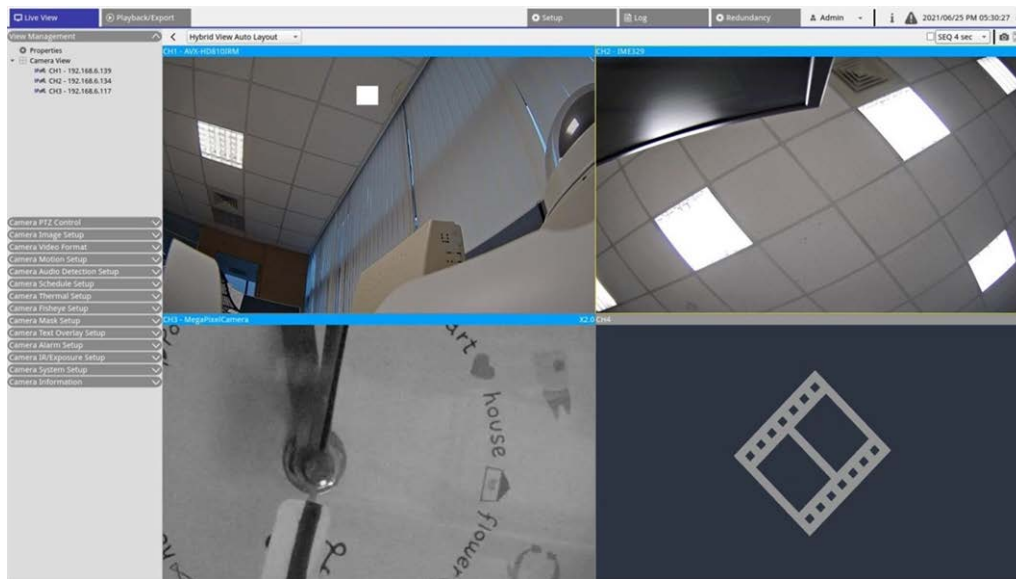

## Déchargement

Une fois le système principal correctement activé, le NVR de sauvegarde décharge les fichiers sur le système principal. Cliquez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher l'état et la progression du téléchargement dans Edge.

**AVIS!** L'écran Vue en direct reste identique à l'écran lorsque le serveur de sauvegarde est connecté aux caméras du système principal. Lorsque vous cliquez sur d'autres pages, l'écran Vue en direct n'est plus connecté à la caméra.

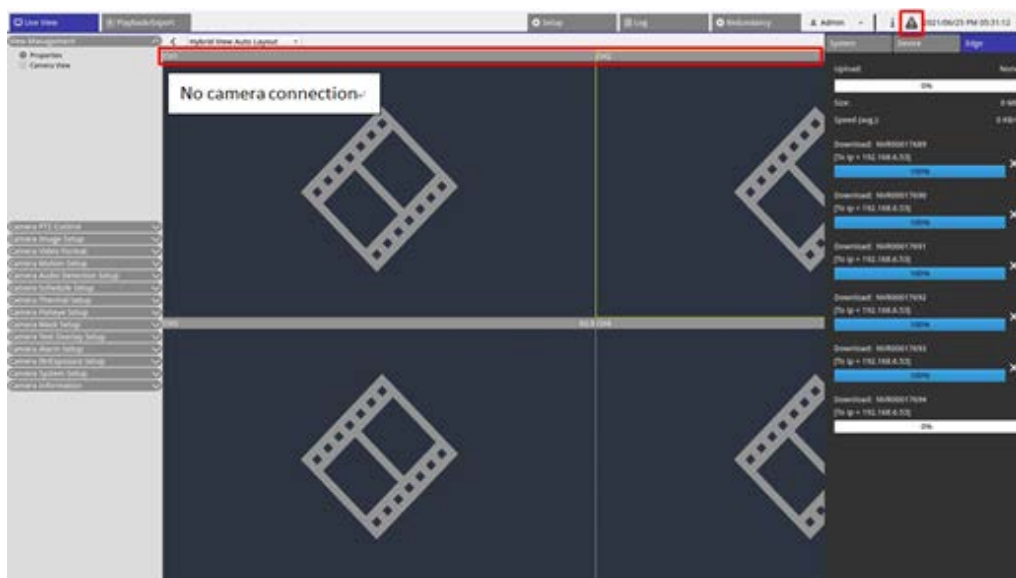



FR\_07/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG2021