

Schnellinstallation

MOBOTIX M73

© 2020 MOBOTIX AG



Inhaltsverzeichnis

Support	5
Impressum	7
Sicherheitshinweise	9
Rechtliche Hinweise	11
Hinweise zur Systemsicherheit („Cyber Security“)	13
Pflege von Kamera und Objektiven	15
Bohrschablone	17
mx_DT_M73_de-en-fr	18
Lieferumfang und Abmessungen	19
MOBOTIX M73: Lieferumfang	20
Abmessungen M73	23
Technische Spezifikationen	25
Montage	31
Vor der Montage	32
Erstmontage der Sensormodule	33
Montageoptionen	40
Wandmontage	40
Anschließen der Kamera	44
Endmontage der Kamera	48
Inbetriebnahme der Kamera	53
Erste Schritte	53
Boot-Optionen der Kamera	54
Netzwerkeinstellungen	57
Kamera ausrichten	65
Fokussieren der Objektive (nur Sensormodul TELE 15°)	66

Kamerasoftware im Browser	71
Grundlegende Einstellungen	72
Konfiguration von Sensormodulen	73
Kamerabilder und Teilansichten	73
Sensorkonfiguration (nur mit mehreren Sensormodulen)	74

Support

Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren MOBOTIX-Händler. Wenn Ihre Fragen nicht sofort beantwortet werden können, wird Ihr Vertriebspartner Ihre Anfragen über die entsprechenden Kanäle weiterleiten, um eine schnelle Antwort zu gewährleisten.

Ist ein Internetzugang vorhanden, können Sie im MOBOTIX-Helpdesk zusätzliche Dokumentation und Software-Updates herunterladen. Besuchen Sie dazu:

www.mobotix.com



Impressum

Das vorliegende Dokument ist Bestandteil der von MOBOTIX AG – nachstehend Hersteller genannt – gelieferten Kamera und beschreibt die Verwendung und Konfiguration der Kamera und der zugehörigen Komponenten.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe der darin enthaltenen Informationen an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Hersteller nicht zulässig. Zuwiderhandlungen ziehen Schadensersatzforderungen nach sich.

Patent- und Kopierschutz

Im Falle der Erteilung eines Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterschutzes sind alle Rechte vorbehalten. Marken- und Produktnamen sind Marken oder registrierte Marken ihrer jeweiligen Unternehmen oder Organisationen.

Adresse

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
67722 Langmeil
Tel.: +49 6302 9816-0
E-Mail: info@mobotix.com
Internet: www.mobotix.com

Support

Siehe [Support](#), p. 5.

Sicherheitshinweise

- Die Verwendung dieses Produkts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- Die Installation dieses Produkts muss gemäß der vorliegenden Dokumentation erfolgen. Falsche Montage kann Schäden an der Kamera verursachen!
- Bei der Installation dieses Produkts dürfen nur Original MOBOTIX-Teile und MOBOTIX-Anschlusskabel verwendet werden. Für die Installation dieses Produkts ist ein tragfähiger ebener Untergrund erforderlich, der eine stabile Montage der verwendeten Befestigungselemente erlaubt.

Elektrotechnische Installation: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instandgehalten werden. Auf die richtige Verwendung der elektrischen Anschlüsse ist zu achten.

Überspannungen: MOBOTIX-Kameras sind durch eine Reihe von Maßnahmen gegen die Auswirkungen von geringen Überspannungen geschützt. Diese Maßnahmen können jedoch nicht verhindern, dass größere Überspannungen Schäden an der Kamera verursachen. Bei der Installation der Kameras im Außenbereich ist daher dem Blitzschutz und den damit verbundenen Gefahren für Gebäude und Netzwerkinfrastruktur besondere Beachtung zu schenken.

Temperaturentwicklung: Im Handbereich darf die M73 nicht betrieben werden. Im Bereich des Kameragehäuses kann es aufgrund der hohen Rechenleistung und den Umgebungsbedingungen am Installationsort zu einer hohen **Temperaturentwicklung** kommen. Diese ist für die Funktionalität der Kamera unbedenklich.

Vor Öffnen der Kamera Stromzufuhr unterbrechen: Stellen Sie vor dem Öffnen der Kamera (z. B. zum Austauschen der SD-Karte oder zum Anschließen von Leitungen im Inneren des Gehäuses) sicher, dass die Stromzufuhr der Kamera unterbrochen ist.

Netzwerksicherheit: MOBOTIX-Produkte bringen alle notwendigen Konfigurationsmöglichkeiten für einen datenschutzkonformen Betrieb in Ethernet-Netzwerken mit. Für das systemübergreifende Datenschutzkonzept ist der Betreiber verantwortlich. Die notwendigen Grundeinstellungen zur Missbrauchsverhinderung können in der Software konfiguriert werden und sind passwortgeschützt. Ein unautorisiertes Fremdzugriff wird dadurch verhindert.

Rechtliche Hinweise

Besondere Exportbestimmungen!

Kameras mit Thermalbild-Sensoren („Wärmebildkameras“) unterliegen den besonderen Sanktions- und Exportbestimmungen der USA, einschließlich der ITAR (International Traffic in Arms Regulation):

- Nach den derzeit geltenden Sanktions- und Exportbestimmungen der USA dürfen Kameras mit Thermalbild-Sensoren oder Teile davon insbesondere nicht in Länder oder Regionen geliefert werden, gegen die die USA ein Embargo verhängt haben, sofern nicht eine spezielle Ausnahmegenehmigung vorliegt. Derzeit betrifft dies insbesondere die Staaten/Regionen Syrien, Iran, Kuba, Nordkorea, Sudan und Krim. Des Weiteren gilt das entsprechende Lieferverbot auch für alle Personen und Institutionen, die in der Liste „The Denied Persons List“ aufgeführt sind (siehe www.bis.doc.gov > Policy Guidance > Lists of Parties of Concern; <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx>).
- Diese Kameras und die darin eingesetzten Thermalbild-Sensoren dürfen weder für den Entwurf, die Entwicklung oder die Produktion von nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen verwendet noch in denselben eingesetzt werden.

Rechtliche Aspekte einer Video- und Audioaufzeichnung:

Beim Einsatz von Produkten der MOBOTIX AG sind die Datenschutzbestimmungen für Video- und Audioaufzeichnung zu beachten. Je nach Landesgesetz und Aufstellungsort der M73 kann die Aufzeichnung von Video- und Audiodaten besonderen Auflagen unterliegen oder untersagt sein. Alle Anwender von MOBOTIX-Produkten sind daher aufgefordert, sich über die aktuell gültigen Bestimmungen zu informieren und diese zu befolgen. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Verantwortung für einen nicht legalitätskonformen Produktgebrauch.

Konformitätserklärung

Die Produkte der MOBOTIX AG werden nach den anwendbaren Richtlinien der EU sowie weiterer Länder zertifiziert. Die Konformitätserklärungen der MOBOTIX AG für ihre Produkte finden Sie auf www.mobotix.com unter Support > Download Center > Dokumentation > Zertifikate & Konformitätserklärungen.

RoHS-Erklärung

Die Produkte der MOBOTIX AG sind konform mit den Anforderungen, die sich aus §5 ElektroG bzw. der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU ergeben, soweit sie in den Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen (die RoHS-Erklärung von MOBOTIX finden Sie unter www.mobotix.com unter Support > Download Center > Dokumentation > Broschüren & Anleitungen > Zertifikate).

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele Wertstoffe. Entsorgen Sie deshalb die MOBOTIX-Produkte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben). MOBOTIX-Produkte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden! Entsorgen Sie einen im Produkt evtl. vorhandenen Akku getrennt vom Produkt (die jeweiligen Produkthandbücher enthalten einen entsprechenden Hinweis, wenn das Produkt einen Akku enthält).

Haftungsausschluss

Die MOBOTIX AG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung seiner Produkte, dem Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen sowie der relevanten Vorschriften entstehen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, deren jeweils aktuelle Fassung auf www.mobotix.com zum Download bereit steht (Link AGB unten auf jeder Seite).

Hinweise zur Systemsicherheit („Cyber Security“)

Zur Absicherung der Kamera gegen Sicherheitsrisiken in der Datentechnik werden die folgenden Maßnahmen nach Abschluss der Installation empfohlen:

- MxManagementCenter:
 - Menü **Ansicht > Assistenten & Extras > System absichern:**
 - **Werkseinstellungs-Passwort der Kamera ändern:** ✓
 - **Verschlüsseltes HTTPS aktivieren:** ✓
 - **Öffentlichen Zugriff deaktivieren:** ✓
 - **Benutzerverwaltung** (für alle Benutzer):
 - **Komplexes Passwort erzwingen:** ✓
 - **Automatisch abmelden:** Nach 5 Min.
- Benutzeroberfläche der Kamera im Browser:
 - **Admin Menu > Netzwerk-Konfiguration > Webserver:**
 - **MxWeb aktivieren:** –
 - **Intrusion Detection aktivieren:** ✓
 - **Benachrichtigungsschwelle:** 10
 - **Zeitüberschreitung:** 60 Minuten
 - **IP-Adresse blockieren:** ✓

Hinweise zur Systemsicherheit („Cyber Security“)

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im «Cyber Protection Guide» auf www.mobotix.com (unter Support > Download Center > Dokumentation > Broschüren & Anleitungen > Cyber Security).

Pflege von Kamera und Objektiven

Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem milden Reiniger ohne Alkohol oder schleifende Bestandteile.

Um das Objektivschutzglas vor Beschädigungen zu schützen, verwenden Sie zur Montage/Demontage ausschließlich das mitgelieferte Montagezubehör (siehe [MOBOTIX M73: Lieferumfang, p. 20](#)).

Reinigen von Objektivschutzgläsern

- Verwenden Sie die breite Seite des grauen Modulschlüssels (M.1), um das Objektivschutzglas zu montieren/demontieren. Die dünne Seite des Schlüssels dient zum Justieren der Brennweite (Bildschärfe) der Teleobjektive.
- Reinigen Sie Objektivschutzgläser und Domkuppeln in regelmäßigen Abständen mit einem weichen, fusselreien Baumwolltuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie zusätzlich einen milden Reiniger ohne Alkohol oder schleifende Bestandteile verwenden.
- Weisen Sie ggf. das Reinigungspersonal in diese Pflegehinweise ein.


Bohrschablone

Öffnen Sie diese Datei in einem PDF-Betrachter (Acrobat Reader, Foxit Reader o. ä.) und drucken Sie die Datei **in Originalgröße (100 % Skalierung)** aus.

Die Bohrschablone finden Sie unter [Bohrschablone, p. 17](#) oder auf der MOBOTIX Website www.mobotix.com > [Support](#) > [Download Center](#) > [Marketing & Dokumentation](#) > [Bohrschablonen](#)

Achtung!

Bohrschablonen immer in Originalgröße drucken oder kopieren!

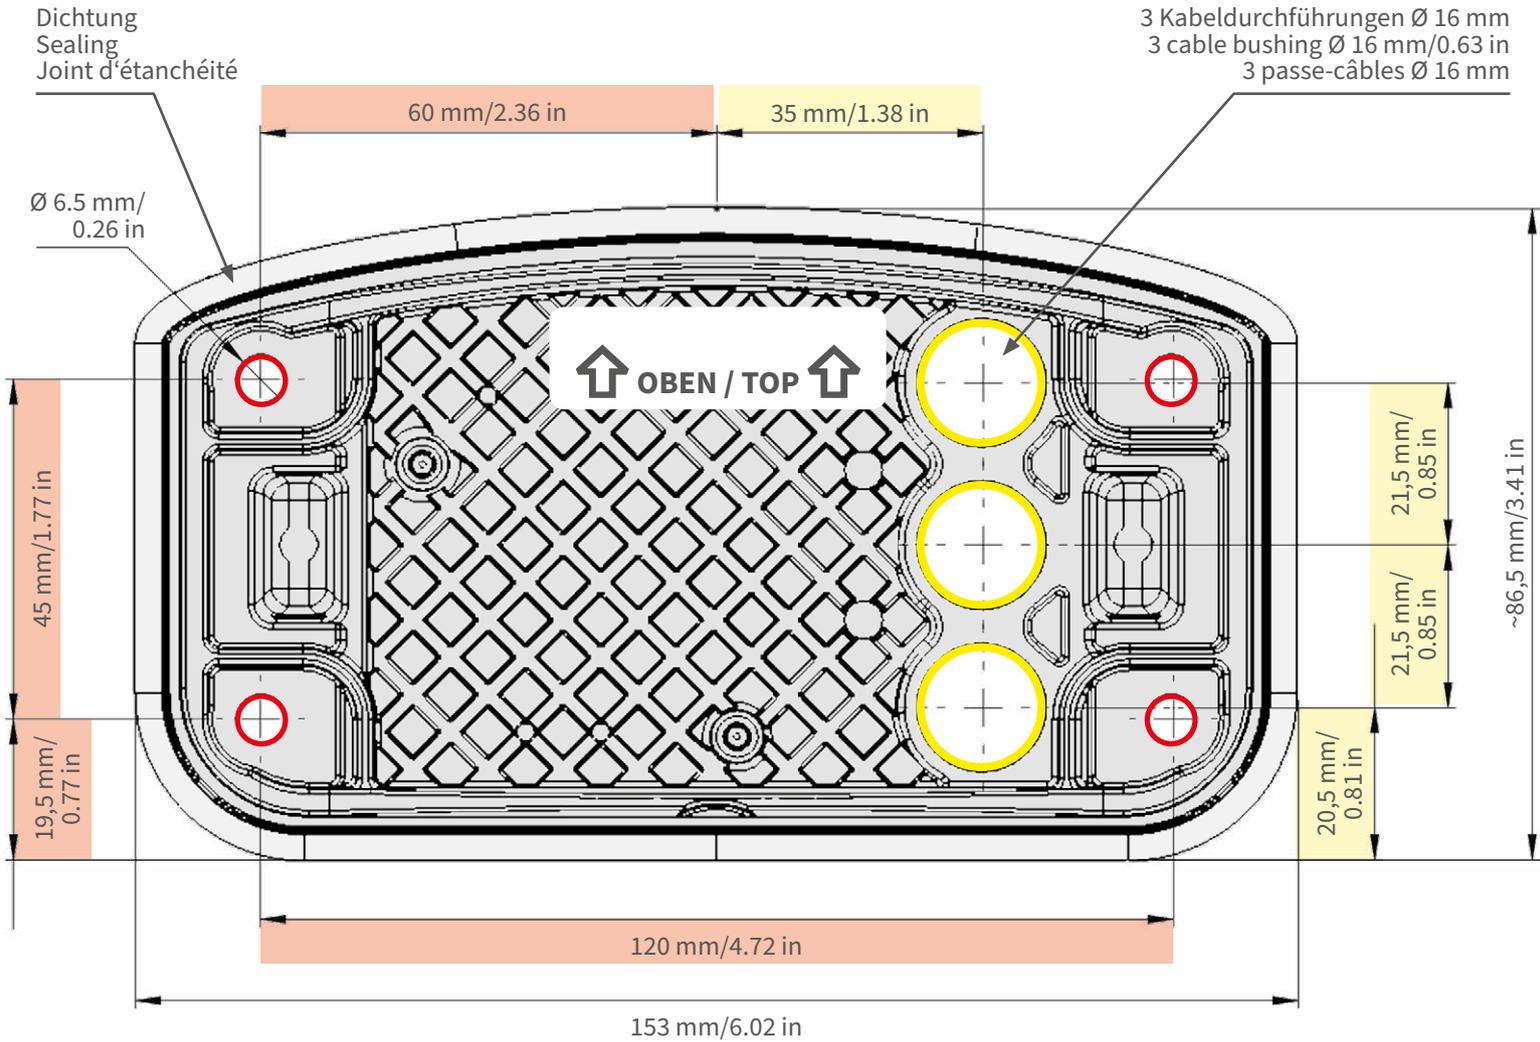

-  • Bohrungen für Befestigungsschrauben Ø 5 mm
- Holes for mounting screws 5 mm diameter
- Trous pour les vis de montage de 5 mm diamètre
-  • Kabeldurchführungen Ø 16 mm
- Cable bushings 16 mm/0.63 in diameter
- Passe-câbles de 6 mm diamètre

Installation nur auf ebener Fläche! Unebenheiten dürfen 0,5 mm nicht überschreiten!

Installation only on level surface! Unevenness must not exceed 0.5 mm/0.02 in!

Montage uniquement sur une surface plane ! Les inégalités ne doivent pas dépasser 0,5 mm !



Nur in Originalgröße kopieren oder ausdrucken!

Always copy or print at 100% of original size!

Copier ou imprimer uniquement aux dimensions d'origine !

Lieferumfang und Abmessungen

MOBOTIX M73: Lieferumfang



Fig. 1: Lieferumfang M73 Body

Lieferumfang M73 Body

Position	Anzahl	Bezeichnung
1.1	1	M73 Body mit Modulgehäuse, Frontplatte und Transportstopfen, komplett
1.2	1	Modulgehäuse
1.3	1	Frontplatte
1.4	3	Transportstopfen
1.5	1	Blindmodul (bei Verwendung von nur zwei Sensormodulen)
1.6	1	Montageplatte mit Wanddichtung (montiert) sowie eingelegter Anschlussbox mit Schutzdeckel (siehe Lieferumfang M73 Anschlussbox , p. 21)
1.7	1	MOBOTIX Ethernet Patchkabel 50 cm mit Gummidichtung
1.8	1	SD-Karte 8 GB (montiert)

Lieferumfang M73 Body

Position Anzahl Bezeichnung

1.9	1	Montagezubehör (siehe Lieferumfang M73 Montagezubehör , p. 22)
1.10	1	Wichtige Sicherheitshinweise
1.11	1	Aufkleber mit EAN-Nummer der Kamera
1.12	1	Aufkleber mit IP-Adresse der Kamera

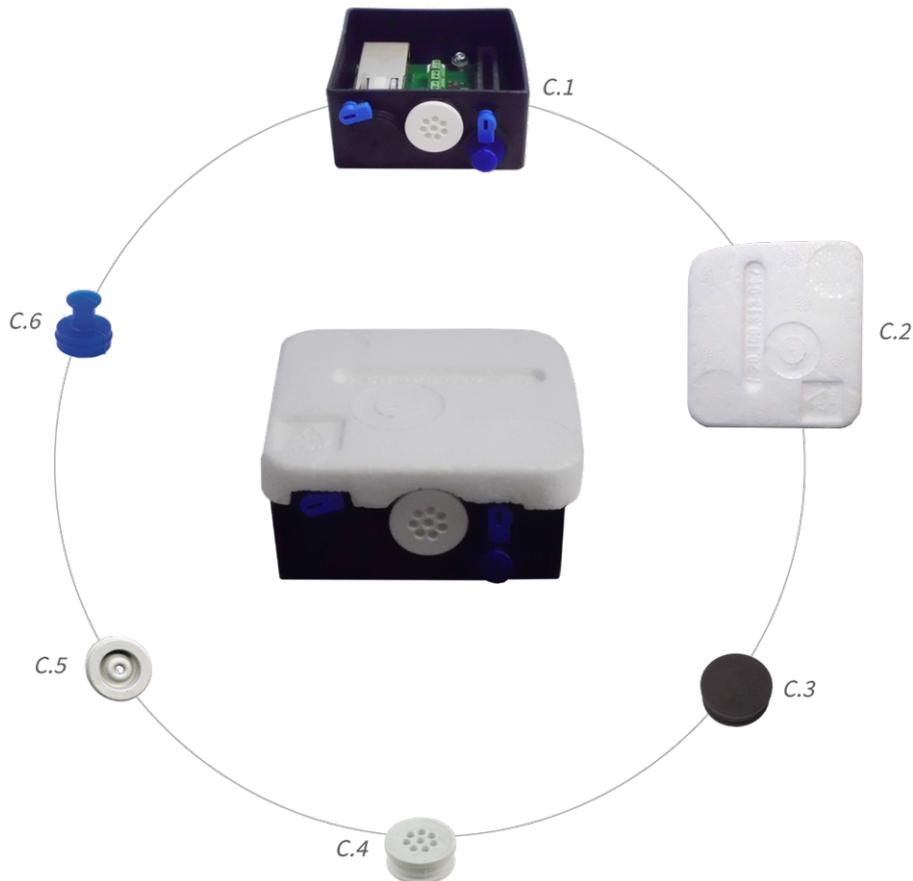


Fig. 2: Lieferumfang M73 Anschlussbox

Lieferumfang M73 Anschlussbox

Position Anzahl Bezeichnung

C.1	1	Anschlussbox RJ45 schwarz mit Gummistopfen Ethernet schwarz, Gummistopfen Einzeladern weiß, USB-Stopfen blau (montiert)
C.2	1	Schutzdeckel für Anschlussbox Polystyrol weiß (montiert)
C.3	1	Gummistopfen Ethernet schwarz (montiert)
C.4	1	Gummistopfen Einzeladern weiß (montiert)
C.5	1	Gummistopfen Kabel Ø3,5 mm weiß (alternativ zu C.5)
C.6	1	USB-Stopfen Anschlussbox blau (montiert)

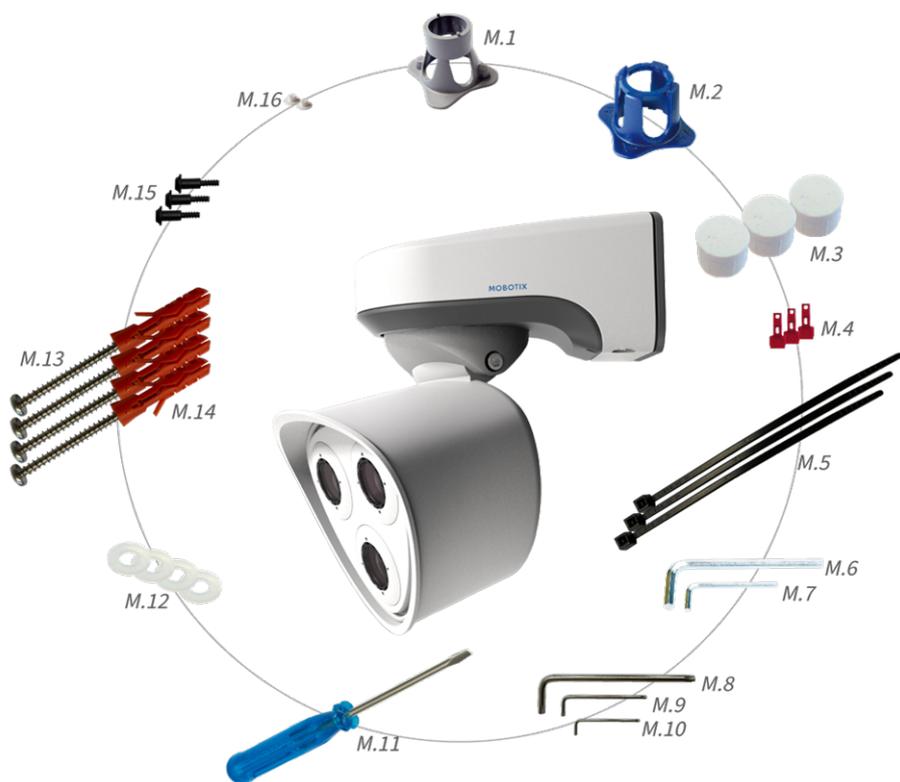


Fig. 3: Lieferumfang M73 Montagezubehör

Lieferumfang M73 Montagezubehör

Position	Anzahl	Bezeichnung
M.1	1	Modulschlüssel grau
M.2	1	Objektivschlüssel blau
M.3	3	Gehäusestopfen Silikon weiß
M.4	3	Sicherungsclips Kunststoff rot
M.5	2	Kabelbinder schwarz
M.6	1	Innensechskantschlüssel 5 mm
M.7	1	Innensechskantschlüssel 2,5 mm
M.8	1	Stiftschlüssel TORX TX20
M.9	1	Stiftschlüssel TORX TX10
M.10	1	Stiftschlüssel TORX TX8
M.11	1	Schraubendreher blau
M.12	4	Unterlegscheibe Ø6,4 mm Kunststoff weiß
M.13	4	Holzschraube 4,5x60 mm

Lieferumfang M73 Montagezubehör

Position	Anzahl	Bezeichnung
M.14	4	Dübel S8
M.15	3	Linsenschraube mit Schaft 2,2x6,5 mm Edelstahl schwarz
M.16	2	Abdeckkappe für Schraube Kunststoff weiß

Abmessungen M73

Die Bohrschablone finden Sie unter [Bohrschablone, p. 17](#) oder auf der MOBOTIX Website www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Dokumentation > Bohrerschablonen

Achtung!

Bohrschablonen immer in Originalgröße drucken oder kopieren!

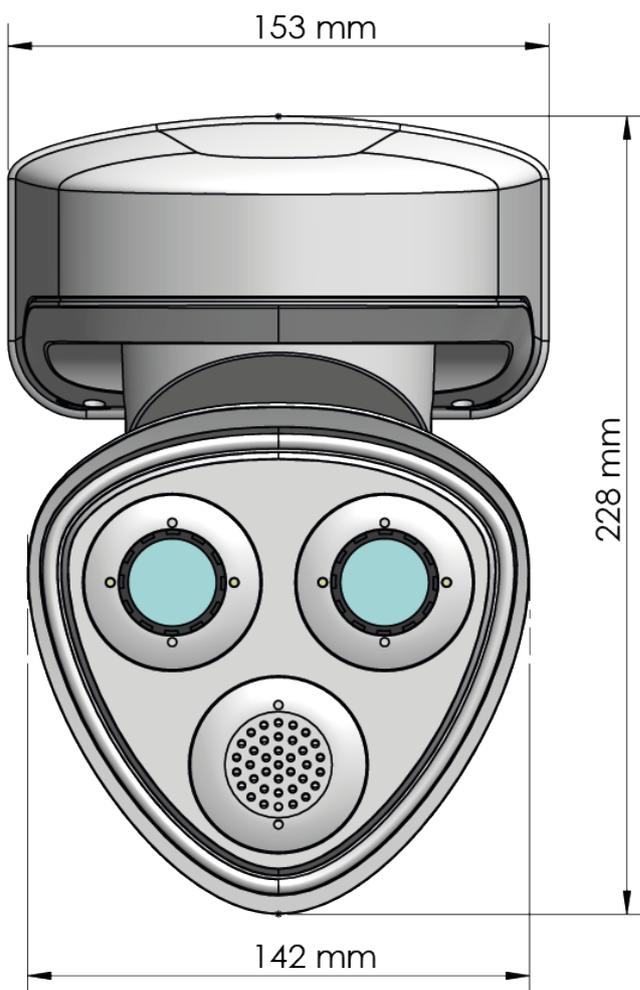


Fig. 4: Abmessungen M73- Frontansicht

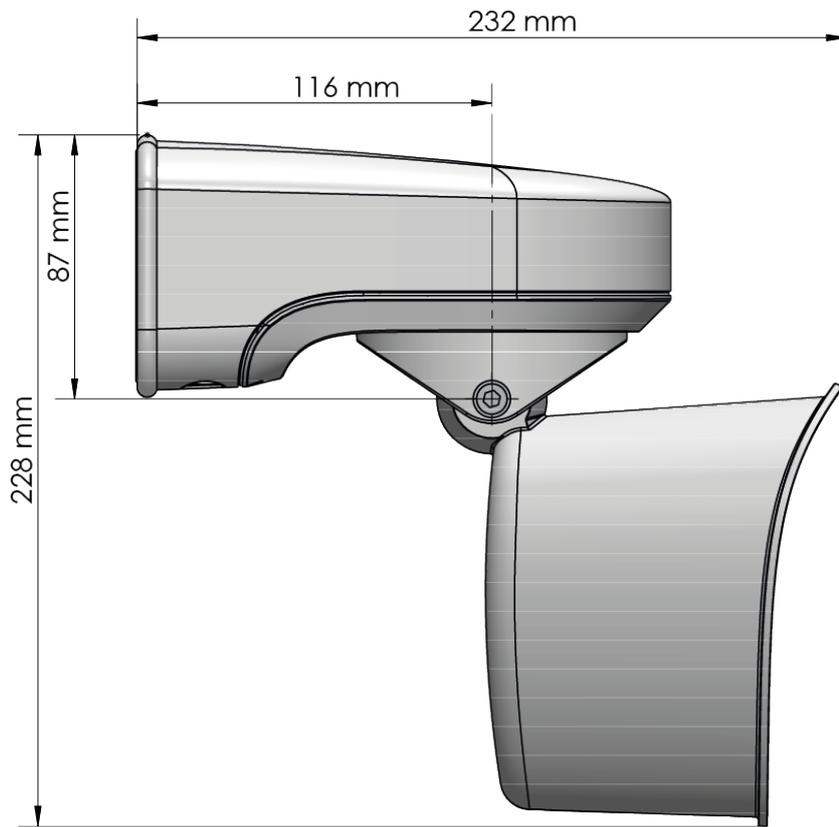


Fig. 5:

Fig. 6: Abmessungen M73 - Seitenansicht

10

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Hardware

Bildsensor (Farb- oder S/W-Sensor)	4K UHD 3840x2160, 16:9
Lichtempfindlichkeit in Lux bei 1/60 s und 1/1 s	
Mikroprozessor	Xilinx ZCU4EV
Video Codecs	, H.264, MxPEG+ MJPEG
IK-Schutzklasse M73 Gehäuse	IK07
IK-Schutzklasse Sensor & Funktionale Module	IK07
Umgebungstemperatur (Bereich, inkl. Gehäuse)	-40 to 65 °C/-40 to 149 °F (min. temp. for cold start -30 °C/-22 °F)
Interner DVR, ab Werk	MicroSD Karte (8 GB), Aufzeichnung nur mit MxPEG+
I/Os	1 Eingang/1 Ausgang
Mikrofon/Lautsprecher	via Line In/Out auf Anschlussbox oder via Audio-Modul
Passiver Infrarotsensor (PIR)	
Infrarot-Beleuchtung	Drei funktionale Module verfügbar für Weitwinkelobjektive, Normalobjektive, Teleobjektive
Erschütterungssensor (Manipulationserkennung)	Ja
Max. Leistungsaufnahme	25 Watt
PoE-Standard	PoE Plus (802.3at-2009) / Klasse 4
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">■ Ethernet 1000BaseT■ miniUSB
Montageoptionen	Wand- oder Mastmontage (mit Zubehör Masthalter)
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	228 mm x 153 mm x 232 mm
Gewicht ohne Sensormodule	Kamera: 2,5 kg

Schwenkbarkeit der Kamera	horizontal: 2 x 180° vertikal: 110°
Standardzubehör	Siehe MOBOTIX M73: Lieferumfang, p. 20
Detaillierte technische Dokumentation	www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Dokumentation
MTBF	80.000 Stunden
Zertifikate	EN55032:2012+AC:2013, EN55035:2017, EN50121-4:2016, EN61000-6-1:2007, EN61000-6-2:2015, EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN62368-1:2014+AC:2015, EN69050-22:2006, 47 CFR Part 15b, AS/NZS CISPR32:2015
Protokolle	DHCP (Client und Server), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, NFS, NTP (Client und Server), RTP, RTCP, RTSP, SIP (Client und Server), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS
Herstellergarantie	3 Jahre

Bildformate, Bildraten, Bildspeicherung

Verfügbare Videocodecs	MxPEG+/MJPEG/H.264
Bildaufösungen	VGA 640x360, XGA 1024x576, HD 1280x720, FullHD 1920x1080, QHD 2560x1440, 4K UHD 3840x2160
H.264 Multistreaming	Triple Streaming
Multicaststream via RTSP	Ja
Max. Bildauflösung (Dualbild von beiden Sensoren)	4K UHD 3840x2160 (8MP)
Max. Bildrate	MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K

Technische Spezifikationen

Allgemeine Funktionen

WDR	120 dB
Digitale Schwenk- und Zoomfunktion (virtueller PTZ)	Ja (bis 8fach zoomen)
ONVIF-Kompatibilität	Profile S
Genetec-Pro-tokollintegration	Ja
Programmierbare Belichtungsbereiche	Ja
Daueraufzeichnung	Ja
Ereignisaufzeichnung	Ja
Zeitgesteuerte flexible Ereignislogik	Ja
Wochenpläne für Aufzeichnungen und Ereignisse	Ja
Übertragung von Ereignisbildern und -videos via FTP und E-Mail	Ja
Playback und QuadView via Webbrowser	Ja
Animierte Logos als Bild-Overlay	Ja
Master/Slave-Funktionalität	Ja
planbare Privatzenen	Ja
Entfernte Alarmbenachrichtigung	E-Mail, Netzwerkmeldung (http), SNMP, MxMessageSystem
Programmierschnittstelle (HTTP-API)	Ja
DVR/Speichermanagement (nur MxPEG+)	In der Kamera über microSD-Karte, extern über USB- und NAS-Geräte, ver-

	schiedene Streams für Livebild und Aufzeichnung, MxFFS mit gepufferter Archivfunktion, Vor- und Nachalarmbilder, Überwachung der Aufzeichnung mit Fehlerberichterstattung
Kamera und Datensicherheit	Benutzer- und Gruppenverwaltung, SSL-Verbindungen, IP-basierte Zugriffskontrolle, IEEE802.1x, Einbrucherkennung, digitale Bildsignatur
MxMessageSystem	Ja
Videotelefonie (nur mit Audiomodul)	VoIP/SIP, Gegensprechen, Fernsteuerung per Tastencode, Ereignisanzeige

Videoanalyse

Video-Bewegungserkennung	Ja
MxActivitySensor	Version 1.0, 2.1
ONVIF Kompatibilität	Profile S
MxAnalytics	Heatmap, Personenzählung & Objektbasierte Zählung
MOBOTIX App Unterstützung	Ja

Videomanagementsoftware

MxManagementCenter	www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads
MxBell	www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads

Unterstützte Sensormodule

Mx-O-M7SA-8DN050	95° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE
Mx-O-M7SA-8DN100	45° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul STANDARD
Mx-O-M7SA-8DN280	15° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE
Mx-O-M7SA-8D050	95° 4K Tag-Sensormodul WIDE
Mx-O-M7SA-8D100	45° 4K Tag-Sensormodul STANDARD
Mx-O-M7SA-8D280	15° 4K Tag-Sensormodul TELE
Mx-O-M7SA-8N050	95° 4K Nacht-Sensormodul WIDE
Mx-O-M7SA-8N100	45° 4K Nacht-Sensormodul STANDARD
Mx-O-M7SA-8N280	15° 4K Nacht-Sensormodul TELE

Unterstützte funktionale Module

Mx-F-IRA-W	IR Light WIDE, Infrarot-LED für Weitwinkelobjektiv 95°
Mx-F-IRA-S	IR Light STANDARD, Infrarot-LED für Standardobjektive
Mx-F-IRA-T	IR Light TELE, Infrarot-LED für Teleobjektive 15°-30°

Montage

Achtung, notieren Sie die IP-Adresse (1) auf der Rückseite des Kameragehäuses! Sie wird benötigt, um die Kamera im Webbrowser konfigurieren zu können (siehe [Kamerasoftware im Browser](#), p. 71)



Fig. 7: IP-Adresse der Kamera auf der Rückseite des Kameragehäuses

Die MOBOTIX M73 ist für die Montage an der Wand konzipiert, kann aber mit dem als Zubehör erhältlichen Masthalter auch an einem Mast installiert werden (siehe [Montageoptionen](#), p. 40). Die Bohrschablonen sind verfügbar auf www.mobotix.com > **Support** > **Download Center** > **Marketing & Dokumentation** > **Bohrschablonen**.

Vor der Montage

Klären Sie vor der Montage der MOBOTIX M73 idealerweise die folgenden Fragen:

- Wo soll die Kamera montiert werden?
- Welche zusätzliche Montageoption ist vorgesehen?
- Wie erfolgen Netzwerkanschluss und Spannungsversorgung der Kamera?
- Wie werden die Anschlüsse gebäudeseitig bereitgestellt?
- Was muss ich bei den Anschlusskabeln beachten?

Bei Unklarheiten oder weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren MOBOTIX-Partner oder direkt an den MOBOTIX-Support unter www.mobotix.com > **Support** > **Help Desk**.

Erstmontage der Sensormodule

Die für die Sensormodule vorgesehenen Aufnahmen in der Frontplatte 1.3 sind bei Auslieferung mit Transportstopfen 1.4 versehen. Die Kamera muss im Betrieb immer mit Sensormodulen oder Blindmodulen 1.5 versehen werden, damit die Modulaufnahmen verschlossen und die Kamera gegen Eindringen von Fremdkörpern, Insekten und Wasser geschützt ist.

Die MOBOTIX M73 kann mit bis zu drei Sensormodulen bestückt werden.

Die Kamera darf nur mit nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sensormodule bzw. Blindmodule montiert sind.

Die Sensormodule dürfen nur bei stromloser Kamera angeschlossen bzw. ausgetauscht werden. Stellen Sie vor dem Austausch von Sensormodulen sicher, dass die Stromzufuhr der Kamera unterbrochen ist.

Achten Sie beim Montieren der Sensormodule darauf, dass die Sensormodulkabel und das Patchkabel nicht beschädigt oder geknickt werden.

Arbeitsschritte

1. **Sensormodul vorbereiten:** Bajonettverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen, abnehmen und blauen Gummistopfen entfernen.



Fig. 8: Sensormodul für die Montage vorbereiten

2. **Transportstopfen entfernen:** Ziehen Sie die Transportstopfen vorsichtig am Rand aus den Aufnahmen für die Sensormodule heraus und entfernen Sie die Transportstopfen anschließend vom Sensormodulkabel.

Ziehen Sie die Sensormodulkabel maximal bis zum Anschlag aus dem Gehäuse heraus!

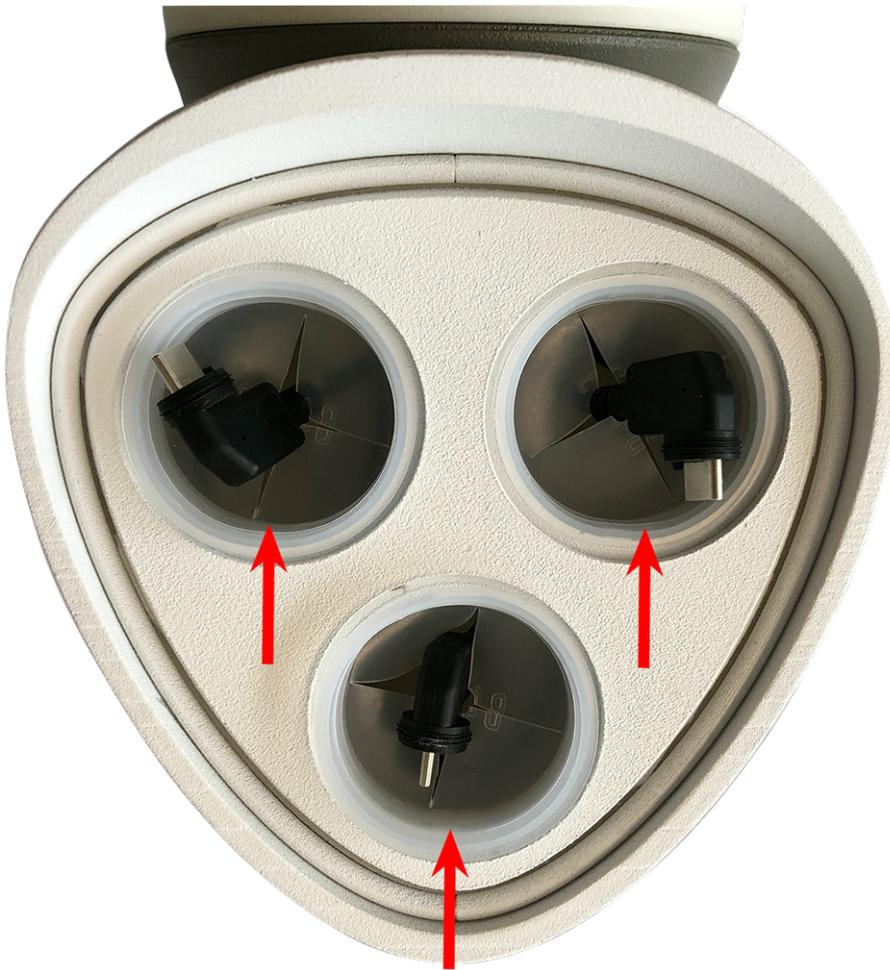


Fig. 9: Transportstopfen entfernen

Montage

Erstmontage der Sensormodule

3. **Sensormodulkabel einstecken:** Stecken Sie das Sensormodulkabel fest in die Buchse des Sensormoduls.

Achten Sie dabei darauf, dass die Nase des Sensormodulkabels in die dafür vorgesehene Aussparung am Sensormodul passt.



Fig. 10: Sensormodulkabel anschließen

4. **Sensormodulkabel verriegeln:** Stecken Sie den blauen Bajonettverschluss auf die Buchse des Sensormoduls und drehen sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Einrastpunkt.



Fig. 11: Sensormodul verriegeln

Montage

Erstmontage der Sensormodule

5. **Sensormodul einstecken:** Stecken Sie das Sensormodul wie abgebildet in die Sensormodulaufnahme. Dabei befindet sich der Pfeil auf der Rückseite des Moduls in der „9-Uhr-Stellung“.



Fig. 12: Sensormodul ins Modulgehäuse einstecken

6. **Sensormodul festdrehen:** Drehen Sie das Sensormodul mit dem grauen Modulschlüssel [M.1](#) nach rechts bis zum Anschlag.



Fig. 13: Sensormodul festdrehen

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für weitere Sensormodule bzw. sinngemäß für das Blindmodul [1.5](#).



Die Sensormodule und das Blindmodul sind jetzt noch nicht gegen Diebstahl und Verdrehen (z. B. durch Vibrationen) geschützt. Es wird dringend empfohlen, die Sicherungsclips [M.4](#) zu montieren. Siehe auch:

- [MOBOTIX M73: Lieferumfang, p. 20](#)
- [Öffnen des Modulgehäuses](#)
- [Sicherungsclips montieren](#)
- [Schließen des Modulgehäuses](#)

Montageoptionen

Die M73 kann einfach und sicher an jeder Wand, oder mit dem als Zubehör erhältlichen Edelstahl-Masthalter auch an bis zu 18 cm dicken Rundmasten montiert werden. Die verdeckte Kabelführung erhöht die Sicherheit der Installation.

Die [Montageplatte C.1](#) ist so dimensioniert, dass sie über gängigen Unterputzdosen bzw. Hohlraumdosens montiert werden kann und diese vollständig verdeckt.

Ermitteln Sie vor der Montage der Kamera die optimale Kameraposition, in der das Sichtfeld der Kamera nicht verdeckt wird. Die Feinjustierung der Kamera erfolgt nach der Montage. Wenn sich der zu überwachende Bereich verändert oder die Kamera an einem anderen Ort installiert werden soll, können die Sensormodule ausgetauscht werden.

Achtung! Verwenden Sie ausschließlich Original-MOBOTIX-Patchkabel, um die Dichtigkeit zu gewährleisten!

Wandmontage

Stellen Sie vor der Montage der Kamera sicher, dass an der Montageposition ein Netzwerkanschluss mit einer Spannungsversorgung nach dem Standard PoE Plus (802.3at-2009) verfügbar ist (siehe [Anschließen der Kamera, p. 44](#)).

Die Bohrschablone finden Sie unter [Bohrschablone, p. 17](#) oder auf der MOBOTIX Website www.mobotix.com > Support > Download Center > Marketing & Dokumentation > Bohrschablonen

Achtung!

Bohrschablonen immer in Originalgröße drucken oder kopieren!

Wenn der Untergrund aus Holz ist, werden zur Befestigung der Montageplatte keine Dübel verwendet. Drehen Sie in diesem Fall die mitgelieferten Holzschrauben direkt in den Untergrund. Um das Einschrauben im Holz zu erleichtern, können die Stellen z. B. mit einem 2-mm-Bohrer vorgebohrt werden (Bohrtiefe knapp unter Schraubenlänge).

Schwenkbarkeit der Kamera bei Wandmontage:

- horizontal: 2 x 180°
- vertikal: 110°

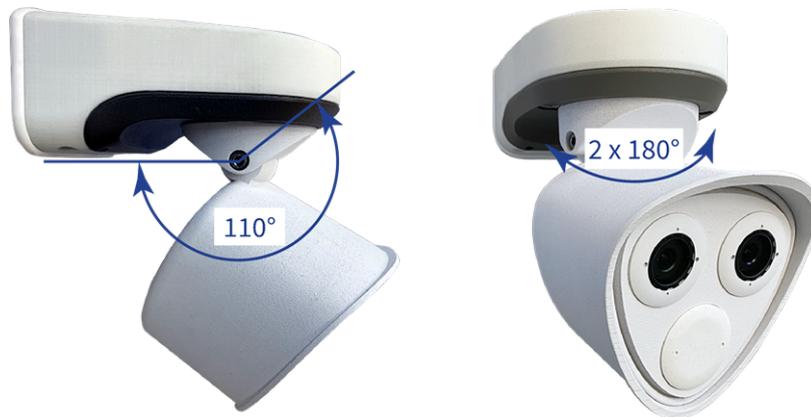


Fig. 14: Schwenkbarkeit der Kamera bei Wandmontage

Arbeitsschritte

1. **Bohrlöcher vorbereiten:** Markieren Sie die erforderlichen Bohrlöcher mit der Bohrschablone (siehe [Bohrschablone im PDF-Format](#)). Für die Bohrlöcher verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten 8 mm-Bohrer, um die mindestens 60 mm tiefen Bohrlöcher zu bohren. Stecken Sie die Dübel ([M.14](#)) in die Bohrlöcher.

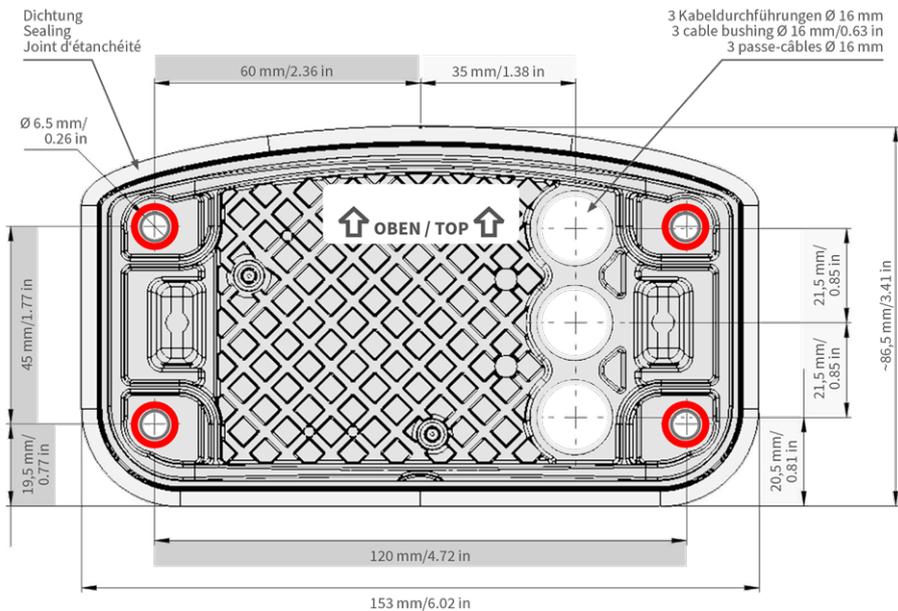


Fig. 15: Montageplatte mit markierten Bohrungen für Befestigungsschrauben

2. **Montageplatte und Netzwerkanschluss vorbereiten:** Verbinden Sie das zugeführte Netzwerkkabel mit einem geeigneten Adapter (siehe Abbildung [Netzwerkanschluss der M73, p. 42](#)) mit dem Patchkabel 1.7 der Kamera bzw. stecken Sie das Patchkabel in die RJ45-Dose.



3. **Fig. 16: Netzwerkanschluss der M73**

Die Kabel dürfen nicht geknickt oder gequetscht werden.

4. **Montageplatte vorbereiten:** Am mitgelieferten Netzwerkkabel 1.7 ist eine Gummidichtung angebracht. Stecken Sie das Netzwerkkabel so durch die untere Kabeldurchführung der Montageplatte, dass der Trichter der Gummidichtung (1) nach innen in Richtung der Kamera zeigt.



Fig. 17: Montageplatte vorbereiten

5. **Kamera befestigen:** Platzieren Sie die Montageplatte auf den Bohrlöchern (1) und drehen Sie die vier Schrauben M.13 mit je einer Unterlegscheibe M.12 fest.



Fig. 18: Montageplatte an der Wand

Anschließen der Kamera

Sämtliche Anschlüsse der Kamera (Netzwerk, Spannungsversorgung, Ein-/Ausgänge) werden über die [Anschlussbox C.1](#) hergestellt. Beim Montieren der Kamera auf der [Montageplatte 1.6](#) werden die Anschlüsse der Kamera automatisch verbunden. Ein PoE-Switch sorgt für die Spannungsversorgung der Kamera.

Beachten Sie hierzu folgende Punkte:

- Der PoE-Switch muss die Klasse 4 nach PoE Plus (802.3at-2009) sowie die 100/1000 MBit/s-Netzwerkschnittstelle der Kamera unterstützen.
- Für die Absicherung der Spannungsversorgung empfiehlt sich der Einsatz einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) für den Switch.
- Die maximale Kabellänge für die Spannungsversorgung über das Netzkabel beträgt 100 m.



Fig. 19: Spannungsversorgung mit PoE-Switch nach PoE Plus (802.3at-2009)

Anschließen der Anschlussbox

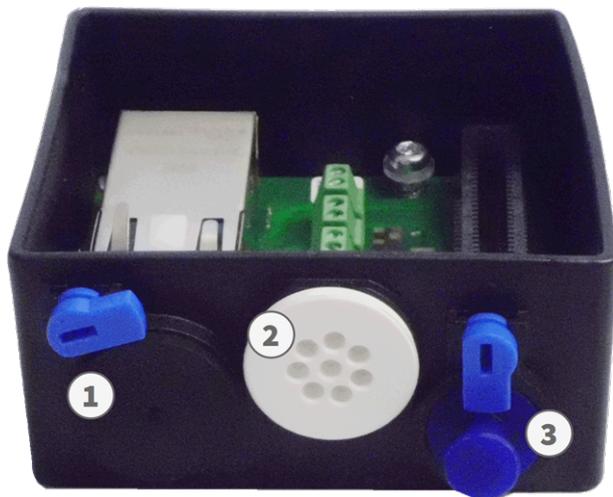


Fig. 20: Anschlussbox mit Gummistopfen Ethernet C.3 (1), Gummistopfen Einzelladern C.4 (2), USB-Stopfen (3) und zwei blauen Verriegelungsstücken

Arbeitsschritte

1. Entfernen Sie den schwarzen Stopfen am Netzwerkanschluss (1).
2. Verbinden Sie das mitgelieferte [Netzwerkkabel der Kamera 1.7](#) mit dem Netzwerkanschluss (1) der Anschlussbox. Weitere Anschlüsse der Kamera (Ein-/Ausgänge, USB) sollten erst nach der Inbetriebnahme erfolgen.
3. Sichern Sie den Stecker des Netzwerkkabels, indem Sie den blauen Riegel nach unten drehen:

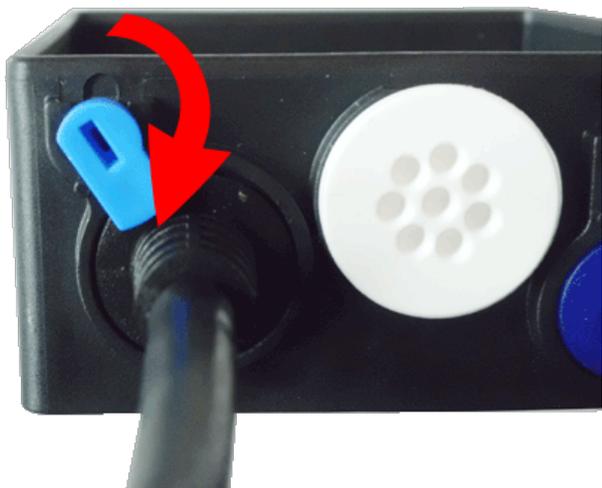


Fig. 21: Stecker des Netzwerkkabels in der Anschlussbox verriegeln

Vorsicht beim Entfernen des Netzwerksteckers aus der Anschlussbox: Drücken Sie den Clip des Netzwerksteckers beim Herausziehen aus der Anschlussbox nach unten, um ein Abreißen des Clips zu verhindern.

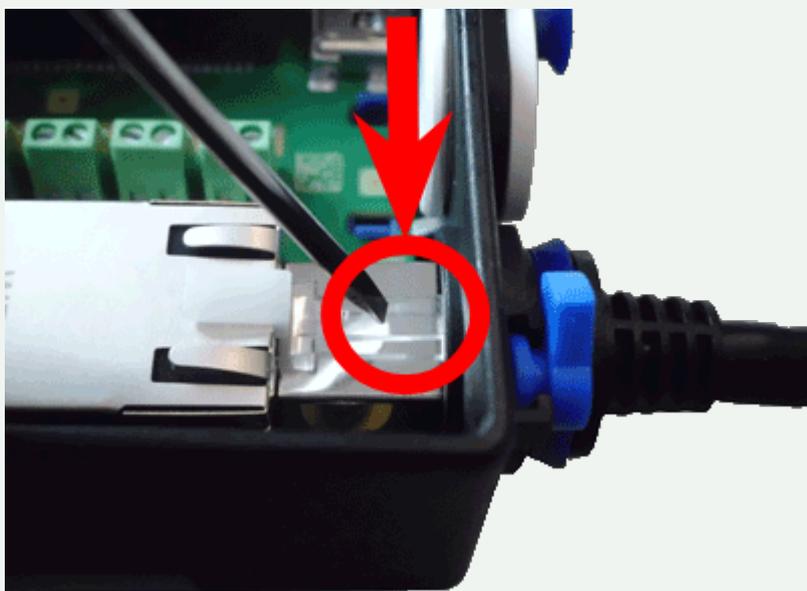


Fig. 22: Beim Entfernen des Netzwerksteckers aus der Anschlussbox Clip herunterdrücken!

- Schrauben Sie die Anschlussbox mit dem [Stiftschlüssel TORX TX8 M.10](#) und den zwei vormontierten Schrauben (in der Abbildung rot markiert) auf der Montageplatte fest:

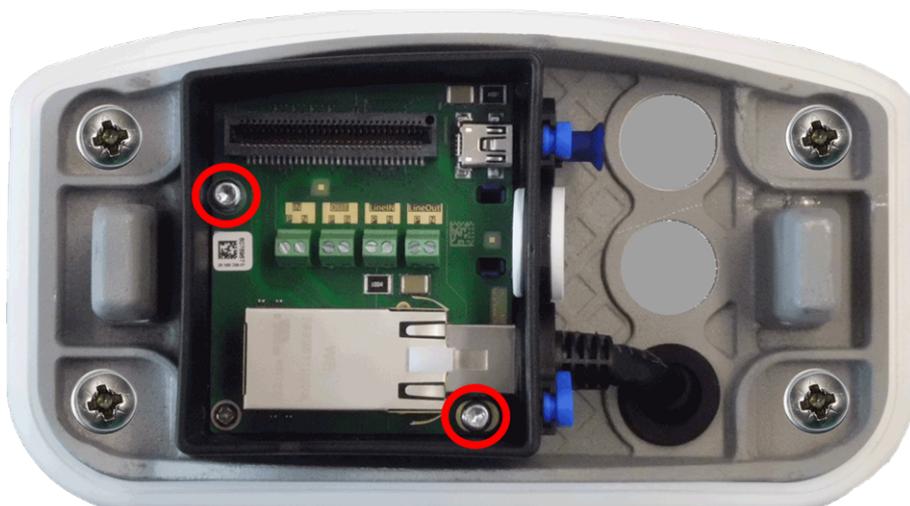


Fig. 23: Anschrauben der Anschlussbox (Draufsicht) mit zwei Befestigungsschrauben (in der Abbildung rot markiert) auf der Montageplatte.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Anschlussbox wie oben gezeigt auf der Montageplatte festgeschraubt wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Hauptplatine der Kamera beschädigt wird!

Fahren Sie mit der [Endmontage der Kamera](#), p. 48 fort.

Endmontage der Kamera

Bei der Endmontage der M73 wird die komplette Kamera auf der Montageplatte aufgesteckt und mit zwei Schrauben fixiert. Die Anschlüsse der Kamera werden dabei automatisch hergestellt. Anschließend werden die restlichen Abdeckkappen angebracht, um die Wasserfestigkeit der Kamera sicherzustellen.

Sie benötigen:

- Innensechskantschlüssel 5 mm [M.6](#)
- 2 Gehäusestopfen Silikon weiß [M.3](#)
- 2 Abdeckkappen für Schraube Kunststoff weiß [M.16](#)




Arbeitsschritte

1. Drücken Sie den Body der Kamera auf die Montageplatte, sodass die Wanddichtung bündig mit dem Kameragehäuse abschließt.



2. Drehen Sie die beiden Innensechskantschrauben mit dem Innensechskantschlüssel M.6 hinein und ziehen Sie die Schrauben fest.

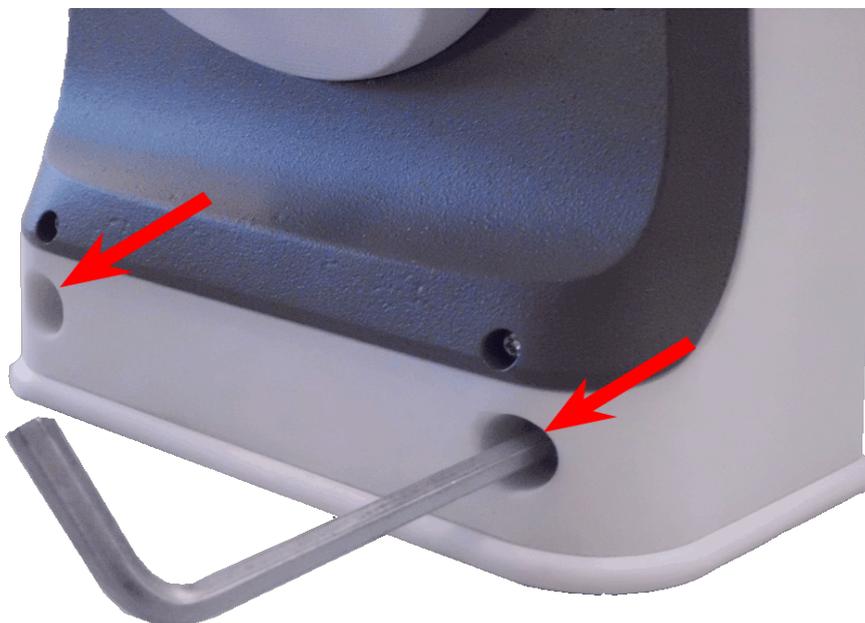

Montage

Endmontage der Kamera

3. Stecken Sie die beiden Gehäusestopfen M.3 fest in die Bohrungen der Befestigungsschrauben ein.



4. Richten Sie die Kamera grob aus.
5. Fixieren Sie die Kamera, indem Sie die beiden Innensechskantschrauben (1, Schwenken) und die beiden Innensechskantschrauben (2, Neigen) des Mittelgelenks festziehen.

Um die Kamera möglichst exakt auf den gewünschten Bildausschnitt auszurichten, lesen Sie den Abschnitt [Kamera ausrichten](#).



6. Drücken Sie die Abdeckkappen M.16 auf die beiden Innensechskantschrauben (2, obige Abbildung) des Mittelgelenks.



Fig. 24: Fertig montierte M73

Inbetriebnahme der Kamera

Erste Schritte

Die M73 kann mit einem gängigen Browser eingerichtet und betrieben werden - alternativ kann dazu auch MxManagementCenter verwendet werden.

MxManagementCenter steht zum kostenfreien Download unter www.mobotix.com > **Support** > **Download Center** > **Software Downloads** zur Verfügung.

Arbeitsschritte

1. **Kamera an das Netzwerk anschließen.** Die Spannungsversorgung erfolgt hierbei direkt über das Netzkabel (siehe [Anschließen der Kamera](#), p. 44).
2. **Verbindung zur Kamera herstellen und ggf. deren Netzwerkdaten einstellen:** MOBOTIX-Kameras sind werksseitig als DHCP-Client und zusätzlich mit einer festen IP-Adresse im 10er-Adressbereich konfiguriert (z. B. 10.16.0.128). Lokale Computer-Netzwerke sind in der Regel jedoch im 172er- oder 192er-IP-Adressbereich eingerichtet. Abhängig davon, ob im lokalen Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, oder ob das Netzwerk mit festen IP-Adressen konfiguriert ist, bestehen verschiedene Möglichkeiten, eine Verbindung zur Kamera herzustellen und ggf. deren [Netzwerkeinstellungen](#), p. 57 zu ändern:
 - **Netzwerk mit dynamischen IP-Adressen**

Verbindung mit dem Browser: Wenn Sie die IP-Adresse kennen, die vom DHCP-Server der Kamera automatisch zugewiesen wird, können Sie diese Adresse im Web-Browser eingeben und damit direkt Verbindung zur Kamera aufnehmen.

Verbindung mit dem MxManagementCenter: Mit dem MxManagementCenter können Sie die Kamera anzeigen und einbinden, ohne deren aktuelle IP-Adresse kennen zu müssen.
 - **Netzwerk mit statischen IP-Adressen**

Damit auf die Kamera zugegriffen werden kann, muss sie ebenfalls eine IP-Adresse im Bereich des lokalen Netzwerks besitzen. Zur Einstellung der Kamera-Netzwerkparameter sind folgende Methoden möglich:

Manuell über einen Webbrowser: Ggf. ist eine Anpassung der Netzwerk-Einstellungen Ihres Rechners erforderlich.
 - **Automatisch mit dem MxManagementCenter:** Im MxManagementCenter wird die Kamera trotz unpassender IP-Adresse angezeigt und kann dort umkonfiguriert werden.
3. **Kamera konfigurieren:** Dazu kann die Benutzeroberfläche der Kamera in einem Browser oder das MxManagementCenter verwendet werden.

Boot-Optionen der Kamera

Normalerweise startet die Kamera als DHCP-Client und versucht, automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu erhalten. Für bestimmte Zwecke kann beim Starten der Kamera das Boot-Menü aktiviert werden, um die Kamera in anderen Modi zu starten.



Ansicht der M73 von unten mit LED (1) und Taster (2)

Tipp: Durch kurzes Betätigen des Tasters der Kamera wird die aktuelle IP-Adresse der Kamera auf dem Lautsprecher angesagt.

Arbeitsschritte

1. Kamera vorbereiten:

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung der Kamera.
- Entfernen Sie die Innensechskantschraube (2) mit dem Innensechskantschlüssel 2,5 mm **MOBOTIX M73: Lieferumfang, p. 20**. Achten Sie darauf, dass die Kunststoffdichtscheibe nicht abhanden kommt.
- Nehmen Sie einen geeigneten Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer, keinesfalls aber spitze Gegenstände!) zur Hand.
- Stellen Sie die Spannungsversorgung der Kamera wieder her.

2. **Boot-Menü aktivieren:** Die rote LED (1) leuchtet ca. 5–10 s nach Herstellen der Spannungsversorgung für die Dauer von 10 s auf. Drücken Sie in dieser Zeit den Taster, indem Sie die Büroklammer in das Loch (roter Kreis in der Abbildung) einführen und vorsichtig den darin befindlichen Taster drücken; die Kamera wechselt in das Boot-Menü zur Auswahl verschiedener Boot-Optionen. Die LED blinkt jetzt einmal. Das Blinksignal wird in einer Frequenz von 1 Sekunde wiederholt.

Die Anzahl der Blinksignale entspricht der auswählbaren Boot-Option.

3. **Boot-Option wechseln:** Drücken Sie den Taster kurz (< 1 s). Nach der letzten Boot-Option wird wieder die erste angezeigt (1 x blinken).

LED blinkt	Boot-Option	Bedeutung	Akustische Bestätigung*
1x	•/•	Diese Option wird auf dem Kameramodell nicht unterstützt.	•/•
2x	Werkseinstellungen	Startet die Kamera mit den Werkseinstellungen (Werks-IP-Adresse, Benutzernamen und Passwörter werden nicht zurückgesetzt).	Boing
3x	Automatische IP-Adresse	Startet die Kamera als DHCP-Client und bezieht eine IP-Adresse von einem DHCP-Server. Ist kein DHCP-Server vorhanden oder wird keine IP-Adresse erhalten, startet die Kamera mit der Werks-IP-Adresse.	Boing-Boing
4x	Recovery-System	Startet die Kamera im Recovery-System, z. B. um eine fehlgeschlagene Aktualisierung der Kamera-Software erneut durchzuführen.	Alarm Sound

*Nur auf Kameras mit Audio-Option und installiertem Lautsprecher.

4. **Boot-Option auswählen:** Drücken Sie den Taster länger (> 2 s). Die Auswahl wird quittiert durch 3 s schnelles Blitzen der LED. Nach 20 s erfolgt die akustische Bestätigung lt. obiger Tabelle.

5. Bringen Sie die Innensechskantschraube und die Kunststoffdichtscheibe mit dem Innensechskantschlüssel 2,5 mm M.7 wieder an und ziehen Sie die Schraube vorsichtig fest.

Wenn keine Boot-Option ausgewählt wird, startet die Kamera nach einer gewissen Zeit neu.

Starten der Kamera mit Werkseinstellungen oder mit automatischer IP-Adresse (DHCP)

Die mit den Boot-Optionen 2 und 3 geladenen Konfigurationen werden nicht automatisch im Flash-Speicher der Kamera gesichert. Das heißt, beim nächsten regulären Neustart wird die zuletzt gesicherte Konfiguration geladen. Die Konfiguration kann z. B. im **Admin Menu > Sichern** dauerhaft im Flash-Speicher der Kamera gesichert werden. Dabei können ggf. Teile der Konfiguration vor dem Speichern über „Wiederherstellen“ auf den Stand gebracht werden, der noch in der Kamera gespeichert ist.

Im Gegensatz zum Zurücksetzen der Kamera über **Admin Menu > Zurücksetzen der Konfiguration auf werkseitige Voreinstellungen** werden die in der Kamera definierten Benutzer und Passwörter beim Starten der Kamera mit werkseitigen Einstellungen nicht zurückgesetzt.

Beim Starten der Kamera als DHCP-Client (Option 2) muss ein DHCP-Server im Netzwerk funktionsfähig sein. Andernfalls erhält die Kamera keine gültige IP-Adresse und startet mit der zuletzt eingestellten IP-Adresse. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass die Kameras immer die gleichen IP-Adressen erhalten, indem den MAC-Adressen der Kameras die entsprechenden IP-Adressen fest zugeordnet werden.

Netzwerkeinstellungen

Nach dem Anschließen an das Netzwerk muss die MOBOTIX-Kamera in das Netzwerk integriert werden. Hierzu sind zuvor die Netzwerkparameter der Kamera korrekt einzustellen bzw. zu prüfen. Wenn Ihr Netzwerk über einen aktiven DHCP-Server verfügt oder bereits im 10er-IP-Adressbereich eingerichtet sein sollte (z. B. IP-Adresse 10.x.x.x, Netzmaske 255.0.0.0), müssen Sie die Netzwerkparameter der Kamera nicht ändern. Sie können direkt auf die Kamera zugreifen. Ist Ihr Netzwerk bzw. Ihr Computer nicht im 10er-IP-Adressbereich eingerichtet (z. B. stattdessen im 192er- oder 172er-IP-Adressbereich), wählen Sie eine der folgenden Alternativen zur Einstellung der Netzwerkparameter der Kamera:

- Manuelle Einstellung
- Automatische Einstellung mit MxManagementCenter

Für die folgenden Beispiele wird eine Kamera mit der Werks-IP-Adresse 10.16.0.99 angenommen. Ersetzen Sie diese Adresse durch die entsprechende IP-Adresse Ihrer Kamera. Diese befindet sich auf einem Aufkleber an der Kamera. Stellen Sie sicher, dass die in den folgenden Beispielen verwendeten IP-Adressen nicht bereits von anderen Geräten im Netzwerk verwendet werden.

Windows 8.1 / 10

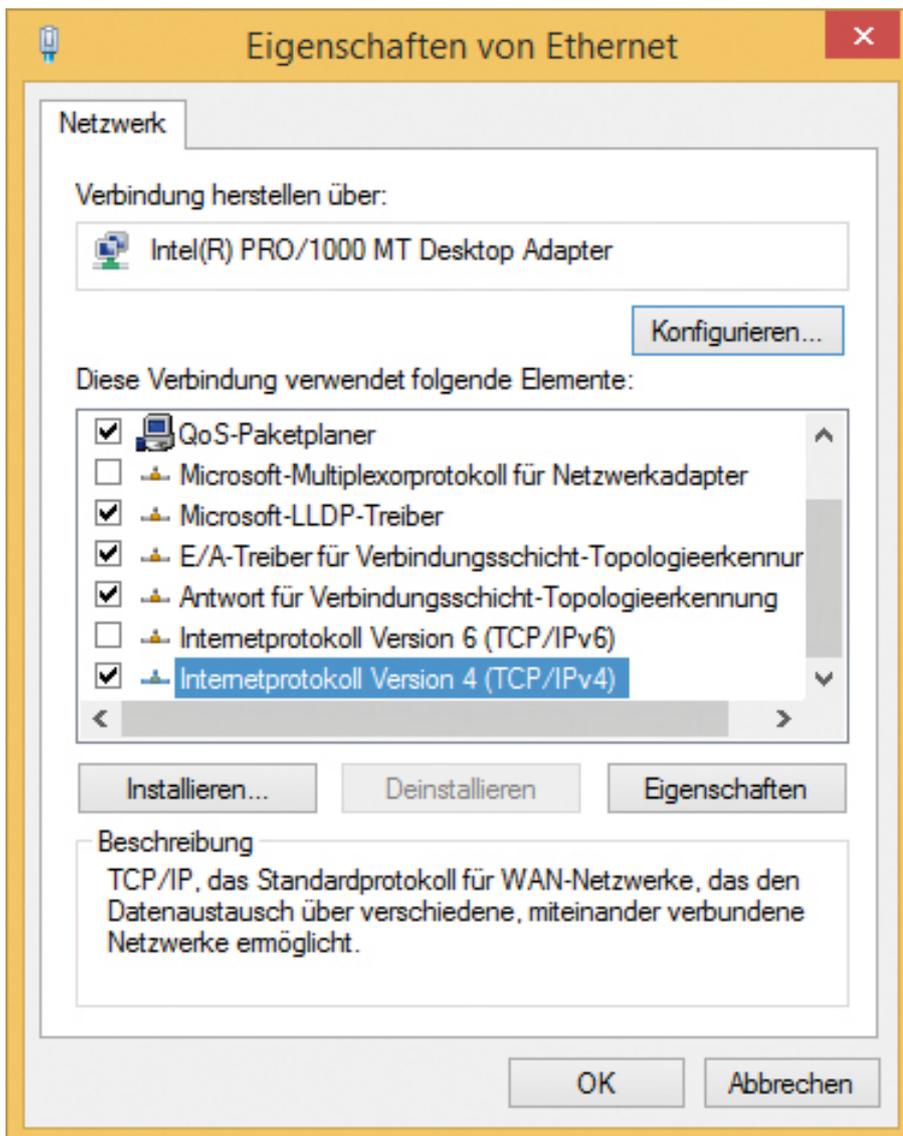


Fig. 25: Netzwerkeinstellungen unter Windows

1. Öffnen Sie in der Windows-**Systemsteuerung** > **Netzwerk und Internet** > **Netzwerk- und Freigabecenter** > **Adaptoreinstellungen ändern** > **Ethernet**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den relevanten Netzwerkadapter und wählen Sie **Eigenschaften**.
3. Öffnen Sie die Eigenschaften von **Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)**.

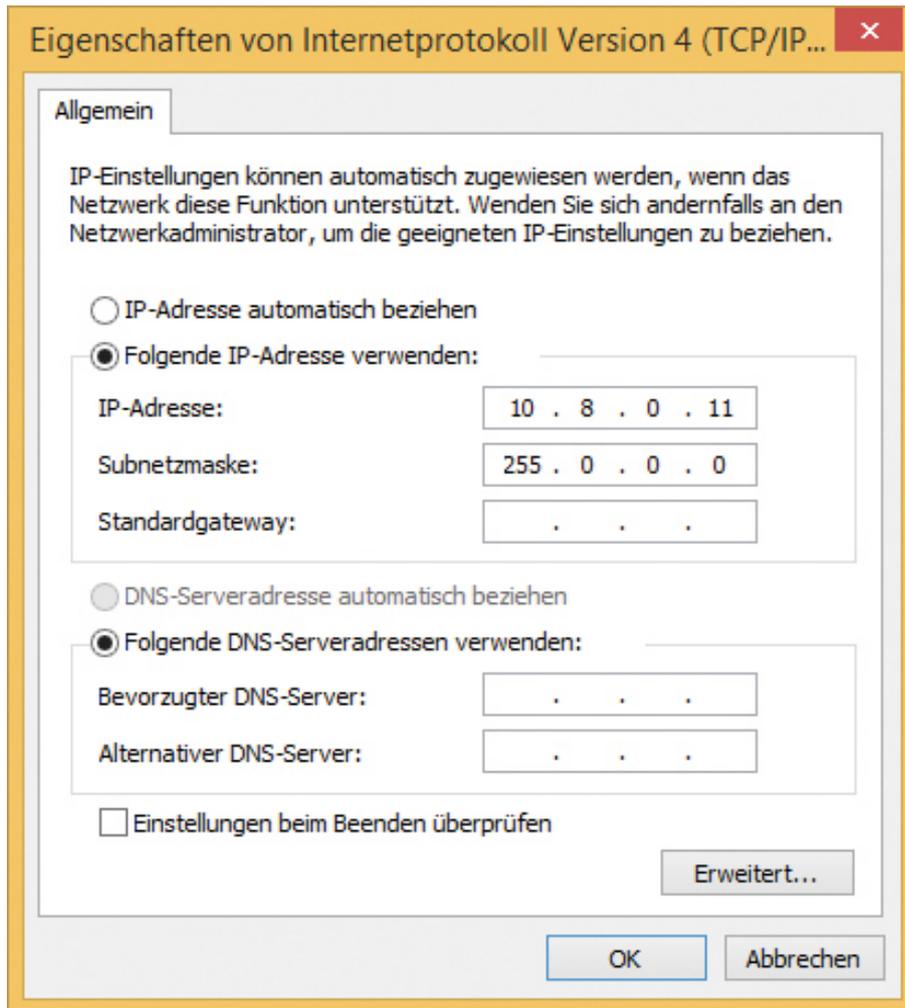


Fig. 26: Eigenschaften von Internetprotokoll V4

4. Aktivieren Sie **Folgende IP-Adresse verwenden**. Vergeben Sie eine IP-Adresse im 10er-IP-Adressbereich ein (z. B. 10.16.0.11).
5. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Linux / Unix

1. Öffnen Sie ein Terminal als Benutzer `root`.
2. Geben Sie folgenden Befehl ein: `ifconfig eth0:1 10.16.0.11`.
3. Der Computer verfügt jetzt über die zusätzliche IP-Adresse `10.16.0.11`.

MAC OS

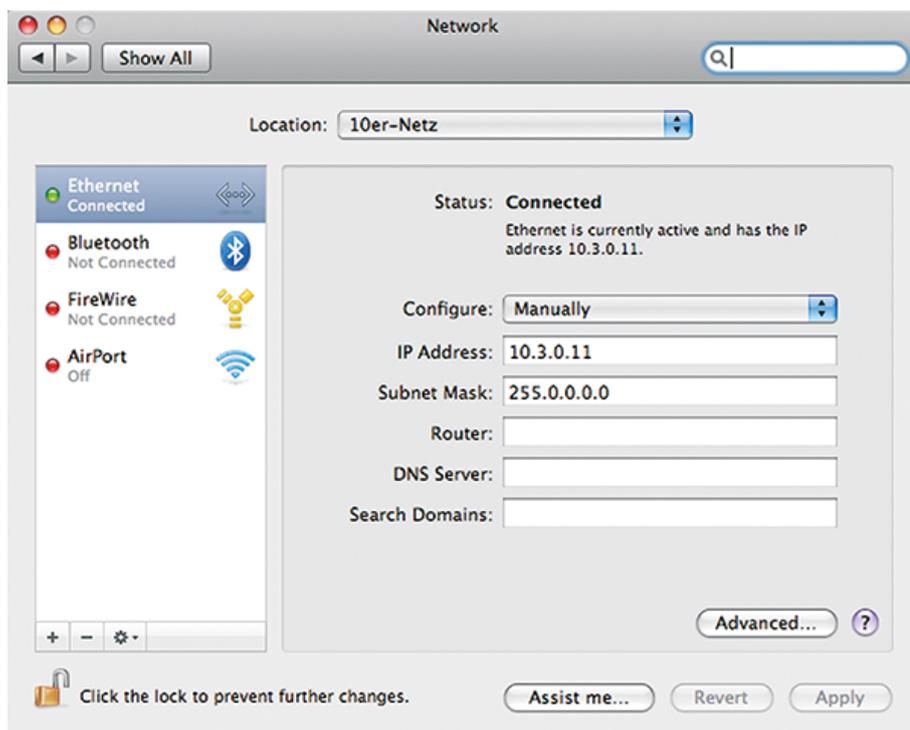


Fig. 27: Netzwerkeinstellungen unter macOS

1. Öffnen Sie **Systemeinstellungen > Netzwerk**.
2. Markieren Sie **Ethernet** und wählen Sie im Feld **Konfiguration** den Listeneintrag *Manuell* und tragen Sie eine IP-Adresse im 10er-IP-Adressbereich ein (z. B. 10.16.0.11).
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Einstellungen zu übernehmen.

MOBOTIX-Kamera im Browser

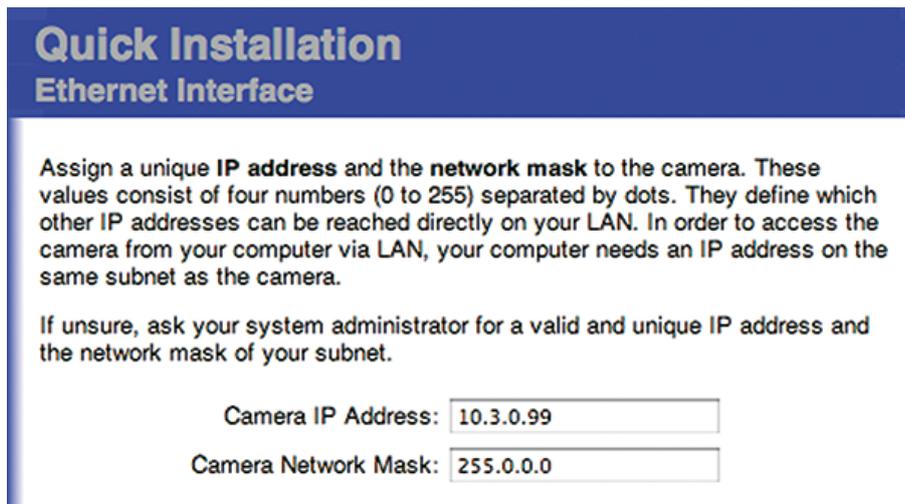


Fig. 28: Netzwerkeinstellungen in der Weboberfläche der Kamera

1. Öffnen Sie mit einem Webbrowser die Benutzeroberfläche der MOBOTIX-Kamera durch Aufruf der werkseitigen IP-Adresse (z. B. 10.16.0.99).
2. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf den Softbutton **Admin Menu**. Die Schnellinstallation startet automatisch, nachdem die Benutzerdaten des Admin-Benutzers eingegeben wurden.

Voreingestellte Benutzerdaten

Benutzername: admin

Passwort: meinsm

Hinweis:

Die Schnellinstallation kann auch nachträglich über **Admin Menu > Netzwerk-Konfiguration > Schnellinstallation** aufgerufen werden (siehe Referenzhandbuch der Kamera).

3. Geben Sie Laufe der Schnellinstallation die vorgesehenen Netzwerkparameter der Kamera ein.

Hinweis:

Die Netzwerkparameter können nachträglich auch über **Admin Menu > Netzwerk-Konfiguration > Schnellinstallation** geändert werden.

4. Starten Sie die Kamera neu, um die Netzwerkeinstellungen zu aktivieren.


MOBOTIX-Kamera im MxManagementCenter

MxManagementCenter ist eine Video-Management-Software zur Einrichtung und Verwendung eines kompletten Video-Überwachungssystems, das einen vielfältigen Funktionsumfang für verschiedene Aufgaben und Anwendergruppen bietet. Die neueste Version des MxManagementCenter können Sie von der MOBOTIX-Webseite herunterladen (www.mobotix.com > Support > Download Center > Software-Downloads im Bereich MxManagementCenter).

Weitere Unterstützung finden Sie in der Hilfe des MxManagementCenters.

Arbeitschritte

Beim ersten Start des MxManagementCenter öffnet sich der Konfigurationsassistent und beginnt automatisch mit der Suche nach MOBOTIX-Kameras. Die Anzahl der gefundenen Kameras wird im Zähler an der Schaltfläche **Geräte hinzufügen** angezeigt. Diese Anzeige wird automatisch aktualisiert, sobald MOBOTIX-Kameras an das lokale Netzwerk angeschlossen bzw. vom Netzwerk getrennt werden.

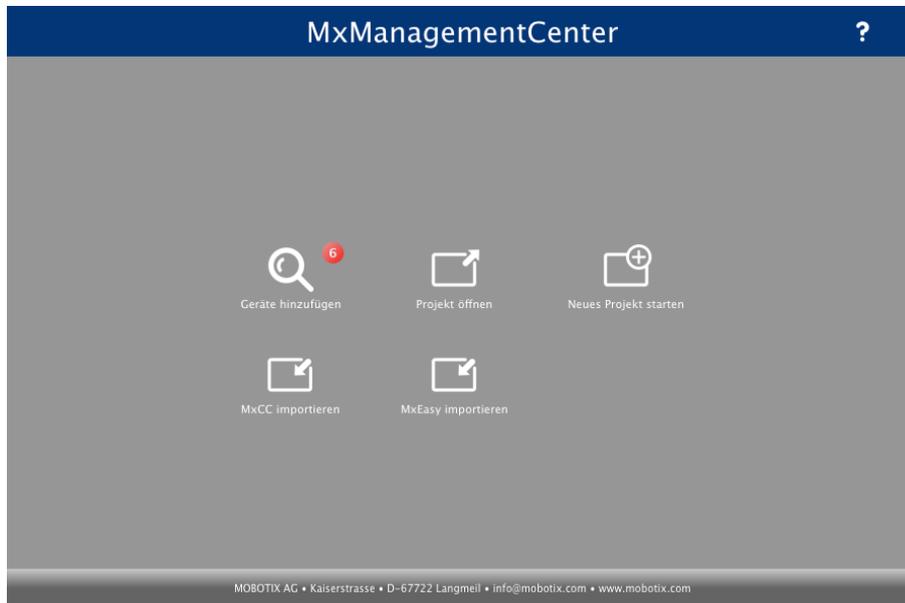

Startbildschirm des MxManagementCenter

1. Klicken Sie auf **Geräte hinzufügen**. Kameras werden entweder in einer Liste oder als Kacheln angezeigt. Mit den Tasten Liste und Kachel wechseln Sie zwischen Listen- und Kachel-Ansicht



Fig. 29: Kameras in der Listenansicht

Der Betriebszustand der Kameras wird automatisch getestet und mit passenden Symbolen visualisiert. Beispiel:

-  Kamera befindet sich nicht im selben Subnetz wie der Computer.
-  Das Passwort bzw. der Benutzername für die Kamera ist unbekannt.

Neben den Kameras im selben Netzwerkbereich Ihres Computers werden über den Bonjour-Service ([https://de.wikipedia.org/wiki/Bonjour_\(Apple\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Bonjour_(Apple))) auch MOBOTIX-Kameras in anderen Netzwerkbereichen gefunden. Zu diesen Kameras kann diesem Fall kann normalerweise keine Verbindung zu den Kameras aufgebaut werden.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Kameras in ein Netzwerk ohne DHCP-Server (also mit festen IP-Adressen) integriert werden und sich der Netzwerkbereich vom 10er-Bereich unterscheidet, den die Kameras ab Werk zusätzlich zu DHCP unterstützen.

MxManagementCenter kann diese Kameras automatisch so konfigurieren, dass sie sich in Ihr bestehendes Netzwerk „integrieren“.

- Wählen Sie die betreffende Kamera aus und klicken Sie auf **Netzwerkeinstellungen bearbeiten**  am unteren Rand des Programmfensters. Der Dialog **Netzwerkeinstellungen für ausgewählte Geräte ändern** erscheint.



Fig. 30: Netzwerkeinstellungen für ausgewählte Geräte ändern

- Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske für die ausgewählte Kamera ein.

Die IP-Adressen der folgenden Kameras werden automatisch um 1 erhöht.

- Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Einstellungen zu übernehmen.


Weiterführende Informationen finden Sie in der Hilfefunktion des MxManagementCenter oder im Tutorial (siehe www.mobotix.com > Support > Download Center > Dokumentation > Broschüren & Anleitungen > Tutorials).

Kamera ausrichten

Um den gewünschten Bildausschnitt zu erhalten, sollte die Kamera am Montageort entsprechend ausgerichtet werden.

Das Justieren der Bildschärfe und des Blickwinkels sollte immer mit Hilfe des Kamera-Livebildes am Monitor durchgeführt werden (siehe [Kamerasoftware im Browser, p. 71](#))!

So richten Sie die Kamera optimal aus

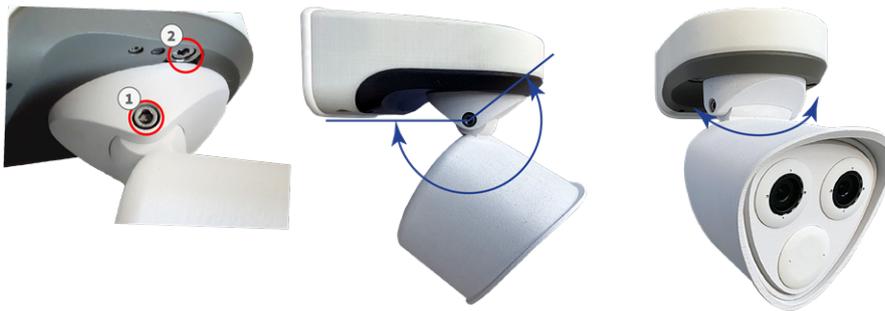

1. Zeigen Sie das Livebild der Kamera auf einem Monitor an (Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch der Kamera.)
2. Lösen Sie mit dem Inbusschlüssel M.6 die Schrauben (1) an beiden Seiten des Mittelgelenks soweit, bis sich das Modulgehäuse schwenken lässt.
3. Lösen Sie mit dem Inbusschlüssel M.6 die Schrauben (2) zur Fixierung des Mittelgelenks am Kameragehäuse soweit, bis sich das Mittelgelenk mit dem Modulgehäuse drehen lässt.
4. Stellen Sie den gewünschten Bildausschnitt durch Drehen und Schwenken der Kamera ein und kontrollieren Sie die richtige Position und Bildschärfe am Computermonitor.
5. Drehen Sie die Schrauben (1) und (2) fest, um die Kameraausrichtung zu fixieren.
6. Reinigen Sie falls erforderlich die Optik mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch.

Fokussieren der Objektive (nur Sensormodul TELE 15°)



Nach der Montage sollte die Bildschärfe des **Sensormoduls TELE 15°** geprüft und ggf. korrigiert werden. Die erforderlichen Werkzeuge **Objektivschlüssel blau M.2** und **Modulschlüssel grau M.1** gehören zum [MOBOTIX M73: Lieferumfang, p. 20](#) und liegen der Verpackung bei.

Das Justieren der Bildschärfe und des Blickwinkels sollte immer mit Hilfe des Kamera-Livebildes am Monitor durchgeführt werden (siehe [Kamerasoftware im Browser, p. 71](#))!

Über die **Scharfstellhilfe** steht eine visuelle Hilfe beim Korrigieren der Bildschärfe zur Verfügung (siehe hierzu im **Referenzhandbuch der Kamera** den Abschnitt **Die Live-Ansicht der MOBOTIX-Kamera**).

So fokussieren Sie Objektiv der Kamera


1. Zeigen Sie das Livebild der Kamera auf einem Monitor an.
2. Setzen Sie den blauen Objektivschlüssel in die Rasten des Sensormoduls.
3. Drehen Sie den Schlüssel nach links bis zum Anschlag (max. 300°):



Achtung:

Sind die roten Sicherungsclips M.4 nicht montiert, dreht sich das Sensormodul mit! Drehen Sie in diesem Fall zunächst weiter, bis das Sensormodul in der Entnahmestellung arretiert.

4. Drehen Sie den Schlüssel vorsichtig weiter, bis sich das Objektivschutzglas aus dem Sensormodul herauschiebt.
5. Setzen Sie den grauen Modulschlüssel (mit den beiden kleinen Stiften) in die Bohrungen des Objektivs ein und drehen Sie vorsichtig nach rechts oder links. Kontrollieren Sie dabei die Bildschärfe anhand des Kamera-Livebildes am Monitor:

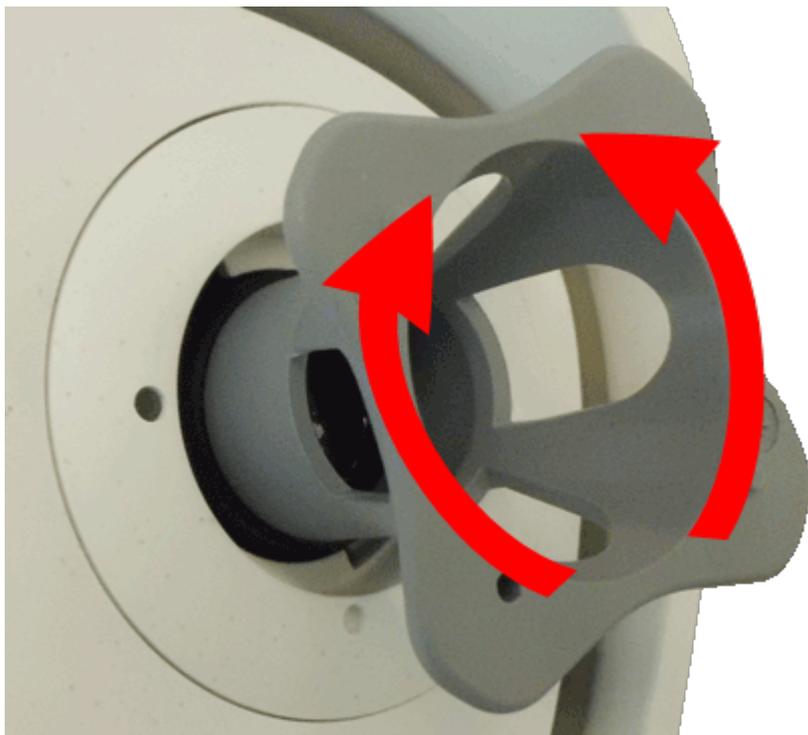

Achtung:

Drehen Sie das Objektiv nie gewaltsam und nie zu tief in das Gehäuse, da hierbei der Bildsensor beschädigt werden kann! Im Zweifel zuerst weiter herausdrehen und dann langsam wieder eindrehen.

6. Reinigen Sie ggf. die Innenseite des Objektivschutzglases mit einem sauberen, flusenfreien Baumwolltuch:



7. Setzen Sie das Objektivschutzglas auf die Rasten des blauen Objektivschlüssels und positionieren Sie das Objektivschutzglas mit seinen Bügeln über den beiden Aufnahmen im Sensormodul:



8. Drücken Sie das Objektivschutzglas mit dem Objektivschlüssel fest ins Sensormodul, bis der Rand des Glases bündig mit dem Sensormodulgehäuse abschließt:



9. Drehen Sie das Objektivschutzglas mit dem blauen Objektivschlüssel bis zum Anschlag nach rechts, bis es einrastet.
10. Reinigen Sie ggf. die Außenseite des Objektivschutzglases mit einem sauberen, flusenfreien Baumwolltuch.

Hinweis:

Stellen Sie nach dem Scharfstellen sicher, dass das Sensormodul korrekt ausgerichtet und bis nach rechts an den Anschlag eingedreht ist (ggf. mit dem grauen Modulschlüssel überprüfen).

Kamerasoftware im Browser

Wenn die MOBOTIX-Kamera an die Spannungsversorgung und das Netzwerk angeschlossen ist, können Sie die Benutzeroberfläche der Kamerasoftware in einem aktuellen Webbrowser aufrufen.

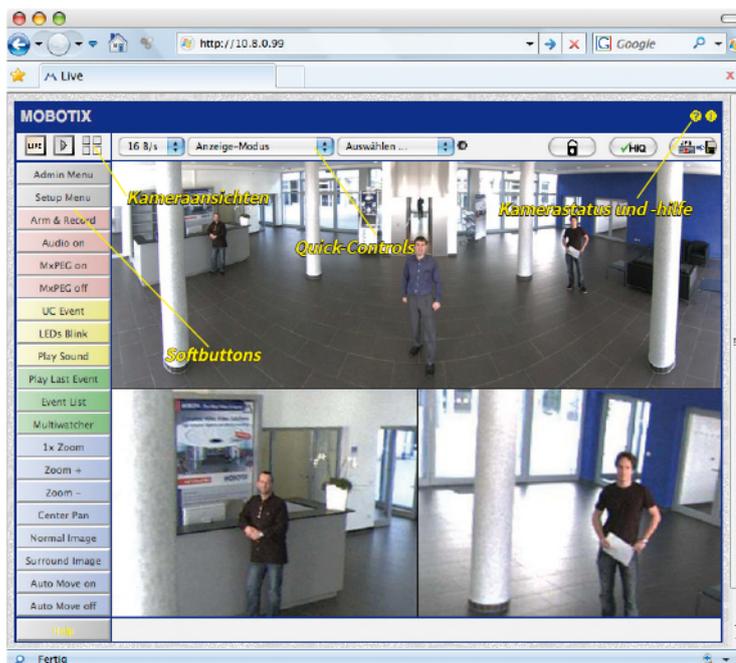


Fig. 31: Die Oberfläche der Kamerasoftware

Standard-Zugangsdaten für den Administrationsbereich:

Benutzername: admin

Kennwort: meinsm

Das Kennwort muss beim ersten Anmelden geändert werden

Website der Kamera im Browser aufrufen

1. Rufen sie in einem Webbrowser die IP-Adresse der Kamera auf.

Sie finden die IP-Adresse Kamera auf der Rückseite des Kameragehäuse oder dem Aufkleber M.12

Grundlegende Einstellungen

Kennwort für den Administrationsbereich: Der Zugang zum Administrationsbereich der Kamera (Softbutton Admin Menu) im Browser ist erst nach Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts möglich.

- **Werkseitiger Benutzername:** admin
- **Werkseitiges Kennwort:** meinsm

Passwort muss beim ersten Anmelden geändert werden.

Bewahren Sie Aufzeichnungen über Kennwörter an einem sicheren Ort auf. Falls der Administrationsbereich durch ein geändertes Administrator-Kennwort nicht mehr zugänglich ist, kann das Kennwort nur durch Einschicken der Kamera kostenpflichtig zurückgesetzt werden.

Bei der Erstinbetriebnahme wird die Schnellinstallation beim ersten Zugriff auf den Administrationsbereich automatisch aufgerufen. Hier können die Grundeinstellungen der Kamera an die individuellen Erfordernisse angepasst werden. Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, das werkseitige Administratorkennwort zu ändern.

Benutzername und Kennwort müssen wie aufgeführt eingegeben werden. Für alle Einträge wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Administration der Kamera: Alle Einstellungen der Kamera erfolgen über das Administrationsmenü und das Setup-Menü:

- **Admin Menu:** Hier finden Sie grundlegende Konfigurationsmöglichkeiten der Kamera (z. B. Kennwörter, Schnittstellen, Software-Aktualisierung).
- **Setup Menu:** Hier finden Sie die Dialoge der Bild- und Ereigniseinstellungen sowie der Aufzeichnung. Einige dieser Einstellungen stehen auch über die Quick-Controls in der Live-Ansicht zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch der Kamera.

Konfiguration von Sensormodulen

Die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Sensormodule mit der MOBOTIX M73 haben Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Anzeigemodi und Konfigurationsvarianten.

Eine M73 erkennt beim ersten Start sowie bei jedem Neustart die installierten Sensormodule automatisch und erfasst deren Daten (z. B. Brennweite, Tag- oder Nachtvariante). Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Ist nur ein Sensormodul angeschlossen, arbeitet die Kamera als Mono-Kamera (es steht also z. B. keine automatische Tag-/Nachtumschaltung zur Verfügung).
- Erfolgt keine Änderung innerhalb der ersten 12 Betriebsstunden, speichert die Kamera die neu erkannten Sensormodule in der Kamerakonfiguration.
- Bei jedem Neustart überprüft die Kamera, ob die eingetragenen Sensormodule vorhanden sind. Wenn sich die Sensorkonfiguration zwischenzeitlich geändert hat (z. B. weil ein Sensormodul ausgetauscht wurde), zeigt die Kamera einen entsprechenden Hinweis im Livebild an.

Weitere Informationen finden Sie im Referenzhandbuch der Kamera.

Kamerabilder und Teilansichten

Falls die M73 mit mehreren optischen Sensormodulen betrieben wird, werden bei Mehrbild-Darstellung die Kamerabilder des Livebildes jeweils unterschiedliche Anzeigemodi verwenden können. Je nach ausgewähltem Anzeigemodus des jeweiligen Kamerabildes ist dieses wieder in Teilansichten unterteilt:



Fig. 32: Aufteilung in mehrere Teilansichten

Klicken Sie in eine der Teilansichten, wird diese durch einen gelben Rahmen markiert. Alle PTZ-Aktionen mit der Maus, einem Joystick oder der OnScreen-Steuerung werden jetzt auf die markierte Teilansicht angewendet.

Sensorkonfiguration (nur mit mehreren Sensormodulen)

Bei der Sensorkonfiguration wird festgelegt, welches Sensormodul mit welchem Anschluss der Kamera (Cam1 oder Cam2) verbunden ist und in welchem Kamerabild (links oder rechts) das Sensormodul bei einer Doppelbild-Darstellung angezeigt werden soll. Der entsprechende Dialog wird über **Admin Menu > Bildsensor-Konfiguration** aufgerufen:



Fig. 33: Konfiguration von Sensormodulen

Rufen Sie den Dialog Bildsensor-Konfiguration in den folgenden Fällen auf:

- Tauschen der angezeigten Kamerabilder: Sie möchten das linke Kamerabild rechts anzeigen (und umgekehrt), ohne die Sensormodule an der Kamera selbst umstecken zu müssen.
- Austausch von Sensormodulen: In diesem Fall weist die M73 nach dem Hochfahren automatisch durch eine Einblendung und eine Systemmeldung darauf hin, dass Sensormodule ausgetauscht wurden (siehe auch [Sensormodule austauschen](#)).
- Hinzufügen/Einschalten von Sensormodulen: Deaktivierte Module können hier wieder aktiviert werden.
- Abschalten/Entfernen von Sensormodulen: Falls erforderlich, können angeschlossene Module hier deaktiviert werden.