

Produkt-Benutzerhandbuch

MOBOTIX Kamera Vandal Bullet Analytics mit 2 MP

Mx-VB2A-2-IR-VA

© 2021 MOBOTIX AG



BeyondHumanVision

 HEVC Advance™
MOBOTIX

V1.04_23.02.2021, Bestellnummer: Mx-VB2A-2-IR-VA

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Bevor Sie beginnen	5
Support	6
Sicherheitshinweise	6
Rechtliche Hinweise	7
Übersicht	9
Über die Kamera	10
Funktionen	10
Inhalt des Verpackungskartons	11
Abmessungen	12
microSD-Kartensteckplatz/Zurücksetztaste	12
Herstellen einer Verbindung	15
Verkabelung der Kamera	16
Stromversorgung anschließen	16
Ethernet-Kabel anschließen	16
Ein- und Ausgang für Alarm anschließen	17
Wasserdichte Kabelanschlüsse	17
Universalkabel	18
Installation	19
Allgemeine Bemerkungen	20
Decken-/Wandmontage	20
Konfiguration	23
Systemvoraussetzungen	24
Auf die Kamera zugreifen	24
Kamera-Login	25
Videoauflösung einrichten	26

Konfigurationsdateien exportieren/importieren	27
Informationen zum technischen Support	29
Vorhandenen Viewer löschen	30
Internetsicherheit einrichten	30

Bevor Sie beginnen

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

Support	6
Sicherheitshinweise	6
Rechtliche Hinweise	7

Support

Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren MOBOTIX-Händler. Wenn Ihre Fragen nicht sofort beantwortet werden können, wird Ihr Händler Ihre Anfragen über die entsprechenden Kanäle weiterleiten, um eine schnelle Antwort zu gewährleisten.

Ist ein Internetzugang vorhanden, können Sie im MOBOTIX-Helpdesk zusätzliche Dokumentation und Software-Updates herunterladen. Besuchen Sie dazu:

www.mobotix.com > Support > Help Desk



Sicherheitshinweise

- Die Verwendung dieses Produkts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instandgehalten werden. Auf die richtige Verwendung der elektrischen Anschlüsse ist zu achten.
- Dieses Produkt darf nur in einem gut belüfteten Bereich betrieben werden. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht verschlossen werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt keinesfalls in staubigen Umgebungen.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit und vor Eindringen von Wasser.
- Die Installation dieses Produkts muss gemäß der vorliegenden Dokumentation erfolgen. Fehlerhafte Montage kann Schäden am Produkt verursachen!
- Ersetzen Sie keinesfalls die Batterien des Produkts. Batterien können explodieren, wenn ein unzulässiger Batterietyp verwendet wird.
- Dieses Gerät darf nicht für Kinder zugänglich sein.
- Dieses Gerät darf nur in PoE-Netzwerken angeschlossen werden, und es darf nicht außerhalb des Netzwerks geroutet werden.
- Das Anschlusskabel für das Netzteil darf nur an eine Steckdose mit Erdkontakt angeschlossen werden.

- Um die Anforderungen der EN 50130-4 (Betrieb von Alarmsystemen für unterbrechungsfreien Betrieb) zu erfüllen, wird dringend empfohlen, die Spannungsversorgung des Geräts mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) abzusichern.

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Aspekte der Video- und Audioaufzeichnung

Beim Einsatz von Produkten der MOBOTIX AG sind die Datenschutzbestimmungen für Video- und Audioaufzeichnung zu beachten. Je nach Landesgesetz und Aufstellungsort der Kamera Vandal Bullet Analytics mit 2 MP kann die Aufzeichnung von Video- und Audiodaten besonderen Auflagen unterliegen oder untersagt sein. Alle Anwender von MOBOTIX Produkten sind daher aufgefordert, sich über die aktuell gültigen Bestimmungen zu informieren und diese zu befolgen. Die MOBOTIX AG übernimmt keine Verantwortung für einen nicht legalitätskonformen Produktgebrauch.

Konformitätserklärung

Die Produkte der MOBOTIX AG werden nach den anwendbaren Richtlinien der EU sowie weiterer Länder zertifiziert. Die Konformitätserklärungen für die Produkte von MOBOTIX AG finden Sie auf www.mobotix.com unter Support > Download-Center > Dokumentation > Zertifikate und Konformitätserklärungen.

RoHS-Erklärung

Die Produkte der MOBOTIX AG sind konform mit den Anforderungen, die sich aus §5 ElektroG bzw. der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU ergeben, soweit sie in den Anwendungsbereich dieser Regelungen fallen (die RoHS-Erklärung von MOBOTIX finden Sie unter www.mobotix.com, Support > Download-Center > Dokumentation > Broschüren und Anleitungen > Zertifikate).

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele Wertstoffe. Entsorgen Sie deshalb die MOBOTIX-Produkte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben). MOBOTIX-Produkte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden! Entsorgen Sie einen im Produkt evtl. vorhandenen Akku getrennt vom Produkt (die jeweiligen Produkthandbücher enthalten einen entsprechenden Hinweis, wenn das Produkt einen Akku enthält).

Haftungsausschluss

Die MOBOTIX AG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung ihrer Produkte, dem Nichtbeachten der Handbücher sowie der relevanten Vorschriften entstehen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie finden die jeweils gültige Fassung der **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** auf www.mobotix.com, indem Sie auf den entsprechenden Link unten auf jeder Seite klicken.

Übersicht

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

Über die Kamera	10
Funktionen	10
Inhalt des Verpackungskartons	11
Abmessungen	12
microSD-Kartensteckplatz/Zurücksetztaste	12

Über die Kamera

Die 2 MP-Serie unterstützt Videostreaming bis zu WDR 2 MP @ 30 fps / 720p @ 30 fps 2 MP (WDR aus 2 MP @ 60 fps / 720p @ 60 fps). In Kombination mit der neuesten WDR-Technologie und Technologien für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt die 2 MP-Serie auch bei schlechten Lichtverhältnissen für qualitativ hochwertige Bilder.

Die Kamera ist darauf ausgelegt, sich ständig verändernden Umgebungsbedingungen in Außenbereichen standzuhalten und erfüllt die Normen IP66 und IK10. Sie ist mit IR-LED mit einer effektiven Entfernung von bis zu 40 Metern ausgestattet und dadurch auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehr benutzerfreundlich. Der Betrieb der Kamera ist bei Temperaturen zwischen -55 °C und 55 °C möglich.


Funktionen

- Multi-Progressive-Scan CMOS-Sensor unterstützt von bis zu 2 MP Auflösung
- Line-Interleaved WDR mit Mehrfachbelichtung
- Multi-Codec-Unterstützung (H.265/H.264/MJPEG)
- Streaming mit geringer Latenz
- Quad-Streaming
- Echte Tag/Nacht-Funktion (ICR)
- IR-LED (Arbeitsbereich bis 40 m)
- 3D-bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF)
- Intelligente Ereignisfunktionen:
 - Externer Eingang/Bewegungserkennung/Netzwerkausfall-Erkennung
 - Manipulationsalarm/Periodisches Ereignis/Manuelle Auslösung/Audio-Erkennung
- Texteinblendungen und Privatsphäremasken
- Unterstützung für microSD-Karte (SDHC/SDXC)
- ONVIF Profil-S/G/Q/T-Unterstützung
- Intelligente Bandbreitenreduzierung
- Wetterfest (IP66)
- Vandalismusschutz (IK10)


Inhalt des Verpackungskartons

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Artikel vollzählig im Verpackungskarton enthalten sind.


- Schnellinstallation
- 2 MP IP-Kamera H.265 Vandal Bullet
(Kabel inklusive)

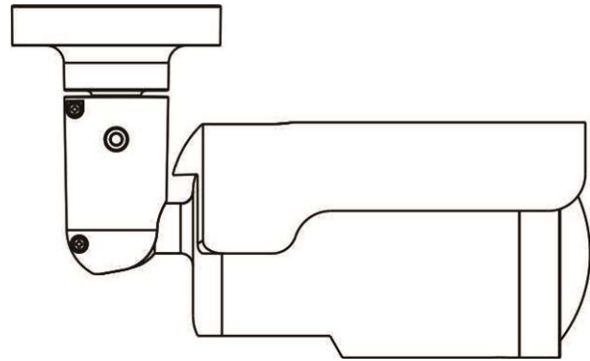

- 5-polige Alarmklemmleiste

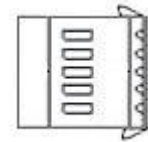

- 2-polige Stromversorgungsklemmleiste



- 5 x Schraubanker aus Kunststoff



- 1 x M5-Standardschraube



- 5 x selbstschneidende M4-Schrauben



- Torx-Sicherheitsschlüssel




HINWEIS! Wenn Sie ein externes Netzteil verwenden möchten, lassen Sie sich vom Hersteller der Kamera bestätigen, dass das Netzteil die LPS-Anforderungen erfüllt und seine elektrischen Spezifikationen mit denen der Kamera übereinstimmen.

HINWEIS! Die im Lieferumfang enthaltenen selbstschneidenden Schrauben sind für weiche Stoffe/Materialien wie Holz vorgesehen. In anderen Installationsumgebungen (z. B. bei Wänden aus Zement) MUSS der Benutzer Löcher bohren und Kunststoffdübel einsetzen, bevor die im Lieferumfang enthaltenen selbstschneidenden Schrauben an der Wand befestigt werden.

ACHTUNG! Ersetzen Sie keinesfalls die Batterien der Kamera. Die Batterien können explodieren, wenn ein unzulässiger Batterietyp verwendet wird.

Abmessungen


Unten sehen Sie die Abmessungen der Kamera.

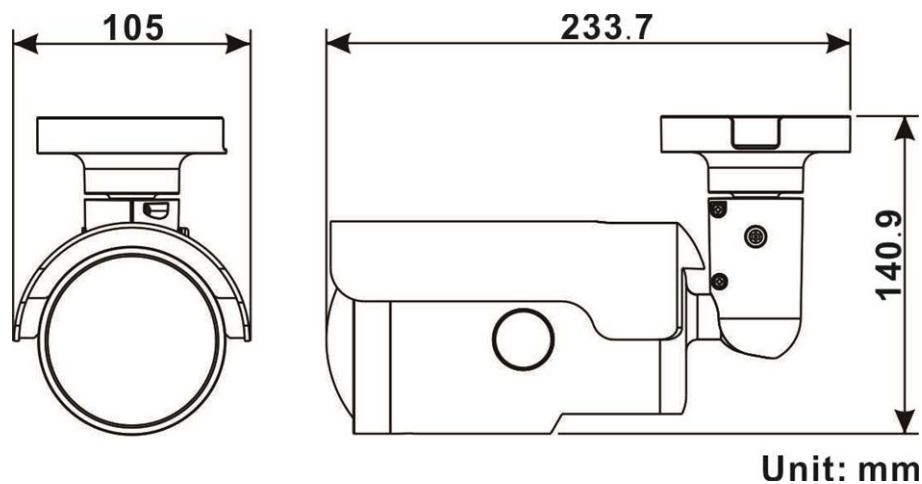


microSD-Kartensteckplatz/Zurücksetztaste

Der microSD-Kartensteckplatz der Kamera und die Zurücksetztaste befinden sich im vorderen Gehäuse. Um sie zu verwenden, muss das vordere Gehäuse geöffnet werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zugang zum microSD-Kartensteckplatz und zur Zurücksetztaste zu erhalten.


1. Öffnen Sie die äußere Abdeckung mit einem Schlitzschraubendreher.

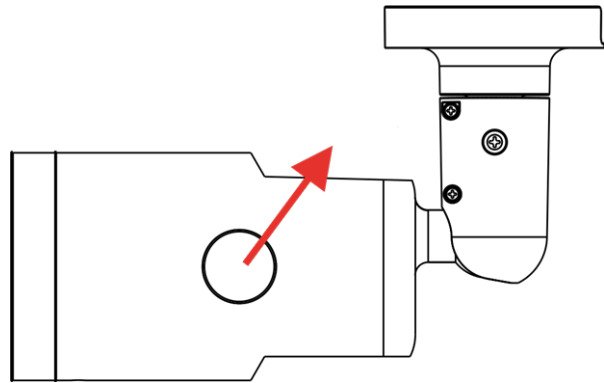

2. Öffnen Sie die innere Abdeckung mit einem Sicherheits-Torx.

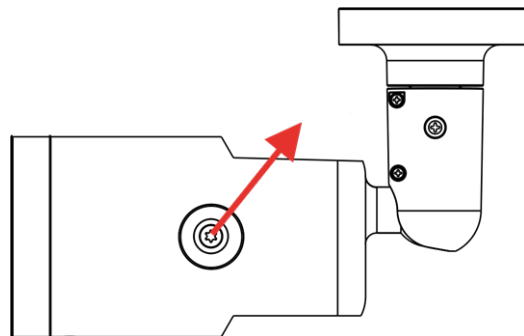

3. Die Position des microSD-Kartensteckplatzes und der Zurücksetztaste wird hier dargestellt.

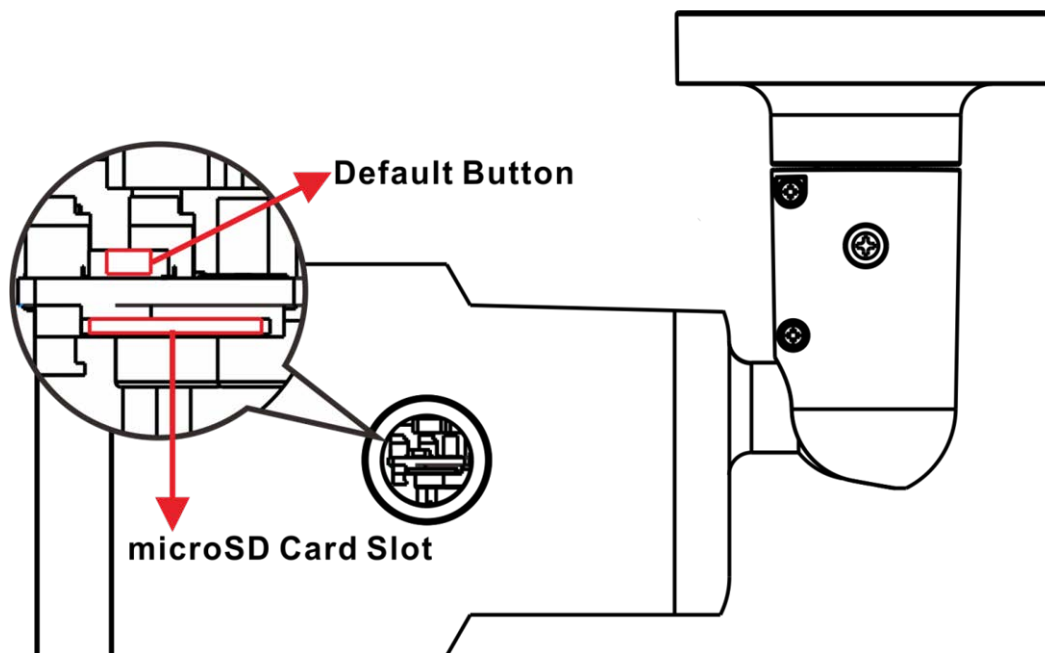

HINWEIS! Es wird nicht empfohlen, mit der microSD-Karte rund um die Uhr Aufzeichnungen aufzunehmen, da sie sich möglicherweise nicht zum langfristigen ununterbrochenen Lesen/Schreiben von Daten eignet. Informationen zur Zuverlässigkeit und Lebensdauer der microSD-Karte sind beim Hersteller zu erfragen.

Herstellen einer Verbindung

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

Verkabelung der Kamera	16
Stromversorgung anschließen	16
Ethernet-Kabel anschließen	16
Ein- und Ausgang für Alarm anschließen	17
Wasserdichte Kabelanschlüsse	17
Universalkabel	18

Verkabelung der Kamera

Bevor Sie die Kabel anschließen, müssen Sie darauf achten, dass alle Kabel und das Netzteil trocken und wassergeschützt untergebracht wurden, z. B. in wasserdichten Schachteln. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Feuchtigkeit in der Kamera ansammelt oder in die Kabel eindringt, was zu einem Ausfall der Kamera führen könnte. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie den Anschluss der Kamera erfolgreich abschließen.

Stromversorgung anschließen

Schließen Sie ein Steckernetzteil des Typs 24 V AC/12 V DC an die 2-polige Klemmleiste des Universalkabels und die Steckdose an, um die Stromversorgung herzustellen. Alternativ lässt sich die Kamera über PoE mit Strom versorgen, wenn ein PSE-Switch (Power Sourcing Equipment) zur Verfügung steht. Informationen darüber, wie Sie ein Ethernet-Kabel anschließen, finden Sie im folgenden Abschnitt.

HINWEIS! Wenn das Gerät über Ethernet mit Strom versorgt wird, müssen Sie darauf achten, dass das PSE mit dem Netzwerk verbunden ist.

Ethernet-Kabel anschließen

Zur Gewährleistung der optimalen Übertragungsqualität darf die Kabellänge 100 Meter nicht überschreiten. Schließen Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels an den RJ-45-Anschluss des Universalkabels und das andere an den Netzwerk-Switch bzw. den PC an.

HINWEIS! In bestimmten Fällen kann ein Crossover-Kabel erforderlich sein, wenn die Kamera direkt an den PC angeschlossen wird.

Überprüfen Sie den Status der LED zur Verbindungs- und Aktivitätsanzeige. Wenn die LED nicht leuchtet, müssen Sie die LAN-Verbindung überprüfen.

- Wenn die Verbindungsanzeige grün leuchtet, haben Sie eine gute Netzwerkverbindung.
- Wenn die Aktivitätsanzeige orange blinkt, weist dies auf Aktivitäten im Netzwerk hin.

Ein- und Ausgang für Alarm anschließen


Um den Ein- und Ausgang für den Alarm anzuschließen, müssen Sie die Alarmgeräte mit der 5-poligen Klemmleiste des Universalkabels verbinden.

Wasserdichte Kabelanschlüsse

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anschlüsse des Universalkabels wasserdicht zu machen.


1. Schließen Sie die benötigten Geräte an das Universalkabel an, und bestreichen Sie die Verbindungen mit Silikongel. Zwischen den Anschlüssen und den Kabeln darf kein Spalt vorhanden sein. Achten Sie beim E/A-Anschluss des Alarms und beim Netzanschluss darauf, dass die Seite, an der die Kabel angeschlossen sind, ebenfalls mit Silikongel abgedichtet ist.
2. Dichten Sie das Ende der Gummibeschichtung des Universalkabels so ab, wie in der Abbildung auf der rechten Seite dargestellt.

Verwenden Sie ausreichend Silikongel, um den Schlauch zu füllen und alle Drähte zu umhüllen; andernfalls kann die Wasserfestigkeit nicht garantiert werden.

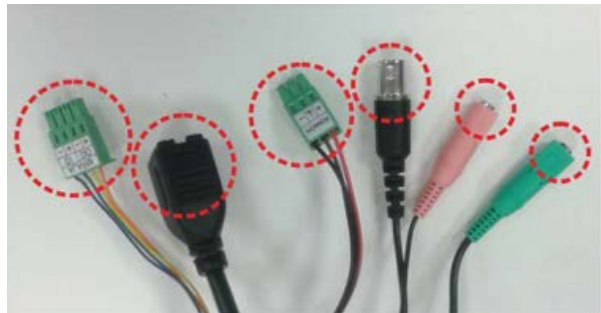

Universalkabel

Die nachstehende Abbildung zeigt das Universalkabel der Kamera. Außerdem werden die einzelnen Kabel wie folgt beschrieben.

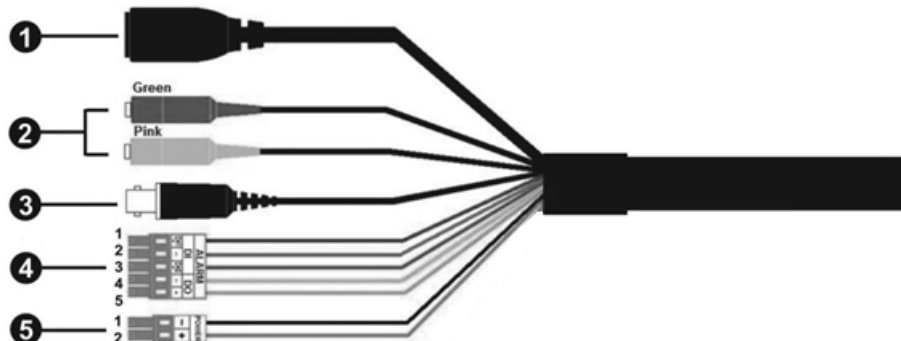

Nr.	Kabel	Pin	Definition	Bemerkungen
1	RJ-45	-	Für Netzwerk- und PoE-Verbindungen	
2	Audio-E/A	Grün	Audioausgang/Mikrofonausgang (Line Out)	Zwei-Wege-Audioübertragung
		Rosa	Audioeingang/Mikrofoneingang (Line In)	
3	BNC*	-	Für analogen Videoausgang	
4	Alarm-E/A (5-polige Klemmleiste)	1	Alarm Ein 2+	Alarmanschluss #Schließen Sie KEINE externe Stromversorgung an den Alarmeingang bzw. den Alarmausgang der IP-Kamera an.
		2	Alarm Ein -	
		3	Alarm Ein 1+	
		4	Alarm Aus -	
		5	Alarm Aus +	
5	Stromversorgung (12 V DC/24 V AC) (2-polige Klemmleiste)	1	12 V DC - 24 V AC 1	Stromanschluss
		2	12 V DC + 24 V AC 2	

(*) Optional

Installation

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

Allgemeine Bemerkungen	20
Decken-/Wandmontage	20

Allgemeine Bemerkungen


Lesen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera installieren.

HINWEIS! Diese Kamera muss von qualifiziertem Personal installiert werden, und die Installation muss allen örtlichen Vorschriften entsprechen.

Decken-/Wandmontage

Die Kamera kann mit der integrierten verstellbaren Halterung direkt an einer Wand oder an der Decke montiert werden. Beachten Sie, dass die Wand bzw. die Decke stabil genug sein muss, um die Kamera zu halten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kamera zu installieren:

1. Bringen Sie die Kamera in die Position, an der sie montiert werden soll. Markieren Sie an der Decke/Wand die Position der zwei Löcher für die Schrauben der Kamera.
2. Wenn die Löcher für die Schrauben durch das Kameragehäuse verdeckt sind, lockern Sie die in der rechten Abbildung dargestellte Schraube, lösen Sie sie jedoch nicht. Drehen Sie dann das Kameragehäuse so, dass Sie die Löcher für die Schrauben erreichen können.

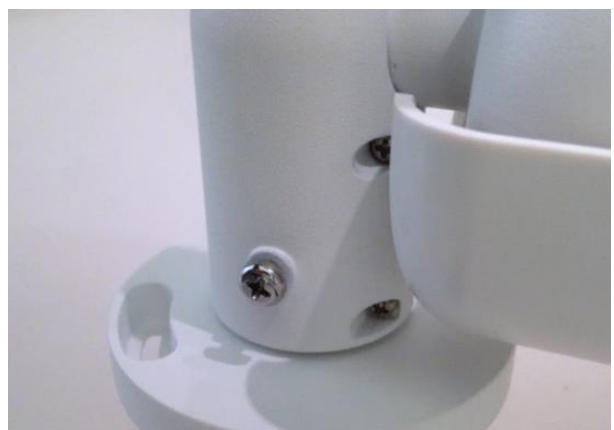

3. Bohren Sie in der Mitte der zwei markierten Löcher ein Loch mit 30 mm Durchmesser (Radius 15 mm) für die Kabeleinführung. Bohren Sie anschließend an jeder der zwei Markierungen für Schraubenlöcher ein Loch, das etwas kleiner ist als der im Lieferumfang enthaltene Kunststoffdübel.

Führen Sie das Universalkabel der Kamera durch die Kabeleinführung. (Die Kabelanschlüsse können Sie dem Kapitel „Verkabelung der Kamera“ entnehmen.)

4. Richten Sie die zwei Löcher für die Schrauben der Kamera am Montageort an den Bohrungen für die Kunststoffdübel aus. Setzen Sie die Kunststoffdübel in die zwei Bohrungen ein, und befestigen Sie die Kamera mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen selbstschneidenden M4x31-Schrauben.
5. Lockern Sie die in Abbildung 1 dargestellte Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, lösen Sie sie jedoch nicht. Drehen Sie die Kamera so, dass sie in die gewünschte Richtung zeigt. Ziehen Sie anschließend die Schraube fest. Das Kameragelenk ist nun fixiert.



Abbildung 1



Abbildung 2

HINWEIS! Wenn Ihnen das Kameragelenk nicht fest genug zu sitzen scheint, befestigen Sie die im Lieferumfang enthaltene M5x10,5-Standardschraube wie in Abbildung 2 dargestellt in der Bohrung.

Konfiguration

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

Systemvoraussetzungen	24
Auf die Kamera zugreifen	24
Videoauflösung einrichten	26
Konfigurationsdateien exportieren/importieren	27

Systemvoraussetzungen

Wenn Sie die IP-Kamera per Webbrowser bedienen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass der PC eine gute Netzwerkverbindung hat und die im Folgenden beschriebenen Systemanforderungen erfüllt.

Elemente	Systemanforderungen
PC	Minimum: ■ Intel® Core™ i5-2430M mit 2,4 GHz ■ 4 GB RAM> Empfohlen: ■ Intel® Core™ i7-870 mit 2,93 GHz ■ 8 GB RAM
Betriebssystem	Betriebssystem Windows 7 oder höher
Webbrowser	Microsoft Internet Explorer 11.0 (empfohlen)> Chrome Firefox Safari
Netzwerkkarte	Betrieb mit 10Base-T (10 MBit/s), 100Base-TX (100 MBit/s) oder 1000Base-T (1.000 MBit/s)
Viewer	ActiveX-Steuerelement als Plug-In für Microsoft IE

HINWEIS! Das ITE darf nur an PoE-Netzwerke angeschlossen werden, und es darf nicht außerhalb des Netzwerks geroutet werden.

Auf die Kamera zugreifen

Ein Client-Programm wird automatisch auf dem PC installiert, wenn die Verbindung zur Kamera hergestellt wird. Stellen Sie vor der Anmeldung an der Kamera sicher, dass das Herunterladen des ActiveX-Steuerelements erlaubt ist, indem Sie entweder die ActiveX-Steuerelemente und Plug-ins ändern oder die Sicherheitsstufe des Internets auf Standard setzen.

Einstellungen für ActiveX-Steuerelemente und Plugins

1. Internet Explorer (IE) starten.
2. Wählen Sie im Hauptmenü des Browsers **Extras**. Klicken Sie dann auf **Internetoptionen**.
3. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit**, wählen Sie **Internet** und klicken dann auf **Stufe anpassen**, um die ActiveX-Einstellungen zu ändern.
4. Setzen Sie „ActiveX-Steuerelemente und Plugins“ auf **Bestätigen** oder **Zulassen**.

Internet-Sicherheitseinstellungen

1. IE Internet Explorer (IE) starten.
2. Wählen Sie im Hauptmenü des Browsers **Extras**. Klicken Sie dann auf **Internetoptionen**.
3. Klicken Sie auf das Register **Sicherheit** und wählen Sie **Internet**.
4. Klicken Sie unten auf der Seite auf **Standardstufe** und anschließend auf **OK**, um die Einstellung zu bestätigen. Schließen Sie das Browserfenster.

Kamera-Login

Die standardmäßige IP-Adresse der Kamera lautet: 10.x.x.x. Standardmäßig startet die Kamera als DHCP-Client und versucht automatisch, eine IP-Adresse von einem DHCP-Server abzurufen.

1. Geben Sie die IP-Adresse der Kamera in das Adressfeld eines Webrowsers ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Geben Sie den Benutzernamen (**admin**) und das Passwort (**meinsm**) ein.


HINWEIS! Bei Benutzernamen und Passwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

ACHTUNG! Es wird dringend empfohlen, das Standardpasswort zu ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Menüstruktur Ihrer 2 MP WDR IP-Kamera.

3. Klicken Sie im Installationsfenster für Viewer auf **Weiter**, um die Installation zu starten.
4. In der Statusleiste wird der Installationsfortschritt angezeigt. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Beenden**, um den Installationsvorgang zu beenden.
5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installationsseite von Viewer zu schließen.

HINWEIS! Nach erfolgreicher Installation von Viewer wird wie unten dargestellt die Startseite der IP-Kamera angezeigt.

Modelle mit motorisiertem Objektiv

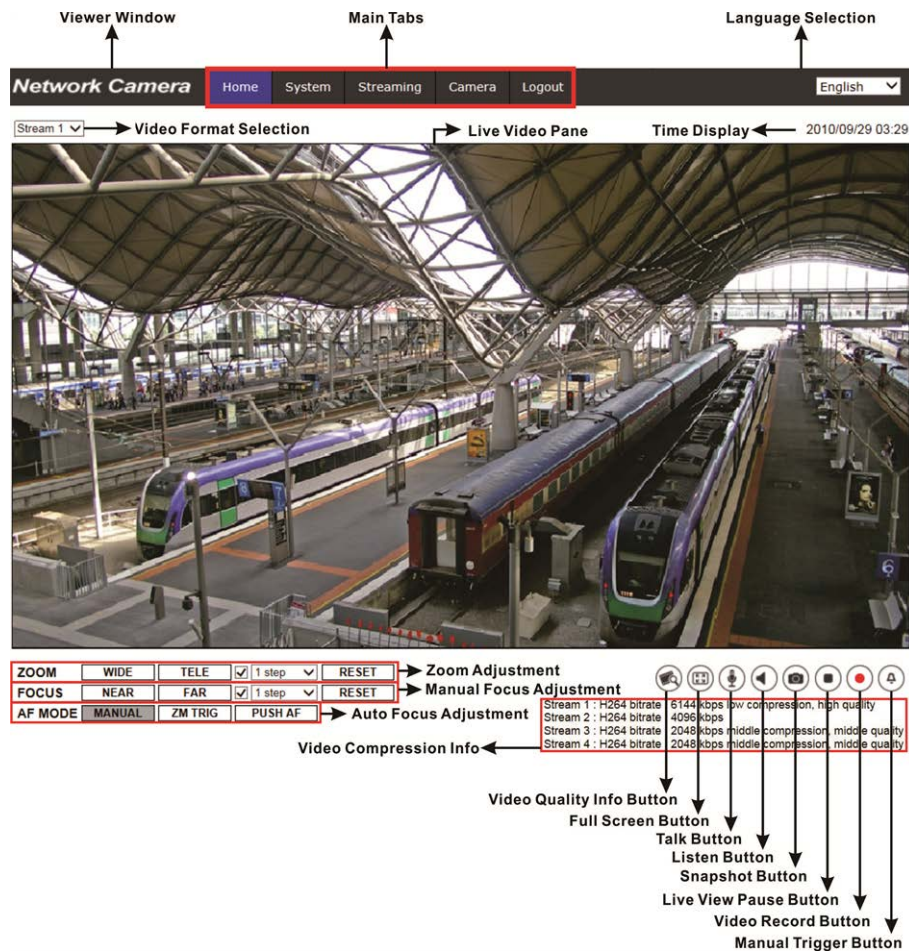

Einstellungen für Zoom und Fokus

Wenn Sie erfolgreich auf die Kamera zugegriffen haben, wird auf der Startseite das Bild angezeigt, das gerade durch den Sucher zu sehen ist. Wenn Zoom oder Fokus nicht an der gewünschten Position sind, können sie mithilfe der Funktionsschaltflächen auf der Startseite die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

HINWEIS! Weitere Einzelheiten zu den Funktionsschaltflächen finden Sie in der Menüstruktur Ihrer 2 MP WDR IP-Kamera.

Videoauflösung einrichten

Benutzer können die Videoauflösung auf der Videokonfigurationsseite der benutzerfreundlichen, browserbasierten Konfigurationsschnittstelle einrichten.

Die Videokonfiguration finden Sie unter: Streaming > Videokonfiguration.

The screenshot displays the 'Video Configuration' page of a 'Network Camera' web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'System', 'Streaming' (selected), 'Camera', 'Pan Tilt', and 'Logout'. A language dropdown is set to 'English'. On the left, a sidebar lists configuration options: 'Video Configuration' (selected), 'Video Rotation', 'Video Text Overlay', 'Video ROI', 'Video ROI Encoding', 'Video OCX Protocol', 'Video Mask', and 'Audio'. The main content area is titled 'Video Configuration' and shows settings for four streams. Stream 1 and Stream 2 are active, both using H.264 encoding, VBR rate control, and a frame rate of 30 fps. Stream 1 has a resolution of 2688 x 1512, and Stream 2 has a resolution of 800 x 600. Both streams have a bitrate of 4096 and a GOV Length of 60. Stream 3 and Stream 4 are set to 'No' encoding. At the bottom, there is a 'BNC' section with 'Support' set to 'No'. 'Save' and 'Reset' buttons are located at the bottom right.

Die Standardeinstellungen für die Videoauflösung lauten:

2 MP H.265/H.264- 2688 × 1512 (30/25 fps) +
H.265/H.264- 800 × 600 (30/25 fps)

Konfigurationsdateien exportieren/importieren

Benutzer können über die Seite „Wartung“ der benutzerfreundlichen browserbasierten Konfigurationsoberfläche Konfigurationsdateien exportieren und importieren.

Die Wartungseinstellungen finden Sie unter diesem Pfad: **System > Wartung**.

Benutzer können Konfigurationsdateien an einen bestimmten Speicherort exportieren und Daten abrufen, indem sie eine vorhandene Konfigurationsdatei auf die Kamera hochladen. Dies ist besonders dann praktisch, wenn mehrere Kameras dieselbe Konfiguration haben sollen.

Exportieren

Benutzer können die Systemeinstellungen speichern, indem sie die Konfigurationsdatei (.bin) zur späteren Verwendung an einen bestimmten Speicherort exportieren. Klicken Sie auf die Schalt-

Konfiguration

Konfigurationsdateien exportieren/importieren

fläche **Exportieren**, um das Popup-Fenster „Datei herunterladen“ zu öffnen. Klicken Sie auf **Speichern**, und geben Sie den gewünschten Speicherort für die Konfigurationsdatei an.

Hochladen

Wenn Sie eine Konfigurationsdatei auf die Kamera hochladen möchten, klicken Sie zunächst auf **Durchsuchen**, um die Konfigurationsdatei auszuwählen, und anschließend auf die Schaltfläche **Hochladen**, um sie hochzuladen.

Informationen zum technischen Support

Dieses Kapitel enthält Informationen darüber, wie Sie Viewer löschen, wenn das Programm zuvor auf Ihrem PC installiert war, und wie Sie Ihre Internetsicherheit einrichten.

Dieses Kapitel enthält die folgenden Informationen:

Vorhandenen Viewer löschen	30
Internetsicherheit einrichten	30

Vorhandenen Viewer löschen

Benutzer, die Viewer bereits auf ihrem PC installiert haben, müssen ihn zuerst vom PC entfernen, bevor sie auf die IP-Kamera zugreifen können.

Löschen von Viewer

Aktivieren Sie im **Startmenü** von Windows die **Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie dann auf **Programme**. Wählen Sie in der Liste **Momentan installierte Programme** die Option **Viewer** aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Deinstallieren**, um Viewer zu deinstallieren.

Löschen der temporären Internetdateien

Um die Browserleistung zu verbessern, wird empfohlen, alle Dateien in **Temporäre Internetdateien** zu bereinigen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Registerkarte **Extras**, und wählen Sie **Internetoptionen** aus.
2. Klicken Sie im Bereich **Browserverlauf** auf die Schaltfläche **Löschen**.
3. Aktivieren Sie in dem Fenster, das daraufhin angezeigt wird, das Kontrollkästchen neben **Temporäre Internetdateien**, und klicken Sie auf **Löschen**, um mit dem Löschen der Dateien zu beginnen.

Internetsicherheit einrichten

Wenn die Installation des ActiveX-Steuerelements blockiert wird, setzen Sie entweder die Internet-Sicherheitsstufe auf „Standard“, oder ändern Sie die Einstellungen für ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins.

Internet-Sicherheitsstufe: Standard

1. Starten Sie den Internet Explorer (IE).
2. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Registerkarte **Extras**, und wählen Sie **Internetoptionen** aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**, und wählen Sie die Zone **Internet** aus.
4. Klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche **Standardstufe** und anschließend auf **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen. Schließen Sie das Browserfenster, und öffnen Sie später ein neues, wenn Sie auf die IP-Kamera zugreifen möchten.

Einstellungen für ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins

1. Wiederholen Sie die **Schritte 1 bis 3** des obigen Abschnitts.
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche **Stufe anpassen**, um die Einstellungen für ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins zu ändern. Das Fenster „Sicherheitseinstellungen“ wird angezeigt.
3. Setzen Sie unter **ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins ALLE** (unten aufgeführten) Kontrollkästchen auf **Aktivieren** oder **Eingabeaufforderung**. Beachten Sie, dass es sich je nach IE-Version um unterschiedliche Kontrollkästchen handelt.

- Binär- und Skriptverhalten.
- Signierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen.
- Nicht signierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen.
- Ausführung von bisher nicht verwendeten ActiveX-Steuerelementen ohne Eingabeaufforderung zulassen.
- Scriptlets zulassen.
- Automatische Eingabeaufforderung für ActiveX-Steuerelemente.
- ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht als „sicher für Skripting“ gekennzeichnet sind.
- ActiveX-Steuerelemente und Plug-Ins ausführen.
- Nur zertifizierten Domänen die Verwendung von ActiveX ohne Eingabeaufforderung gestatten.
- ActiveX-Steuerelemente skripten, die als sicher für Skripting markiert ist.
- Video und Animationen auf einer Webseite anzeigen, die keinen externen Mediaplayer verwendet.

-
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen. Es wird ein Fenster mit einer Aufforderung zur Bestätigung der geänderten Einstellungen angezeigt. Klicken Sie auf **Ja(J)**, um das Fenster „Sicherheitseinstellungen“ zu schließen.
 5. Klicken Sie auf **OK**, um den Bildschirm „Internetoptionen“ zu schließen.
 6. Schließen Sie das Browserfenster, und öffnen Sie später ein neues, wenn Sie auf die IP-Kamera zugreifen möchten.



BeyondHumanVision

Das vorliegende Dokument ist Bestandteil der von MOBOTIX AG – nachstehend Hersteller genannt – gelieferten Kamera und beschreibt die Verwendung und Konfiguration der Kamera und der zugehörigen Komponenten.

Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung bleiben jederzeit vorbehalten.

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe der darin enthaltenen Informationen an Dritte ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht zulässig. Zuwiderhandlungen ziehen Schadensersatzforderungen nach sich.

Patent- und Kopierschutz

Alle Rechte vorbehalten. Marken oder eingetragene Marken sind jeweils Eigentum der betreffenden Unternehmen oder Organisationen.

Adresse

MOBOTIX AG

Kaiserstrasse

67722 Langmeil

Germany

Tel.: +49 6302 9816-103

E-Mail-Adresse: sales@mobotix.com

Internet: www.mobotix.com

Support

Siehe [Support](#), S. 6.