

Installation rapide

MOBOTIX Caméra Vandal Bullet Analytics 5 MP


Mx-VB1A-5-IR-VA

REMARQUE ! Ce guide est uniquement approprié pour l'installation et la connexion de la caméra Caméra Vandal Bullet Analytics 5 MP. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du produit correspondant.

Notes d'installation

- Cette caméra doit être installée par un personnel qualifié et l'installation doit être conforme à tous les codes locaux.
- Ne remplacez pas les batteries de la caméra. Le remplacement de la batterie par un type incorrect peut entraîner un risque d'explosion.
- Pour utiliser une alimentation externe, contactez le fabricant de la caméra afin de vérifier que l'alimentation est conforme aux exigences LPS et qu'elle possède les mêmes caractéristiques d'alimentation que la caméra.

Câble tout-en-un

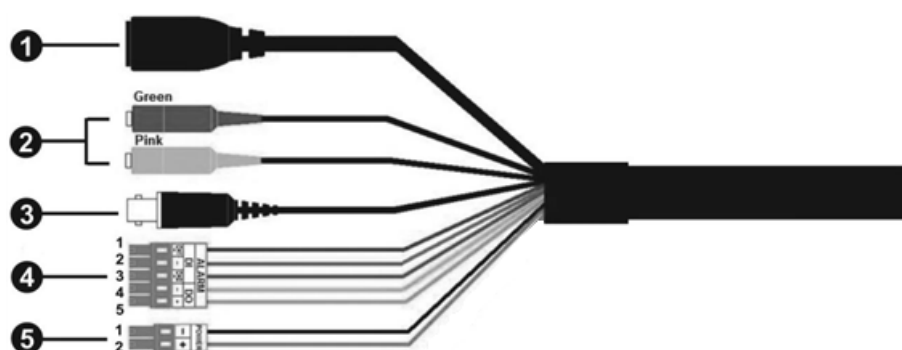


Non	Câble	Broche	Définition	Remarques
1	RJ-45	-	Pour les connexions réseau et PoE	
2	E/S audio	Vert	Sortie audio/sortie micro	Transmission audio bidirectionnelle
			Sortie line-out	
		Rose	Entrée audio/entrée micro (Entrée line-in)	
3	BNC*	-	Pour une sortie vidéo analogique	
4	E/S d'alarme (Bornier 5 broches)	1	Entrée d'alarme°2+	Connexion de l'alarme #NE CONNECTEZ PAS d'alimentation externe au connecteur d'E/S d'alarme de la caméra IP.
		2	Entrée d'alarme -	
		3	Entrée d'alarme°1	
		4	Sortie d'alarme -	
		5	Sortie d'alarme +	
5	ALIMENTATION (12 V CC/24 V CA) (Bornier 2 broches)	1	12 V CC – 24 V CA 1	Connexion d'alimentation
		2	12 V CC + 24 V CA 2	

(*) Facultatif


Élimination des dessiccants

Avant l'installation, retirez les dessiccants situés sur l'évent au bas du corps de la caméra.
L'emplacement des dessiccants est indiqué ci-dessous.

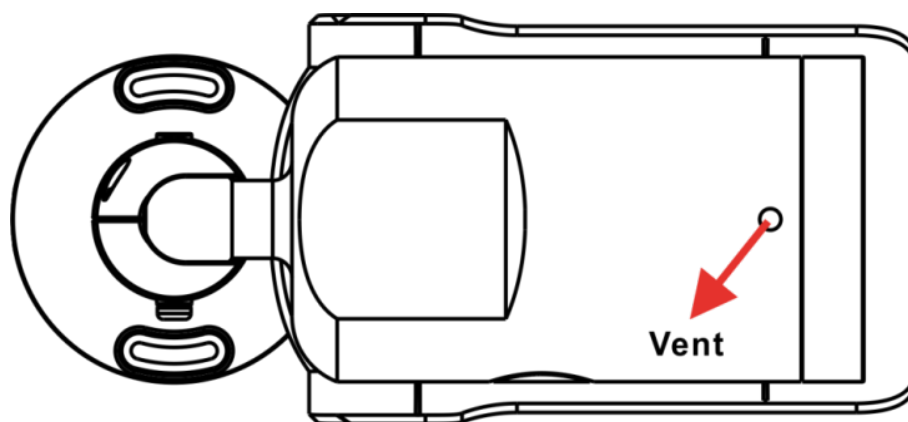

Logement de carte microSD/Bouton par défaut

Les emplacements du logement de carte microSD et du bouton par défaut sont indiqués ci-dessous.

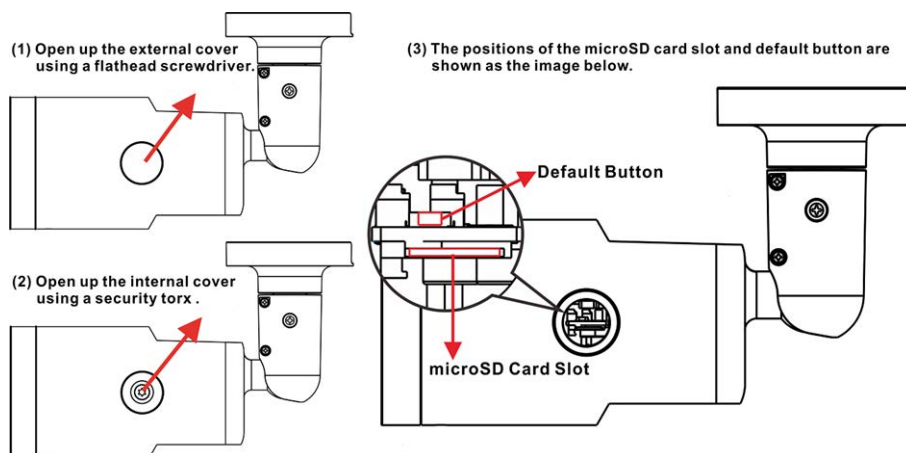

Logement de carte microSD

Insérez la carte microSD dans le logement pour carte afin de stocker des vidéos et des instantanés. Ne retirez pas la carte microSD lorsque la caméra est sous tension.

REMARQUE ! Il est déconseillé d'effectuer un enregistrement continu 24 h/24 et 7 j/7 avec la carte microSD, car il est possible qu'elle ne prenne pas en charge la lecture/l'écriture continue de données à long terme. Pour plus d'informations sur la fiabilité et la durée de vie de la carte microSD, contactez son fabricant.

Bouton par défaut

Appuyez sur le bouton par défaut avec un outil approprié pendant au moins 20 secondes pour restaurer le système.

Câblage de la caméra

Connexion à l'alimentation


Utilisez un adaptateur 12 V CC/24 V CA, et connectez-le au bornier à 2 broches du câble tout-en-un et à la prise secteur. Vous pouvez également connecter le câble Ethernet au connecteur RJ-45 du câble tout-en-un et brancher l'autre extrémité du câble à un commutateur PSE (Power Sourcing Equipment).

Connexion par câble Ethernet

Connectez une extrémité du câble Ethernet au connecteur RJ-45 du câble tout-en-un, et branchez l'autre extrémité au commutateur réseau ou à l'ordinateur.

REMARQUE ! Dans certains cas, un câble croisé Ethernet peut être nécessaire pour connecter la caméra directement à l'ordinateur.

REMARQUE ! Vérifiez l'état du voyant de liaison et des voyants d'activité. Si les voyants sont éteints, vérifiez la connexion LAN.



- Le voyant de liaison vert indique une bonne connexion réseau.
- Le voyant d'activité orange clignote pour indiquer l'activité du réseau.

REMARQUE ! L'ITE doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans routage vers l'usine extérieure ou une description équivalente.

Avant de vous connecter à la caméra

Un programme client est automatiquement installé sur l'ordinateur lors de la connexion à la caméra. Avant de vous connecter à la caméra, assurez-vous que le téléchargement du contrôle ActiveX est autorisé en modifiant les contrôles ActiveX et les plug-ins, ou en définissant le niveau de sécurité Internet sur la valeur par défaut. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Paramètres des contrôles ActiveX et des plug-ins Niveau de sécurité Internet

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Démarrez Internet Explorer (IE).2. Sélectionnez Outils dans le menu principal du navigateur. Cliquez ensuite sur Options Internet.3. Cliquez sur l'onglet Sécurité et sélectionnez Internet, puis cliquez sur Niveau personnalisé pour modifier les paramètres ActiveX.4. Définissez les éléments « Contrôles ActiveX et plug-ins » sur Inviter ou Activer. | <ol style="list-style-type: none">1. Démarrez Internet Explorer (IE).2. Sélectionnez Outils dans le menu principal du navigateur. Cliquez ensuite sur Options Internet.3. Cliquez sur l'onglet Sécurité et sélectionnez Internet.4. Au bas de la page, cliquez sur « Niveau par défaut » et cliquez sur OK pour confirmer le réglage. Fermez la fenêtre du navigateur et ouvrez-en une nouvelle ultérieurement pour accéder à la caméra IP. |
|--|---|

Connexion à la caméra

L'adresse IP par défaut de la caméra est : 192.168.0.250. Par conséquent, pour accéder à la caméra pour la première fois, définissez l'adresse IP du PC comme suit : 192.168.0.XXX ; par exemple :

Adresse IP : 192.168.0.100

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

ID de connexion et mot de passe

- Saisissez l'adresse IP de la caméra correspondante dans le champ URL du navigateur Web et appuyez sur « Entrée ».
- Entrez le nom d'utilisateur (Admin) et le mot de passe (1234) par défaut dans la fenêtre contextuelle. Notez que le nom d'utilisateur est sensible à la casse.

Installation du contrôle ActiveX

- Une fois connecté à la caméra, la demande d'installation du contrôle ActiveX s'affiche juste en dessous de la barre d'URL.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'informations, puis cliquez sur **Installer le contrôle ActiveX...** pour autoriser l'installation du contrôle ActiveX.
- Dans la fenêtre contextuelle d'avertissement de sécurité, cliquez sur **Installer** pour lancer le téléchargement du logiciel Viewer sur le PC.
- Cliquez sur **Terminer** une fois l'installation de Viewer terminée.

Visionneuse basée sur navigateur

La page principale de l'interface utilisateur de la caméra IP est illustrée ci-dessous. Veuillez noter que les boutons de fonction varient en fonction du modèle de caméra.

