
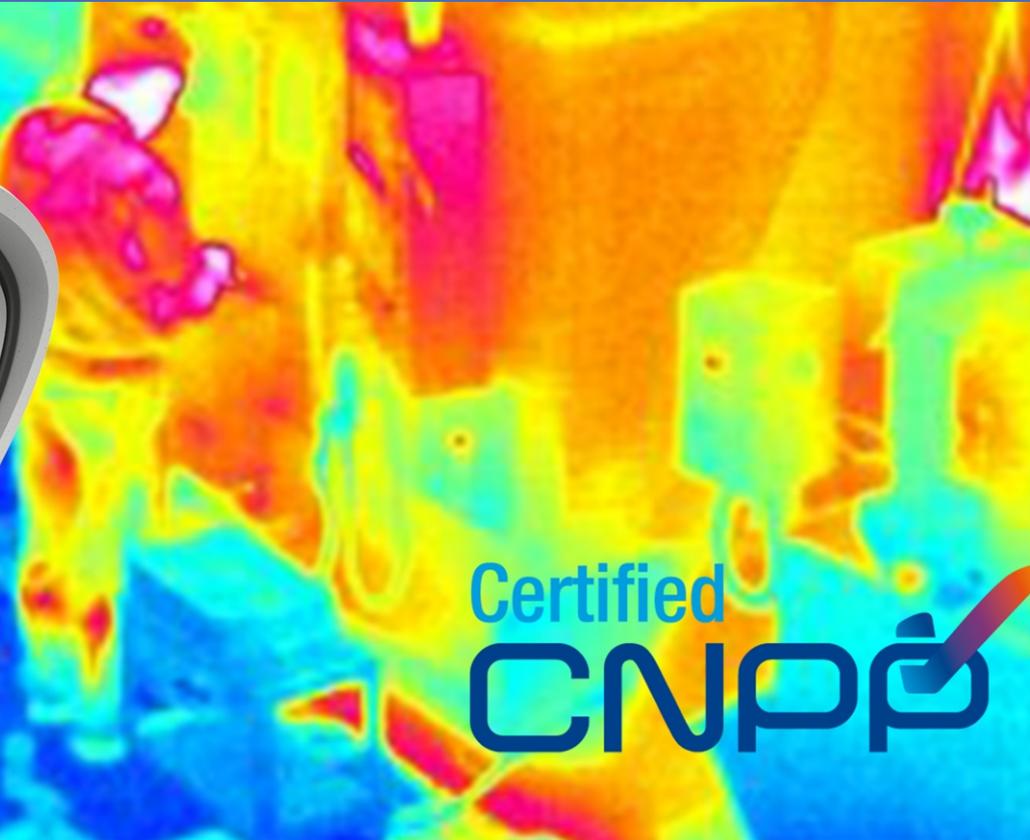


Guide

MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

© 2023 MOBOTIX AG

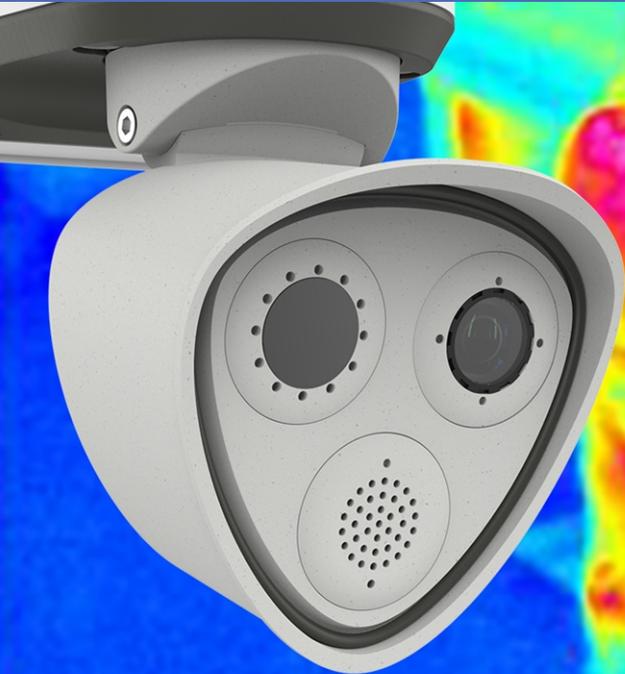

Certified
CNPP

Table des matières

Table des matières	2
Avant de commencer	5
Support	6
Consignes de sécurité	6
Mentions légales	7
À propos de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App	9
Smart Data Interface vers MxManagementCenter	9
Spécifications techniques	11
Configuration matérielle requise	13
MOBOTIX M73	13
Capteurs M73 MOBOTIX et accessoires	13
MOBOTIX S74	14
MOBOTIX Capteur S74 capteurs et accessoires	15
Connexion de la caméra	16
S74 - Schéma de connexion	16
Connexion des sorties	17
M73 - Schéma de connexion	18
Connexion des sorties	18
Licences des Apps certifiées	20
Activation des licences des applications certifiées dans MxManagementCenter	20
Gestion des licences dans MxManagementCenter	25
Configuration du logiciel de la caméra	27
Installation de la MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App	27
Activation de la sortie USB	28
Définition des profils de sortie de signal	29
Définition de la sortie par défaut	30
Activation de l'interface de l'App certifiée	31
Configuration de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App	32
Paramètres de la zone de détection	33
Traçage d'une zone de polygone dans la vue en direct	35
Sauvegarde de la configuration	36
MxMessageSystem	36
Qu'est-ce que MxMessageSystem ?	36
Informations sur les messages MxMessages	37

Configuration de base : traitement des événements d'application générés automatiquement	37
Vérification des événements d'application générés automatiquement	37
Gestion des actions - Configuration d'un groupe d'actions	38
Paramètres d'action - Configuration des enregistrements de la caméra	40
Configuration avancée : traitement des métadonnées transmises par les applications	42
Métadonnées transférées dans le MxMessageSystem	42
Créer un événement de message personnalisé	43
Exemples de noms de message et de valeurs de filtre de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App	44

Avant de commencer

Support	6
Consignes de sécurité	6
Mentions légales	7

Support

Si vous avez besoin d'une assistance technique, contactez votre concessionnaire MOBOTIX. Si votre concessionnaire ne peut pas vous aider, il contactera le canal d'assistance afin d'obtenir une réponse le plus rapidement possible.

Si vous disposez d'un accès Internet, vous pouvez ouvrir le service d'assistance MOBOTIX pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour logicielles. Rendez-vous sur :

www.mobotix.com/fr > [Support](#) > [Centre d'assistance](#)



Consignes de sécurité

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des endroits exposés à des risques d'explosion.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement poussiéreux.
- Protégez ce produit de l'humidité ou de l'eau qui pourrait pénétrer dans le boîtier.
- Installez ce produit comme indiqué dans ce document. Une installation inappropriée pourrait endommager la caméra !
- Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur de classe I, le cordon d'alimentation doit être branché à une prise de courant avec mise à la terre appropriée.
- Afin de se conformer aux exigences de la norme EN 50130-4 concernant l'alimentation des systèmes d'alarme pour le fonctionnement du système 24 h/24, 7 j/7, il est fortement recommandé d'utiliser un onduleur pour protéger l'alimentation de ce produit.
- Cet équipement doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans être acheminé vers d'autres réseaux.

Mentions légales

Questions juridiques relatives aux enregistrements vidéo et audio

Lors de l'utilisation de produits MOBOTIX AG, vous êtes tenu de vous conformer à l'ensemble des réglementations relatives à la protection des données qui s'appliquent à la surveillance vidéo et audio. Selon la législation nationale et le site d'installation des caméras, l'enregistrement de données vidéo et audio peut être soumis à une documentation spéciale, voire être interdit. Tous les utilisateurs de produits MOBOTIX sont donc tenus de s'informer des réglementations applicables et de s'y conformer. MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas d'utilisation illicite de ses produits.

Déclaration de conformité

Les produits de MOBOTIX AG sont certifiés conformément aux réglementations applicables de l'UE et d'autres pays. Vous trouverez les déclarations de conformité des produits de MOBOTIX AG sur le site www.mobotix.com, sous **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Certificates & Declarations of Conformity (Support > Centre de téléchargement > Marketing et Documentation > Certificats et déclarations de conformité)**.

Déclaration RoHS

Les produits de MOBOTIX AG sont entièrement conformes aux restrictions de l'Union européenne relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS 2011/65/CE), dans la mesure où ils sont soumis à ces réglementations (pour la déclaration RoHS de MOBOTIX, voir www.mobotix.com, **Support > Download Center > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificates (Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Brochures & Guides > Certificats)**).

Mise au rebut

Les produits électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux. Pour cette raison, nous vous recommandons de mettre au rebut les produits MOBOTIX en fin de vie conformément à l'ensemble des exigences et réglementations légales en vigueur (ou de déposer ces produits dans un centre de collecte municipal). Les produits MOBOTIX ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit contient une batterie, mettez-la au rebut séparément (le cas échéant, les manuels des produits correspondants contiennent des instructions spécifiques).

Exclusion de responsabilité

MOBOTIX AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des manuels ou règles et réglementations applicables. Nos conditions générales s'appliquent. Vous pouvez télécharger la version actuelle des **Conditions générales** sur notre site Web à l'adresse www.mobotix.com en cliquant sur le lien correspondant au bas de chaque page.

À propos de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

MOBOTIX Application de détection thermique de chaleur

Approuvé par le CNPP. Adapté à la détection précoce des incendies et à la surveillance fiable des zones critiques. Surveillez plusieurs plages de température avec une grande précision sur une seule image de caméra et définissez différents niveaux d'escalade. La connexion aux systèmes existants et l'intégration dans les projets sont un jeu d'enfant.

- Extension des fonctions de mesure de la température des caméras radiométriques thermiques MOBOTIX (selon la certification CNPP France 19005)
- Définition d'un maximum de 20 zones de mesure de température dans le champ de vision de la caméra
- Étalonnage individuel de chaque zone de mesure de température (valeurs d'émissivité, par exemple)
- Événements de température lorsque les seuils de température définis sont dépassés
- Détection de la manipulation physique du capteur thermique (couverture du capteur, par exemple)
- événements MOBOTIX via MxMessageSystem
- Requis pour l'installation d'une caméra thermique certifiée CNPP

L'application la mieux adaptée aux exigences des secteurs suivants :

Services, Énergie et exploitation minière, Industrie et production, Gouvernement, Circulation et transports, Vente au détail, Santé, Éducation et Science

AVIS! Mobotix MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App est conçu pour détecter la température conformément aux spécifications techniques CNPP ST-LPMES-DEC.19.005 (01/02/2019).

AVIS! Cette application ne peut être utilisée qu'avec des capteurs thermiques en mode de fonctionnement linéaire. Si un profil d'événement est défini pour un capteur qui n'est pas un capteur thermique ou qui n'est pas en mode linéaire, la définition correspondante n'a aucun effet. Si le capteur thermique assure la prise en charge, vous pouvez activer le mode linéaire dans les paramètres du capteur thermique de la caméra.

Smart Data Interface vers MxManagementCenter

Cette application dispose d'une Smart Data Interface vers MxManagementCenter.

Grâce à Smart Data System MOBOTIX, les données de transaction sont associées aux enregistrements vidéo effectués au moment de la transaction. La source Smart Data peut être des applications MOBOTIX certifiées

À propos de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

Smart Data Interface vers MxManagementCenter

(aucune licence requise) ou des sources Smart Data générales (licence requise) comme les systèmes POS ou les systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation.

Smart Data System MxManagementCenter vous permet de trouver et d'analyser rapidement toute activité suspecte. Smart Data Bar et Smart Data View permettent de rechercher et d'analyser les transactions. La Smart Data Bar fournit un aperçu direct des transactions les plus récentes (des dernières 24 heures), ce qui la rend particulièrement pratique pour toute vérification et recherche.

AVIS! Pour plus d'informations sur l'utilisation de Smart Data System, consultez l'aide en ligne correspondant au logiciel de la caméra et MxManagementCenter.

The screenshot displays the 'Playback - Eisdielen' interface. The main area shows a video feed of a bar counter with a computer monitor in the foreground. A timestamp overlay at the bottom of the video reads 'Do. 05.10.17 13:28:54'. Below the video, a red bar indicates the current time 'Heute 14:01:23', the location 'Eisdielen', and a duration of '6:40 min'. The right sidebar contains a search bar and a list of transactions for 'Eiscafé'. The transactions list includes items like 'Tisch #8 geschloss...', 'Bon #465', 'Bediener #2 / 30', '2x Cola 0,5 8,00 €', 'Limonade 0,5 4,00 €', 'Tafelwasser ... 3,00 €', 'Spezi 0,5 4,00 €', 'Bar 19,00 €', 'Gesamtbetrag 19,00 €', 'Rechnung #392', 'Tisch #39 geoeffnet', '2x Zwiebels... 11,00 €', '2x Tomatens... 11,00 €', 'Cola 0,5 4,00 €', 'Limonade 0,5 4,00 €', 'Tafelwasser ... 3,00 €', 'Tisch #39 geschlos...', 'Bon #467', 'Bediener #2 / 30', 'Tisch #39 geoeffnet', 'Bar 50,00 €', 'Rueckgeld 17,00 €', 'Gesamt...', 'Rechnung #393', 'Bediener #2', 'Tisch #8 geoeffnet', 'Bar 13,60 €', 'Gesamtbetrag 13,60 €', 'Rechnung #394', 'Bediener #2'. At the bottom, there is a navigation bar with various icons and a timestamp '05.10.17 13:28:54'.

Fig. 1 : Smart Data Bar dans MxManagementCenter (exemple : Système POS)

Spécifications techniques

Informations sur le produit

Nom du produit	MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App
Caméras MOBOTIX	M73 (capteur de radiométrie thermique requis)
Caméras MOBOTIX	
Micrologiciel minimum pour la caméra	V7.3.1.x
Intégration MxManagementCenter	<ul style="list-style-type: none">▪ min. MxMC v2.7▪ licence Advanced Config requise▪ Recherche d'événements : licence interface Smart Data incluse
MOBOTIX HUB compatibilité	<ul style="list-style-type: none">▪ version MOBOTIX HUB min. : 2021 R1<ul style="list-style-type: none">▪ niveau de licence min pour les événements d'analyse : L2▪ niveau de licence min. pour plug-in MOBOTIX de recherche d'événements : L4▪ Version MOBOTIX HUB : 2022 R3<ul style="list-style-type: none">▪ niveau de licence min pour les événements d'analyse : L2▪ niveau de licence min. pour plug-in MOBOTIX de recherche d'événements : L2
Licence d'essai	Licence d'essai de 30 jours préinstallée

Fonctionnalités du produit

Fonctionnalités de l'application	<ul style="list-style-type: none">▪ Extension des fonctions de mesure de la température des caméras de radiométrie thermique MOBOTIX (conforme CNPP 19005)▪ Définition d'un maximum de 20 zones de mesure de température dans le champ de vision de la caméra▪ étalonnage individuel de chaque zone de mesure de température (valeurs d'émissivité, par exemple)▪ Événements de température lorsque les seuils de température définis sont dépassés▪ Détection de la manipulation physique du capteur thermique (capteur couvert, par exemple)▪ événements MOBOTIX via MxMessageSystem
----------------------------------	---

Nombre maximal de zones de mesure 20

Types de capteurs thermiques pris en charge Radiométrie thermique

Utilisation de capteurs doubles/multiples Oui

Prise en charge de MxMessageSystem Oui

Événements MOBOTIX Oui

Événements ONVIF Oui (événements de message générique)

Exigences relatives à la scène pour la reconnaissance d'objets

Position recommandée pour la caméra aucune restriction

Caractéristiques techniques de l'application

Application synchrone/asynchrone Asynchrone

Précision de détection En fonction du module de capteur thermique utilisé

Exécution simultanée d'autres applications Oui (selon les attentes en matière de performances)

Configuration matérielle requise

ATTENTION! Pour être conforme à la certification CNPP 19005, aucune longueur de câble de capteur ne doit dépasser 3 m.

AVIS! Seuls les capteurs de radiométrie thermique (Thermal Radiometry) peuvent être utilisés pour cette application

MOBOTIX M73

La caméra MOBOTIX M73 avec capteur TR, l'application associée et l'unité d'alimentation sont certifiées CNPP et peuvent être intégrées à un système d'alarme incendie. Si un M73 est déjà installé, vous pouvez simplement mettre à niveau les composants et installer le MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App - terminé. Des capteurs optiques supplémentaires peuvent également être utilisés dans le même appareil sans invalider la certification.



- Détecte les incendies avant même qu'ils ne se produisent
- Jusqu'à 20 fenêtres de mesure simultanément, jusqu'à une distance de 72 mètres.
- Un nombre illimité de niveaux d'escalade
- Rend visibles les sources d'incendie et les braises même lorsque la fumée et la vapeur rendent la visibilité impossible
- Fonctionne même dans l'obscurité totale

Numéro de commande	Description
Mx-M73A-RJ45	Corps M73 avec boîtier de raccordement RJ45 (blanc)
Mx-M73A-RJ45-wg	Corps M73 avec boîtier de connecteur RJ45 (blanc-gris)

Capteurs M73 MOBOTIX et accessoires

Numéro de commande	Description
Mx-O-M73TB-336R100	Module thermique 336-R100 avec plaque avant pour M73 (modèle B)
Mx-O-M73TB-336R150	Module thermique 336-R150 avec plaque avant pour M73 (modèle B)

Numéro de commande	Description
Mx-O-M73TB-336R280	Module thermique 336-R280 avec plaque avant pour M73 (modèle B)
Mx-O-M73TB-640R050	Module thermique 640-R050 avec plaque avant pour M73 (modèle B)
Mx-O-M73TB-640R080	Module thermique 640-R080 avec plaque avant pour M73 (modèle B)
Mx-O-M73TB-640R100	Module thermique 640-R100 avec plaque avant pour M73 (modèle B)
Mx-O-M73TB-640R150	Module thermique 640-R150 avec plaque avant pour M73 (modèle B)

MOBOTIX S74

Comme le M73, les systèmes existants peuvent être convertis en détecteur d'incendie certifié CNPP via l'application et avec un capteur thermique adapté, même si cette désignation ne reflète pas tout à fait ses performances. Grâce à ses connexions polyvalentes et à ses boîtiers de capteur, le MOBOTIX S74 est particulièrement bien adapté aux conditions spatiales complexes et lorsqu'un seul angle de vue ne suffit pas.



- Détecte les incendies avant même qu'ils ne se produisent
- Jusqu'à 20 fenêtres de mesure simultanément, jusqu'à une distance de 72 mètres.
- Un nombre illimité de niveaux d'escalade
- Rend visibles les sources d'incendie et les braises même lorsque la fumée et la vapeur rendent la visibilité impossible
- Fonctionne même dans l'obscurité totale

Numéro de commande	Description
Mx-S74A	Corps S74 pour 4 modules de capteur et fonctionnels
Mx-F-S7A-RJ45-VDC	Carte réseau encastrable S74 RJ45 avec alimentation électrique 12/24 V en courant continu
Mx-F-S7A-INT01	Carte encastrable d'E/S S74 requise

MOBOTIX Capteur S74 capteurs et accessoires

Numéro de commande	Description
Mx-O-M7SB-336RP100	S7x PTMount Thermal 336-R100 (modèle B)
Mx-O-M7SB-336RP150	S7x PTMount Thermal 336-R150 (modèle B)
Mx-O-M7SB-336RP280	S7x PTMount Thermal 336-R280 (modèle B)
Mx-O-M7SB-336RS100	Module thermique S7x 336-R100 (modèle B)
Mx-O-M7SB-336RS150	Module thermique S7x 336-R150 (modèle B)
Mx-O-M7SB-336RS280	Module thermique S7x 336-R280 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RP050	S7x PTMount Thermal 640-R050 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RP080	S7x PTMount Thermal 640-R080 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RP100	S7x PTMount Thermal 640-R100 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RP150	S7x PTMount Thermal 640-R150 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RS050	Module thermique S7x 640-R050 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RS080	Module thermique S7x 640-R080 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RS100	Module thermique S7x 640-R100 (modèle B)
Mx-O-M7SB-640RS150	Module thermique S7x 640-R150 (modèle B)

Connexion de la caméra

Reportez-vous aux documents techniques supplémentaires pour les caméras compatibles CNPP, en particulier les spécifications techniques et les instructions d'installation :

Caméra	Caractéristiques techniques	Guide d'installation rapide
M73	https://www.-mobotix.com/sites/default/files/2022-11/Mx_TS_M73_V7.41_FR.pdf	https://www.-mobotix.com/sites/default/files/2022-11/Mx_QI_M73_V7.41_FR.pdf
S74	https://www.-mobotix.com/sites/default/files/2022-11/Mx_TS_S74_V2.35_FR.pdf	https://www.-mobotix.com/sites/default/files/2022-11/Mx_QI_S74_V2.35_FR.pdf

ATTENTION! Pour être conforme à la certification CNPP 19005, une source d'alimentation PoE+ conforme à la norme EN54-4 est obligatoire.

ATTENTION! Pour être conforme à la certification CNPP 19005, aucune longueur de câble de capteur ne doit dépasser 3 m.

AVIS! Seuls les capteurs de radiométrie thermique (Thermal Radiometry) peuvent être utilisés pour cette application

S74 - Schéma de connexion

Le capteur optique est en option.

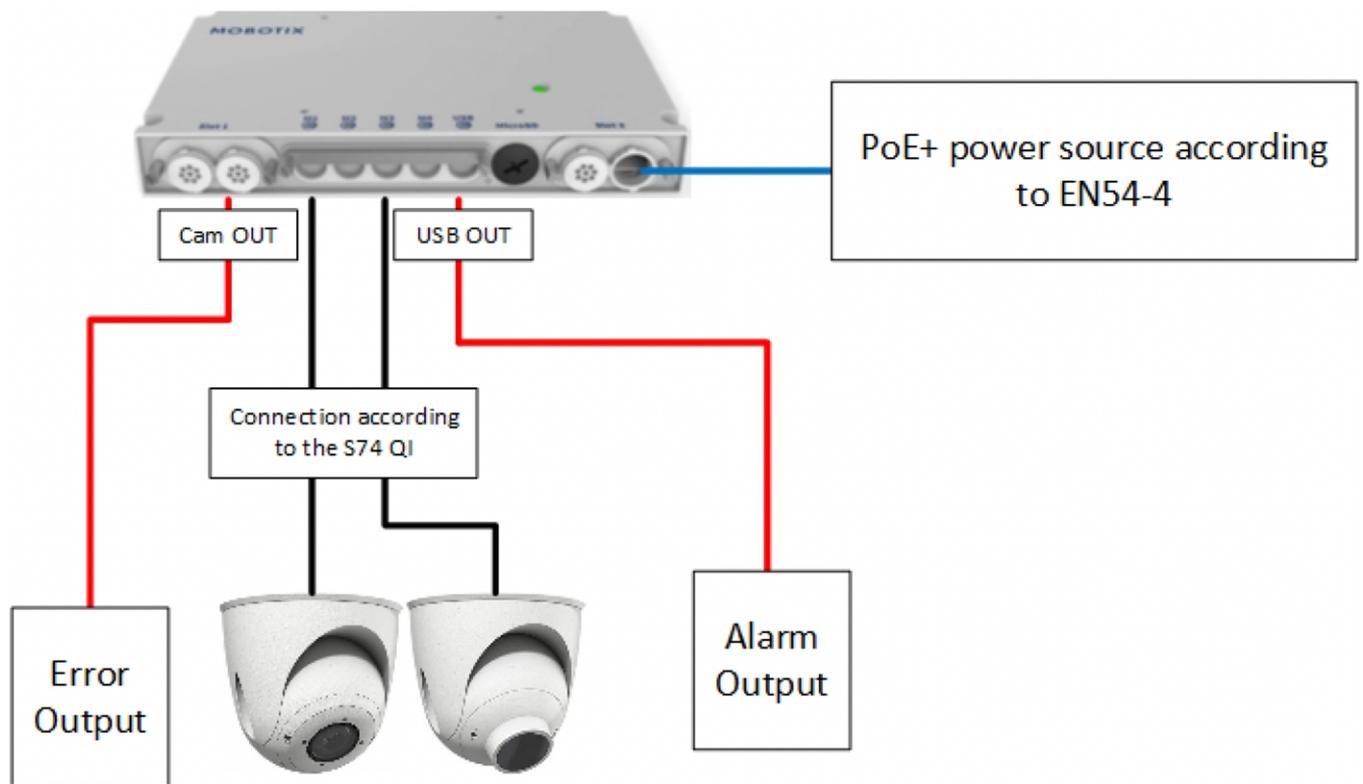


Fig. 2: Installation compatible CNPP du MOBOTIX S74

Connexion des sorties



Fig. 3: Connexion compatible CNPP à la caméra S74

- La sortie des messages d'erreur doit être connectée au logement 1 ① du S74.
- La sortie pour le déclenchement d'alarme doit être connectée au connecteur USB OUT ② du S74.

M73 - Schéma de connexion

Le capteur optique est en option.

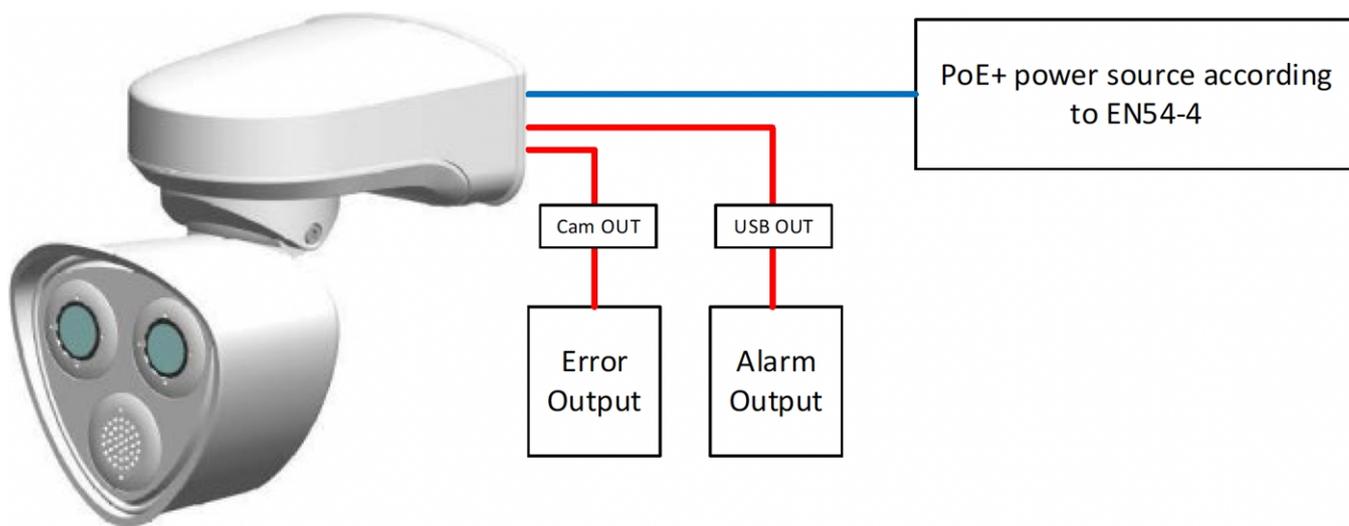


Fig. 4: Installation compatible CNPP du MOBOTIX M73

Connexion des sorties

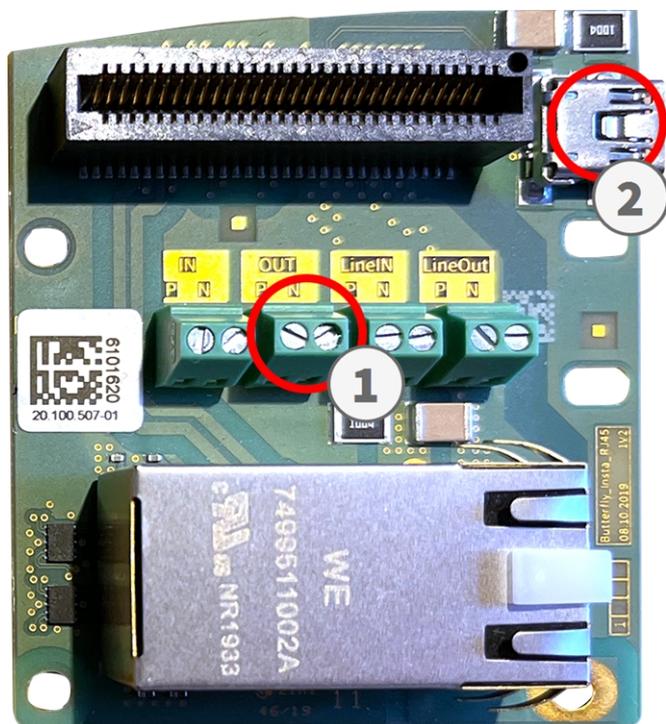


Fig. 5: Connexion compatible CNPP au M73 Connector Box RJ45

- La sortie pour les messages d'erreur doit être connectée à la sortie Line Out ① du M73 Connector Box RJ45.
- La sortie pour le déclenchement d'alarme doit être connectée au connecteur USB OUT ② du M73 Connector Box RJ45.

Licences des Apps certifiées

Les licences suivantes sont disponibles pour MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App :

- **Licence d'essai de 30 jours** préinstallée
- **Licence commerciale permanente**

La période d'utilisation commence par l'activation de l'interface de l'App certifiée (voir)

AVIS! Pour acheter ou renouveler une licence, contactez votre partenaire MOBOTIX.

AVIS! Les applications sont généralement préinstallées avec le micrologiciel. Dans de rares cas, les applications doivent être téléchargées depuis le site Web et installées. Dans ce cas, consultez www.mobotix.com/fr > **Support** > **Centre de téléchargement** > **Marketing & Documentation**, téléchargez et installez l'application.

Activation des licences des applications certifiées dans MxManagementCenter

Après la période d'essai, les licences commerciales doivent être activées pour être utilisées avec une clé de licence valide.

Activation en ligne

Après avoir reçu les ID d'activation, activez-les dans MxMC comme suit :

1. Sélectionnez **Window (Fenêtre) > Camera App Licenses (Licences d'applications de caméra)**.
2. Sélectionnez la caméra sur laquelle vous souhaitez utiliser la licence et cliquez sur **Select (Sélectionner)**.

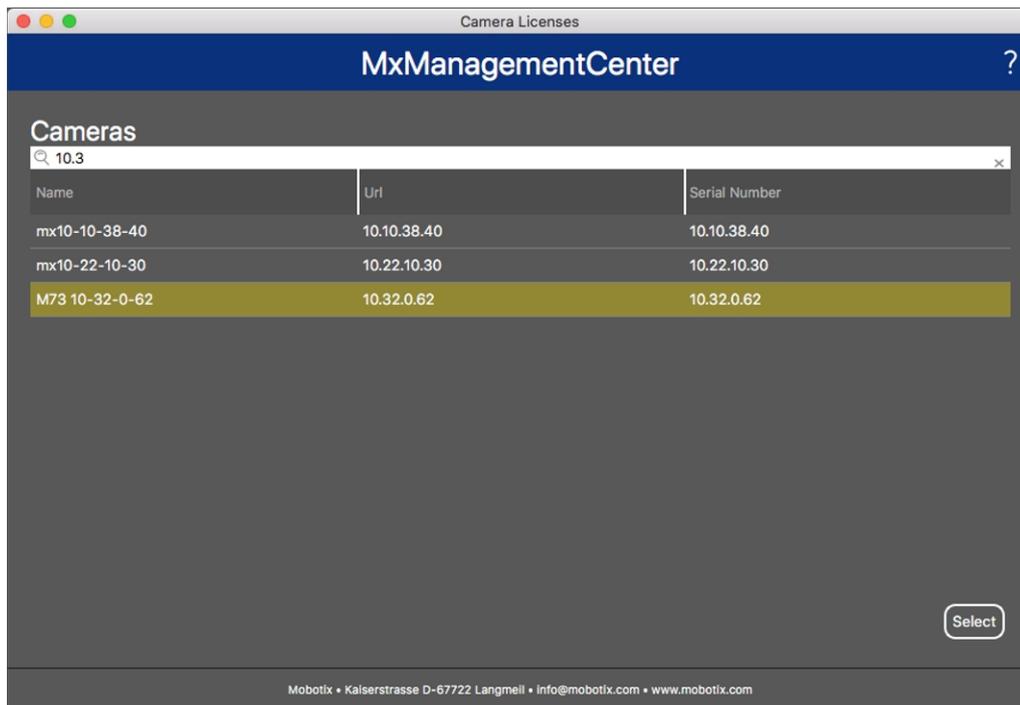


Fig. 6: Vue d'ensemble des licences d'applications de caméra dans MxManagementCenter

AVIS! Si nécessaire, modifiez l'heure définie sur la caméra.

1. Une vue d'ensemble des licences installées sur la caméra peut s'afficher. Cliquez sur **Activate License (Activer la licence)**.

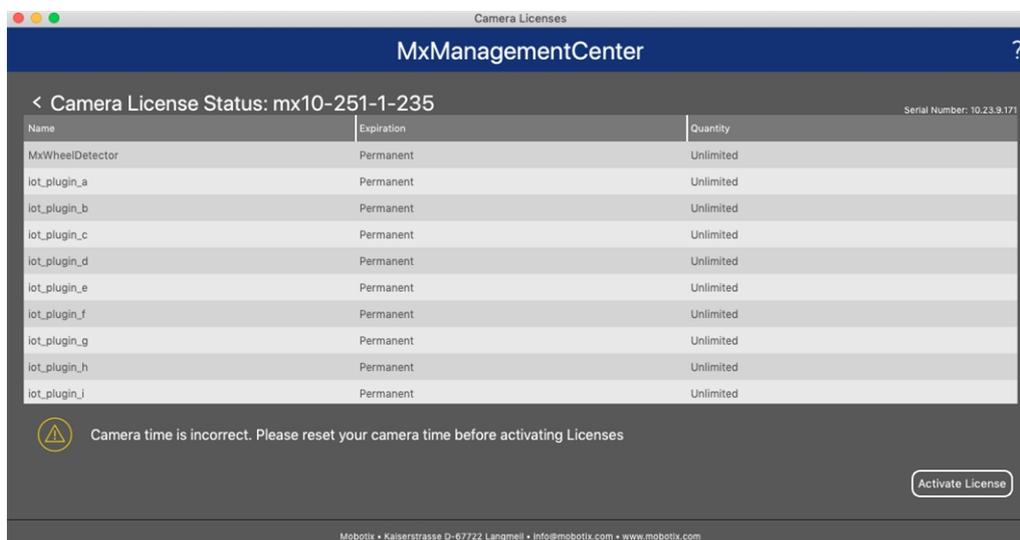


Fig. 7: Vue d'ensemble des licences installées sur la caméra

AVIS! Si nécessaire, modifiez l'heure définie sur la caméra.

2. Saisissez un ID d'activation valide et spécifiez le nombre de licences à installer sur cet ordinateur.
3. Si vous souhaitez obtenir une licence pour un autre produit, cliquez sur . Dans la nouvelle ligne, saisissez l'ID d'activation approprié et le nombre de licences souhaité.

4. Pour supprimer une ligne, cliquez sur .
5. Lorsque vous avez saisi tous les ID d'activation, cliquez sur **Activate License Online (Activer la licence en ligne)**. Lors de l'activation, **MxMC** se connecte au serveur de licences. Une connexion Internet est nécessaire.

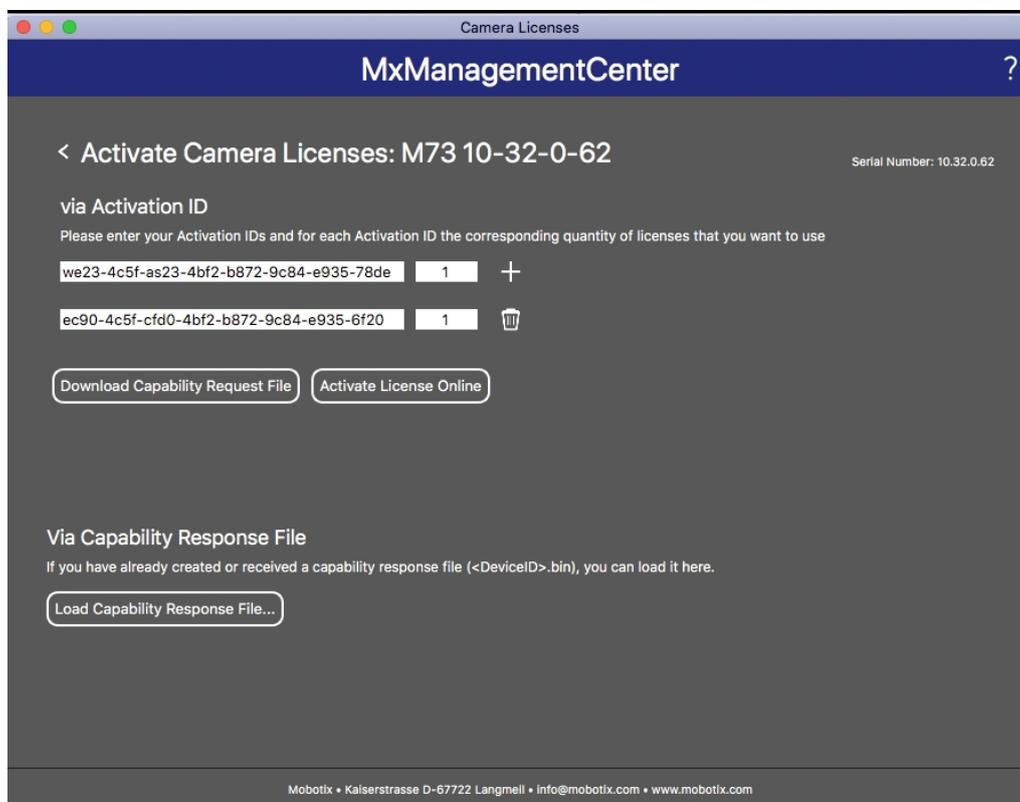


Fig. 8: Ajouter des licences

Activation réussie

Une fois l'activation effectuée, une nouvelle connexion est requise pour appliquer les modifications. Vous pouvez également revenir à la gestion des licences.

Échec de l'activation (absence de connexion Internet)

S'il est impossible de se connecter au serveur de licences, par exemple en raison d'une absence de connexion Internet, les applications peuvent également être activées hors ligne. (Voir [Activation hors ligne](#), p. 22).

Activation hors ligne

Pour l'activation hors ligne, le partenaire ou l'installateur auprès duquel vous avez acheté les licences peut générer une réponse de capacité (fichier .bin) sur le serveur de licences pour activer ses licences.

1. Sélectionnez **Window (Fenêtre) > Camera App Licenses (Licences d'applications de caméra)**.
2. Sélectionnez la caméra sur laquelle vous souhaitez utiliser la licence et cliquez sur **Select (Sélectionner)**.

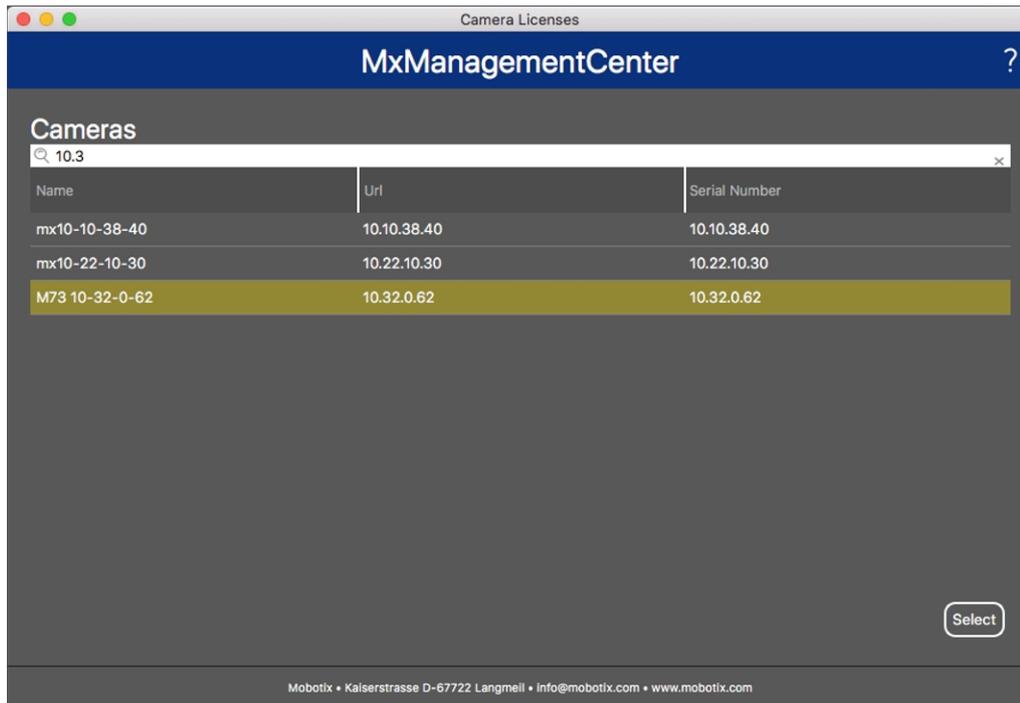


Fig. 9: Vue d'ensemble des licences d'applications de caméra dans MxManagementCenter

AVIS! Si nécessaire, modifiez l'heure définie sur la caméra.

3. Une vue d'ensemble des licences installées sur la caméra peut s'afficher. Cliquez sur **Activate License (Activer la licence)**.

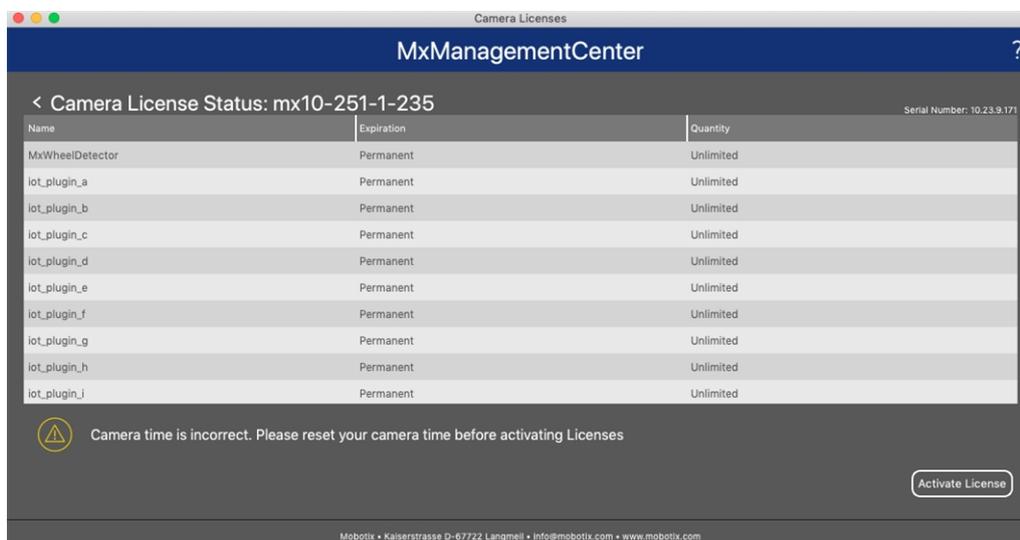


Fig. 10: Vue d'ensemble des licences installées sur la caméra

AVIS! Si nécessaire, modifiez l'heure définie sur la caméra.

Licences des Apps certifiées

Activation des licences des applications certifiées dans MxManagementCenter

4. Saisissez un ID d'activation valide et spécifiez le nombre de licences à installer sur cet ordinateur.
5. Si vous souhaitez obtenir une licence pour un autre produit, cliquez sur . Dans la nouvelle ligne, saisissez l'**ID d'activation** approprié et le nombre de licences souhaité.
6. Si nécessaire, cliquez sur  pour supprimer une ligne.
7. Lorsque vous avez saisi tous les ID d'activation, cliquez sur **Download Capability Request File (.lic)** (**Télécharger le fichier de demande de capacité (.lic)**) et envoyez le fichier à votre partenaire ou installateur.

AVIS! Ce fichier permet au partenaire/à l'installateur auprès duquel vous avez acheté les licences de générer un fichier de réponse de capacité (.bin) sur le serveur de licences.

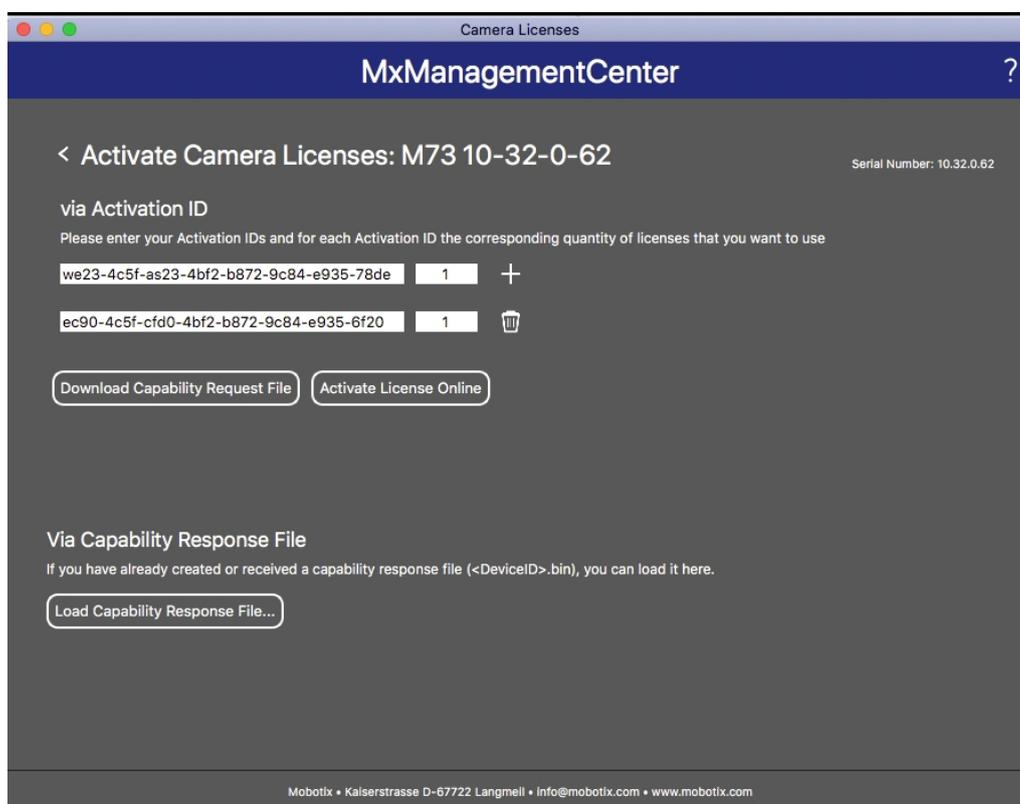


Fig. 11: Ajouter des licences

8. Cliquez sur Load Capability Response File (Charger le fichier de réponse de capacité) et suivez les instructions.

Activation réussie

Une fois l'activation effectuée, une nouvelle connexion est requise pour appliquer les modifications. Vous pouvez également revenir à la gestion des licences.

Gestion des licences dans MxManagementCenter

Dans MxManagementCenter, vous pouvez gérer facilement toutes les licences activées pour une caméra.

1. Sélectionnez **Window (Fenêtre) > Camera App Licenses (Licences d'applications de caméra)**.
2. Sélectionnez la caméra sur laquelle vous souhaitez utiliser la licence et cliquez sur **Select (Sélectionner)**.

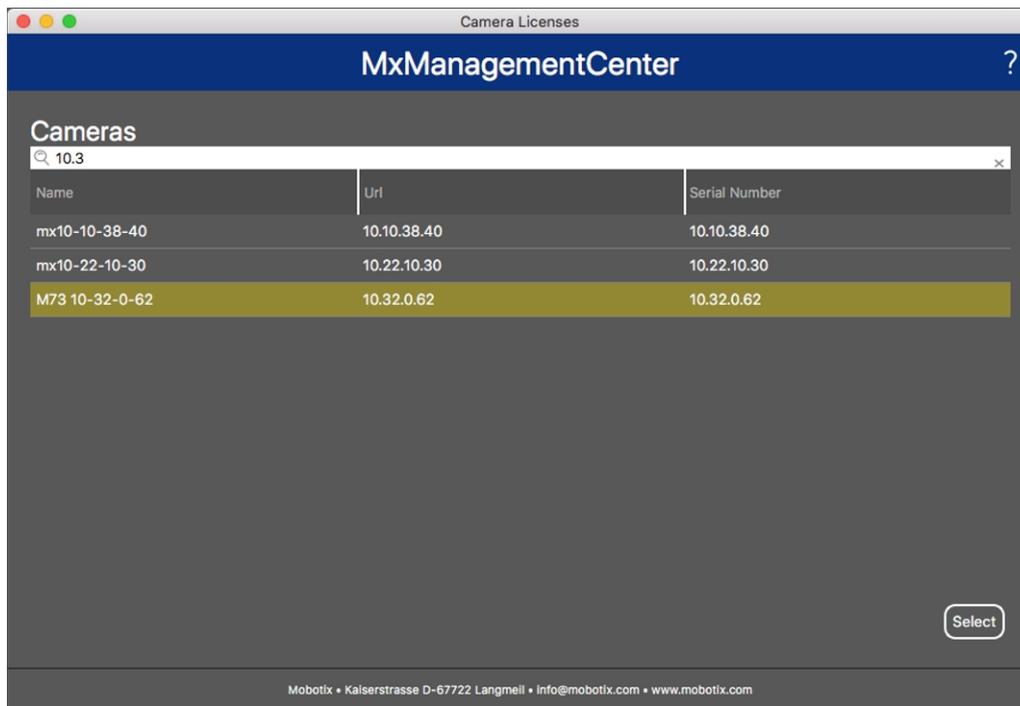


Fig. 12: Vue d'ensemble des licences d'applications de caméra dans MxManagementCenter

Une vue d'ensemble des licences installées sur la caméra peut s'afficher.

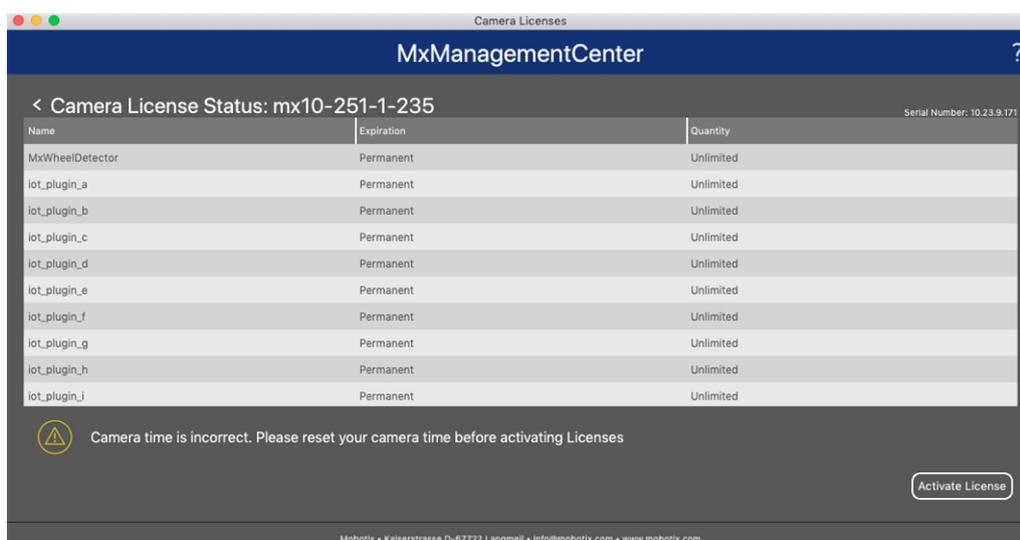


Fig. 13: Vue d'ensemble des licences installées sur la caméra

AVIS! Si nécessaire, modifiez l'heure définie sur la caméra.

Colonne	Explication
Nom	Nom de l'application sous licence
Expiration	Échéance de la licence
Quantité	Nombre de licences achetées pour un produit.
Numéro de série	Identification unique déterminée par MxMC pour l'appareil utilisé. Si des problèmes surviennent lorsque la licence est active, vous aurez besoin de l'ID de l'appareil.

Synchroniser les licences avec le serveur

Lorsque le programme démarre, il n'y a pas de comparaison automatique des licences entre l'ordinateur et le serveur de licences. Par conséquent, cliquez sur **Update (Mettre à jour)** pour recharger les licences à partir du serveur.

Mettre à jour les licences

Pour mettre à jour les licences temporaires, cliquez sur **Activate Licenses (Activer les licences)**. La boîte de dialogue de mise à jour/d'activation des licences s'ouvre.

AVIS! Vous devez disposer des droits d'administrateur pour synchroniser et mettre à jour les licences.

Configuration du logiciel de la caméra

1. Dans l'interface Web de la caméra, ouvrez : **Menu Admin / Mettre à jour le logiciel système**.

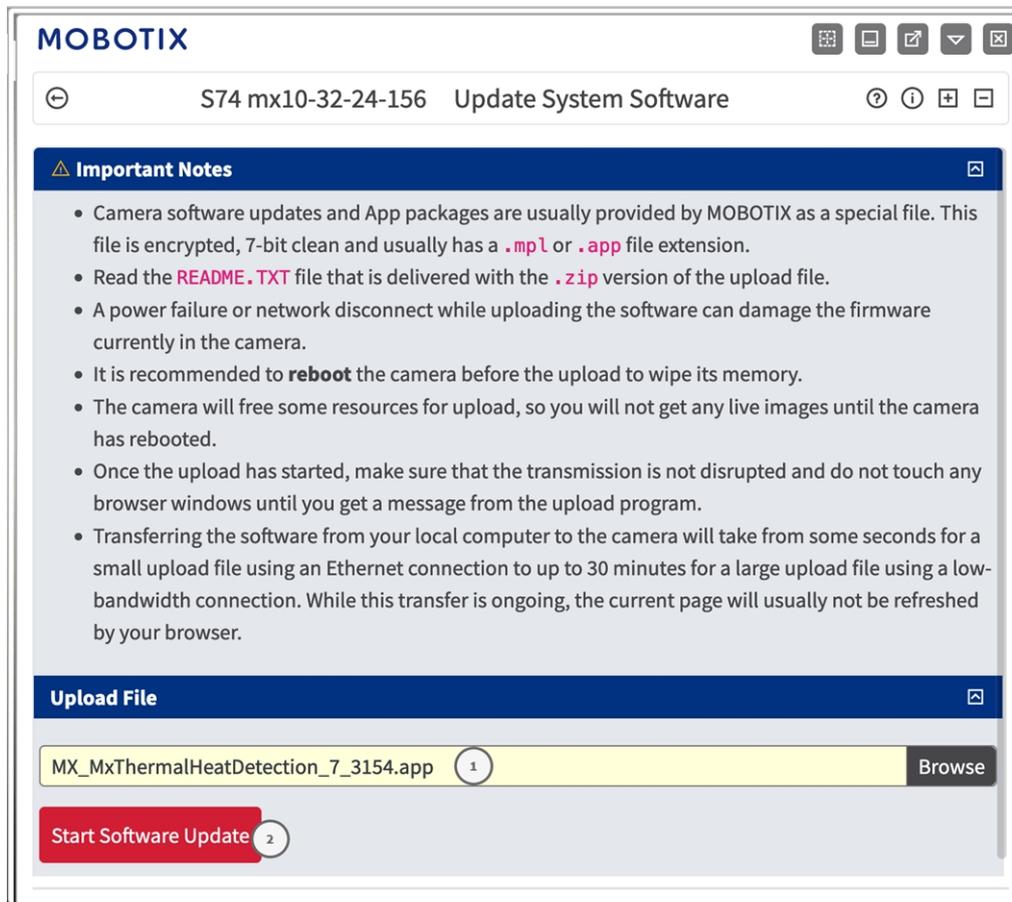


Fig. 14: Installation d'une application P7 MOBOTIX

2. Dans la section **Charger un fichier**, recherchez **MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App** ① .
3. Cliquez sur **Démarrer la mise à jour logicielle**.
4. Redémarrez la caméra.

Installation de la MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

1. Dans l'interface Web de la caméra, ouvrez : **Menu Admin / Mettre à jour le logiciel système**.

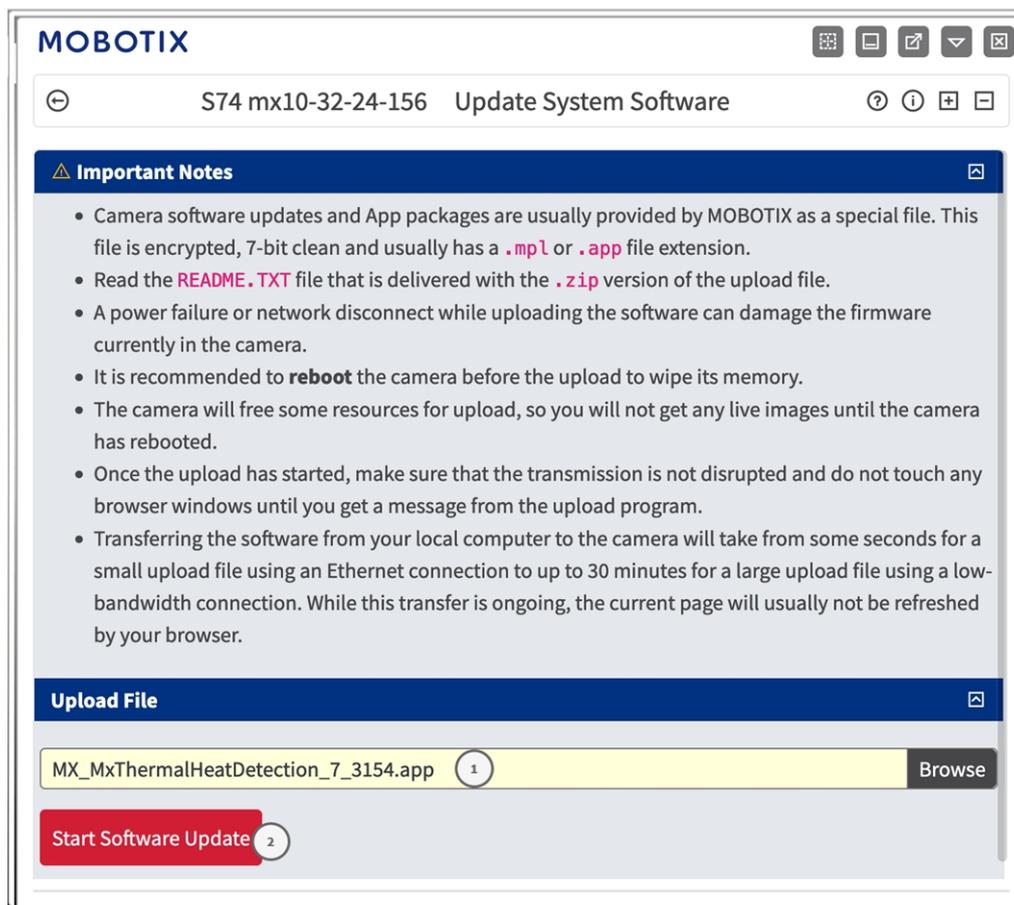


Fig. 15: Installation d'une application P7 MOBOTIX

2. Dans la section **Charger un fichier**, recherchez **MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App** ① .
3. Cliquez sur **Démarrer la mise à jour logicielle**.
4. Redémarrez la caméra.

Activation de la sortie USB

1. Dans l'interface Web de la caméra, ouvrez : **Menu Admin / Configuration matérielle / Gérer les extensions matérielles**.

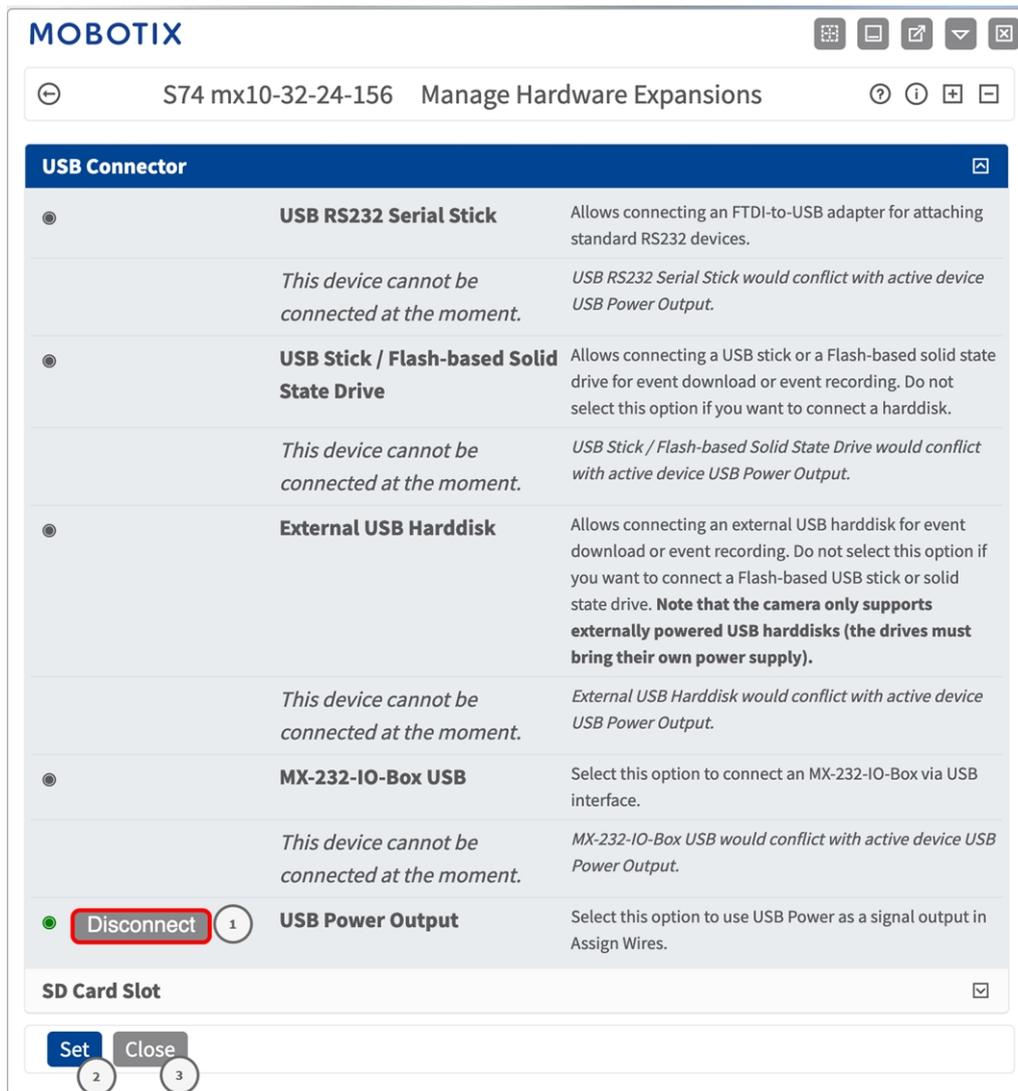


Fig. 16: Installation d'une application P7 MOBOTIX

2. Dans la section **Sortie USBPower**, cliquez sur **Connecter**① .
3. Cliquez sur **Démarrer la mise à jour logicielle**.
4. Cliquez sur **Définir** ② pour appliquer les modifications, puis sur **Fermer**③ pour fermer la fenêtre.

Définition des profils de sortie de signal

1. Dans l'interface Web de la caméra, ouvrez : **Menu Admin / Configuration matérielle / Profils de sortie de signal**.

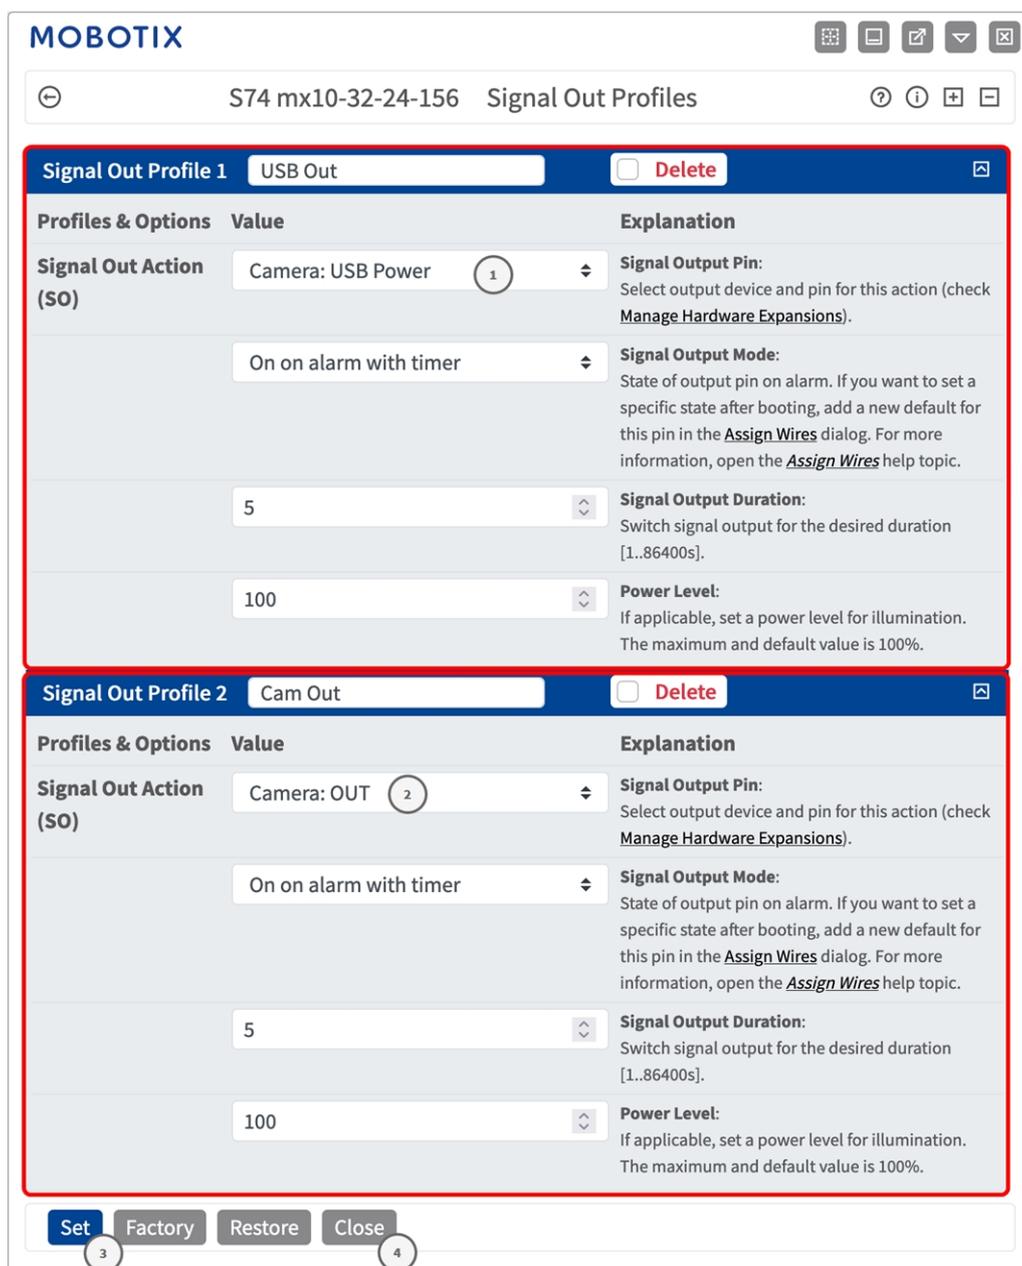


Fig. 17: Définition des profils de sortie de signal

2. Ajoutez deux profils : un pour la **sortie USB** et un pour la **sortie d'E/S de la caméra**.
3. Pour la **SORTIE USB** : pour **Action de sortie du signal**, sélectionnez **Caméra : Alimenté par USB** ① .
4. **Pour la sortie d'E/S de la caméra** : pour **Action de sortie du signal**, sélectionnez **Caméra : Sortie** ② .
5. Cliquez sur **Définir** ③ pour appliquer les modifications, puis sur **Fermer** ④ pour fermer la fenêtre.

Définition de la sortie par défaut

1. Dans l'interface Web de la caméra, ouvrez : **Menu Admin / Configuration matérielle / Attribuer des fils**.

MOBOTIX S74 mx10-32-24-156 Assign Wires

Door Release Actuator Not connected **Signal Output:** Select the Signal Output connected with the door release. The internal action profile ~Door in the **Action Group Overview** will use this selection. Test **Open Door**

Lights Not connected **Signal Output:** Select the Signal Output connected with external lights. The internal action profiles ~LightTimer, ~LightOff, ~LightOn, and ~LightToggle in the **Action Group Overview** will use this selection. Test **Light On/Off**

IR Lights Not connected **Signal Output:** Select the Signal Output connected with IR illuminator. The internal action profiles ~IrLightOff, ~IrLightOn, and ~IrLightToggle in the **Action Group Overview** will use this selection. Test **IR Light On/Off**

Output	Default	Explanation
If you want a signal output to be On at camera boot time, you need to create the corresponding default below. Outputs without a corresponding default will be Off at camera boot time.		
<input type="checkbox"/> Delete	Camera: OUT (2)	Signal Output: Select a signal output.
	Off	Default: Select the output's state at camera boot time.

Add new default (1)

Set (3) **Factory** **Restore** **Close** (4) **More**

Fig. 18: Définition des profils de sortie de signal

2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur par défaut ①
3. Sélectionnez Sortie caméra ② comme sortie de signal.
4. Cliquez sur **Définir** ③ pour appliquer les modifications, puis sur **Fermer** ④ pour fermer la fenêtre.

Activation de l'interface de l'App certifiée

ATTENTION! MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App ne prend pas en compte les zones sombres définies pour l'image en temps réel. Par conséquent, il n'y a pas de pixellisation dans les zones sombres lors de la configuration de l'application et pendant l'analyse d'image par l'application.

AVIS! L'utilisateur doit avoir accès au menu de configuration ([http\(s\)://<adresse IP de la caméra>/control](http(s)://<adresse IP de la caméra>/control)). Vérifiez donc les droits d'utilisateur de la caméra.

Configuration du logiciel de la caméra

Configuration de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

1. Dans l'interface Web de la caméra, ouvrez : **Menu Configuration / Paramètres des Apps certifiées** ([http\(s\)://<adresse IP de la caméra>/control/app_config](http(s)://<adresse IP de la caméra>/control/app_config)).

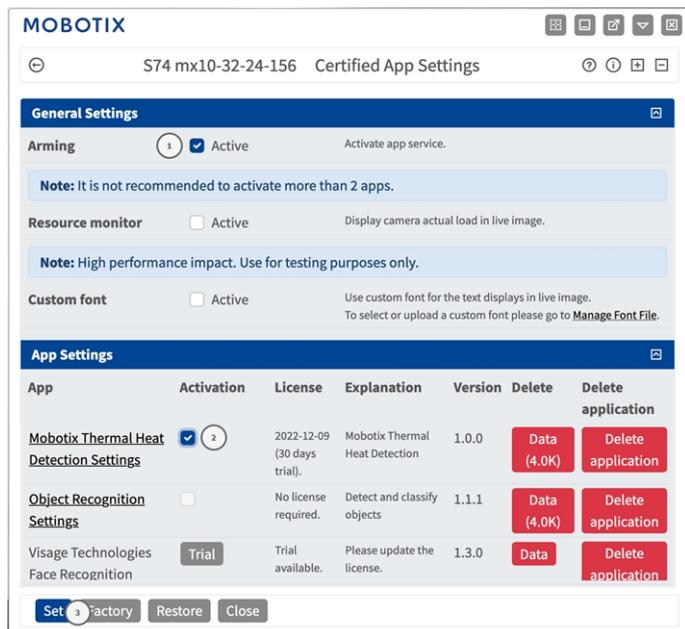


Fig. 19: App certifiée : Configuration

2. Sous **Paramètres généraux**, activez l'option **Armement** ① du service d'application.
3. Sous **Paramètres de l'application**, cochez l'option **Actif** ② et cliquez sur **Définir** ③ .
4. Cliquez sur le nom de l'application à configurer pour ouvrir son interface utilisateur.
5. Pour la configuration de l'application, voir [Configuration de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App](#), p. 32.

Configuration de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

AVIS! L'utilisateur doit avoir accès au menu de configuration ([http\(s\)://<adresse IP de la caméra>/control](http(s)://<adresse IP de la caméra>/control)). Vérifiez donc les droits d'utilisateur de la caméra.

1. Dans l'interface Web de la caméra, ouvrez : **Menu Configuration / Paramètres des Apps certifiées** ([http\(s\)://<adresse IP de la caméra>/control/app_config](http(s)://<adresse IP de la caméra>/control/app_config)).
2. Cliquez sur le nom de **MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App**.

La fenêtre de configuration de l'application s'affiche avec les options suivantes :

Paramètres de la zone de détection

AVIS! Avant de définir les zones de détection, la taille de l'image en direct doit être définie au format 4:3 (Mega, par exemple). Sinon, les zones peuvent ne pas apparaître à l'endroit prévu.

Plusieurs zones de détection avec des paramètres individuels peuvent être définies.

MOBOTIX S74 mx10-32-24-156 Mobotix Thermal Heat Detection Settings

Mobotix Thermal Heat Detection

Detection Area

ID 1

Select sensor Right Sensor

Emissivity 1

Humidity (percent) 10

Distance to scene (meters; 0 = no correction) 5

Background temperature (°C) 20

Atmospheric temperature (°C) 20

Temperature threshold for triggering events (°C) 50

Threshold tolerance for continuing to trigger events (°C) 5

When to trigger events Temperature above

How long the condition needs to be met to trigger the event (seconds) 5

Percentage of pixels within the area that need to fulfill the condition to trigger the event (0 means a single pixel suffices) 5

Show arrow to hottest spot

Show arrow to coldest spot

Show measured temperatures Off

Polygon points

- 0 x 0
- 0 x 960
- 1280 x 960
- 1280 x 0

Edit Polygon 2

1

Set Factory Restore Close

Define multiple detection areas as polygons.
Important: Set the live image size to Mega or any other 4:3 format before defining detection areas. Otherwise, the areas may not appear at the desired locations.
Polygon points: Set the position (X,Y) of a polygon point in pixels, with (0,0) being the top left corner of the live image. Allowed values for X (0..1280), for Y (0..960).

Fig. 20: Profils d'événements

ID :sélectionnez ou entrez un ID numérique unique pour le profil actuel.

Sensor selection (Sélection du capteur) : Si la caméra possède plusieurs capteurs d'image, sélectionnez celui qui fournit le flux vidéo à analyser pour la zone de détection actuelle.

Émissivité (pourcentage) : définit un pourcentage qui indique quelle partie du rayonnement thermique émis par un objet provient réellement de cet objet et n'est pas due à des réflexions. Cette valeur dépend du matériau de l'objet à mesurer. Les surfaces réfléchissantes ont une faible émissivité, les surfaces mates une forte émissivité.

La valeur « 100 » désactive cette correction. Dans ce cas, aucune correction n'est effectuée en fonction de l'émissivité.

Humidité (pourcentage) : pourcentage d'humidité (de l'air) qui se rapporte à la zone située entre le capteur et l'objet à mesurer. La pertinence de ce paramètre augmente avec une température atmosphérique plus élevée et une plus grande distance entre la caméra et l'objet.

Distance jusqu'à la scène : définit la distance par rapport à la scène en mètres

La valeur "0" désactive cette correction. Dans ce cas, aucune correction n'est apportée en fonction de la distance, de l'humidité et de la température de l'air.

Température d'environnement : définit la température des autres objets proches de l'objet mesuré. Cette valeur est pertinente si l'émissivité de l'objet à mesurer est faible et que les objets de l'environnement ont une température nettement supérieure ou inférieure.

Température atmosphérique (degrés) : définit la température de l'air entre le capteur et l'objet. La pertinence de ce paramètre augmente avec l'humidité et la distance de l'objet.

Seuil de température pour le déclenchement d'un événement (°C) : cette température doit être dépassée ou non atteinte pour déclencher un événement.

Plage de tolérance autour du seuil pour le déclenchement de l'événement (°C) : la tolérance est une valeur fixe qui est décalée par rapport au seuil une fois que la **condition de déclenchement** est remplie. À partir de maintenant, seul le nouveau seuil doit être atteint pour que le profil continue à se déclencher.

Quand déclencher un événement : sélectionnez le moment où un profil déclenche un événement. Les choix pour cette option varient en fonction du type de profil.

Température supérieure au seuil : le profil se déclenche lorsque la température la plus élevée mesurée dans la zone de détection dépasse la valeur de seuil.

La température est inférieure au seuil Le profil se déclenche lorsque la température la plus élevée mesurée dans la zone de détection passe en dessous de la valeur seuil.

Combien de temps la condition doit-elle être remplie pour déclencher l'événement (secondes) : indiquez la durée minimale en secondes pendant laquelle la condition de déclenchement correspondante doit être remplie pour que le profil se déclenche. Si le paramètre est laissé à « 0 », le profil se déclenche immédiatement si la condition est remplie. Si le compte à rebours est réglé sur " 5 ", par exemple, la condition doit être remplie de manière continue pendant au moins 5 secondes. Le compte à rebours est réinitialisé si la condition de déclenchement n'est plus remplie entre-temps.

Pourcentage de pixels dans la zone qui doivent remplir la condition pour déclencher l'événement : spécifiez le pourcentage de pixels dans la zone de détection qui doivent remplir la condition de déclenchement pour que le profil se déclenche. Si cette valeur est définie sur « 0 », un seul pixel pour lequel la condition est remplie déclenche le profil.

Afficher flèche vers le point le plus chaud : cochez cette case pour afficher une flèche vers le point le plus chaud de la zone de détection dans vue en direct

Afficher flèche vers le point le plus froid : cochez cette case pour afficher une flèche vers le point le plus froid de la zone de détection dans vue en direct

Afficher les températures mesurées : sélectionnez l'endroit où les températures mesurées doivent s'afficher dans la vue en direct

- Désactivé
- En haut à gauche
- En haut à droite
- En bas à gauche
- En bas à droite
- Centre

Points du polygone : les points d'angle définis de la zone de détection. Cliquez sur **Modifier le polygone** pour tracer la zone de détection dans la vue en direct (voir [Traçage d'une zone de polygone dans la vue en direct](#), p. 35).

Ajout d'une zone de détection

1. Cliquez sur **Ajouter une zone** ① pour passer à l'image en temps réel.
2. Dans la vue en direct, il suffit de cliquer et de faire glisser une zone exclue rectangulaire.
3. Faites glisser les points d'angle pour affiner la zone exclue.
4. Dans le coin supérieur droit de la vue en direct, cliquez sur **Submit (Soumettre)** pour appliquer les coordonnées du rectangle.
5. Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Bin (Corbeille)** ② pour supprimer la zone de reconnaissance.

Traçage d'une zone de polygone dans la vue en direct

Dans la vue en direct, vous pouvez dessiner des zones basées sur des polygones en fonction de l'application. Il s'agit par exemple des zones de détection, des zones exclues, des zones de référence, etc.

1. Dans la vue en direct, il suffit de cliquer sur une zone rectangulaire et de la faire glisser.
2. Faites glisser les points d'angle vers la position souhaitée.
3. Pour ajouter un autre point d'angle, faites glisser un point plus petit entre deux points d'angle sur le contour de la zone.
4. Dans le coin supérieur droit de la vue en direct, cliquez sur **Soumettre** pour appliquer les coordonnées du polygone.
5. Vous pouvez également cliquer sur l'icône **Corbeille** pour supprimer la zone de reconnaissance.

Sauvegarde de la configuration

Vous disposez des options suivantes pour sauvegarder la configuration :



Fig. 21: Sauvegarde de la configuration

- Cliquez sur le bouton **Définir** pour activer les paramètres et les sauvegarder jusqu'au prochain démarrage de la caméra.
- Cliquez sur le bouton **Config. usine** pour charger les paramètres par défaut de cette boîte de dialogue (ce bouton peut ne pas apparaître dans toutes les boîtes de dialogue).
- Cliquez sur le bouton **Restaurer** pour annuler les modifications les plus récentes qui n'ont pas été sauvegardées de façon permanente dans la caméra.
- Cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue. Lorsque la boîte de dialogue se ferme, le système vérifie si des modifications ont été apportées à l'ensemble de la configuration. Si des modifications sont détectées, un message vous demande si vous souhaitez sauvegarder l'ensemble de la configuration de manière permanente.

Une fois la configuration sauvegardée, l'événement et les métadonnées sont automatiquement envoyés à la caméra en cas d'événement.

MxMessageSystem

Qu'est-ce que MxMessageSystem ?

MxMessageSystem est un système de communication basé sur des messages orientés nom. Cela signifie que les messages doivent avoir des noms uniques d'une longueur maximale de 32 octets.

Chaque participant peut envoyer et recevoir des messages. Les caméras MOBOTIX peuvent également transférer des messages au sein du réseau local. Ainsi, les messages MxMessages peuvent être distribués sur l'ensemble du réseau local (voir Zone de messages : Globale).

Par exemple, une caméra de la série 7 MOBOTIX peut échanger un message MxMessage généré par une application de caméra avec une caméra Mx6 qui ne prend pas en charge les applications certifiées MOBOTIX.

Informations sur les messages MxMessages

- Le chiffrement de 128 bits garantit la confidentialité et la sécurité du contenu des messages.
- Les messages MxMessages peuvent être distribués à partir de n'importe quelle caméra des séries Mx6 et 7.
- La plage du message peut être définie de manière individuelle pour chaque message MxMessage.
 - **Locale** : la caméra attend un message MxMessage au sein de son propre système de caméra (par exemple, via une App certifiée).
 - **Globale** : la caméra attend un message MxMessage distribué sur le réseau local par un autre appareil MxMessage (par exemple, une autre caméra de la série 7 équipée d'une App certifiée MOBOTIX).
- Les actions que les destinataires doivent effectuer sont configurées individuellement pour chaque participant du MxMessageSystem.

Configuration de base : traitement des événements d'application générés automatiquement

Vérification des événements d'application générés automatiquement

AVIS! Une fois l'application activée (voir [Activation de l'interface de l'App certifiée, p. 31](#)), un événement de message générique est automatiquement généré dans la caméra pour cette application spécifique.

1. Accédez à **Menu Configuration/Paramètres événements/Vue d'ensemble des événements**. Dans la section **Événements de message**, le profil d'événement de message généré automatiquement porte le nom de l'application (MxThermalHeatDetection, par exemple).

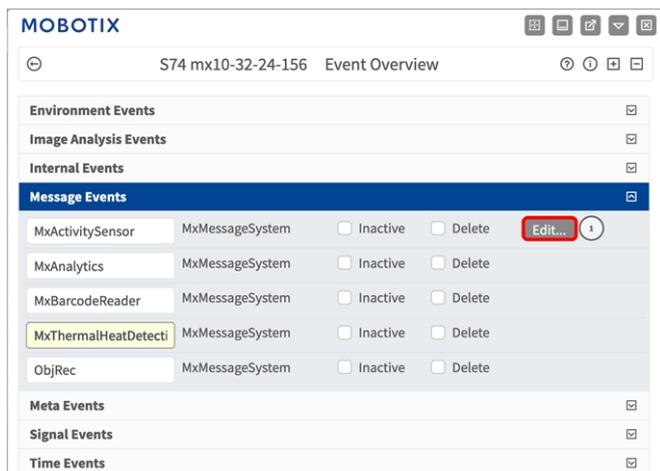


Fig. 22: Exemple : Événement de message générique de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

2. Cliquez sur **Modifier** ① pour afficher une sélection de tous les événements de message configurés.

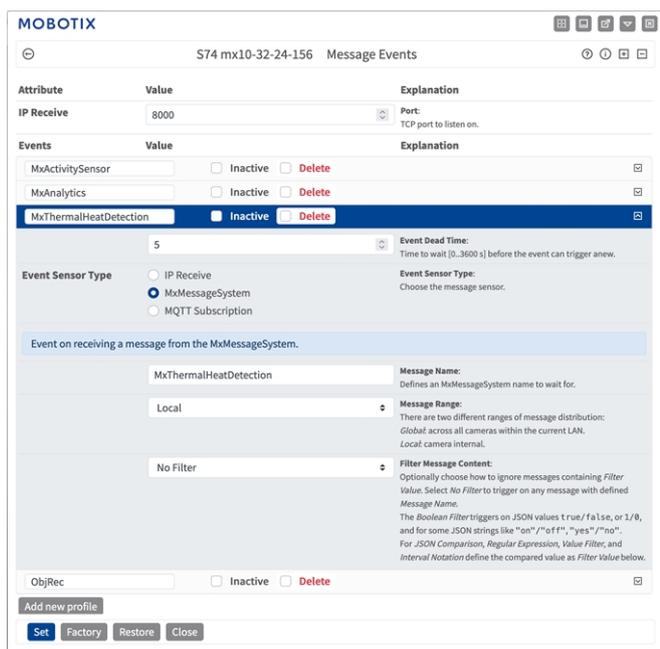


Fig. 23: Exemple : Détails d'événement de message générique - aucun filtre

Gestion des actions - Configuration d'un groupe d'actions

ATTENTION! Pour utiliser des événements, déclencher des groupes d'actions ou enregistrer des images, l'armement général de la caméra doit être activé ([http\(s\)/<adresse IP de la caméra>/control/settings](http(s)/<adresse IP de la caméra>/control/settings)).

Les groupes d'actions définissent les actions qui sont déclenchées par les événements MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App.

1. **Menu Configuration / Paramètres événements / Vue d'ensemble des groupes d'action** ([http\(s\)://<adresse IP de la caméra>/contrôle/actions](http(s)://<adresse IP de la caméra>/contrôle/actions)).

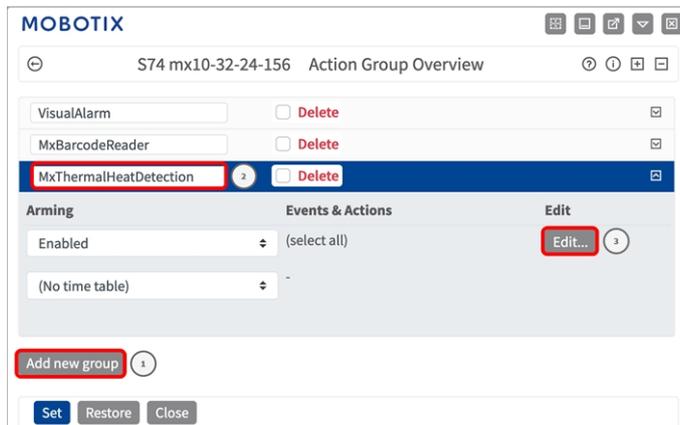


Fig. 24: Définir des groupes d'actions

2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau groupe** ① et donnez-lui un nom significatif ② .
3. Cliquez sur **Modifier** ③ pour configurer le groupe.

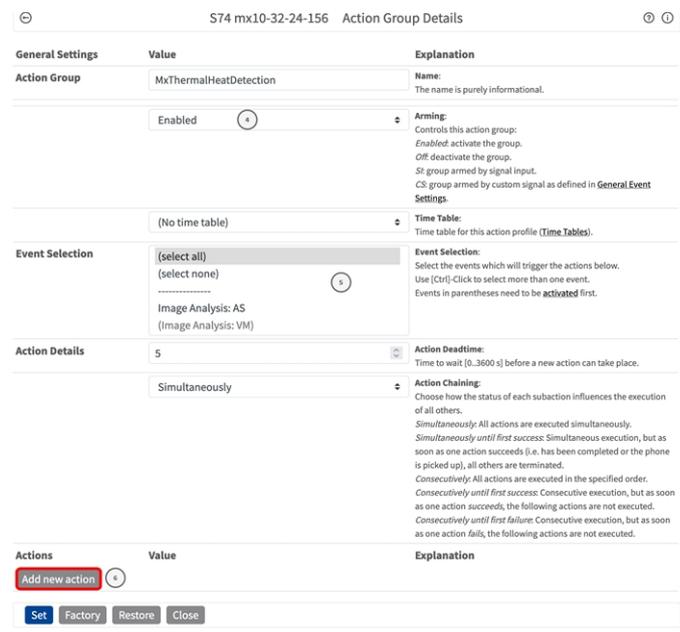


Fig. 25: Configurer un groupe d'actions

4. Activez l'option **Armement** ④ pour le groupe d'actions.
5. Sélectionnez votre événement de message dans la liste **Event selection (Sélection des événements)** ⑤ .
Pour sélectionner plusieurs événements, maintenez la touche Maj enfoncée.
6. Cliquez sur **Ajouter une nouvelle action** ⑥ .
7. Sélectionnez une action appropriée dans la liste **Type et profil d'action** ⑦ .

Configuration du logiciel de la caméra

Configuration de base : traitement des événements d'application générés automatiquement

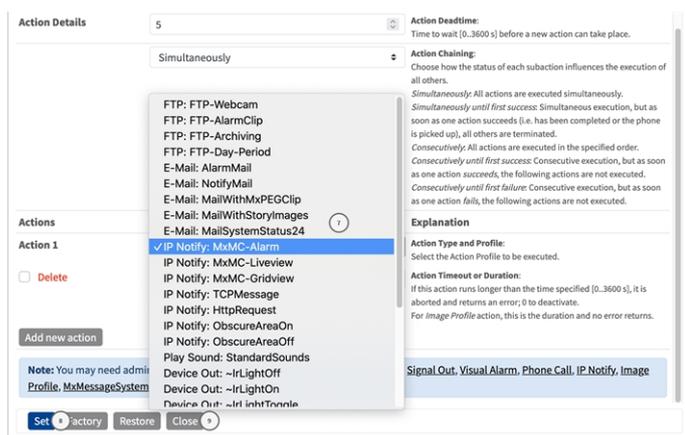


Fig. 26: Sélectionner le type et profil d'action.

AVIS! Si le profil d'action requis n'est pas encore disponible, vous pouvez créer un nouveau profil dans les sections « MxMessageSystem », « Profils de transfert » et « Audio et téléphone » du menu Admin.

Si nécessaire, vous pouvez ajouter d'autres actions en cliquant à nouveau sur le bouton. Dans ce cas, assurez-vous que l'« enchaînement des actions » est correctement configuré (par exemple, en même temps).

8. Cliquez sur le bouton **Définir** ⑧ à la fin de la boîte de dialogue pour confirmer les paramètres.
9. Cliquez sur **Fermer** ⑨ pour enregistrer vos paramètres de manière permanente.

Paramètres d'action - Configuration des enregistrements de la caméra

1. Accédez à **Menu Configuration / Paramètres événements / Enregistrement** ([http\(s\)/<adresse IP de la caméra>/control/recording](http(s)/<adresse IP de la caméra>/control/recording)).

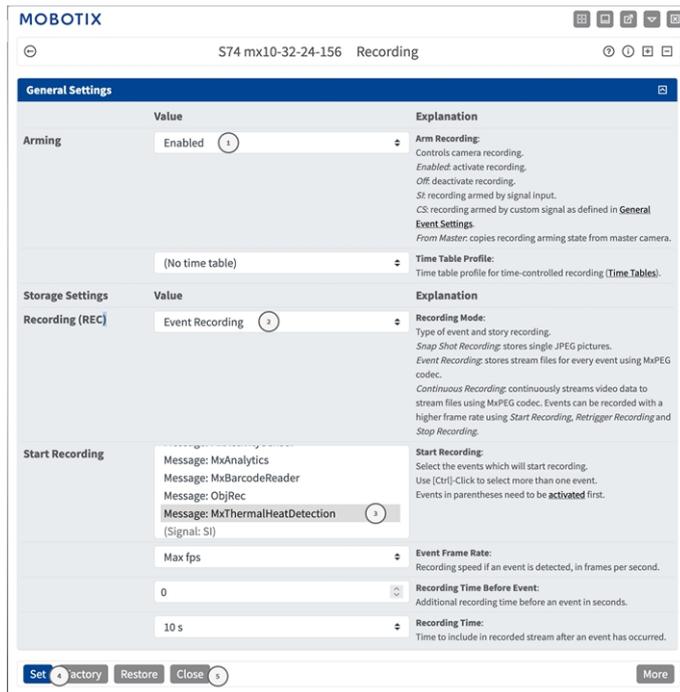


Fig. 27: Configuration des paramètres d'enregistrement de la caméra

2. Sélectionnez **Activer l'enregistrement** ① .
3. Sous **Configuration d'enregistrement / Enregistrement (REC)**, sélectionnez un **Mode d'enregistrement**② . Les modes suivants sont disponibles :
 - Enregistrement d'images uniques
 - Enregistrement d'événement
 - Enregistrement continu
4. Dans la liste **Lancer l'enregistrement** ③ , sélectionnez l'événement de message qui vient d'être créé.
5. Cliquez sur le bouton **Set (Définir)**④ à la fin de la boîte de dialogue pour confirmer les paramètres.
6. Cliquez sur **Close (Fermer)**⑤ pour sauvegarder vos paramètres de manière permanente.

AVIS! Vous pouvez également enregistrer vos paramètres dans le menu Admin sous Configuration / Save current configuration to permanent memory (Enregistrer la configuration actuelle dans la mémoire permanente).

Configuration avancée : traitement des métadonnées transmises par les applications

Métadonnées transférées dans le MxMessageSystem

Pour chaque événement, l'application transfère également des métadonnées vers la caméra. Ces données sont envoyées sous la forme d'un schéma JSON au sein d'un message MxMessage.

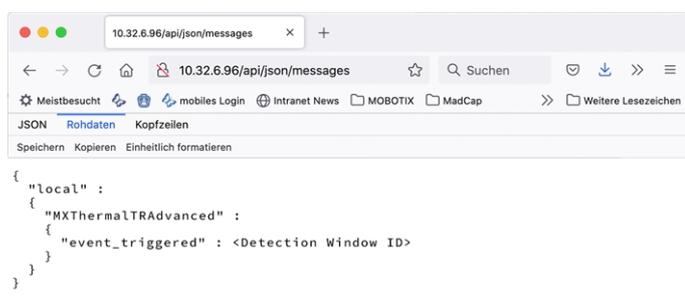


Fig. 28: Exemple : Métadonnées transmises dans un message MxMessage de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

AVIS! Pour afficher la structure des métadonnées du dernier événement de l'application, saisissez l'URL suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur : [http\(s\)/adresseIPdevotrecamera/api/json/messages](http(s)/adresseIPdevotrecamera/api/json/messages)

Créer un événement de message personnalisé

1. Accédez à **Menu Configuration/Paramètres événements/Vue d'ensemble des événements**. Dans la section **Événements de message**, le profil d'événement de message généré automatiquement porte le nom de l'application (MxThermalHeatDetection, par exemple).

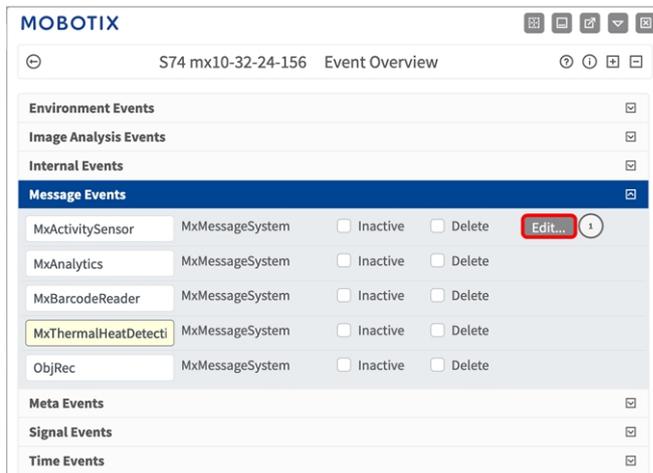


Fig. 29: Exemple : Événement de message générique de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

2. Cliquez sur **Modifier** ① pour afficher une sélection de tous les événements de message configurés.

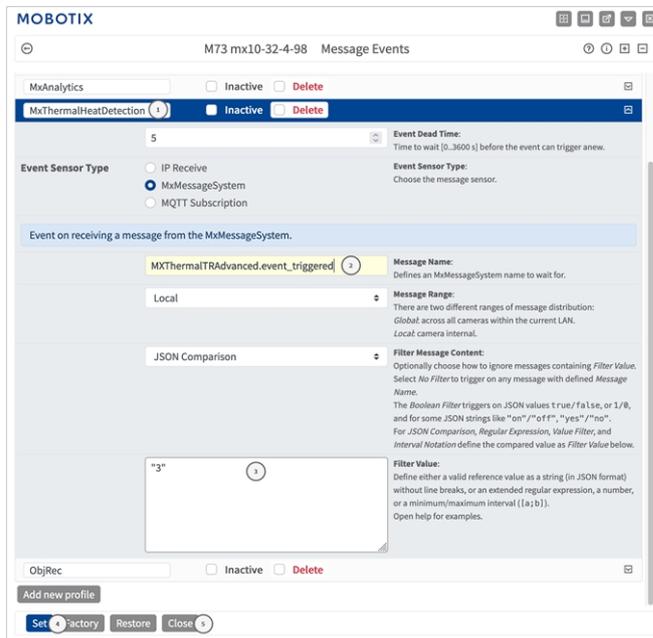


Fig. 30: Exemple : Détection de chaleur déclenchée

3. Cliquez sur l'événement (MxThermalHeatDetection, par exemple) pour ouvrir les paramètres de l'événement.
4. Configurez les paramètres du profil d'événement comme suit :

- **Nom du message** : saisissez le « nom du message » ② en tenant compte de la documentation des événements de l'application correspondante (voir [Exemples de noms de message et de valeurs de filtre de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App](#), p. 44)
- **Plage de message** :
 - Local : paramètres par défaut de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App
 - **Globale** : le message MxMessage est transféré depuis une autre caméra MOBOTIX du réseau local.
- **Filtre du contenu de message** :
 - **Aucun filtre** : se déclenche sur n'importe quel message selon le **nom du message** défini.
 - **Comparaison JSON** : sélectionnez cette option si les valeurs de filtre doivent être définies au format JSON.
 - **Expression régulière** : sélectionnez cette option si les valeurs de filtre doivent être définies comme expression régulière.
- **Filter Value (Valeur de filtre)** : ③ voir [Exemples de noms de message et de valeurs de filtre de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App](#), p. 44.

ATTENTION! La valeur du filtre sert à différencier les messages MxMessages d'une application/d'un package d'applications (bundle). Utilisez cette entrée pour bénéficier des différents types d'événements des applications (le cas échéant).

Choisissez « No Filter » si vous voulez utiliser tous les messages MxMessages entrants comme événements génériques de l'application associée.

2. Cliquez sur **Définir** ④ à la fin de la boîte de dialogue pour confirmer les paramètres.
3. Cliquez sur **Fermer** ⑤ pour enregistrer vos paramètres de manière permanente.

Exemples de noms de message et de valeurs de filtre de MOBOTIX Thermal-Heat-Detection App

Événement	Nom MxMessage	Valeur de filtre	Explication
Événement température	MXThermalTRAdvanced.event_triggered	"<Detection Window ID>"	Événement température
Événement défaillance	MXThermalTRAdvanced.sensor_masked	"0"	Événement défaillance

MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR_03/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG2019