

Installation rapide

MOBOTIX Mx-4IOA-Box

Connexion de capteurs externes et commutation d'appareils externes via les caméras MOBOTIX; connexion à la caméra via un câble USB.

- Pour les caméras MOBOTIX avec le micrologiciel MX-V7.3.4.x ou supérieur
- 4 entrées pour connecter des capteurs
- 4 sorties relais
- Classe de protection IP66, -30 à 60 °C/-22 à 140 °F
- Installation à distance (longueur de câble max. 5 m/16.4 ft)
- Kit complet comprenant le matériel de montage



Étendue de la livraison

Nombre Nom de la pièce

1 Mx-4IOA-BoxCode de commande : Mx-F-4IOA

- 2 Vis à tête PZ en acier inoxydable 4 x 40 mm
- 2 Rondelles en acier inoxydable
- 2 Chevilles en plastique
- 1 Tournevis petit, bleu
- 4 Bouchons en silicone, blancs
- Joint d'étanchéité en silicone pour connecteur USB, noir
- 2 Colliers de serrage



Instructions d'installation

AVIS!

- L'accessoire MOBOTIX Mx-4IOA-Box doit être utilisé uniquement pour fournir des entrées/sorties de signaux pour les caméras MOBOTIX dans des environnements IP66.
- Pour les caméras MOBOTIX avec la version logicielle MX-V7.3.4.x ou supérieure.
- Veillez à respecter toutes les lois et réglementations applicables et à satisfaire à toutes les exigences de certification pour l'utilisation prévue.
- Couple de serrage des vis du couvercle : 0.4 Nm.
- Couple de serrage des vis : 0.4 Nm.
- Enfoncer la fiche de câble blanche (fiche à huit fils ou fiche de câble de 3 à 5 mm ou de 5 à 7 mm) dans le boîtier de manière à ce que les rebords ressortent de manière égale des deux côtés.
- Section transversale des fils de signal : 0,6 à 0,8 mm/AWG 26 à 20 (0,8 mm/AWG 20 recommandé pour réduire les pertes de ligne).

Fixer la boîte

Fixez le Mx-4IOA-Box à la position de montage avec les ports de câble orientés vers le bas (couple de serrage maximum 0.4 Nm). Retirez ensuite le couvercle du boîtier (trois vis).

AVIS!

Si vous avez besoin d'un gabarit de perçage, veuillez consulter la section Dimensions et gabarit de perçage, p. 11.

Mx-4IOA-Box

Connecter le câble USB

Remplacement du joint d'étanchéité du connecteur USB

Comme l'ouverture dans le site Mx-4IOA-Box pour le connecteur USB est plus large que le joint d'étanchéité installé, vous devez remplacer le joint d'étanchéité étroit du connecteur par le joint d'étanchéité plus large fourni.



- 1. Retirez la fine bague d'étanchéité du connecteur USB qui sera inséré dans le site Mx-4IOA-Box.
- Tirer la bague d'étanchéité noire livrée sur la fiche, de manière à ce que l'ouverture la plus petite soit orientée dans la même direction que les contacts de la fiche.



Insérer le connecteur USB dans Mx-4IOA-Box

- 1. Retirez la fermeture à baïonnette bleue du site Mx-4IOA-Box et retirez le bouchon bleu.
- 2. Branchez le connecteur USB avec la bague d'étanchéité attachée sur le site Mx-4IOA-Box.
- 3. Fixez le connecteur à l'aide de la baïonnette bleue.



AVIS!

Veuillez vous référer au guide d'*installation rapide* correspondant pour savoir comment connecter le câble USB à la caméra MOBOTIX.

Connecter les périphériques

Connecter les autres fils/câbles selon les besoins et en utilisant les fiches de câble correspondantes (entrées, sorties).

■ IN (entrées 1 à 4) : N = négatif, P = positif

OUT (sorties 1 à 4) : fils A et B



Mount the cover

Mount the cover back onto the Mx-4IOA-Box and attach it using the cover screws (torque 0.4 Nm).

Initialisation de la Mx-4IOA-Box

Ouvrez l'interface utilisateur de la caméra MOBOTIX dans le navigateur.

■ Entrez l'adresse IP de la caméra connectée à Mx-4IOA-Box dans le navigateur (droits d'accès administrateur requis) :

http://<adresse IP de la caméra>

- Cliquez sur l'icône du menu ≡ dans l'écran en direct de la caméra.
- Ouvrez Admin Menu > Configuration du réseau > Interface Ethernet.
- Si l'alimentation n'a pas été réglée sur l'alimentation par Ethernet (classe 3), cliquez sur le lien Modifier, suivez les étapes de l'assistant et activez l'alimentation par Ethernet (classe 3).
- Ouvrez Admin Menu > Configuration du matériel > Gérer les extensions de matériel.
- Dans la section Connecteur USB, cliquez sur le bouton Connecter dans la ligne Mx-4IOA-Box USB.
- Après environ 15 à 20 secondes, l'état devient *Nouveau(x) périphérique(s) disponible(s)*, le **Type de périphérique** indique *Module IO* avec l'état **Adressable** dans la section **Périphériques**.

Configurer les événements des entrées et sorties de signaux

- Cliquez sur l'icône du menu ≡ dans l'écran en direct de la caméra.
- Ouvrez Setup Menu > Contrôle des événements > Aperçu des événements.
- Dans la section Signal Events, cliquez sur Edit et définissez les paramètres nécessaires (ouvrez la page d'aide de cette boîte de dialogue en cliquant sur ?).

Vous pouvez maintenant utiliser les nouveaux événements dans la boîte de dialogue Setup Menu > Contrôle des événements > Vue d'ensemble des groupes d'action (ouvrez la page d'aide de cette boîte de dialogue en cliquant sur ?).

Mémoriser la configuration de la caméra

- Cliquez sur l'icône du menu ≡ dans l'écran en direct de la caméra.
- Ouvrez le Admin Menu > Configuration > Mémoriser et enregistrez définitivement la configuration de la caméra sur la caméra (aucun redémarrage n'est nécessaire).
- Ouvrez Admin Menu > Configuration > Enregistrer et enregistrez la configuration de la caméra sur l'ordinateur local. Cela vous permettra de charger la configuration lorsque vous remplacerez la caméra, par exemple.


Câbles USB

AVIS!

- N'utilisez que des câbles USB MOBOTIX pour connecter le Mx-4IOA-Box à une caméra MOBOTIX! L'utilisation de câbles sans joint intégré peut endommager les appareils connectés à cause de l'humidité!
- Les câbles USB ne font pas partie de la livraison et doivent être commandés séparément!

MX-CBL-MUC-MU-1/5 Mx-CBL-MUC-AN-MU-1/5 Mx-A-S7A-CBL02/03 Mx-A-S7A-CBL01/02/03-AN USB-C droit vers Mini USB USB-C coudé vers Mini USB-C droit vers USB-C USB-C droit vers USB-C droit **USB** droit droit coudé 1 ou 5 m/3,3 ou 16,4 ft 1 ou 5 m/3,3 ou 16,4 ft 2 ou 3 m/6.6, ou 9.9 ft 1, 2 ou 3 m/3,3, 6,6 ou 9,9 ft

Signaux LED

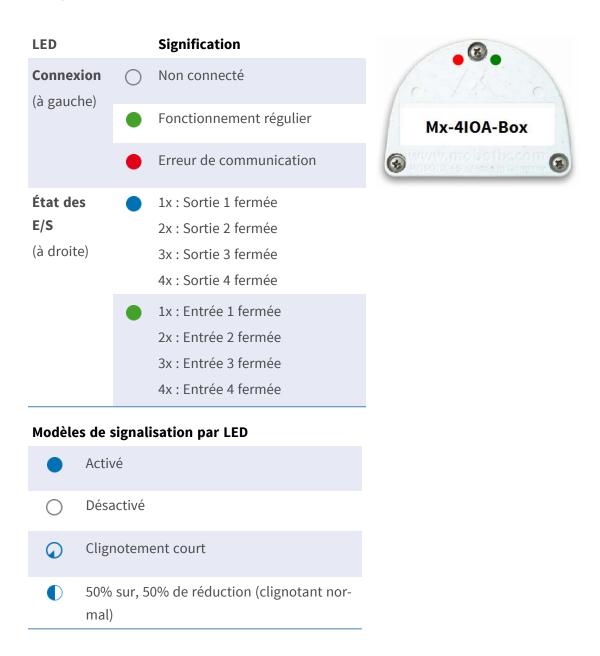

Modèles de signalisation pour plusieurs entrées/sorties

Lorsque plusieurs entrées ou sorties sont fermées, une petite pause sépare les signaux.

Installation rapide

Mx-4IOA-Box

EXEMPLE:

Les entrées 1 et 3 ainsi que les sorties 2 et 4 sont fermées.

La DEL de droite clignote selon ce schéma :

- 1x flash vert
- Pause
- 3x flash vert
- Pause
- 2x flash bleu
- Pause
- 4x flash bleu
- Pause, puis répétition

Dimensions et gabarit de perçage

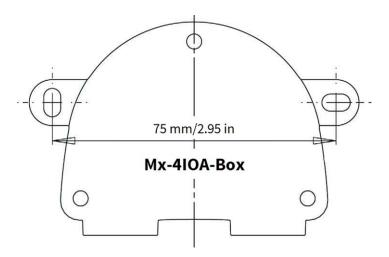


Fig. 1: Mx-4IOA-Box: Toutes les mesures sont en mm

AVIS!

Lorsque vous imprimez cette page à 100 % de la taille originale (pas de mise à l'échelle), vous pouvez l'utiliser comme modèle de forage.

Spécifications techniques

Code d	le command	le: M	lx-F-4IOA
--------	------------	-------	-----------

Entrées	 4 entrées séparées galvaniquement, auto-alimentées, jusqu'à 30 Vrms AC / 50V DC Seuils de commutation : Une entrée >1,6V entraîne la détection d'un niveau HAUT Une entrée <0,9V entraîne la détection d'un niveau bas (après un niveau haut). Longueur maximale des câbles : 50m 		
Sorties	4 contacts de relais de forme A (max. 30 Vrms AC / max. 50V DC/ 60 W/ 2A DC)		
Spécifications des fils (bornes)	Section du conducteur AWG Rigide Flexible Flexible avec embout	20 - 26 0,14 mm ² - 0,5 mm ² 0,14 mm ² - 0,5 mm ² 0,25 mm ² - 0,34 mm ²	
Consommation électrique Typ. 100 mW, max 700 mW			
Classe de protection	lasse de protection IP66		
Température de fonctionnement	-30 à 60 °C/-22 à 140 °F		
Certificats	CE, EMC, ROHS, AS/NZS CISPR 32, 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A, ICES-003 Class A		
Dimensions (largeur x hauteur x pro- fondeur)	86 x 56 x 31 mm/3.39 x 2.20 x 1.22 in (sans bouchons en caoutchouc)		
Poids	70 g		

